


EÚ

Bežecský pás pod stôl

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

AKLUER

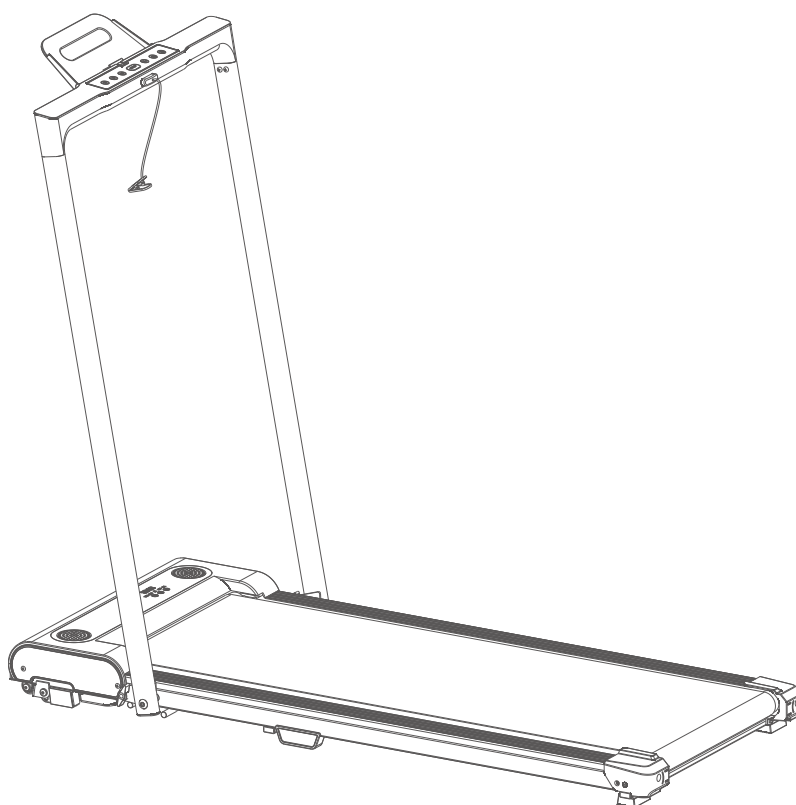

Model: 480L-B

Obsah

1	ZÁKAZNÍCKY SERVIS	3
2	DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
3	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE	7
4	ŠPECIFIKÁCIA	8
5	VÝROBOK A PRÍSLUŠENSTVO	9
6	POPIS VÝROBKU	10
7	PRED SPUSTENÍM A SKLADOVANIE	11
8	AKO POUŽÍVAŤ	11
9	Ovládanie	18
10	DISPLEJ	18
11	RIEŠENIE PROBLÉMOV	22
12	STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	23
13	CHYBOVÉ KÓDY	26
14	ODPORÚČANÉ NATAHOVACIE CVIKY	27
15	Kontaktujte nás	29

1. ZÁKAZNÍCKY SERVIS

DÔLEŽITÉ: LEN PRE BEŽECKÝ PÁS

V prípade poškodeného alebo chybného výrobku, otázok, náhradných dielov alebo akejkoľvek inej servisnej podpory kontaktujte naše oddelenie zákazníckeho servisu nižšie uvedenými spôsobmi.

Email: treadmill.sportstech-eu@outlook.com

(Pri zasielaní emailu prosím uveďte číslo objednávky, model výrobku a popis problému.)

Ak na emaily nie je odpovedané včas, môže to byť spôsobené časovým posunom alebo víkendom. Uveďte prosím číslo objednávky, model výrobku a súvisiace otázky. Uistujeme vás, že na vašu správu odpovieme čo najskôr počas pracovnej doby.

Doba odozvy: 24 - 48 hodín.

Prosíme, nevracajte tento výrobok bez konzultácie so zákazníckym servisom.

Naskenujte QR kód vpravo pre aktiváciu záruky a získanie elektronickej verzie návodu na obsluhu, videa k nastaveniu bežeckého pásu a údržbe.



2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEBEZPEČENSTVO - Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom:

1. Vždy odpojte tento spotrebič z elektrickej zásuvky ihneď po použití a pred čistením.

VAROVANIE - Pre zníženie rizika popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

1. Spotrebič by nikdy nemal byť ponechaný bez dozoru zapojený do zásuvky. Odpojte zo zásuvky, keď sa nepoužíva, a pred nasadzovaním alebo snímaním súčastí.
2. Nepoužívajte pod dekou alebo vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému zahriatiu a spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
3. Dôkladný dohľad je nutný, keď je tento spotrebič používaný deťmi, invalidnými alebo zdravotne postihnutými osobami, alebo v ich blízkosti.
4. Používajte tento spotrebič len na určený účel opísaný v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
5. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, nefunguje správne, bol upustený alebo poškodený, alebo spadol do vody. Vráťte spotrebič do servisného strediska na prehliadku a opravu.
6. Nenoste tento spotrebič za napájací kábel ani nepoužívajte kábel ako rukoväť.
7. Udržujte kábel mimo dosahu zahriatych povrchov.
8. Nikdy nepoužívajte spotrebič so zablokovanými vetracími otvormi. Udržujte vetracie otvory bez vlákien, vlasov a podobne.
9. Nikdy nevhadzujte ani nevkladajte žiadne predmety do otvorov.
10. Nepoužívajte vonku.
11. Nepoužívajte tam, kde sa používajú aerosólové (spreje) výrobky alebo kde sa podáva kyslík.
12. Upozornenie - Pre zníženie rizika zranenia pohyblivými časťami - Pred servisom odpojte zo siete.
13. Varovanie - Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom - Pred čistením alebo servisom odpojte zo siete.
14. Varovanie - Riziko zranenia osôb - Deti mladšie ako 13 rokov nesmú používať bežecký pás.

15. Pre odpojenie nastavte všetky ovládacie prvky do východiskovej polohy a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
16. Pripojte tento spotrebič len do správne uzemnenej zásuvky. Pozrite si pokyny pre uzemnenie.
17. Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im nebol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti mladšie ako 13 rokov nesmú používať tento bežecý pás.
18. **Maximálna nosnosť tohto výrobku je 150 kg / 330 lb. NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNU NOSNOSŤ.**

USCHOVAJTE TIETO POKYNY

POKYNY PRE UZEMNENIE:

Tento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo zlyhania poskytuje uzemnenie cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd, čím znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je správne inštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

NEBEZPEČENSTVO - Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí, či je výrobok správne uzemnený, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom. Neupravujte zástrčku dodanú s výrobkom - ak nepasuje do zásuvky, nechajte si nainštalovať správnu zásuvku kvalifikovaným elektrikárom.

VYHLÁSENIE FCC:

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde v konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:


- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom.


Tento digitálny prístroj triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


3. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

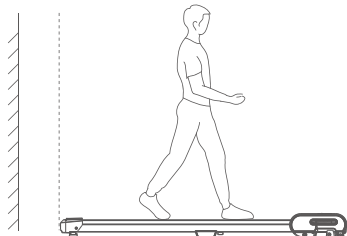


Udržujte vzdialenosť za
bežecým pásmom aspoň
100 cm.

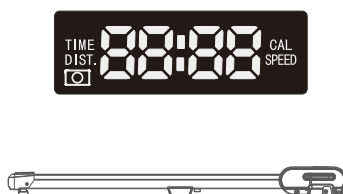


Nestúpajte na bežecký
pás počas automatickej
kalibrácie (4 sekundy po
spustení).

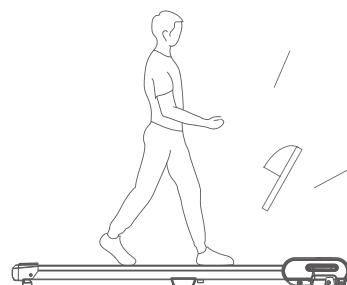


Používajte športovú
obuv.

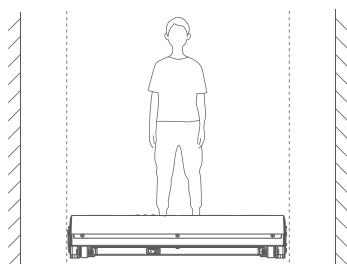

Udržujte vzdialenosť po
stranách aspoň 0,6
metra.

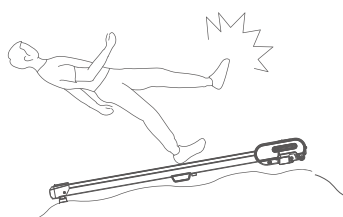

Použitie na nerovnom
povrchu je zakázané.

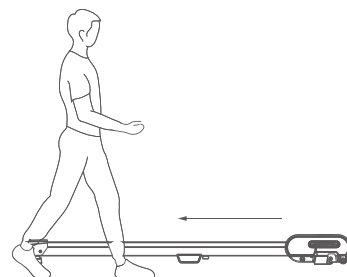

Je prísne zakázané
nastupovať a zostupovať
za chodu.

4. ŠPECIFIKÁCIA


Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Rozmery výrobku (Zložené)	125,1×56×10 cm 49,2×22,05×3,94 palcov	Minimálna rýchlosť	1,0 km/h
Rozmery výrobku (Rozložené)	115×56×101 cm 45,28×22,05×39,76 palcov	Maximálna rýchlosť	12,0 km/h
Bežecká plocha	410×960 mm 16,1×37,8 palcov	Menovité napätie	220–240V~
Čistá hmotnosť	19,3 kg 42,55 lb	Maximálne zaťaženie	150 kg 330 lb
Hrubá hmotnosť	21,8 kg 48 lb	Špičkový výkon	2,5 HP
Odporúčaný vek	14–60 rokov		

5. VÝROBOK A PRÍSLUŠENSTVO


Starostlivo skontrolujte, či je obsah balenia kompletný a nepoškodený. V prípade chýbajúcich alebo poškodených položiek kontaktujte predajcu.

Príslušenstvo

Accessories

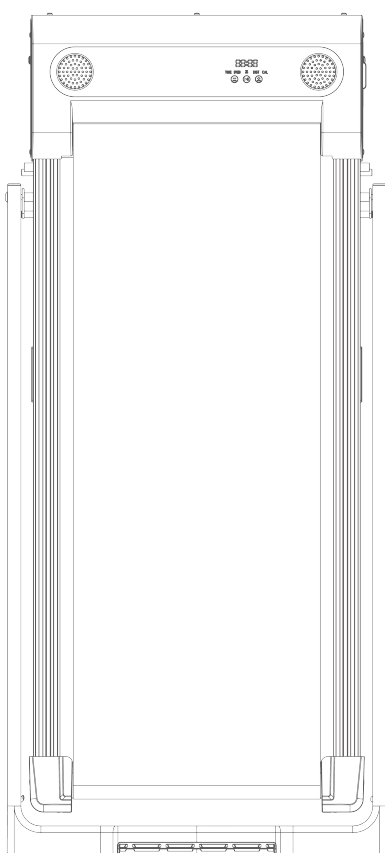

Treadmill × 1



Remote Controller x 1




Safety Key x 1



Hex tool × 1



Tablet Mount x 1



Lubricating Oil x 1



Handrail switch x 2



Battery Cell x 1



AAA BATTERY × 2




User Manual x 1




Silicone pad x 2

6. POPIS VÝROBKU

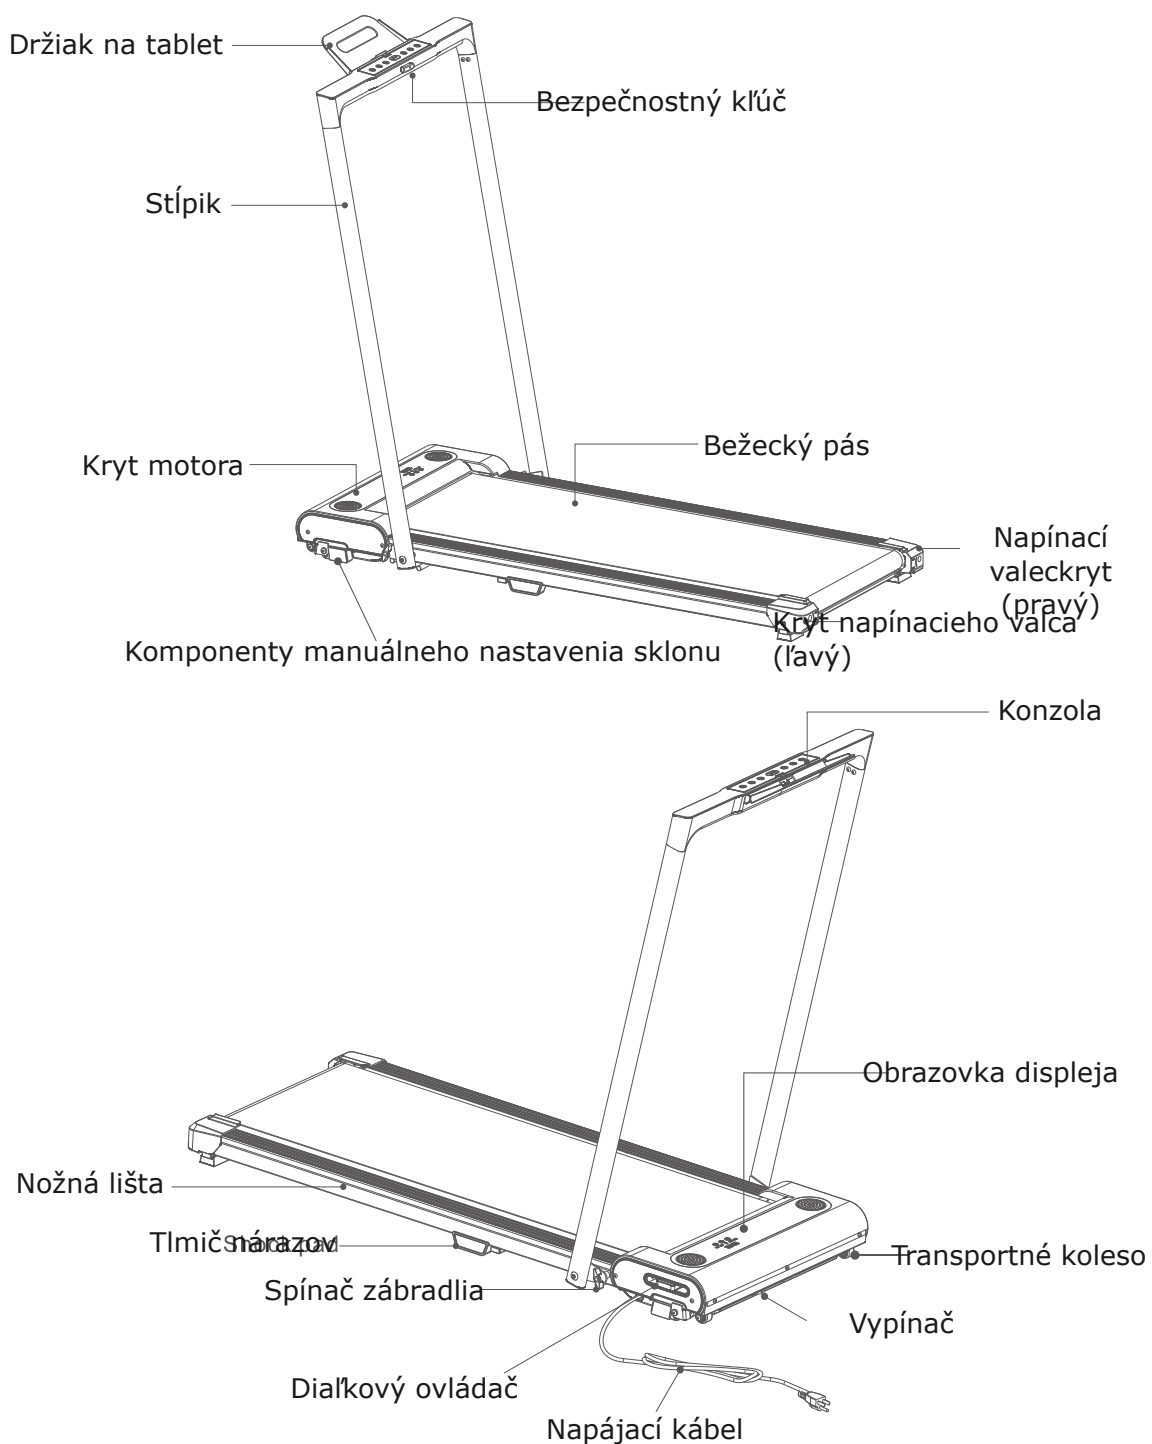

7. PRED SPUSTENÍM A SKLADOVANIE

Vybratie spotrebiča z obalu

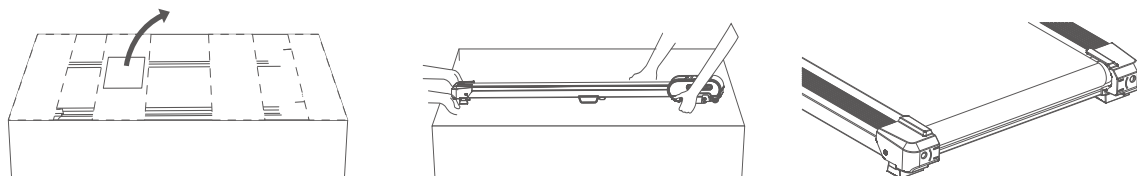


1. Rozbaľte a vyberte krabicu s príslušenstvom.
2. Vyberte spotrebič a položte na rovný povrch. **Upozornenie: Je nutná pomoc 2-3 osôb.**
3. Je normálne, že na bežecom páse sú viditeľné zvarové stopy.

8. AKO POUŽÍVAŤ


Krok 1: Rozloženie bežeckého pásu

Pre rozloženie bežeckého pásu zo skladovacej polohy jemne zdvihnite dosku a spustite ju dole, kým nezaklapne do polohy na chôdzu.


Krok 2: Zdvihnite madlo nahor podľa obrázku a zarovnajte svorku madla s otvorom pre skrutku v spodnom ráme.

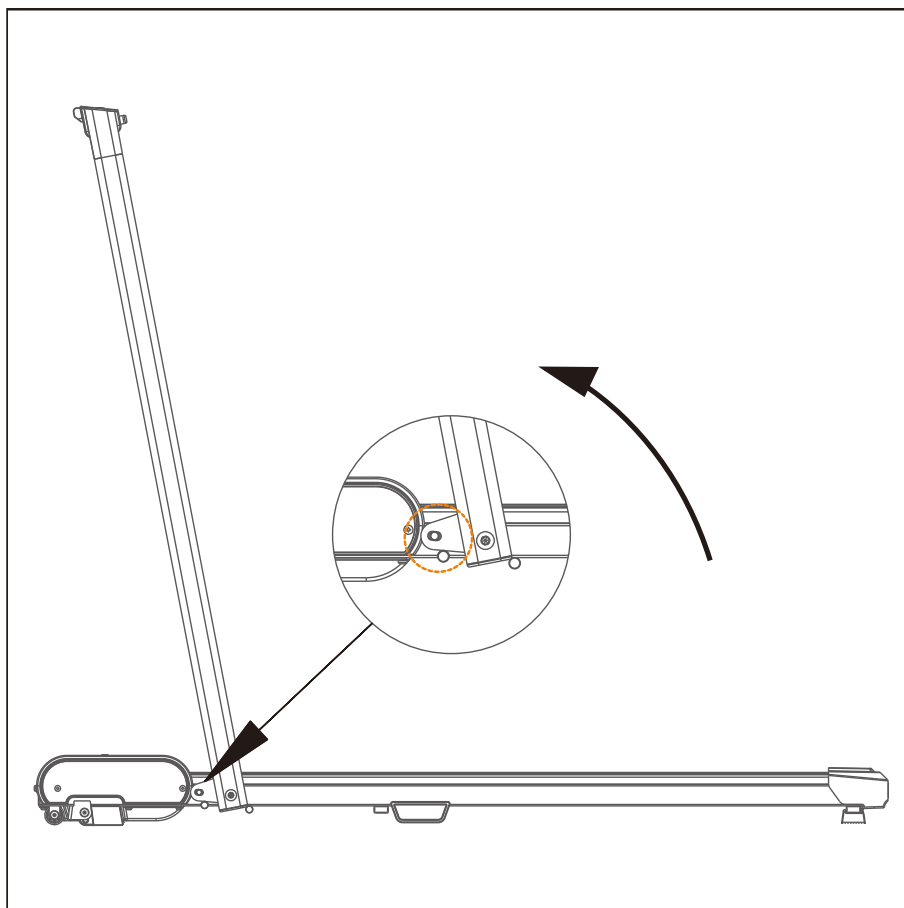


Krok 3: Zaistíte prepínač madla do zarovnávacieho otvoru, rovnako na ľavej aj pravej strane.

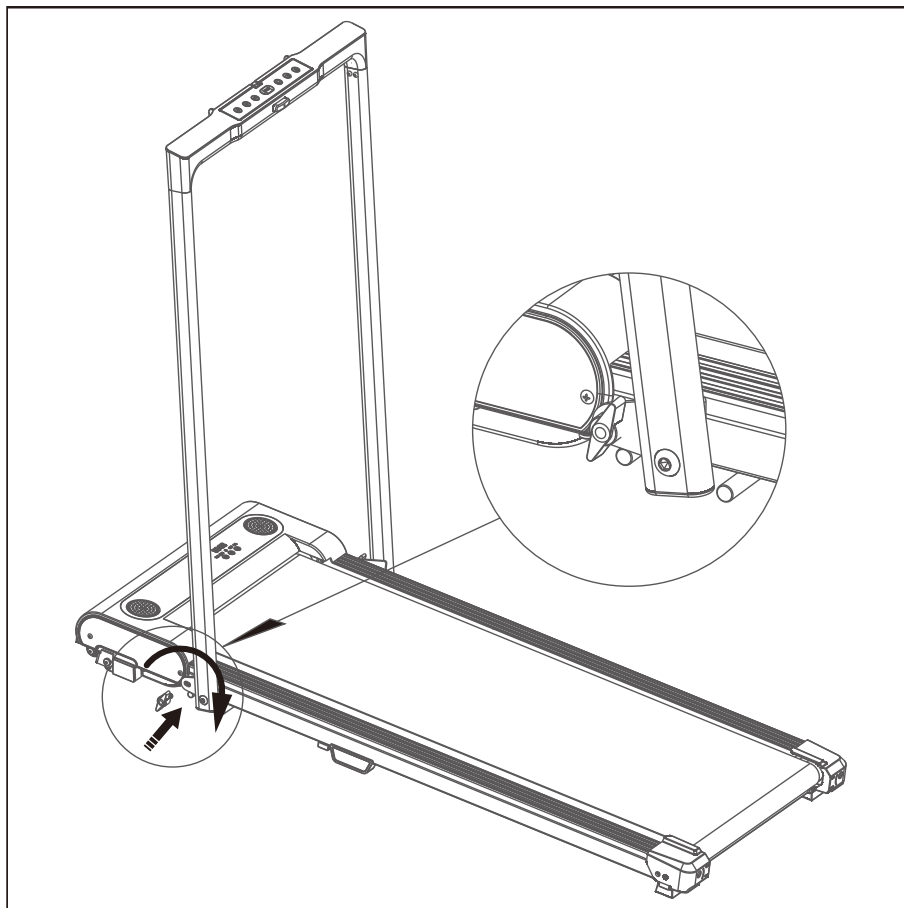

Krok 4: Vložte držiak tabletu. Riad'te sa šípkou.

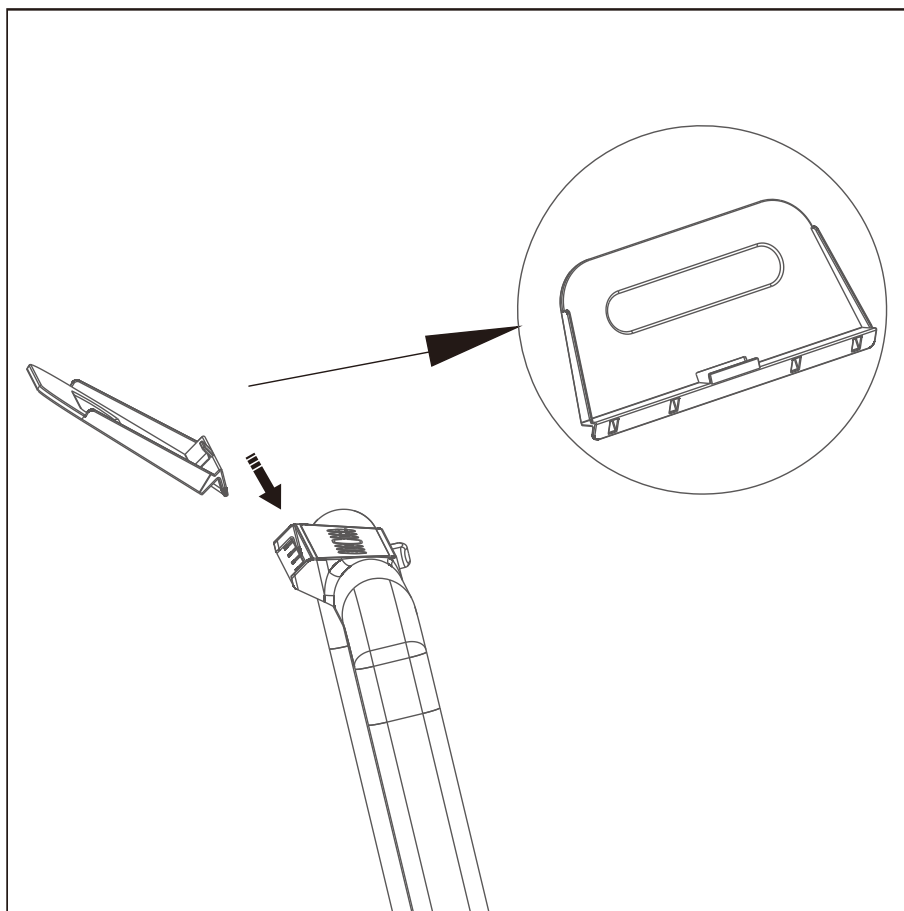


Krok 4: Zapnite a začnite bežať.

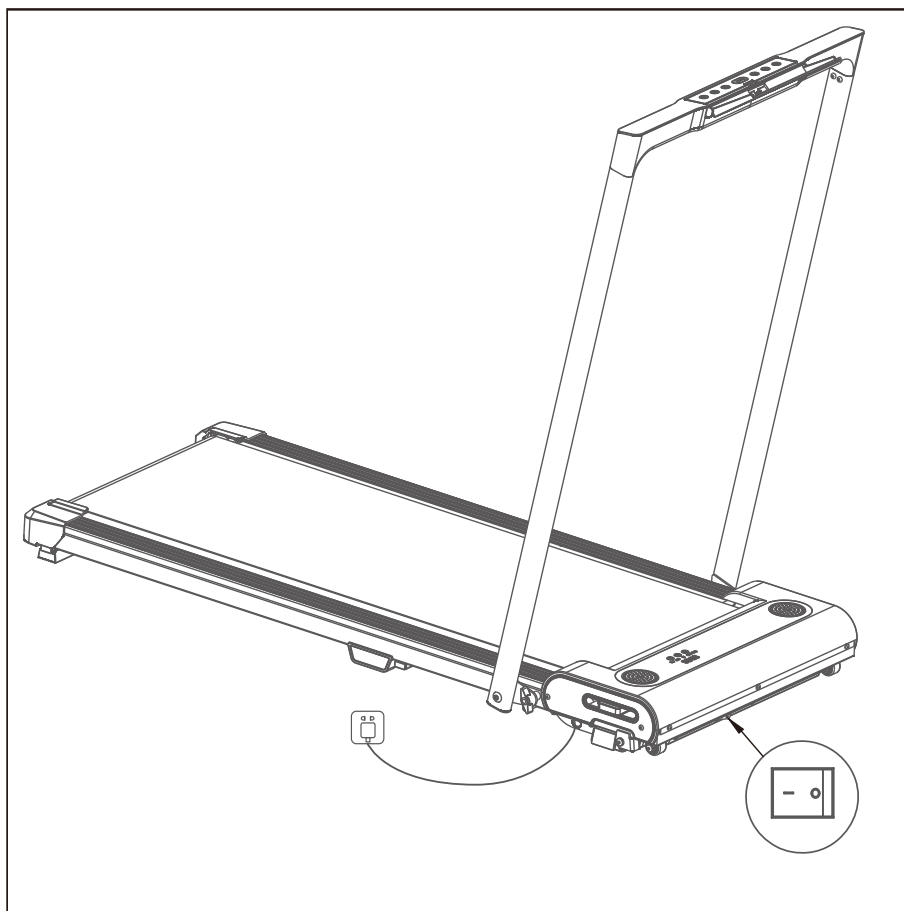


Manuálne nastavenie sklonu

Pre lepší zážitok je tento prístroj vybavený komponentami pre manuálne nastavenie sklonu, uhol sklonu je približne 5%, pozrite obrázok nižšie.

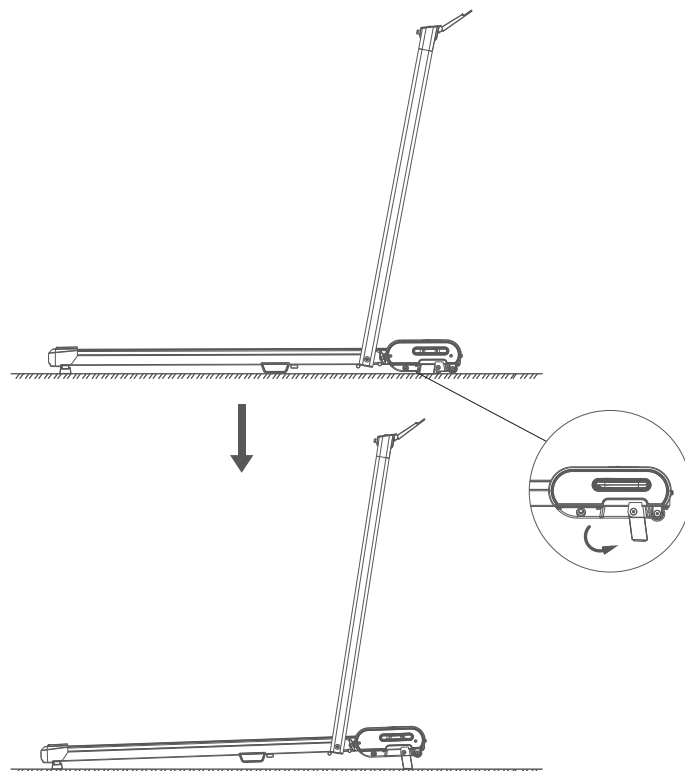

Užitočné tipy

Ak máte doma drevené podlahy alebo keramické dlaždice, môžete v plochom režime pripevniť silikónové podložky, aby ste zabránili poškrábaniu podlahy, ako je znázornené na obrázku na oboch stranách.

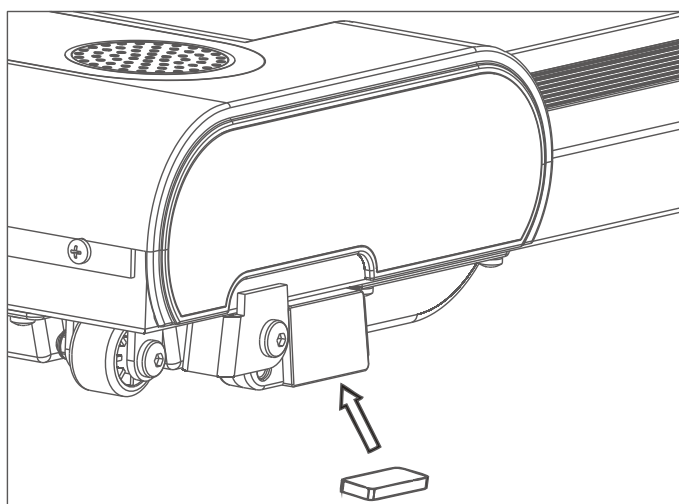


Bezpečnostný kľúč




DÔLEŽITÉ: Pred spustením bežeckého pásu vždy pripevnite bezpečnostný kľúč k oblečeniu. Bezpečnostný kľúč okamžite zastaví bežecý pás, ak sa odpojí, a poskytuje tak funkciu núdzového zastavenia pre vašu bezpečnosť.

Preprava

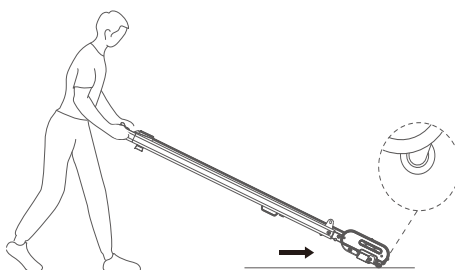

1. Pre prepravu odpojte napájací kábel a zdvihnite koniec spotrebiča.
2. Jednoduchá preprava spotrebiča pomocou spodných prepravných koliesok, ako pri fúriku.

Skladovanie

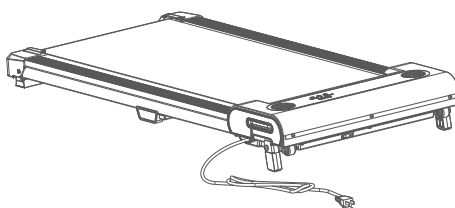


Pred skladovaním vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel.

Varovanie:

Pred začatím cvičenia s týmto výrobkom prosím zhodnoťte svoj fyzický stav a cvičte správne a pravidelne. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže byť škodlivé pre vaše zdravie. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa s lekárom.

9. Ovládanie

Konzola

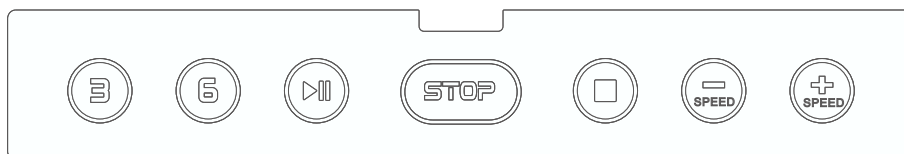


Funkcie dotykových tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
	Spomalenie: Krátkym dotykcom alebo podržaním tohto tlačidla sa rýchlosť zmení o 0,5 km/h.
	Tlačidlo 3 km/h: Krátkym dotykcom tohto tlačidla sa rýchlosť postupne zmení na 3 km/h.
	• Pre spustenie bežeckého pásu, počiatočná rýchlosť je 1 km/h.
	• Pre pozastavenie bežeckého pásu na krátku pauzu alebo prestávku, opätovným dotykcom pokračujete.
	Krátkym dotykcom tohto tlačidla zastavíte bežecský pás po dokončení cvičenia.
	Tlačidlo 6 km/h: Krátkym dotykcom tohto tlačidla sa rýchlosť postupne zmení na 6 km/h.
	Zrýchlenie: Krátkym dotykcom alebo podržaním tohto tlačidla sa rýchlosť zmení o 0,5 km/h.

10. DISPLEJ

Pri chôdzi alebo behu na bežeckom pásu môže displej zobrazovať nasledujúce informácie o cvičení:

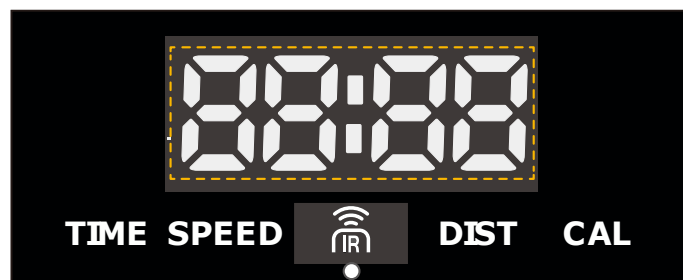


Názov	Rozsah	Zobrazenie
Rýchlosť	1,0~6,0 km/h	Zobrazuje rýchlosť bežeckého pásu.
Kalórie	0-999 kcal	Zobrazuje približný počet spálených kalórií.
Čas	0:00-99:59 minút	Zobrazuje uplynutý čas.
Vzdialenosť	00,0~99,9 km	Zobrazuje prejdenú alebo prebehnutú vzdialenosť.
Infračervený prijímač	/	Zamierte prijímač pri používaní diaľkového ovládania.

Diaľkové ovládanie


- ► Stlačením tlačidla spustíte bežecký pás, východisková počiatočná rýchlosť je 1,0 km/h.
- Stlačením tlačidla pozastavíte cvičenie, opätovným stlačením pokračujete.
- Podržaním tlačidla zastavíte bežecký pás po dokončení cvičenia.
- + Stlačením alebo podržaním tohto tlačidla zrýchlite, prírastok je 0,5 km/h.
- — Stlačením alebo podržaním tohto tlačidla spomalíte, úbytok je 0,5 km/h.

VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO PREHLTNUTIA: Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Pri prehltnutí môže dôjsť k SMRTI alebo vážnemu zraneniu. Prehltnutá gombíková batéria môže spôsobiť vnútorné chemické popáleniny už za 2 hodiny. USCHOVÁVAJTE nové aj použité batérie MIMO DOSAHU DETÍ. Ak máte podozrenie, že bola batéria prehltnutá alebo vložená do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

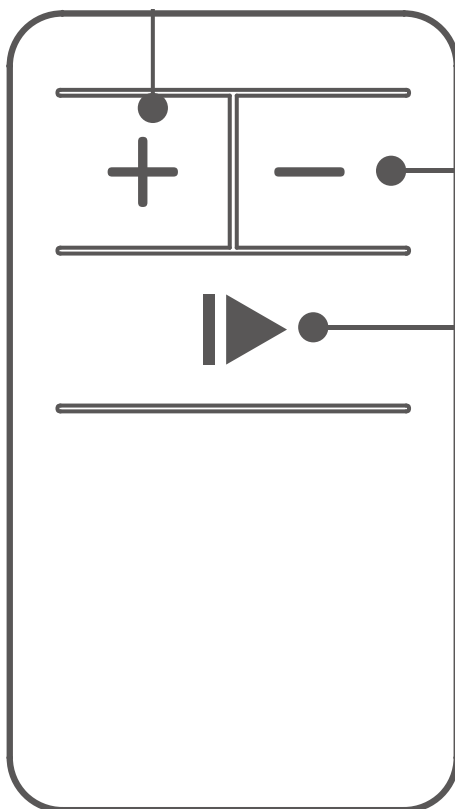

Pred použitím vytiahnite izolačný papier z diaľkového ovládania



Výmena batérie diaľkového ovládania

Po dlhšom používaní diaľkového ovládania, ak užívateľ cíti, že citlivosť diaľkového ovládania je znížená alebo ho nemožno ovládať, batéria je pravdepodobne vybitá. V takom prípade je potrebné batériu diaľkového ovládania vymeniť.

Vybratie batérie



Vloženie batérie

Špecifikácia batérie: CR2450 3V

Inštalácia batérie: + pól nahor



Skladovanie diaľkového ovládania:

Diaľkové ovládanie možno pohodlne uložiť do určeného priestoru na bežecskom páse, keď sa nepoužíva.

VAROVANIE


NEBEZPEČENSTVO PREHLTNUTIA: Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Pri prehltnutí môže dôjsť k SMRTI alebo vážnemu zraneniu. Prehltnutá gombíková batéria môže spôsobiť vnútorné chemické popáleniny už za 2 hodiny. **USCHOVÁVAJTE** nové aj použité batérie **MIMO DOSAHU DETÍ**. Ak máte podozrenie, že bola batéria prehltnutá alebo vložená do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

11. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Analýza poruchy	Riešenie
Nefunguje	1. Porucha vypínača 2. Prerušené napájanie 3. Poškodený napájací kábel	1. Vymeňte vypínač, ak nesvieti. 2. Uistite sa, že je napájací kábel zapojený do správne uzemnenej zásuvky. 3. Vymeňte napájací kábel.
Pás preklzáva	Uvoľnený pás	Dotiahnite napnutie pásu pomocou imbusového kľúča A (1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek na oboch napínacích skrutkách)
Diaľkové ovládanie nefunguje	1. Nesprávne použitie 2. Vybitá batéria 3. Porucha diaľkového ovládania	1. Diaľkové ovládanie by malo mieriť priamo na prijímač pri použití. 2. Vymeňte batériu. 3. Vymeňte diaľkové ovládanie.
Trecí hluk	Pás mimo stredu.	Pozrite podrobnosti v kapitole o napnutí pásu.
Bežecský pás sa náhle zastaví	Odpojený bezpečnostný kľúč	Znovu pripevnite bezpečnostný kľúč pre obnovenie prevádzky.

12. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

A. Príznak: bežecký pás mimo stredu alebo preklzáva.

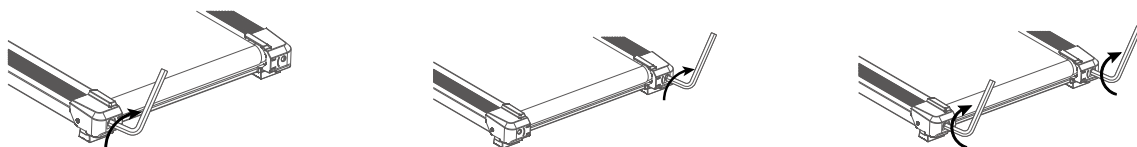

Postup centrovania bežeckého pásu:

1. Vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel.
2. Manuálne centrovanie:
 - Ak sa bežecký pás posunul doľava, použite imbusový kľúč na otočenie ľavej napínacej skrutky v smere hodinových ručičiek o $1/4$ otáčky (pozrite obrázok 1).
 - Ak sa bežecký pás posunul doprava, použite imbusový kľúč na otočenie pravej napínacej skrutky v smere hodinových ručičiek o $1/4$ otáčky (pozrite obrázok 2).
3. Spotrebič MUSÍ bežať 1-2 minúty. Opakujte postup centrovania, kým nie je bežecký pás vycentrovaný.


Postup opravy preklzavania pásu:

1. Pred operáciou vypnite spotrebič.
2. Pomocou imbusového kľúča otočte obe napínacie skrutky v smere hodinových ručičiek o $1/2$ otáčky (pozrite obrázok 3).
3. Po oprave skúste chodiť 1-2 minúty pri rýchlosti 1,0 mph. Opakujte, kým nie je bežecký pás správne napnutý.

Upozornenie

1. Aby ste predišli zraneniu, neumiestňujte žiadne predmety okolo spotrebiča pred údržbou.
2. MUSÍTE použiť priložený imbusový kľúč.
3. Pri údržbe buďte opatrní. Nepriskripnite si prsty.

B. Postup mazania pásu, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

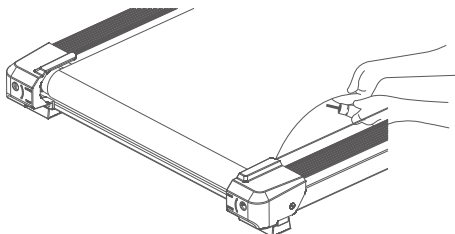

1. Vypnite spotrebič a odpojte kábel.
2. Pomocou imbusového kľúča otočte obe napínacie skrutky proti smeru hodinových ručičiek, kým sa pás neuvoľní a ľahko nezdvihne.

Tip: poznačte si počet otáčok imbusového kľúča pri uvoľňovaní pásu, čo použijete pre napnutie pásu po mazaní.

3. Zdvihnite okraje pásu a nastriekajte mazací olej rovnomerne na stred bežeckej plochy. Nie je nutné aplikovať mazací olej na celú bežecú plochu.
4. Objem mazacieho oleja na jedno mazanie: 5-10 ml.


Upozornenie: príliš veľa oleja môže spôsobiť preklzavanie pásu.

5. Pomocou imbusového kľúča otočte obe napínacie skrutky v smere hodinových ručičiek o rovnaký počet otáčok ako pri uvoľňovaní, kým nie je pás správne napnutý.
6. Zapnite spotrebič a cvičte niekoľko minút, aby sa mazací olej rovnomerne rozprestrel po celom povrchu pásu.

Upozornenie: Práca bez zaťaženia pri 1,5 km/h.

Frekvencia mazania: Odporúčané každých 200 km.

C: Čistenie spotrebiča

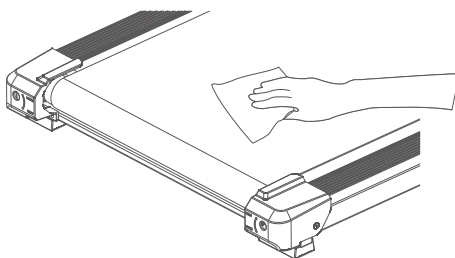

1. Pred čistením vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel.

2. Utrite a vyčistite vlhkou handričkou. Nečistite kyslými alebo žieravými čistiacimi prostriedkami.
3. Nečistite spodnú stranu bežeckého pásu.
4. Je normálne, že sa pod spotrebičom po dlhšom používaní objaví malé množstvo čierneho prachu.

13. CHYBOVÉ KÓDY

Pri výskyte chyby sa rozsvieti kontrolka varovania a zobrazí sa chybový kód.

Chybový kód	Analýza poruchy	Riešenie
E01	Prerušená komunikácia medzi riadiacou jednotkou a displejom.	Odskrutkujte kryt motora a skontrolujte pripojenie medzi riadiacou jednotkou a displejom. Ak kód E01 pretrváva, kontaktujte servis. Upozornenie: Vždy vypnite a odpojte napájací kábel pred servisom.
E02	Ochrana proti prehriatiu	1. Odskrutkujte kryt motora a skontrolujte pripojenie medzi riadiacou jednotkou a motorom. 2. Prerušené napájanie kvôli uvoľnenému konektoru, skontrolujte pod krytom motora. 3. Ak problém nemožno vyriešiť vyššie uvedenými postupmi, kontaktujte servis.
E05 E06	Ochrana proti preťaženiu	1. Užívateľ prekročil hmotnostný limit 150 kg. 2. Skontrolujte, či pohyblivé časti neblokujú cudzie predmety (napr.: motor, napínací valec, bežecký pás). 3. Bežecký pás je príliš napnutý alebo chýba mazivo (pozrite kapitoly o napnutí a mazaní pásu).
E07	Chyba softvéru	Vymeňte riadiacu jednotku.
E10	Prerušená komunikácia medzi signálnym káblom a konzolou.	Odskrutkujte kryt motora a skontrolujte pripojenie signálneho kábla. Ak kód E10 pretrváva, kontaktujte servis.

14. ODPORÚČANÉ NĀTAHOVACIE CVIKY

Správna forma niekoľkých základných ňaťahovacích cvikov je znázornená vpravo. Ťaťhujte sa pomaly - nikdy nepérujte.

1. Predklon k prstom

Postavte sa s mierne pokrčenými kolenami a pomaly sa predkloňte od bokov. Nechajte chrbát a ramená uvoľniť, ako sa natáhujete k prstom čo najďalej. Vydržte 15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát. Natáhuje: zadnú stranu stehien, zákolennú jamku a chrbát.

2. Natiahnutie zadnej strany stehien

Sedíte s jednou nohou natiahnutou. Chodidlo druhej nohy pritiahnite k vnútornej strane stehna natiahnutej nohy. Natáhujte sa k prstom čo najďalej. Vydržte 15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát na každú nohu. Natáhuje: zadnú stranu stehien, dolnú časť chrbta a slabiny.

3. Natiahnutie lýtok/Achillovej šľachy


S jednou nohou vpredu sa natiahnite a oprite ruky o stenu. Zadnú nohu držte natiahnutú a chodidlo na zemi. Pokrčte prednú nohu, nakloňte sa dopredu a posuňte boky smerom k stene. Vydržte 15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát na každú nohu. Pre väčšie natiahnutie Achillovej šľachy pokrčte aj zadnú nohu. Natáhuje: lýtka, Achillove šľachy a členky.

4. Natiahnutie štvorhlavého svalu

S jednou rukou opretou o stenu pre rovnováhu uchopte druhou rukou chodidlo za sebou. Pritiahnite päť čo najbližšie k zadku. Vydržte 15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát na každú nohu. Natáhuje: štvorhlavý sval a bedrové svaly.

5. Natiahnutie vnútornej strany stehien

Sedíte s chodidlami pri sebe a kolenami od seba. Pritiahnite chodidlá čo najbližšie k slabinám. Vydržte 15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát. Natáhuje: štvorhlavý sval a bedrové svaly.

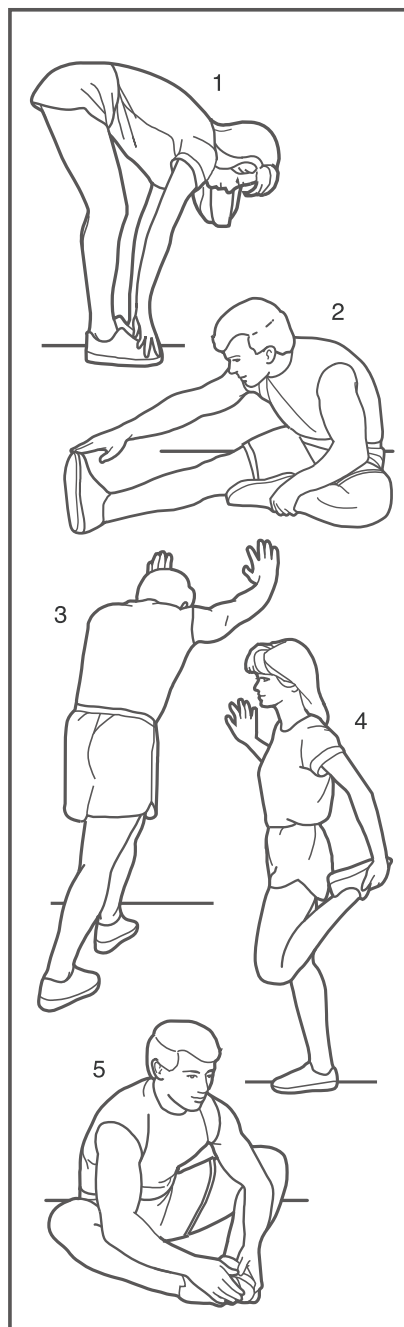

15. Kontaktujte nás

Ak narazíte na akékoľvek problémy týkajúce sa poškodeného alebo chybného výrobku, problémov, náhradných dielov alebo iných záležitostí, kontaktujte nás prostredníctvom popredajného servisu na domovskej stránke.

Výrobca:

Shenzhen Fuyu Sports Equipment Co.

Adresa:

Room F, 33rd Floor, Building 12, Lehui Science and Technology Innovation Center, No. 489 Jihua Road, Bantian Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.



VYROBENÉ V ČÍNE

Model: 480L-B

Verzia: 1.0

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.sk