



GT-N8010

Uživatelská příručka





www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 0,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

Používání této příručky

Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility na špičkách prstů. Jeho nízká hmotnost a víceúčelová platforma se přizpůsobí vašemu aktivnímu životnímu stylu. Protože je postaven na operačním systému Google Android, poskytne Vám přístup k tisíce užitečným a zábavným aplikacím a dá Vám možnost obohatit se o zkušenosti s mobilním webem.

S integrovaným bezdrátovým přístupem a citlivým dotykovým displejem budete moci číst za chodu knihy a časopisy; mít přehled o posledních zprávách, sportu a počasí; spravovat multimediální a pracovní soubory; a prohlédnout si na webu mapy, obchodní lokality a další zajímavosti.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho zařízení.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhladu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkci zařízení nebo aplikací.
- Na webových stránkách www.samsung.com je možné aktualizovat software tohoto mobilního zařízení.
- Použití softwaru, zvukových zdrojů, pozadí, obrázků a dalšího obsahu dodávaného s tímto zařízením je omezeno licenci mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

- ▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například:
 - ▶ str. 12 (znamená „viz strana 12“)
- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
Otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení**
→ **O zařízení** (což znamená, že za položkou **Nastavení** následuje možnost **O zařízení**)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopii, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation a jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.

DIVX
HD

- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



C € 0168 !

O VIDEO DIVX


DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, LLC, která je dceřinou společností společnosti Rovi Corporation. Tento přístroj je oficiálně certifikovaným zařízením DivX Certified®, které umožňuje přehrávání videa ve formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje pro konverzi souborů do videí DivX, navštivte stránky www.divx.com.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Více informací o dokončení registrace najdete na webové stránce vod.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720 pixelů, včetně prémiového obsahu.

Je možné přehrávat video DivX® až o HD 1080 p.

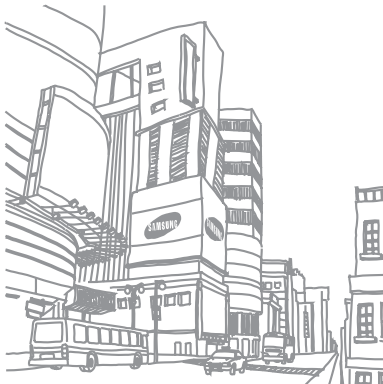

Obsah

Sestavení 11

Vybalení	11
Nabíjení baterie	11
Vložení paměťové karty (volitelné)	13

Úvodní informace 16

Zapnutí a vypnutí zařízení	16
Seznámení s přístrojem.....	16
Použití pera S Pen a dotykové obrazovky	19
Seznámení s domovskou obrazovkou	21
Otevírání aplikací	26
Přizpůsobení zařízení	27
Zadávání textu	31

Používání speciálních funkcí 33

Základní akce s perem S Pen.....	33
Pokročilé akce s perem S Pen.....	34
Výměna špičky pera S Pen	35
Jak na pohyby.....	36
Používání režimu Psaní rukou.....	37
Použití funkce S Note	40
Použití bloku rychlých poznámek	48
Použití nástroje S plánovač.....	49
Informace o funkci Rychlý příkaz	52
Přejíždění perem S Pen.....	53
Oblast pro uložení snímku obrazovky	53

Web 54

Internet.....	54
Game Hub.....	58
Play Books.....	58
Obchod Play.....	58
YouTube.....	59
Video Hub.....	60
Mapy.....	60
Místa.....	62
Navigace.....	62
Samsung Apps.....	63
S Suggest.....	63
Google.....	64
Learning Hub.....	64

Komunikace 65

Google Mail.....	65
E-mail.....	67
Talk.....	69
ChatON.....	70
Pokec.....	70
Google+.....	70

Zábava 71

Hudební přehrávač.....	71
Music Hub.....	73
Fotoaparát.....	74
Videopřehrávač.....	81
Galerie.....	84
Paper Artist.....	88

Video editor	88
Osobní informace	91
Kontakty	91
Připojení	93
Připojení k počítači	93
Wi-Fi	95
Wi-Fi Direct	97
AllShare Cast	98
AllShare Play	99
Group Cast	101
Bluetooth	102
GPS	104
TV připojení	105
Připojení VPN	106

Nástroje 108

Připomenutí	108
Kalkulačka	109
Stažené	109
Dropbox	109
Moje soubory	110
Polaris Office	112
PS Touch	113
Hlasové vyhledávání	113
S Voice	114
Světové hodiny	114

Nastavení 115

Otevření menu nastavení	115
Wi-Fi	115

Bluetooth.....	115
Použití dat	115
Další nastavení	116
Režim blokování.....	117
Zvuk.....	117
Zobrazit	117
Úložiště	118
Úsporný režim	118
Baterie	119
Správce aplikací	119
Služby pro zjišť. polohy.....	119
Zamknout displej.....	119
Zabezpečení.....	120
Jazyk a zadávání	121
Cloud	123

Záloha a obnovení.....	123
Přidat účet	123
Pohyb	124
S Pen	124
Příslušenství.....	125
Datum a čas	125
Usnadnění	125
Vývojářské možnosti.....	126
O zařízení	127

Řešení problémů	128
------------------------------	------------

Bezpečnostní informace	131
-------------------------------------	------------

Rejstřík	142
-----------------------	------------

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní zařízení
- Stručná příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.



- Položky dodávané s vaším zařízením a dostupné příslušenství může být různé v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro vaše zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.

Nabíjení baterie

Vaše zařízení má zabudovanou baterii. Baterii je třeba nabít před prvním použitím zařízení nebo pokud se po delší dobu nepoužívala.



Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky mohou způsobit explozi baterií nebo poškodit vaše zařízení.




- Baterii nabíjejte pouze pomocí nabíječky. Pomocí USB kabelu není možné zařízení nabíjet.
- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude také prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybita, není možné zapnout přístroj, a to ani v případě, že je připojen síťový USB adaptér. Před zapnutím zařízení nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

I Kabel USB připojte k síťovému adaptéru USB, poté zapojte koncovku kabelu USB do multifunkčního konektoru.



Tvar síťového adaptéru USB se může v jednotlivých oblastech lišit.

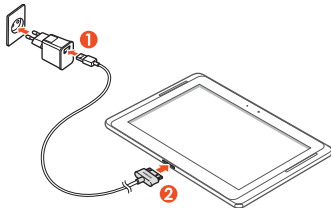

Nesprávné připojení kabelu USB může vážně poškodit zařízení nebo síťový adaptér USB. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte síťový adaptér USB do zásuvky.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- V průběhu nabíjení nemusí být dotyková obrazovka přístroje z důvodu kolísavého přívodu energie funkční. Pokud se tak stane, odpojte síťový USB adaptér ze zásuvky, případně odpojte USB kabel ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte síťový USB adaptér a USB kabel od zařízení, až poté ze zásuvky.



Abyste šetřili energii, pokud síťový adaptér USB právě nepoužíváte, odpojte jej. Síťový adaptér USB nemá vypínač, proto je třeba jej odpojit ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě elektřiny. Zařízení by se mělo během nabíjení nacházet v blízkosti elektrické zásuvky.

Vložení paměťové karty (volitelné)

V zařízení lze používat paměťové karty o maximální kapacitě 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty se zařízením kompatibilní.




Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky s vaším zařízením kompatibilní. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.



- Vaše zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, zařízení vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, adresář souborů na paměťové kartě se zobrazí ve složce extSdCard v interní paměti.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

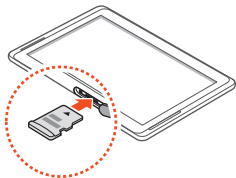

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Zavřete kryt paměťové karty.

▶ Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte postupně položky **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
 - 2 Otevřete kryt paměťové karty.
 - 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.
 - 4 Vyjměte paměťovou kartu.
 - 5 Zavřete kryt paměťové karty.
- ⚠ Nevyjímejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození paměťové karty či zařízení.


► Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní se zařízením. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Otevřete seznam aplikací a vyberte položky **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat kartu SD** → **Odstranit vše**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

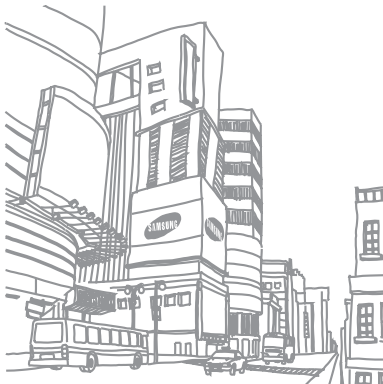

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zařízení zapnete stisknutím a podržením vypínače. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Zařízení vypněte stisknutím a přidržením vypínače a poté výběrem **Vypnout** → **OK**.



- V oblastech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázané, jako jsou nemocnice a letadla, postupujte podle všech uvedených varování a pokynů od autorizovaných pracovníků.
- Chcete-li používat pouze služby zařízení, které nesouvisí se sítí, přepněte do režimu Letadlo.


► Přepnutí do režimu Letadlo


V režimu Letadlo můžete vypnout všechna bezdrátová připojení a použít bezdrátové služby v těch oblastech, kde jsou bezdrátová zařízení zakázána, jako jsou např. letadla nebo nemocnice.

Režim V letadle zapnete nebo vypnete pomocí **Nastavení** → **Další nastavení** a označením pole **Režim Letadlo** → **OK**.

Seznámení s přístrojem

► Vzhled zařízení

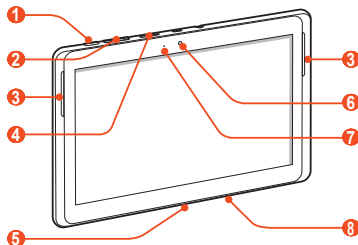

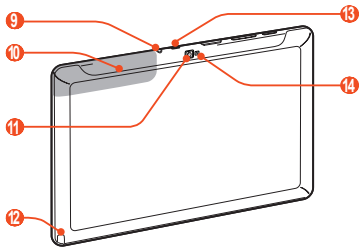

Číslo	Funkce
1	Zapínací Tlačítko/Reset/Zámek
2	Tlačítko hlasitosti
3	Reproduktor

Číslo	Funkce
4	Slot pro paměťovou kartu
5	Multifunkční konektor
6	Přední objektiv fotoaparátu
7	Snímač okolního osvětlení
8	Mikrofon
9	Konektor pro sluchátka ¹
10	Interní anténa
11	Zadní objektiv fotoaparátu
12	Zásuvka pera S Pen
13	IrLED
14	Blesk

1. Nesprávným připojením sluchátek k zařízení můžete poškodit konektor nebo přímo sluchátka.

► Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Tlačítko Power/Reset ² /Zamykání	Zapnutí zařízení (stisknutí a podržení); Přístup do možností přístroje (stisknutím a přidržením); Uzamčení dotykového displeje; Resetování zařízení (stisknutím a přidržením po dobu 8-10 sekund.)
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti zařízení.

2. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, sám zavěšuje, případně zamrzá, bude pravděpodobně vyžadovat reset pro obnovu funkčnosti.

► Ikony indikátoru



Ikony zobrazené dole na obrazovce závisí na oblasti a poskytovateli sítě.

Ikona	Definice
	Otevřené přístupové body Wi-Fi k dispozici
	Přístupový bod Wi-Fi připojen
	Bluetooth je aktivní
	Funkce GPS aktivována
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Připojen k počítači
	Nová e-mailová zpráva
	Nový Google Mail

Ikona	Definice
	Upozornění aktivováno
	Upozornění na událost
	Režim Letadlo aktivován
	Probíhá přehrávání hudby
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Aktivována funkce Smart stay
	Odebrané pero S Pen
	Stav baterie ³
10:00 AM	Aktuální čas

3. Pokud používáte nabíječku, která není schválena společností Samsung, tento ukazatel se nezobrazí.

Použití pera S Pen a dotykové obrazovky

Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Nemačkejte dotykový displej prsty, ani při ovládání pomocí něj nepoužívejte ostré předměty. Mohli byste tím dotykový displej poškodit nebo způsobit jeho nesprávnou funkci.
- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Pero S Pen neohýbejte.
- S Pen nepoužívejte v blízkosti zdrojů magnetických polí. Může dojít k poškození nebo přerušení činnosti S Pen.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Náhradní S Pen můžete zakoupit u svého prodejce výrobků Samsung.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, vyměňte jeho špičku nebo je odnesete do servisního střediska společnosti Samsung.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pero S Pen udržovat vůči dotykové obrazovce především v kolmé poloze a vyhnete se psaní pod ostrým úhlem.

Dotykový displej můžete ovládat následujícími činnostmi:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu nebo pomocí dodaného pera S Pen vyberete menu či možnost nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.

- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.

▶ Otočení dotykového displeje

Zařízení obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud zařízení natočíte, jeho rozhraní se automaticky natočí dle směru.

Rozhraní pro zachování směru nastavíte výběrem pravé části systémové lišty a následnou volbou v panelu s oznámeními **Otočení displeje**.

› Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje

Přístroj dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat a automaticky jej zamkne, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí přístroje. Dotykový displej ručně zamknete stisknutím vypínače.


Pro odemknutí zapněte obrazovku stisknutím vypínače, klepnutím kamkoli na obrazovku a přetažením prstu ve kterémkoli směru.



Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním, aby využívali vaše osobní údaje a informace uložené v zařízení nebo se k nim dostali. ► str. 29

Seznámení s domovskou obrazovkou

Pokud je přístroj v Základním režimu, je zobrazena domovská obrazovka. Z domovské obrazovky můžete prohlížet ikony indikátorů, nástroje, zástupce aplikací a další položky. Přechodem doleva nebo doprava můžete projíždět panely domovské obrazovky.

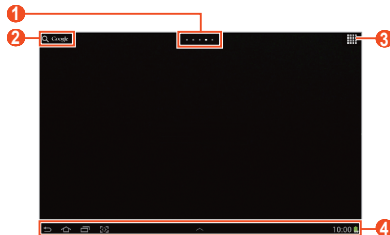

Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Výběr bodu na horní straně displeje pro přímý přechod na odpovídající obrazovku.
2	Vyhledání aplikací a souborů na zařízení a určitých údajů na webu pomocí nástroje Vyhledávání Google.
3	Otevření seznam aplikací.
4	Systémová lišta (Viz následující část.)

Systémová lišta

Ze systémové lišty je možné rychle se pohybovat mezi obrazovkami, otevírat aplikace, prohlížet systémové informace a dělat mnoho dalších věcí.



Číslo	Funkce
1	Snímek aktuální obrazovky; Zachycení aktuální obrazovky a otevření kreslicí plochy (klepnutí a podržení). Tuto funkci lze změnit na jinou. ► str. 118
2	Návrat na předchozí obrazovku.
3	Návrat na domovskou obrazovku; Přístup k widgetu vyhledávání Google nebo ke službě Google Now (klepnout a podržet).
4	Otevření seznamu naposledy spuštěných aplikací.
5	Zobrazení ikonky indikátoru a aktuálního stavu přístroje; Otevření panelu oznámení.
6	Otevření panelu s více okny.

➤ Přidání zkratk k aplikacím na domovskou obrazovku

- 1 Otevřete seznam aplikací a klepněte a přidržte ikonu aplikace.
- 2 Přesuňte ikonu na požadované místo nebo ji přesuňte na jiný panel domovské obrazovky.

➤ Přidání widgetu na domovskou obrazovku

Nástroje jsou malé aplikace, které na domovské obrazovce poskytují praktické funkce a informace.



Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

- 1 V seznamu aplikací výběrem možnosti **Nástroje** otevřete panel nástrojů.
- 2 Vyhledejte požadovaný nástroj posunutím doleva nebo doprava.
- 3 Klepnutím a podržením nástroje jej přidáte na domovskou obrazovku.

➤ Přesun položek na domovské obrazovce

- 1 Abyste ji mohli přemístit, klepněte na položku a přidržte ji, dokud se na domovské obrazovce neobjeví mřížka.
- 2 Přetáhněte položku do požadovaného místa.

➤ Odstranění položky z domovské obrazovky

- 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte. Vpravo nahoře na domovské obrazovce se zobrazí odpadkový koš.
- 2 Přetáhněte položku do koše.
- 3 Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

» Přidání nebo odebrání panelu na domovské obrazovce

Přidáním nebo odebráním panelů domovské obrazovky můžete nástroje uspořádat.

- 1 Na domovské obrazovce položte dva prsty na obrazovku. Jejich spojením přepněte do režimu úprav.
- 2 Přidání, odebrání nebo přeuspořádání panelů:
 - Chcete-li přidat nový panel, vyberte možnost .
 - Chcete-li panel odebrat, klepněte a podržte miniaturu panelu a poté ji přetáhněte do koše.
 - Pro nastavení panelu výchozí domovské obrazovky vyberte .
 - Chcete-li změnit pořadí panelů, klepněte a podržte miniaturu panelu a poté ji přetáhněte do nového umístění.
- 3 Výběrem možnosti  se vrátíte na předchozí obrazovku.

» Spouštění aplikací panelu s více okny

Aplikace spuštěné z panelu s více okny se zobrazí v menších oknech, která lze přesouvat a můžete měnit jejich velikost.

- 1 Výběrem položky  na systémové liště otevřete panel s více okny.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.
 - Chcete-li přesunout aplikaci do jiného umístění, klepněte a podržte její název a přetáhněte ji do nového umístění.
 - Chcete-li maximalizovat okno tak, aby odpovídalo obrazovce, vyberte možnost .
 - Chcete-li, aby aplikace zůstala vždy nahoře, vyberte možnost .
 - Aplikaci zavřete výběrem možnosti  nebo .
 - Chcete-li zobrazit dvě různé aplikace panelu s více okny vedle sebe na celé obrazovce, vyberte možnost **Dvojitě zobrazení**. Pozici těchto dvou aplikací můžete přehodit tak, že klepnete a podržíte záhlaví jedné aplikace a přetáhnete je na druhou aplikaci.
 - Chcete-li uspořádat spuštěné aplikace panelu s více okny v překrývajících se oknech, vyberte **Kaskádové zobrazení**.

Konfigurace aplikací panelu s více okny

- 1 Výběrem položky  na systémové liště otevřete panel s více okny.
- 2 Vyberte položku **Upravit**.
V horním panelu je zobrazen seznam aplikací, které lze spustit jako aplikace panelu s více okny a v dolním panelu je zobrazen seznam aplikací, které byly přidány na panel s více okny.
 - Chcete-li přidat aplikaci na panel s více okny, vyberte z horního panelu příslušnou položku.
 - Chcete-li odebrat aplikaci z panelu s více okny, vyberte z dolního panelu příslušnou položku.
- 3 Po skončení vyberte možnost **Hotovo**.

▶ Používání panelu oznámení

Na domovské obrazovce nebo v průběhu používání aplikace vyberte pravou část systémové lišty, poté zvolte možnost v panelu s oznámeními.

Můžete zobrazit aktuální stav přístroje a používat následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu. V Tichém režimu můžete zvolit vibrace nebo ticho.
- **Otočení displeje:** Aktivace nebo deaktivace automatického otočení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Režim blok.:** Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude vaše zařízení blokovat všechna oznámení.
- **Úsporný režim:** Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **AllShare Cast:** Aktivace nebo deaktivace funkce AllShare Cast.
- **Synch.:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Otevírání aplikací

- 1 Na domovské obrazovce vyberte  zobrazí se seznam aplikací.
- 2 Přejděte vlevo nebo vpravo na jinou obrazovku.
Výběrem jednoho z bodů v dolní části obrazovky se taktéž můžete přesunout přímo na odpovídající obrazovku.
- 3 Vyberte aplikaci.
Panel widgetů zobrazíte volbou **Nástroje**.
- 4 Výběrem možnosti  se vrátíte na předchozí obrazovku; Výběrem možnosti  se vrátíte na domovskou obrazovku.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

- 1 Výběrem možnosti  zobrazíte nedávno otevřené aplikace.
- 2 Vyberte aplikaci.

› Používání správce úloh

Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

- 1 Vyberte  → **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.
- 2 Aplikaci zavřete výběrem možnosti **Konec**.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte možnost **Ukončit vše**.

Přizpůsobení zařízení

Používání zařízení může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Změna jazyka displeje

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk**.
- 2 Vyberte požadovaný jazyk.

› Nastavení aktuálního času a data

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Vyberte časové pásmo, nastavte čas a datum a změňte další možnosti.

› Zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek

Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvuky tlačítek**.

› Nastavení hlasitosti zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů.
- 2 Výběrem možnosti  a přetažením posuvníků nastavte hlasitost jednotlivých zvuků.

› Přepnutí do tichého režimu

Zařízení ztlumíte, případně ztlumení zrušíte jedním z následujících způsobů:

- Otevřete panel s oznámeními v pravé části systémové lišty a zvolte **Zvuk**.
- Stiskněte a přidržte vypínač a poté vyberte možnost .

› Výběr pozadí na domovské obrazovce

- 1 Klepněte a přidržte domovskou obrazovku kdekoli.
 - 2 Vyberte **Nastavit pozadí** → **Domovská obrazovka**.
 - **Galerie**: Pořízené snímky nebo stažené obrázky.
 - **Pozadí**: Tapety z přístroje.
 - **Živá pozadí**: Animované obrázky z přístroje.
 - 3 Vyberte položku.
 - 4 Vyberte **Nastavit pozadí**.

Můžete volit položky z **Galerie**, přetažením přesouvat a měnit velikost modrého rámečku a pak potvrdit **Hot**.
-  Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.

› Nastavení jasu displeje

Zařízení obsahuje světelné čidlo, které může zjistit úroveň okolního světla a automaticky nastavit jas displeje. Nebo můžete jas displeje nastavit ručně.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

Nastavení zařízení pro automatickou úpravu jasu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zobrazit** → **Jas**.
- 2 Zaškrtněte políčko vedle položky **Automatický jas**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.

Zařízení automaticky zvýší jak v jasných oblastech a sníží jas ve tmavých oblastech.

Ruční nastavení jasu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zobrazit** → **Jas**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle **Automatický jas**.
- 3 Přesuňte posuvník vlevo nebo vpravo.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.

▶ Nastavení zámku displeje

Zařízení můžete zamknout aktivací funkce zámku displeje.



- Jakmile nastavíte zámek displeje, přístroj bude vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapínání a při odemknutí dotykového displeje.
- Pokud kód PIN nebo heslo zapomenete, můžete přístroj nechat vynulovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení odblokování funkce rozpoznání tváře

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Odblokovat obličej**.
- 2 Přečtěte si upozornění a klikněte na tlačítko **Další**.
- 3 Vyberte možnost **Nastavit** → **Pokračovat**.
- 4 Nastavte telefon tak, aby se váš obličej přizpůsobil uvnitř obrázku.
- 5 Pokud byl obličej zachycen správně, vyberte možnost **Pokračovat**.
- 6 Dokončete nastavení sekundárního PIN kódu nebo znaku pro odemknutí.

Nastavení odemknutí rozpoznáním obličeje a hlasu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Obličej a hlas**.
- 2 Vyberte možnost **Další** → **Nastavit** → **Pokračovat**.
- 3 Nastavte telefon tak, aby se váš obličej přizpůsobil uvnitř obrázku.
- 4 Pokud byl obličej zachycen správně, vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Vyberte možnost .
- 6 Řekněte 4 krát slovo nebo frázi, která bude sloužit jako příkaz k odemčení.
- 7 Vyberte možnost **Done**.
Chcete-li získat vyšší zabezpečení, vyberte možnost **Adapt Voice**.
- 8 Dokončete nastavení sekundárního PIN kódu nebo znaku pro odemknutí.

Nastavení podpisu pro odemknutí

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Podpis**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavit**.
- 3 Nakreslete podpis a vyberte **Pokračovat**.
Postup opakujte třikrát.
- 4 Dokončete nastavení sekundárního PIN kódu nebo znaku pro odemknutí.

Nastavení znaku pro odemknutí

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.
- 2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další**.
- 3 Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů a vyberte možnost **Pokračovat**.

- 4 Znak nakreslete znovu, abyste potvrdili jeho zadání, a poté vyberte možnost **Potvrdit**.
 - 5 Provedte nastavení záložního kódu PIN.
-  Pokud vzor pro odemknutí zapomenete, můžete funkci zámku displeje deaktivovat pomocí záložního kódu PIN.

Nastavení kódu PIN pro odemknutí

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.
- 2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu heslo a vyberte možnost **OK**.

Zadávání textu

Text je možné psát vybíráním znaků na virtuální klávesnici, ručním psaním textu na obrazovku nebo vyslovením slov do mikrofону.

 Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.


› Změna typu klávesnice

Je možné změnit klávesnici. Vyberte možnost  na systémové liště a vyberte metodu zadávání textu.

Text můžete také zadávat hlasem. Vyberte  a možnost zadávání hlasem podle jazyka, který chcete použít.

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek, můžete použít následující tlačítka:

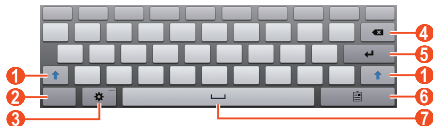

Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Přístup k nastavení klávesnice. Klepnutím a přidržetím  přepnete do režimu Ručního psaní, vložte text hlasem.
4	Vymazání zadaného textu.
5	Nový řádek.
6	Připojení položky.

Číslo	Funkce
7	Vložení mezery.



Když je aktivován režim prediktivního zadávání textu (XT9), můžete použít nepřetržité zadávání, které vám umožní zadávat text tahem po klávesnici. ► str. 121

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Klepněte na slovo a přidržte jej.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text.
- 3 Vyberte **Kopírovat** pro zkopírování nebo **Vyjmout** pro vyjmutí a uložení textu do schránky.
- 4 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 5 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.


Používání speciálních funkcí

Přístroj lze používat jako výkonný poznámkový blok a to díky několika funkcím, které umožňují zadávat text, kreslit nebo používat pohybové a hlasové ovládání.

Základní akce s perem S Pen

Přístroj je dodáván se speciálním perem S Pen. Pomocí pera S Pen můžete provádět následující akce:

- Klepnutí: Klepnutím na položku nebo oblast na displeji vyberete položku, otevřete nabídku nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutí a přidržení pera S Pen na položce po dobu více než dvou sekund.
- Dvojitě klepnutí: Rychlé dvojnásobné klepnutí na položku nebo oblast na displeji.
- Rychle táhnout: Klepněte na obrazovce na určitou oblast a pomalým přetažením pera S Pen nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete procházet seznamy nebo obrazovky.
- Nakreslit: Kreslení čáry nebo tvaru na kreslicím bloku.
- Psát: Psaní textu na panelu pro psaní rukou.

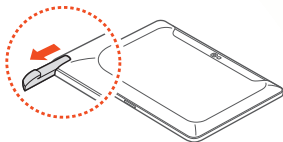


Pokročilé akce s perem S Pen

Pomocí pera S Pen můžete také provádět následující pokročilé akce:



Zpět

Stiskněte tlačítko pera S Pen a nakreslením < se vrátíte k předcházející obrazovce.

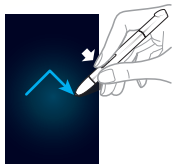

Menu

Chcete-li otevřít seznam možností dostupných na aktuální obrazovce, stiskněte tlačítko pera S Pen a nakreslete ^.



Kopie obrazovky


Chcete-li pořídit snímek obrazovky, stiskněte tlačítko pera S Pen, klepněte a podržte pero na dané obrazovce.

Na vytvořenou kopii obrazovky můžete kreslit a psát. Také ji můžete oříznout. Upravený obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.



Rychlá poznámka

Chcete-li spustit funkci Rychlá poznámka, stiskněte tlačítko pera S Pen a klepněte dvakrát na danou obrazovku.

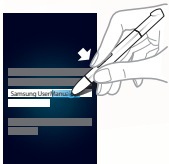

Výběr textu

Stiskněte tlačítko pera S Pen a přetáhněte pero doleva nebo doprava na textu, který chcete vybrat.



Rychlý příkaz

Chcete-li spustit funkci Rychlý příkaz, stiskněte tlačítko pera S Pen a přetáhněte pero nahoru.

Na obrazovce Rychlý příkaz nakreslete příkaz gestem, abyste spustili přiřazenou aplikaci nebo funkci.

► str. 52



Výměna špičky pera S Pen

Pokud je špička pera opotřebovaná nebo máte dojem, že pero S Pen nefunguje správně, vyměňte špičku za novou.



Pokud pero S Pen nefunguje správně ani po výměně špičky, zkontrolujte, zda je špička zcela vložena až na konec.

- 1 Uchopte špičku nástrojem na vytahování špiček a vytáhněte ji.
- 2 Vložte novou špičku do pera S Pen až na konec otvoru, odkud jste ji předtím vytáhli.




Jak na pohyby

Vestavěná funkce rozpoznávání pohybu poskytuje lepší možnosti ovládání. Pohybem zařízení a prováděním gest rukou můžete provádět akce.

Chcete-li některé z těchto funkcí používat, musíte nejdříve aktivovat funkci rozpoznávání pohybu. Otevřete seznam aplikací, vyberte **Nastavení** → **Pohyb** a přetáhněte posuvník k pravé horní části obrazovky.


› Naklonění

Uchopte přístroj dvěma rukama, klepněte na dva body na displeji, přidržte je a poté nakloněním přístroje dozadu a dopředu přiblížte nebo oddalte obraz na displeji.

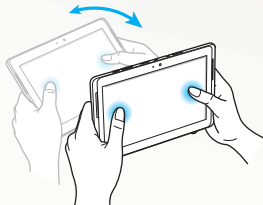

› Posouvání

Klepněte a podržte položku na obrazovce a natočením zařízení doleva nebo doprava ji přesunete na jinou stránku na domácí obrazovce nebo v seznamu aplikací. Chcete-li procházet zvětšeným obrázkem, natočte zařízení v požadovaném směru.

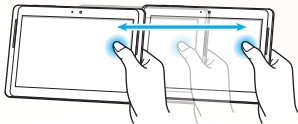


Používání režimu Psaní rukou

Na klávesnici Samsung můžete přejít do režimu Psaní rukou, v němž lze text zadávat snadněji. Chcete-li se přepnout do režimu Psaní rukou, klepněte a podržte  a poté vyberte , aniž byste zvedli prst z obrazovky.



Napište text na panelu pro psaní rukou.




Chcete-li přepnout na klávesnici Samsung, vyberte položku .

› Kurz psaní rukou


- Když napíšete jeden znak, napište další. Každé písmeno napíšete vpravo od předchozího. Pokud nakreslíte tah nad předchozím znakem, může být rozpoznán jako nový znak.
 - Příklad nerozpoznaného textu




- Pište znaky kolmo (nikoli šikmo).
 - Příklad rozpoznání textu



- Příklad nerozpoznaného textu



- Nepište znaky nad sebe.
 - Příklad rozpoznání textu




- Příklad nerozpoznaného textu




- Většina jazyků umožňuje rozpoznání nejen jednotlivých znaků, ale společně napsaných znaků, které tvoří slovo. (Tato funkce je označována jako podpora slov a frází.) Jazyky, které podporují či nepodporují slova a fráze, by měly být uvedeny v tomto průvodci. (Všechny jazyky, které podporují protokol SIP psaní rukou, by měly podporovat slova a fráze.)


- Jazyky s podporou slov a frází: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Podpora rozpoznání jednotlivých znaků



- Podpora rozpoznání slov a frází




- U některých jazyků je možné rozpoznávání textu napsaného kurzívou. (Rozpoznávání kurzívy)
 - V případě jazyků, u nichž je kurzíva rozpoznávána, by mělo být rozpoznáno rovněž spojené písmo.
 - V případě jazyků, u nichž není kurzíva rozpoznávána, je nutné psát znaky odděleně.
 - Jazyky, které podporují či nepodporují kurzívu, by měly být uvedeny v tomto průvodci.
 - Jazyky s podporou rozpoznávání kurzívy: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
 - Jazyky, které nepodporují rozpoznávání kurzívy: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska
 - Příklad jazyka, který podporuje zápis kurzívou: English



- Příklad jazyka, který nepodporuje zápis kurzívou: 한국어



- Při psaní více řádku ponechte dostatek prostoru.
 - Příklad rozpoznání textu



- Příklad nerozpoznaného textu



Použití funkce S Note


Pomocí funkce S Note můžete vkládat různý multimediální obsah do poznámek a přidat zástupce poznámky na domácí obrazovku.

Funkce S Note poskytuje různé šablony, které vám pomohou snadno vytvářet poznámky.

- **Poznámka/Volná poznámka:** Můžete vytvořit jednoduchou poznámku z prázdné stránky.
- **Schůzka:** Můžete vytvořit záznam ze schůze, konference nebo přednášky.
- **Časopis:** Můžete vytvořit multimediální poznámku vložením multimediálních souborů.
- **Deník:** Můžete vytvořit fotografický deník.
- **Recept:** Můžete vytvářet vlastní recepty.
- **Cestování:** Můžete vytvářet cestovní záznamy.
- **Poznámka:** Můžete vytvářet poznámky.
- **Poznámka na šířku:** Můžete vytvářet čmáranice nebo kresby.

» Vytvoření poznámky


- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S poznámka**.
- 2 Vyberte  → šablonu.
- 3 Zadejte text nebo vytvořte kresbu.

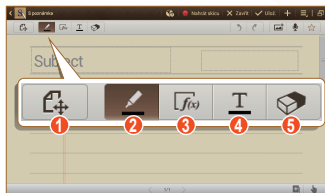

Číslo	Funkce
1	Přepnutí mezi režimy Zobrazení a Úpravy.
2	Kreslení náčrtu; Změna nastavení pera (dvojitým klepnutím). ► str. 42

Číslo	Funkce
3	Požítí nástrojů produktivity. ► str. 44
4	Zadání textu pomocí klávesnice; Změna nastavení textu (dvojitým klepnutím). ► str. 42
5	Vymazání náčrtu nebo ručně psaného textu; Změna tloušťky gumy nebo vymazání zadání (dvojitým klepnutím).

- 4 Přidání fotografie nebo zvukového klipu.
Proces vytváření náčrtu a rýsování můžete nahrát.

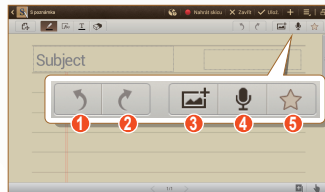

Číslo	Funkce
1	Zrušení poslední akce.
2	Zopakování poslední akce.
3	Přidání multimediálního souboru, například textu nebo fotografie.
4	Přidání zvukového klipu prostřednictvím nahrávání hlasů nebo jiných zvuků.
5	Označení poznámky jako důležité.


- Chcete-li přidat stránku, vyberte položku .
- Chcete-li kreslit pouze pomocí pera S Pen, vyberte možnost .
- Přiblížení provedete umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztaháním. Oddálení provedete přitažením prstů k sobě. Pokud je zobrazení přiblížené, přetažením pomocí dvou prstů je můžete posouvat.

5 Po skončení vyberte možnost **Ulož**.

› Změna atributů pera a textu


Při vytváření poznámky můžete změnit následující atributy:

- Typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera můžete změnit poklepáním na ikonu .

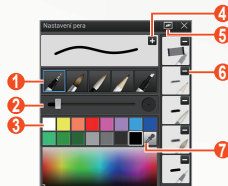

Číslo	Funkce
1	Změna typu pera.
2	Změna tloušťky čáry.
3	Změna barvy pera.
4	Uložení aktuálních nastavení jako profil pera.
5	Otevření malého okna pro vyzkoušení nastavení pera.
6	Odstraňte profil přednastavení pera.
7	Přidání nové barvy pomocí nástroje pro výběr barvy.

- Chcete-li změnit atributy textu, poklepejte na ikonu **T**.

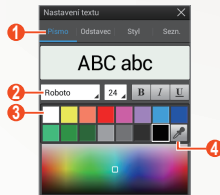

Číslo	Funkce
1	Vyberte možnost.
2	Zobrazení a změna aktuálních atributů.
3	Změna barvy textu.
4	Přidání nové barvy pomocí nástroje pro výběr barvy.

➤ Použití nástrojů produktivity

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S poznámka**.
 - 2 Vyberte  → šablonu.
 - 3 Poklepejte na ikonu  a vyberte nástroj.
 - **Shoda vzorce:** Převod ručně psaného vzorce na uspořádaný vzorec.
 - **Shoda tvaru:** Převod nakreslených tvarů.
 - **Psaní rukou na text:** Převod ručně psané poznámky.
-  • Klepnutím a podržením ikony  zobrazíte panel nástrojů, pomocí kterého můžete snadno přepínat mezi nástroji.
- Vyberte ikonu , chcete-li vyhledat informace o ručně psané poznámce na předem nastavené webové stránce.

➤ Kurz k rukou psaným vzorcům a výrazům

- Napište vzorec na jeden řádek. Pokud napíšete dlouhý vzorec nebo jej napíšete na více než jeden řádek, zařízení převede vzorec nesprávně.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$



$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_{dT})$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y=1}{-0}$$


- Neuzavřené závorky nebo chybějící výraz v odmocnině mohou vést k nesprávné konverzi vzorce. Vzorec bude úplný, když dokončíte jeho zápis.

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \rightarrow \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (X)$$


$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \rightarrow \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2} \right) \quad (O)$$

$$\sqrt{\quad} \rightarrow r \quad (X) \quad \sqrt{x} \rightarrow \sqrt{x} \quad (O)$$

- Při kreslení šipky nakreslete nejdříve tělo šipky.

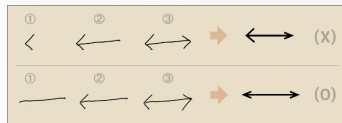

- Hlavu šipky nakreslete jedním tahem.



› Zobrazení poznámek

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S poznámka**.
- 2 Vyberte ikonu , chcete-li vyhledat poznámku (v případě potřeby).
- 3 Vyberte poznámku.

K zobrazení poznámky slouží následující možnosti:

- Přiblížení provedete umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením. Oddálení provedete přitažením prstů k sobě.
- Chcete-li přejít na další stránky poznámky, vyberte šipku ve spodní části obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo a vyberte stránku.
- Chcete-li zobrazit ostatní části přiblížené poznámky, přesuňte červený rámeček na panel náhledu zobrazený v levé dolní části obrazovky.
- Výběrem položky  přepnete do režimu více oken.
- Chcete-li přepnout do režimu úprav, vyberte ikonu  nebo klepněte na obrazovku.

- Chcete-li odeslat poznámku ostatním, vyberte  → **Sdílet přes**.
- Chcete-li exportovat poznámku, vyberte  → **Export**. Poznámka bude exportována jako soubor obrázku nebo soubor PDF do **Moje soubory** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Chcete-li spravovat poznámku s více stránkami, vyberte  → **Upravit stránky**.
- Chcete-li poznámku uložit jako událost, vyberte  → **Vytvořit událost**. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybrané šabloně.
- Chcete-li přidat zástupce poznámky na domácí obrazovku, vyberte  → **Nastavit jako zástupce**.
- Chcete-li poznámku vytisknout pomocí připojení Wi-Fi nebo USB, vyberte  → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li poznámku uložit pod jiným názvem, vyberte  → **Uložit jako**.
- Chcete-li nastavit poznámku jako tapetu nebo jako obrázek kontaktu, vyberte možnost  → **Nastavit jako**.

› Úpravy poznámek

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S poznámka**.
- 2 Vyberte poznámku.
Chcete-li přidat nebo změnit titulní stránku poznámky, klepněte a přidržte poznámku a vyberte možnost **Upravit obálku**.
- 3 Vybráním tlačítka  nebo klepnutím na obrazovku přepněte do režimu úprav.
- 4 Upravte poznámku pomocí ikon na obrazovce.
 - Chcete-li u poznámky změnit obrázek pozadí, vyberte  → **Změnit pozadí**.
 - Chcete-li poznámku odstranit, vyberte  → **Odstranit**.
 - Chcete-li přidat značku, vyberte  → **Přid. zn.**
- 5 Vyberte možnost **Ulož.**

› Synchronizace poznámek

Poznámky můžete synchronizovat s webovým serverem.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S poznámka**.
- 2 Vyberte  → **Synchronizace** → možnost.
- 3 Vyberte poznámky, které chcete synchronizovat, a poté vyberte možnost **Synchronizace**.
Chcete-li synchronizovat všechny poznámky, použijte položku **Synch. vše**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a vyberte možnost **Přihlásit**.
- 5 Vyberte **Synchronizovat**.

› Správa poznámek pomocí složek

Vytvořte složku

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S poznámka**.

- 2 Vyberte možnost  → **Vytvořit složku**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte novou složku.
 - Chcete-li vytvořit poznámku, vyberte  → šablonu.
 - Chcete-li vytvořit podsložky, vyberte  → **Vytvořit složku**.


Kopírování a přesun poznámek

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S poznámka**.
- 2 Vyberte složku (je-li to nutné).
- 3 Vyberte  → **Kopírovat** nebo **Přesunout**.
- 4 Vyberte poznámky → **Kopírovat** nebo **Přesunout**.
- 5 Přejděte do nového umístění.
- 6 Vyberte položku **Kopírovat sem** nebo **Přesunout sem**.

Použití bloku rychlých poznámek

Na libovolné obrazovce můžete vytvořit rychlou textovou poznámku a náčrtý.

- 1 Chcete-li otevřít blok rychlých poznámek, stiskněte tlačítko pera S Pen a klepněte dvakrát na danou obrazovku.
- 2 Zadejte text nebo vytvořte kresbu.

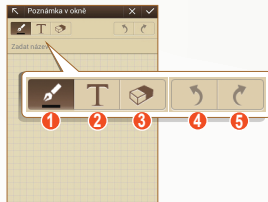

Číslo	Funkce
1	Kreslení náčrtu; Změna nastavení pera, například typ pera, tloušťka čáry nebo barva pera (dvojí klepnutí).
2	Zadání textu pomocí klávesnice.
3	Vymazání náčrtu nebo ručně psaného textu; Změna tloušťky gumy nebo vymazání zadání (dvojí klepnutí).
4	Zrušení poslední akce.
5	Zopakování poslední akce.

3 Po skončení vyberte možnost .

Použití nástroje S plánovač

Zařízení je vybaveno výkonným plánovačem, který umožňuje pohodlně a efektivně pracovat s plány a úkoly. Můžete s ním vytvářet a prohlížet události, přidávat položky nebo měnit režimy zobrazení.

Chcete-li spustit funkci S Planner, otevřete seznam aplikací a vyberte **S plánovač**.



Číslo	Funkce
1	Výběr dnešního data.
2	Nastavení zobrazení kalendářů.

› Vytvoření události nebo úkolu



Vytvořené úkoly a poznámky nelze synchronizovat se službou Kalendář Google™.

Vytvoření události:

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S plánovač** → .
- 2 Pokud se zobrazí výstražná zpráva ohledně synchronizace kalendáře, vyberte možnost **Hotovo**.

3 Vyberte možnost **Přidat událost** a poté zadejte podrobnosti události.

- Chcete-li vyhledat a přidat zobrazení umístění, vyberte položku .
- Chcete-li přidat poznámku, vyberte **Poznámky** → možnost.
- Chcete-li přidat obrázek, vyberte **Obrázky** → možnost.

4 Po skončení vyberte možnost **Uložit**.

Vytvoření úkolu:

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S plánovač** → .
- 2 Vyberte možnost **Přidat úkol** a poté zadejte podrobnosti úkolu.
 - Chcete-li přidat poznámku, vyberte **Poznámky** → možnost.
 - Chcete-li přidat obrázek, vyberte **Obrázky** → možnost.
- 3 Po skončení vyberte možnost **Uložit**.

› Změna režimu zobrazení

Chcete-li přepnout režim zobrazení kalendáře, vyberte kartu Režim zobrazení. Režim zobrazení také můžete přepnout klepnutím na obrazovku dvěma prsty a jejich následným přiblížením nebo oddálením.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S plánovač**.
- 2 Nahoře na obrazovce vyberte režim zobrazení.
 - **Rok**: Měsíční bloky pro aktuální rok.
 - **Měsíc**: Denní bloky pro aktuální měsíc.
 - **Týden**: Hodinové bloky pro dny za jeden celý týden.
 - **Den**: Hodinové bloky pro jeden den.
 - **Seznam**: Seznam všech událostí.
 - **Úkol**: Seznam všech úkolů.

› Zobrazení události nebo úkolu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S plánovač**.
- 2 Chcete-li vyhledat událost nebo úkoly (v případě potřeby), vyberte .
Rozsah vyhledávání můžete omezit výběrem **Vše** → možnost.
- 3 Vyberte datum v kalendáři.
 - Chcete-li vybrat dnešní datum, vyberte položku **Dnes**.
 - Výběrem položky  přepnete do režimu více oken.
 - Chcete-li se přesunout na určitý den ručním zadáním data, vyberte možnost  → **Přejít na**, zadejte datum výběrem položky  nebo  a zvolte možnost **Nast**.

- Chcete-li aktivovat psaní rukou v režimu zobrazení Měsíc, vyberte možnost  → **Zapnout režim Psaní rukou**.
- Chcete-li deaktivovat psaní rukou nebo odstranit ručně psaný text, vyberte možnost  → **Vypnout režim Psaní rukou**.

4 Výběrem události nebo úkolu zobrazíte jejich podrobnosti.

› Vypnutí upozornění na událost

Pokud nastavíte pro událost kalendáře upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

- 1 Na panelu s oznámeními vyberte upozornění na událost.
- 2 Výběrem události nebo úkolu zobrazíte další podrobnosti. Chcete-li upozornění na událost odložit nebo ukončit, zaškrtněte políčko vedle názvu požadované události nebo úkolu a vyberte možnost **Odložit** nebo **Konec**.

Informace o funkci Rychlý příkaz

Naučte se, jak uskutečnit hovor, odeslat zprávu nebo vyhledávat pomocí gest.

Chcete-li zobrazit panel rychlých příkazů, stiskněte tlačítko pera S Pen a přetáhněte pero nahoru.

Nakreslením gesta na panel spustíte aplikaci.

› Vytváření příkazů gesty

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **S Pen** → **Nastavení Rychlých příkazů**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat komentář** → **Vyberte aplikaci** nebo **Vybrat funkci**.
- 3 Vyberte aplikaci nebo funkci → možnost.
- 4 Nakreslete gesto pro nový příkaz a vyberte možnost **Hot**.

› Změna příkazů gesty

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **S Pen** → **Nastavení Rychlých příkazů**.
- 2 Vyberte příkaz gestem, který chcete změnit.
- 3 Výběrem možnosti  změníte přednastavenou aplikaci nebo funkci nebo změňte stávající gesto nakreslením nového a vyberte možnost **Hot**.



Pokud je nový příkaz gestem stejný jako některý ze stávajících příkazů gesty, nebude jej možné použít.


Přejíždění perem S Pen

Když držíte pero S Pen v blízkosti obrazovky, zobrazí se na obrazovce ukazatel. Po přesunutí ukazatele na soubory, předměty nebo možnosti se v místních oknech zobrazí náhled obsahu nebo informace.

Přesunutím ukazatele na okraj obrazovky (nahoru/dolů/doleva/doprava) můžete procházet panely nebo seznamy.

Oblast pro uložení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pera S Pen a nakreslením vyberte příslušnou oblast.
- 2 Ze seznamu aplikací ve spodní části obrazovky vyberte aplikaci, kterou chcete spojit s vybranou oblastí.

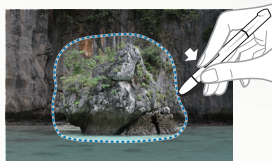

- Vybraná oblast se uloží do složky **Galerie** → **Screenshots**.
- Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Web

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může být nabídka prohlížeče označena jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

► Procházení webových stránek

1 Otevřením seznamu aplikací a výběrem **Internet** spustíte domovskou obrazovku.

Chcete-li navštívit určitou webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte do něj webovou adresu stránky.

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Zavření aktuálního panelu.
2	Procházení zpět nebo vpřed historií webových stránek.
3	Obnovení aktuální webové stránky; Když zařízení načítá webové stránky, tato ikona se změní na
4	Otevře nový panel.
5	Přístup k seznamu možností webového prohlížeče.
6	Přepnutí do režimu více oken.

Číslo	Funkce
7	Otevření seznamu uložených záložek a naposledy navštívených webových stránek.
8	Vyhledání informací.
9	Záložka aktuální webové stránky.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Pokud chcete náhled přiblížit či jej oddálit, klepněte dvěma prsty na obrazovku a roztáhněte je (Pokud chcete náhled oddálit, prsty přitáhněte k sobě).
-  Pokud aktivujete naklápěcí pohyby, můžete stránku přiblížit nebo oddálit tím, že pomocí prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět.
- Novou záložku otevřete výběrem možnosti  → **Nová karta**.
 - Pokud chcete otevřít novou záložku bez ukládání souborů cookie, vyberte  → **Nová karta inkognito**.

- Chcete-li přidat zástupce záložky na domovskou obrazovku, vyberte možnost  → **Přidat zkratku**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu stránky ostatním, vyberte  → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li vyhledat text na webové stránce, vyberte možnost  → **Najít na str.**
- Chcete-li přepnout na zobrazení plochy, vyberte možnost  → **Zobrazení pro počítač**.
- Aktuální webovou stránku uložíte a přečtete si ji později v režimu offline volbou  → **Uložit pro čtení offline**. Uložené stránky lze zobrazit výběrem položky  → **Uložené stránky**.
- Pokud chcete zobrazit položky stažené z webu, vyberte  → **Stažené položky**.
- Chcete-li webovou stránku vytisknout pomocí připojení Wi-Fi nebo USB, vyberte  → **Tisknout**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, vyberte  → **Nastavení**.

» Vyhledávání informací hlasem



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte pole pro zadání adresy URL.
- 3 Vyberte možnost  a vyslovte klíčové slovo do mikrofону. Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

» Otevírání více stránek

V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Chcete-li otevřít novou záložku, vyberte možnost .
- 3 V novém panelu otevřete další webovou stránku.
- 4 Pokud chcete přepínat mezi aktuálně otevřenými panely, vyberte název panelu.

» Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně.

Přidání záložky

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu nebo přejděte na webovou stránku.
- 3 Výběrem  →  vytvoříte záložku aktuální webové stránky. Také je možné zvolit  a přidat do záložek aktuální webovou stránku.
- 4 Zadejte název záložky.
- 5 Zadejte webovou adresu své oblíbené webové stránky a poté vyberte umístění záložky, kterou chcete přidat (v případě potřeby).
- 6 Stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud chcete použít možnosti záložky, vyberte , klepněte na záložku a přidržte ji:

- Webovou stránku otevřete v novém panelu výběrem **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém panelu, vyberte **Otevřít v nové kartě**.
- Záložku upravíte výběrem **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na domovskou obrazovku, vyberte možnost **Přidat zkratku**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li záložku odstranit, vyberte možnost **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.

Vytvoření záložku složky

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte možnost  →  → .
- 3 Zadejte název složky záložek.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

▶ Přístup k naposledy navštíveným stránkám

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte  → **Historie**.
- 3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Game Hub

Nabízí přístup ke hrám.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Game Hub**.
 - 2 Vyberte herní službu.
 - 3 Vyhledejte a spusťte hru.
-  Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Play Books

Pomocí aplikace Google Play Books si můžete prohlížet a stahovat soubory s knihami. Na zařízení si můžete číst elektronické knihy.

Otevřete seznam aplikací a vyberte **Play Books**.

-  Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Obchod Play

Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací. Play Store představuje pohodlný a rychlý způsob nakupování her a aplikací pro mobilní zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Vaše zařízení uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do interní paměti.

▶ Stahování a instalace aplikací

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Obchod Play**.
Je také možné zvolit nahoře vpravo v seznamu aplikací  → **Obchod Play**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení.
Po dokončení stahování zařízení aplikaci automaticky nainstaluje.

» Odinstalování aplikace

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Obchod Play**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
- 4 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

YouTube

Naučte se zobrazovat a nahrávat videa pomocí YouTube.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

» Sledování videí

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.

- 3 Klepněte na obrazovku videa a výběrem možnosti  zobrazte celou obrazovku.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.

» Nahrávání videí

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte  → **Přihlásit se** a poté vyberte svůj účet Google, je-li propojen se službou YouTube. Můžete také vybrat **Přidat účet** a nastavit účet, se kterým se budete připojovat k YouTube.
- 3 Vyberte , poté zvolte video.
- 4 Zadejte podrobnosti o nahraném videu a vyberte **Nahrát**.

Video Hub

Nabízí přístup k videoklipům.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Video Hub**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyhledejte a spusťte video.

Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, vyhledávat mapě ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Musíte aktivovat služby určování polohy pro určení vlastní polohy a hledání na mapě. ► str. 104

► Hledání konkrétního místa

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Zadejte klíčové slovo pro umístění.
Chcete-li polohu vyhledat hlasem, vyberte možnost .
- 4 Vyberte umístění, jehož podrobnosti chcete zobrazit.
 - Chcete-li zobrazit všechny výsledky hledání, vyberte možnost **Výsledky vyhledávání**.
 - Aktuální polohu zobrazíte výběrem možnosti . Chcete-li přepnout na zobrazení kompasu mapy, který při pohybu zařízením změní orientaci, vyberte možnost .
 - Pokud chcete vyhledat místa okolo vás, vyberte .
 - Navigaci do určeného cíle spustíte výběrem možnosti .
 - Pokud chcete přidat na mapu novou polohu, vyberte .
 - Přístup k seznamu dalších možností získáte výběrem .

- Chcete-li mapu přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo spojte. Případně je možné dvakrát poklepat na obrazovku. Chcete-li vrátit původní velikost stránky, dvakrát na obrazovku klepněte dvěma prsty.
- Chcete-li k určitému místu přidat hvězdičku, vyberte bublinu s názvem místa → ★.

► Získání trasy k určitému cíli

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů nebo z míst označených hvězdou, případně ukázat polohu na mapě, vyberte  → možnost.

- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte **Spustit**.
Cesta je vyznačena na mapě. Podle vybraného způsobu cestování se může zobrazit více tras.

- 5 Po skončení vyberte možnost  → **Vyčistit mapu**.

► Sdílení míst s přáteli

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Vyberte možnost  → **Latitude**.
Přístroj se automaticky připojí Latitude.
- 3 Vyberte možnost  → **Přidat přátele** a vyberte přítele, kterého chcete přidat z kontaktů, nebo zadejte e-mailovou adresu.
- 4 Vyberte možnost **Ano**.
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, budete moci sdílet polohu.
- 5 Vyberte přítele ze seznamu.
Polohy Vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledávat okolní místa.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Místa**.
- 2 Vyberte kategorii.
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.
- 3 Výběrem názvu místa zobrazíte podrobnosti.
- 4 V průběhu prohlížení informací používejte následující možnosti:
 - Abyste zobrazili místo na mapě, vyberte .
 - Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte .

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.



- Mapy navigace, aktuální poloha a další navigační údaje závisí na aktuálních informacích o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou ovlivnit jízdu. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Navigace**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.

- 3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
- Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle“.
 - Zadání cíle pomocí virtuální klávesnice.
 - Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
 - Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.
- 4 Abyste mohli používat služby navigace, řiďte se pokyny místní obrazovky.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Vyberte zemi.
Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtete si podmínky a vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

S Suggest

Vyhledejte a stáhněte si nejnovější aplikace, které vám navrhuje společnost Samsung. Otevřete seznam aplikací a vyberte **S Suggest**.

Google

V této části se naučíte hledat data v zařízení nebo informace na Internetu.

› Hledání klíčového slova

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Google**.
- 2 Zadejte klíčové slovo a na klávesnici vyberte možnost .
Chcete-li data hledat hlasem, vyberte možnost  a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu zařízení.
- 3 Vyberte výsledek hledání.
Chcete-li omezit rozsah hledání, vyberte možnost  → **Nastavení** → **Vyhledávání v tabletu** a zaškrtněte políčko vedle aplikací, které chcete prohlédnout.

› Používání služby Google Now

Po spuštění vyhledávání Google se zobrazí karty Google Now s potřebnými informacemi v pravý čas.

Otevřete seznam aplikací a vyberte **Google**.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Chcete-li najít svoji polohu, musíte aktivovat služby pro zjišťování polohy.
- Tuto funkci budete moci používat po přihlášení se ke svému účtu Google.

Learning Hub

Naučte se přistupovat k výukovému materiálu.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Learning Hub**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyhledejte a otevřete přednášky ve formě videa nebo knihy.

Komunikace

Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato nabídka Google Mail může být označena jinak v závislosti na oblasti poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail** → .
- 2 Vyberte pole příjemce a zadejte e-mailovou adresu.
- 3 Vyberte pole předmětu a zadejte předmět.

- 4 Vyberte pole textu a zadejte text e-mailu.
 - Chcete-li připojit fotografii, vyberte .
 - Chcete-li přiloženou fotografii odebrat, vyberte položku  vpravo od názvu přílohy.

- 5 Zprávu odešlete výběrem **ODESLAT**.



Pokud nejste připojeni k Internetu nebo jste v oblasti bez signálu, zpráva se uloží do vlákna zpráv, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení e-mailu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Seznam zpráv aktualizujete výběrem možnosti .
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Novou zprávu vytvoříte výběrem možnosti .
- Pokud chcete vyhledat e-mail, vyberte .
- Chcete-li zprávu archivovat, vyberte možnost .

- Chcete-li zprávu odstranit, vyberte možnost .
- Na další nebo předchozí zprávu přejdete posunutím vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte možnost .
- Pokud chcete odpovědět na zprávu a zahrnout do ní všechny příjemce, vyberte možnost .
- Chcete-li přeposlat e-mail dalším osobám, vyberte možnost .
- Hvězdičku ke zprávě přidáte výběrem .
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte možnost **ZOBRAZIT**. Přílohu uložíte do zařízení výběrem možnosti **ULOŽIT**.
- Příznak ke zprávě přidáte výběrem možnosti  → **Změnit štítky**.
- Zprávu označíte jako nepřečtenou výběrem možnosti  → **Označit jako nepřečtené**.
- Zprávu označíte jako důležitou výběrem možnosti  → **Označit jako důležité**.

- Zprávu skryjete výběrem položky  → **Ignorovat**. Zprávy přesunete do složky doručuných výběrem **Všechny zprávy** a přetažením zprávy do **Doručená pošta**.
- Zprávu přesunete do seznamu nevyžádané pošty výběrem možnosti  → **Nahlásit spam**.
- Pokud chcete opět zprávu načíst, vyberte možnost  → **Aktualizovat**.
- Pokud chcete upravit nastavení jednotlivých štítků, vyberte možnost  → **Spravovat štítky**.
- E-mailová nastavení si přizpůsobíte výběrem položky  → **Nastavení**.



Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu účtu.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat e-maily vašeho osobního nebo firemního e-mailového účtu.

▶ Nastavení e-mailového účtu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Další** (u běžných e-mailových účtů) nebo **Ruční nast.** (u dalších společností e-mailových účtů).
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.
- 5 Více e-mailových účtů přidáte výběrem položek  → **Nastavení** → **Přidat účet** a opakováním kroků 2-4.

Po dokončení se emaily stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete mezi e-mailovými účty přepínat. Vyberte název účtu uvedený v levé horní části obrazovky a zvolte účet, z něhož chcete stáhnout zprávy.

▶ Odeslání e-mailu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → .
- 2 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadejte ručně e-mailové adresy, oddělte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte e-mailovou adresu ze seznamů volbou .
- 3 Vyberte pole předmětu a zadejte předmět.
- 4 Vyberte pole předmětu a zadejte text emailu. Po výběru možnosti  můžete nakreslit náčrt.
- 5 Vyberte  → soubory k připojení.
- 6 Vybráním  zprávu odešlete.
Chcete-li zprávu odeslat v určitý čas a den, vyberte možnost .



Pokud nejste připojeni k Internetu nebo jste v oblasti bez signálu, zpráva se uloží do složky k odeslání, dokud nebude připojení k dispozici.

► Zobrazení e-mailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
- 2 Seznam zpráv aktualizujete výběrem možnosti .
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Pokud chcete vyhledat e-mail, vyberte .
- Zprávy opět načtete výběrem možnosti .
- Novou zprávu vytvoříte výběrem možnosti .
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte možnost .
- Pokud chcete odpovědět na zprávu a zahrnout do ní všechny příjemce, vyberte možnost .
- Chcete-li přeposlat e-mail dalším osobám, vyberte možnost .

- Chcete-li zprávu odstranit, vyberte možnost .
- Výběrem položky  přepnete do režimu více oken.
- Hvězdičku ke zprávě přidáte výběrem .
- Chcete-li e-mailové adresy příjemců uložit do adresáře jako skupinu kontaktů, vyberte možnost  →  → **OK**.
- Zprávu označíte jako nepřečtenou výběrem možnosti  → **Označit jako nepřečtenou**.
- Zprávy přesunete do jiné složky výběrem  → **Přesunout**.
- Pro uložení zprávy vyberte  → **Uložit e-mail**. Zpráva se uloží do složky **Moje soubory** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Zprávy zobrazíte podle kategorie výběrem  → **Řadit podle**.
- Režim zobrazení změníte výběrem možnosti  → **Režim zobrazení**.
- Chcete-li zprávu vytisknout pomocí připojení Wi-Fi nebo USB, vyberte možnost  → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li filtrovat zprávy od odesílatele, vyberte možnost  → **Nast. jako prior. odesíl.** Zprávy od odesílatele můžete číst v určené schránce.

- Chcete-li obrázek všechny zprávy, vyberte možnost  → **Odstranit vše.**
- Chcete-li změnit velikost písma, vyberte možnost  → **Velikost písma.**
- E-mailová nastavení si přizpůsobíte výběrem položky  → **Nastavení.**
- Chcete-li uložit přílohu do telefonu, vyberte kartu přílohy → .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na e-mailovém účtu a orientaci zařízení.

Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení stavu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
- 2 Přidejte svůj účet Google (pokud je to nutné).
- 3 Upravte svůj stav, obrázek a zprávu, která se bude zobrazovat.

› Přidání osob do seznamu přátel

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk** → .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte **HOTOVO**.
Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.

- 3 Zadejte a odešlete zprávu.
- Pro přidání dalšího přítele k chatu vyberte  → **Přidat do chatu**.
 - Pro přepnutí mezi aktivními chaty vyberte přítele ze seznamu přátel.
 - Chcete-li použít video chat, vyberte možnost .
 - Chcete-li použít hlasový chat, vyberte možnost .
 - Chcete-li chat ukončit, stiskněte  → **Ukončit chat**.

ChatON

Naučte se používat aplikaci ChatON k odesílání a přijímání rychlých zpráv z libovolného zařízení, kterému je přiřazeno mobilní telefonní číslo.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **ChatON**.
-  Při prvním spuštění aplikace proveďte nastavení účtu dleobrazených pokynů.
- 2 Zadejte a odešlete zprávu.

Pokec

V této části se naučíte odesílat a přijímat rychlé zprávy od příbuzných a přátel prostřednictvím služby zasílání rychlých zpráv Google+.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Pokec**.
-  Při prvním spuštění aplikace proveďte nastavení účtu dleobrazených pokynů.
- 2 Zadejte a odešlete zprávu.

Google+

V této části naleznete informace o přístupu ke službě sociální sítě Google. Vytvářením skupin můžete sdílet zájmy a myšlenky nebo odesílat a přijímat rychlé zprávy a nahrávat své fotografie na web.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Google+**.
-  Při prvním spuštění aplikace proveďte nastavení účtu dleobrazených pokynů.
- 2 Vyberte funkci sociální sítě.

Zábava

Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.



- Můžete také přehrávat následující formáty hudebních souborů, pokud je otevřete ze složky **Moje soubory** nebo z webového prohlížeče: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na typu obsahu.
- Některé soubory nemusí být přehrány správně, a to v závislosti na tom, jakým způsobem byly zakódovány.

► Uložení hudebních souborů do zařízení

Začněte přesunutím souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 54
- Stahování z počítače pomocí Samsung Kies. ► str. 93
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 104
- Synchronizace s Windows Media Player 11. ► str. 94
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu.

► Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
- 3 Klepněte na pole přehrávače hudby.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.

Během přehrávání vyberte možnost . Zobrazí se následující možnosti:

- Hudební soubor přidáte do přehrávaného seznamu výběrem možnosti **Do sez. skladeb**.
- Hudbu přes sluchátka Bluetooth lze poslouchat výběrem možnosti **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít při připojení sluchátek k zařízení.
- Chcete-li odeslat hudební soubor ostatním, vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Hudební soubor nastavíte jako vyzvánění budíku výběrem **Nastavit jako tón upozornění**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Chcete-li změnit nastavení hudebního přehrávače, vyberte možnost **Nastavení**.



Zažijte virtuální 5.1 prostorový zvuk při poslechu vícekanálového obsahu, jakými jsou například DVD filmy.

▶ Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte možnost  → **Nový seznam skladeb**.
- 3 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte možnost **OK**.
- 4 Hudbu do přehrávaného seznamu přidáte volbou  vedle hudebních souborů.
Soubor z přehrávaného seznamu smažete volbou  vedle hudebních souborů.
- 5 Vyberte možnost **Hot**.

▶ Nastavení hudebního přehrávače

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte možnost  → **Nastavení**.

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Rychlost přehrávání	Změna rychlosti přehrávání.
Texty	Umožňuje zobrazení textu skladby během přehrávání.
Automatické vypnutí hudby	Nastavení hudebního přehrávače na automatické vypnutí po určité době.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.

Music Hub

Můžete navštívit online hudební obchod, vyhledat a koupit své oblíbené skladby. Můžete také přidat hudební soubor do seznamu přání a přehrát stažený hudební soubor.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Music Hub**.
- 2 Vyberte položku  a zadejte klíčové slovo, které chcete vyhledat.
- 3 Vyberte některou položku ze seznamu výsledků hledání. Chcete-li zakoupit album, vyberte cenovku a dokončete nákup podle pokynů na obrazovce.

Fotoaparát


Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa.



- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

► Fotografování

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Zamířte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

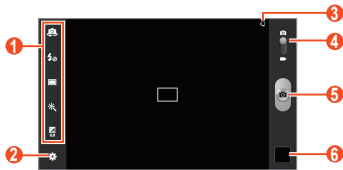

Číslo	Funkce
1	Použití zástupce fotoaparátu. • : Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. • : Změna nastavení blesku. • : Změna režimu snímání. • : Použití speciálního efektu. • : Nastavení hodnoty expozice. Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 81
2	Změna nastavení fotoaparátu.
3	Zobrazení výchozího úložiště.
4	Přepnutí na videokameru.
5	Pořízení fotografie.
6	Zobrazení pořízených fotografií.



Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich pomalým roztážením náhled přiblížíte. Pokud jej chcete oddálit, pohybujte prsty k sobě. Obraz můžete také přibližovat a oddalovat pomocí tlačítka Hlasitost.

3 Na náhledu obrazovky klepněte na místo, které chcete zaostřit.

Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a při zaostření na objekt změní barvu na zelenou.

4 Výběrem možnosti  pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo. Také můžete poklepat na obrazovku a projíždět náhledy fotografií na spodní straně obrazovky.
- Chcete-li mapu přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo spojte. Chcete-li vrátit původní velikost stránky, dvakrát na obrazovku klepněte.

- Chcete-li fotografii přidat do seznamu oblíbených, vyberte možnost .
- Chcete-li fotografii odeslat ostatním, vyberte  → možnost.
- Chcete-li fotografii odstranit, vyberte možnost  → **OK**.
- Prezentaci spustíte výběrem možnosti  → **Prezentace** → **Spustit prezentaci**. Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci zastavit.
- Pro registraci obličejů osob ze snímku jako popisů vyberte  → **Značka obličeje**. ► str. 87
- Chcete-li do obrázku přidat poznámku, vyberte možnost  → **Přidat poznámku k fotografii**. V obrázku klepněte na  a upravte poznámku.
- Chcete-li fotografii přidat do schránky, vyberte možnost  → **Kopírovat do schránky**.
- Fotografie otočíte doleva výběrem možnosti  → **Otočit doleva**.
- Fotografie otočíte doprava výběrem možnosti  → **Otočit doprava**.

- Pokud chcete z obrázku část oříznout, vyberte možnost  → **Oříznout**.
- Chcete-li fotografii upravit pomocí editoru obrázků, vyberte možnost  → **Upravit**.
- Fotografie nastavíte na pozadí nebo jako obrázek kontaktu výběrem možnosti  → **Nastavit jako**.
- Pro odeslání snímku označené osobě vyberte  → **Sdílet fotografii kamaráda**.
- Chcete-li fotografii vytisknout prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo rozhraní USB, vyberte možnost  → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li změnit název souboru, vyberte možnost  → **Přejmenovat**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost  → **Hledat nedaleká zařízení**.
- Podrobnosti o videu zobrazíte výběrem možnosti  → **Podrobnosti**.

➤ Změna režimu fotografování

Fotografie můžete pořizovat v různých režimech fotografování. Režim fotografování změníte výběrem možnosti  → **Režim fotografování** → možnost.

Možnost	Funkce
Panoráma	Pořizování panoramatických fotografií. Tento režim je dostupný pouze pro zadní fotoaparát.
Sdílet snímek	Pořízení fotografie a její odeslání ostatním prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct.
Sdílet fotografii kamaráda	Odešlete snímek osobě označené ve snímku.
Úsměv	Nastavení funkce rozpoznávání tváří osob, která pomáhá pořídit fotografii, když se usmívají.
Skica	Pořízení fotografií připomínajících kreslené obrázky.

► Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte možnost . Zobrazí se následující možnosti:


Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úprava často používaných možností.
Autoportrét	Přepínání mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát k automatickému použití v případě potřeby.
Režim fotografování	Změna režimu fotografování.
Efekty	Použití speciálních efektů, například odstíny hnědé nebo černé a bílé tóny.
Režim Krajina	Změna režimu scény.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice pro změnu jasu.

Možnost	Funkce
Režim zaostření	Pořídíte snímek zblízka nebo zaostříte fotoaparát automaticky.
Časovač	Volba délky prodlevy před pořízením snímku.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
ISO	Nastavení citlivosti obrazového snímače.
Měření	Výběr typu měřiče expozice.
Viditelnost venku	Aktivací funkce Viditelnost venku je možné zvolit vhodné světelné podmínky.
Vodící linky	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.

Možnost	Funkce
Značka GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše umístění se na fotografiích může objevit, když je odešlete na web. Tomu se lze vyhnout deaktivací nastavení značky GPS.
Uložit jako překlopený	Nastavení fotoaparátu, aby při pořízení fotografie pomocí předního objektivu automaticky obrázek překlopil.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality fotografií.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vynulování nastavení fotoaparátu.

▶ Nahrávání videozáznamu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Přetažením posuvníku dolů přepnete na videokameru.
- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

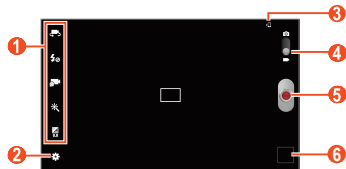

Číslo	Funkce
1	Používání zástupců videokamery. • : Přepnutí na přední objektiv fotoaparátu a nahrávání videa vlastní osoby. • : Změna nastavení blesku. • : Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně). • : Použití speciálního efektu. • : Nastavení hodnoty expozice. Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 81
2	Změna nastavení videokamery.
3	Zobrazení výchozího úložiště.
4	Přepnutí na fotoaparát.
5	Nahrávání videozáznamu.
6	Zobrazení pořízených videí.



Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich pomalým roztazením náhled přiblížíte. Pokud jej chcete oddálit, pohybujte prsty k sobě. Obraz můžete také přibližovat a oddalovat pomocí tlačítka Hlasitost.

- 4 Na náhledu obrazovky klepněte na místo, které chcete zaostřit. Zaostřovací rámeček se přemístí na místo klepnutí a jakmile bude objekt zaostřen, zezelená.
- 5 Výběrem možnosti  spustíte nahrávání.
- 6 Výběrem možnosti  nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží. Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost .

Po nahrání videí vyberte prohlížeče obrázků pro zobrazení.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo. Také můžete poklepat na obrazovku a přejíždět náhledy videí na spodní straně obrazovky.
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost .
- Chcete-li video přidat do seznamu oblíbených, vyberte možnost .
- Chcete-li video odeslat ostatním, vyberte  → možnost.

- Chcete-li video odstranit, vyberte možnost  → **OK**.
- Prezenci spustíte výběrem možnosti  → **Prezentace** → **Spustit prezentaci**. Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci zastavit.
- Chcete-li změnit název souboru, vyberte možnost  → **Přejmenovat**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost  → **Hledat nedaleká zařízení**.
- Podrobnosti o videu zobrazíte výběrem možnosti  → **Podrobnosti**.

› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Zástupce často používaných možností můžete upravit.
Samočinné nahrávání	Přepínání mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.

Možnost	Funkce
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout a vypnout.
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání.
Efekty	Použití speciálních efektů, například odstíny hnědé nebo černé a bílé tóny.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice pro změnu jasu.
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Viditelnost venku	Aktivací funkce Viditelnost venku je možné zvolit vhodné světelné podmínky.
Vodící linky	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.

Možnost	Funkce
Uložit jako překlopený	Nastavení kamery, aby při nahrávání videa pomocí předního objektivu automaticky obraz překlopila.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality videozáznamů.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Vynulování nastavení videokamery.

▶ Upravit ikony zástupců

Ikony zástupců u často používaných možností můžete přidat nebo odebrat.

- 1 Na obrazovce náhledu vyberte možnost  → **Upravit zástupce**.
- 2 Klepněte na ikonu v seznamu možností, podržte ji a přetáhněte do oblasti zástupců.
Chcete-li odebrat zástupce, klepněte na ikonu, podržte ji a přetáhněte do seznamu možností.

- 3 Klepnutím na obrazovku se vrátíte na předchozí obrazovku.

Videopřehrávač


Zde se naučíte používat přehrávač videí.



- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na typu obsahu.
- Některé soubory nemusí být přehrány správně, a to v závislosti na tom, jakým způsobem byly zakódovány.

▶ Přehrávání videozáznamu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Videopřeh.**
- 2 Vyberte video.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.

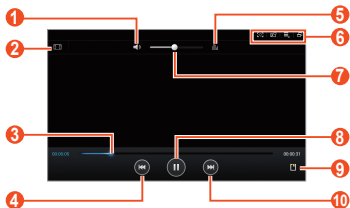

Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Ztlumení videa.
2	Změna poměru stran zobrazení videa.
3	Hledání vpřed nebo vzad v souboru přetažením posuvníku nebo klepnutím na posuvník.

Číslo	Funkce
4	Opakované spuštění; Přejít k předešlému souboru (poklepáním); Přejít zpět v souboru (klepnutí a podržení).
5	Výběr zvukového efektu.
6	Přepnutí do režimu plovoucí obrazovky; Vytvoření kopie obrazovky; Otevření možností přehrávače videa; Přepnutí do režimu více oken.
7	Nastavení hlasitosti.
8	Pozastavení přehrávání; Výběrem  přehrávání obnovíte.
9	Vložení záložky.
10	Přejít k dalšímu souboru; Přejít vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

V průběhu prohlížení fotografií používejte následující možnosti:

- Pro přepnutí do režimu plovoucí obrazovky vyberte . Obrazovku můžete přesunout po klepnutí a přidržení. Chcete-li vrátit původní velikost stránky, dvakrát klepněte na obrazovku.
- Chcete-li uložit kopii obrazovky s videem, vyberte možnost . Pořízený obrázek se uloží do složky **Galerie** → **Screenshots**.
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost  → **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li rozdělit video na více segmentů, zvolte  → **Náhled kapitoly**. Jednotlivé segmenty můžete vyhledat a přeskočit přímo na ně.
- Oříznutí části videa provedete výběrem možnosti  → **Zkrátit**.
- Zvuk přes sluchátka Bluetooth lze poslouchat výběrem možnosti  → **Přes Bluetooth**.

- Chcete-li exportovat aktuální video do Video editoru, vyberte možnost  → **Video editor**.
- Záložky zobrazíte výběrem možnosti  → **Záložky**. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste již v průběhu přehrávání umístili záložku výběrem .
- Podrobnosti o videu zobrazíte výběrem možnosti  → **Podrobnosti**.
- Pro vypnutí přehrávače videa automaticky po určené době vyberte  → **Automaticky vypnout obraz**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost  → **Hledat nedaleká zařízení**.
- Chcete-li změnit nastavení přehrávače videa, vyberte  → **Nastavení**.
- Výběrem položky  přepnete do režimu více oken.

► Úprava nastavení přehrávače videa

1 Během přehrávání vyberte  → **Nastavení**.

2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Rychlost přehrávání	Změna rychlosti přehrávání.
Titulky	Podle potřeby nastavte možnosti pro soubor titulků.
Automaticky přehrát další	Nastavení přehrávače video, aby automaticky přehrál další soubor.
Bar. odstín	Výběr barevného odstínu.
Viditelnost venku	Nastavení pro zlepšení kontrastu displeje na jasném slunečním světle.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti tohoto přístroje.



- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otvírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na typu obsahu.
- Některé soubory nemusí být přehrány správně, a to v závislosti na tom, jakým způsobem byly zakódovány.

» Zobrazení fotografie

1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.

2 Vyberte složku → obrázek.

V průběhu prohlížení fotografií používejte následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li mapu přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo spojte. Případně je možné dvakrát poklepat na obrazovku. Chcete-li vrátit původní velikost stránky, dvakrát na obrazovku klepněte.
-  Pokud jste aktivovali natáčení, je možné provést přiblížení či oddálení pomocí klepnutí a přidržení dvou bodů a následně naklápět přístroj dopředu či dozadu.
- Chcete-li fotografii přidat do seznamu oblíbených, vyberte možnost .
- Chcete-li fotografii odeslat ostatním, vyberte  → možnost.
- Chcete-li fotografii odstranit, vyberte možnost  → **OK**.

- Presentaci spustíte výběrem možnosti  → **Prezentace** → **Spustit prezentaci**. Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci zastavit.
- Pro registraci obličejů osob ze snímku jako popisů vyberte  → **Značka obličeje**.
- Chcete-li do obrázku přidat poznámku, vyberte možnost  → **Přidat poznámku k fotografii**. V obrázku klepněte na  a upravte poznámku.
- Chcete-li fotografii přidat do schránky, vyberte možnost  → **Kopírovat do schránky**.
- Fotografie otočíte doleva výběrem možnosti  → **Otočit doleva**.
- Fotografie otočíte doprava výběrem možnosti  → **Otočit doprava**.
- Pokud chcete z obrázku část oříznout, vyberte možnost  → **Oříznout**.
- Chcete-li fotografii upravit pomocí editoru obrázků, vyberte možnost  → **Upravit**.

- Fotografii nastavíte na pozadí nebo jako obrázek kontaktu výběrem možnosti  → **Nastavit jako.**
- Pro odeslání snímku označené osobě vyberte  → **Sdílet fotografii kamaráda.**
- Chcete-li fotografii vytisknout prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo rozhraní USB, vyberte možnost  → **Tisk.** Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li změnit název souboru, vyberte možnost  → **Přejmenovat.**
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost  → **Hledat nedaleká zařízení.**
- Podrobnosti o videu zobrazíte výběrem možnosti  → **Podrobnosti.**
- Výběrem položky  přepnete do režimu více oken.

▶ Vytvoření nového fotoalba

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte možnost  → **Nové album.**
Po výběru kategorie můžete nové album vytvořit také výběrem možnosti .
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 V levém panelu vyberte složku a v pravém panelu vyberte obrázek, který chcete přesunout nebo zkopírovat.
- 5 Klepněte a podržte vybrané obrázky a přetáhněte je do nového alba.
- 6 Vyberte **Ulož.** → **Přes.** nebo **Kopírovat.**



Webová fotoalba na Googlu nebo v sociálních sítích se automaticky synchronizují se zařízením. Chcete-li povolit synchronizaci pouze přes síť Wi-Fi, vyberte možnost  → **Nastavení** a zaškrtněte políčko vedle položky **Synchronizovat pouze přes Wi-Fi.**

› Označení obličeje ve snímku

Naučte se označovat na obrázcích obličeje, abyste mohli pomocí zástupců značek obličejů provádět hovory, posílat zprávy a nahrávat zprávy na sociální síť.



Naučte se označovat na obrázcích obličeje, abyste mohli pomocí zástupců značek obličejů posílat e-mailové zprávy přes Google Mail nebo E-mail a nahrávat zprávy na sociální síť.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Vyberte  → **Značka obličeje** → **Zapnout**.
V rámečku se objeví rozpoznaný obličej.
- 4 Vyberte označenou tvář → **Přidat jméno**.
- 5 Vyberte jméno osoby ze seznamu kontaktů.
Kontakt bude spojen s obličejem na obrázku.

Když se u jména zobrazí značka obličeje, vyberte značku obličeje a použijte dostupné možnosti.

› Přehrávání videozáznamu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku → video (s ikonou ).
- 3 Přehrávání můžete zahájit výběrem možnosti .
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek. ► str. 81

Během přehrávání vyberte možnost . Zobrazí se následující možnosti:

- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li rozdělit video na více segmentů, zvolte **Náhled kapitoly**. Jednotlivé segmenty můžete vyhledat a přeskočit přímo na ně.
- Oříznutí části videa provedete výběrem možnosti **Zkrátit**.
- Zvuk přes sluchátka Bluetooth lze poslouchat výběrem možnosti **Přes Bluetooth**.
- Chcete-li exportovat aktuální video do Video editoru, vyberte možnost **Video editor**.

- Záložky zobrazíte výběrem možnosti **Záložky**. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste již v průběhu přehrávání umístili záložku výběrem .
- Podrobnosti o videu zobrazíte výběrem možnosti **Podrobnosti**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Chcete-li změnit nastavení videa, vyberte **Nastavení**.

Paper Artist

Naučte se vytvářet vzhled obrázků jako ilustrací se zábavnými efekty nebo rámečky. Otevřete seznam aplikací a vyberte **Paper Artist**.



- Upravený snímek se uloží do složky **Galerie** → **Paper Pictures**.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Video editor

Videa můžete upravovat a používat mnoho různých efektů.

› Vytváření videa

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Video editor**.
- 2 Vyberte  (pokud je to nutné).
- 3 Vyberte motiv rámečku.
- 4 Vyberte **Přidat média**.
- 5 V levém panelu vyberte kategorii, poté vyberte, obrázky, videa a zvuky pro vytvoření videa a klepněte na **Hotovo**.
 - Obrázky a videa odstraníte klepnutím a podržením položky a poté jejím přetažením do koše.
 - Pokud chcete obrázky nebo videa přeuspořádat, klepněte na položku a podržte ji, poté ji přetáhněte na nové místo.
 - Pro oříznutí snímku nebo videa na něj klepněte a přetáhněte značky ořezu doleva nebo doprava.
 - Chcete-li nastavit hlasitost jednotlivých zvukových efektů, vyberte možnost **Zvuk** a použijte ovládací prvky ekvalizéru.

- 6 Vyberte  → přechodový efekt.
- 7 Po skončení vyberte možnost  → **Export**.
- 8 Výběr možnosti rozlišení.
- 9 Zadejte název videa a vyberte možnost **OK**.

▶ Oříznutí části videa

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Video editor**.
- 2 Na časové ose klepněte na položku, kterou chcete upravit.
- 3 Vložte otevírací závorku do bodu, kde má oříznutí začít.
- 4 Vložte koncovou závorku do bodu, kde má oříznutí skončit.
- 5 Vyberte  → **Ulož**.

▶ Rozdělení videa

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Video editor**.
- 2 Na časové ose klepněte na položku, kterou chcete upravit. Rozdělit lze pouze obrázky nebo videa.

- 3 Přetažením umístěte miniaturu na černé tečkované čáře v požadovaném bodě.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte  → **Ulož**.

▶ Použití efektu na video

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Video editor**.
- 2 Na časové ose klepněte na položku, kterou chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost **Video efekt** → možnost efektu.
- 4 Vyberte  → **Ulož**.

▶ Přidání titulků do videa

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Video editor**.
- 2 Přetažením umístěte miniaturu na černé tečkované čáře v požadovaném bodě.
- 3 Vyberte položku **Text** → možnost textu.

- 4 Zadávání textu.
- 5 Vyberte  → **Ulož.**

▶ Vložení kresby do videa

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Video editor**.
- 2 Přetažením umístěte miniaturu na černé tečkované čáře v požadovaném bodě.
- 3 Vyberte položku **Tužka** → možnost a začněte kreslit na obrazovku.
- Poslední činnost zrušíte výběrem možnosti .
 - Poslední činnost zopakujete výběrem možnosti .
- 4 Po skončení vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte  → **Ulož.**

▶ Vložení zvukového efektu do videa

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Video editor**.
- 2 Přetažením umístěte miniaturu na černé tečkované čáře v požadovaném bodě.
- 3 Vyberte možnost **Zvukové efekty** → možnost zvuku.
- 4 Vyberte  → **Ulož.**

▶ Vložení komentáře do videa

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Video editor**.
- 2 Přetažením umístěte miniaturu na černé tečkované čáře v požadovaném bodě a vyberte položku **Nahrát**.
- 3 Výběrem možnosti  spustíte hlasový záznam.
- 4 Výběrem možnosti  zastavíte hlasový záznam.
- Chcete-li hlasový záznam pozastavit, vyberte možnost .
 - Chcete-li zrušit a odstranit hlasový záznam, vyberte možnost .
- 5 Vyberte  → **Ulož.**

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Můžete ukládat jména, čísla mobilních telefonů, čísla domácích telefonů, e-mailové adresy, data narození a mnoho dalších informací o kontaktu.

› Vytvoření kontaktu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Kontakty** → .
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Zadejte informace o kontaktu.
- 5 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Vyhledání kontaktu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.
- 3 Přejděte v seznamu kontaktů nahoru nebo dolů.
Kontakt můžete rovněž vyhledat zadáním několika počátečních znaků jména do pole nad seznamem.
- 4 Vyberte jméno kontaktu.

Po nalezení kontaktu můžete používat následující možnosti:

- Informace o kontaktu upravíte stisknutím tlačítka .
- Kontakt vymažete výběrem  → **OK**.
- E-mailovou zprávu odešlete výběrem možnosti .
- Kontakt nastavíte jako oblíbený výběrem možnosti .

› Import nebo export kontaktů

Soubory (ve formátu VCF) můžete importovat do nebo exportovat z úložiště USB nebo paměťové karty vašeho zařízení.

Import souborů kontaktů

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.
- 3 Vyberte možnost  → **Import/Export** → **Import z SD karty** nebo **Import z paměti USB**.
- 4 Vyberte umístění v paměti.
Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, do kterého chcete kontakty přidat.
- 5 Vyberte možnost pro importování jednotlivých souborů kontaktů, vícero souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte **OK**.
- 6 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **OK**.

Export souborů kontaktů

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.
- 3 Vyberte možnost  → **Import/Export** → **Export na SD kartu** nebo **Export do paměti USB**.

- 4 Volbu potvrďte výběrem možnosti **OK**.

▶ Vytvoření vizitky

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.
- 3 V horní části seznamu kontaktů vyberte **Nastavit profil**.
- 4 Zadejte své osobní údaje a vyberte možnost **Uložit**.



Vizitku můžete ostatním odeslat výběrem možnosti  → **Sdílet vizitku přes**.

▶ Vytvoření skupiny kontaktů

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte možnost **Skupiny** → .
- 3 Zadejte název a přizpůsobte nastavení skupiny.
- 4 Vyberte **Přidat člena**.
- 5 Zvolte členy ze seznamu kontaktů a vyberte **Hot**.
- 6 Po skončení vyberte možnost **Uložit**.

Připojení

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí USB kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením přístroje k počítači je možné synchronizovat soubory pomocí programu Windows Media Player, přenést data přímo na přístroj a z přístroje a využívat program Samsung Kies.



Neodpojujte kabel USB z počítače, pokud se přenášejí data. Mohlo by to vést ke ztrátě dat nebo k poškození zařízení.



Nejlepší je zapojit USB kabel přímo do portu USB na počítači. Při použití USB rozbočovače může přenos chybovat.

▶ Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung.



Aplikace Samsung Kies pracuje jak v operačním systému Windows, tak i s počítači Macintosh.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte přístroj k počítači.
Samsung Kies se spustí automaticky.
Pokud se Samsung Kies nespustilo automaticky, klikněte na počítači dvakrát na ikonu Samsung Kies.
- 2 Kopírujte soubory z počítače do přístroje.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

» Synchronizace s aplikací Windows Media Player

Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je nainstalována ve vašem počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte přístroj k počítači.
- 2 Spustíte aplikaci Windows Media Player a synchronizujete hudební soubory.

» Připojení jako mediální zařízení

Přístroj můžete připojit k PC a přistupovat k souborům v něm uloženým.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte přístroj k počítači.
- 2 Vyberte pravou stranu systémové lišty a pak vyberte **Připojeno jako multimediální zařízení → Mediální zařízení (MTP)**.
- 3 Přenášejte soubory mezi přístrojem a počítačem.

» Připojení jako fotoaparát

Přístroj můžete připojit k počítači jako kameru a procházet soubory.



Toto USB připojení použijte v případě, že počítač nepodporuje media transfer protocol (MTP) nebo není nainstalován USB ovladač.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte přístroj k počítači.
- 2 Vyberte pravou stranu systémové lišty a pak vyberte **Připojeno jako multimediální zařízení → Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Přenášejte soubory mezi přístrojem a počítačem.

Wi-Fi

Naučte se používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 a/b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale je zakázán jejich provoz mimo budovy.

» Aktivace funkce Wi-Fi

Otevřete seznam aplikací, vyberte **Nastavení** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.



Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybijí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte funkci pouze tehdy, když ji budete používat.

» Vyhledání a připojení k Wi-Fi síti

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné Wi-Fi sítě.
- 2 Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.
- 3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
- 4 Vyberte možnost **Připojit**.

» Ruční přidání Wi-Fi sítě

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
- 2 Zadejte SSID sítě a vyberte způsob zabezpečení.
- 3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

► Připojení k síti Wi-Fi pomocí Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Pomocí WPS se můžete připojit k zabezpečené síti.

Připojení pomocí tlačítka WPS

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte síť označenou WPS v části **Sítě Wi-Fi**.
- 3 Zadejte heslo sítě → **Připojit** a vyberte možnost  → **Tlačítko WPS**.
- 4 Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě po dobu 2 minut.

Připojení pomocí kódu PIN WPS

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte síť označenou WPS v části **Sítě Wi-Fi**.
- 3 Zadejte heslo sítě → **Připojit** a vyberte možnost  → **Zadání PIN kódu WPS**.
- 4 Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

► Nastavení statické IP adresy

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte síť ze seznamu **Sítě Wi-Fi** a označte políčko **Zobrazit rozšířené možnosti**.
- 3 Zvolte vyskakovací nabídku u **Nastavení IP**.
- 4 Zvolte možnost **Statická**.
- 5 Změňte nastavení sítě, jako IP adresy, délka předpony sítě, Brána (Gateway), DNS.
- 6 Vyberte možnost **Připojit**.

► Přizpůsobení nastavení sítě Wi-Fi

- 1 Otevřete seznam aplikací pomocí **Nastavení** → **Wi-Fi** →  → **Upřesnit**.

2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Oznámení sítě	Nastavte přístroj tak, aby upozorňoval na dostupnou otevřenou Wi-Fi síť.
Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku	Nastavení aktivace funkce Wi-Fi v režimu spánku.
Časovač Wi-Fi	Nastavení času pro zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi.
MAC adresa	Zobrazit MAC adresu přístroje.
Adresa IP	Zobrazit IP adresu v aktuální síti.

Wi-Fi Direct

Zde se dozvíte, jak používat funkci Wi-Fi Direct pro připojení dvou zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi bez nutnosti vyžadování přístupového bodu.



Tato funkce se aktivuje pouze v případě, že je zapnuta funkce Wi-Fi.

► Připojení zařízení k jinému zařízení

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Přetáhnutím přepínače **Wi-Fi** doprava zapnete síť Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Wi-Fi Direct**.
- 4 Vyberte **Hledat** → přístroj.
Jakmile vlastník jiného zařízení připojení přijme, zařízení jsou propojena.

› Odesílání dat v síti Wi-Fi

1 Vyberte soubor nebo položku z příslušné aplikace.

2 Vyberte možnost zaslání dat přes Wi-Fi.



Způsob výběru možnosti se může lišit podle typu dat.

3 Vyhledejte a vyberte jiné zařízení.

› Příjem dat v síti Wi-Fi

Při přijetí dat se data automaticky uloží do zařízení. Přijatá data jsou uložena do složky ShareViaWifi.

AllShare Cast

Naučte se, jak připojit přístroj k velké obrazovce pomocí AllShare Cast dongle a sdílejte obsah.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- V závislosti na síťovém připojení se některé soubory mohou během přehrávání ukládat do vyrovnávací paměti.
- Pokud určité kmitočtové pásmo Wi-Fi (5 GHz nebo 2,4 GHz), AllShare Cast dongles nebudou nalezeny nebo připojeny.
- Při přehrávání videa nebo her pomocí TV vyberte příslušný režim TV, aby AllShare Cast mohl správně pracovat.

1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Další nastavení** → **AllShare Cast**.

2 Přetáhněte **AllShare Cast** doprava.

3 Vyberte zařízení.

Po připojení přístroje můžete vidět displej přístroje na jiných zobrazovačích.

4 Otevřete nebo přehrajte soubor.

5 Zobrazení lze ovládat pomocí tlačítek na zařízení.

AllShare Play

Pomocí AllShare Play můžete přehrávat a odesílat libovolné soubory mezi registrovanými zařízeními nebo registrovanými webovými úložišti.

Pro použití služby AllShare Play je nutné se přihlásit k účtu Samsung a registrovat dvě nebo více zařízení jako souborové servery. Způsoby registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení. Více se o AllShare Play dozvíte v  → **Nejčastější dotazy**.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Odeslání souboru

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte registrované zařízení nebo úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a označte políčko u souboru.

4 Vyberte možnost .

5 Vyberte registrované zařízení nebo úložiště, kam chcete soubor uložit.

› Sdílení souboru

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte registrované zařízení nebo úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a označte políčko u souboru.
- 4 Vyberte  a pak určete možnosti sdílení.

› Přehrát soubor na zařízení v okolí



- Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na zařízeních, která jsou připojena jako přehrávač médií.
- V závislosti na síťovém připojení se některé soubory mohou během přehrávání ukládat do vyrovnávací paměti.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte registrované zařízení nebo úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a označte políčko u souboru.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Zvolte zařízení, které chcete použít jako přehrávač médií.
- 6 Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek na zařízení.

▶ Použití funkce Group Cast

Obrazovky lze sdílet s několika dalšími zařízeními, která jsou připojena ke stejnému přístupovému bodu Wi-Fi.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte kategorii médií a označte políčko u souboru.
- 3 Vyberte  → **Group Cast**.
- 4 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **Hot**.

▶ Správa obsahu v registrovaném zařízení nebo úložišti

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte registrované zařízení nebo úložiště.
- 3 Prohlížejte a spravujte své soubory.

▶ Úprava nastavení služby AllShare Play

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare Play**.
- 2 Vyberte možnost  → **Nastavení**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Zaregistrovaná úložiště	Zobrazí se registrovaná úložiště přidaná do AllShare Play.
Zaregistrovaná zařízení	Zobrazení nebo úprava zařízení, která byla do služby AllShare Play přidána.

Možnost	Funkce
Nastavení webových služeb	Přihlášení ke stránkám sociálních sítí za účelem nahrávání souborů.
Automatické odeslání fotografií z mobilního zařízení	Nastavte automatické nahrání fotografií do registrovaného úložiště po přihlášení.
Nastavení kvality videa	Při přehrávání videí uložených v počítači nastavte optimální kvalitu videa pro vaše zařízení.
Uzamknout software AllShare Play	Zamčení služby AllShare Play heslem účtu Samsung.
Jazyk	Výběr jazyka zobrazení.
O aplikaci	Zobrazení informací o službě AllShare Play.

Group Cast

Obrázky, dokumenty a hudbu lze sdílet s dalšími zařízeními, která jsou připojena ke stejnému přístupovému bodu Wi-Fi.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Sdílení souboru

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Group Cast**.
- 2 Vyberte typ multimédií v části **Začátek**, které chcete sdílet s ostatními zařízeními.



Pokud není vaše zařízení připojeno k přístupovému bodu Wi-Fi, vytvořte síťové připojení výběrem možnosti **Nepřipojeno**.

- 3 Vyberte soubory, které chcete sdílet, a vyberte možnost **Hotovo**.
- 4 Zadejte kód PIN a spusťte Group Cast.

► Připojení k jiné instanci Group Cast

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Group Cast**.
- 2 Vyberte sdílená multimédia v části **Připojit**, zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte funkci Bluetooth pro ilegální účely (například vytváření pirátských kopií souborů nebo ilegální záznam komunikace pro komerční účely). Společnost Samsung nenese zodpovědnost za následky ilegálního používání funkce Bluetooth.

▶ Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bluetooth**.
- 2 Přetáhnutím přepínače **Bluetooth** doprava zapnete funkci Bluetooth.

▶ Vyhledání a spárování s jiným zařízením

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Výběrem možnosti **OK** můžete kód Bluetooth PIN porovnat mezi dvěma zařízeními. Nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte možnost **OK**.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

▶ Odeslání dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- 1 Vyberte soubor nebo položku z příslušné aplikace.
- 2 Vyberte možnost zaslání dat přes Bluetooth.



Způsob výběru možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

► Příjem dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bluetooth** a označte políčko vedle názvu zařízení.



Chcete-li vybrat dobu, po kterou bude zařízení viditelné, vyberte možnost  → **Časový limit viditelnosti**.

2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).

3 Výběrem možnosti **Přijmout** můžete potvrdit připojení mezi oběma zařízeními.

Přijatá data jsou uložena do složky **Moje soubory** → **sdcard0** → **Bluetooth**. Pokud přijmete kontakt, automaticky se uloží do seznamu kontaktů.

GPS

Vaše zařízení je vybaveno přijímačem GPS (Global Positioning System). Naučte se aktivovat služby pro zjišťování polohy.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- ve vozidle s fólií proti slunci



Při používání funkcí GPS se nedotýkejte oblasti antény ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

► Aktivace služby pro zjišťování polohy

Abyste obdrželi informace o poloze a mohli hledat v mapách, musíte aktivovat službu pro zjišťování polohy.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Služby pro zjišť. polohy**.
- 2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
Použít satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
Uř. polohy a hled. na Google	Nastavení použití vaší aktuální polohy pro vyhledávání a další služby společnosti Google.

TV připojení

Pomocí přístroje můžete dálkově ovládat televizor a procházet v něm oblíbené pořady nebo prohlížet návrhy programů na základě zvolených nastavení. Také pomocí něj můžete ovládat ostatní zařízení připojená k televizoru.

► Nastavit přístroj jako ovladač TV

Nejprve musíte zařízení připojit k přístupovému bodu Wi-Fi a namířit infračervený port na televizor.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Smart Remote**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Agree**.
- 3 Otočte zařízení proti směru hodinových ručiček do polohy na šířku.
- 4 Zvolte možnost u **Set Up Smart Remote Now**.
- 5 Zvolte **Choose Brand** → značka televizoru.
- 6 Výběrem možnosti **Test Power On/Off** → **Ano** ověřte spojení mezi zařízením a televizorem.

- 7 Vyberte možnost **Hot**.
Chcete-li přidat další zařízení, vyberte možnost **Add New Device**.
- 8 Televizor a další přístroje můžete ovládat pomocí ikon na zařízení.

► Přizpůsobení nastavení dálkového ovládání

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Smart Remote**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Televize	Pokud máte potíže s určitým ovládacím prvkem, změňte kódy příkazů.
Add New Device	Nastavení připojení k periferním zařízením připojeným k televizoru.
Reset Peel	Resetování nastavení připojení.
Send Feedback	Umožňuje zaslat názor k vývoji aplikace.

Připojení VPN

Můžete vytvořit VPN (Virtual Private Network) a připojit se zabezpečeně k soukromé síti z veřejné sítě, například z internetu.



- Toto zařízení je již nakonfigurováno na přístup k internetu. Pokud máte potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste zcela jisti podrobnostmi o připojení, které je třeba zadat, obraťte se na poskytovatele sítě.
- Aby bylo možné tuto funkci použít, je třeba aktivovat funkci uzamknutí obrazovky.

► Nastavení VPN připojení

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Další nastavení** → **VPN** → **Přidat síť VPN**.
- 2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Jméno	Zadání názvu serveru VPN.
Typ	Výběr typu sítě VPN.

Možnost	Funkce
Adresa serveru	Zadání adresy IP serveru VPN.
Utajení L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.
Identifikátor IPsec	Zadání uživatelského jména.
Sdílený klíč IPsec	Zadání předsdíleného bezpečnostního klíče.
Uživatelský certifikát IPsec	Výběr uživatelského certifikátu, který bude využívat server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo jej stáhnout z Internetu.
Certifikát CÚ IPsec	Výběr certifikátu oprávnění (CA), který bude využívat server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo jej stáhnout z Internetu.
Certifikát serveru IPsec	Výběr certifikátu serveru, který bude využívat server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo jej stáhnout z Internetu.

Možnost	Funkce
Šifrování PPP (MPPE)	Nastavení šifrování dat před jejich odesláním na server VPN.
Zobrazit rozšířené možnosti	Nastavení změny rozšířených nastavení sítě.



Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu sítě VPN.

3 Po skončení vyberte možnost **Uložit**.

▶ Připojení k soukromé síti

1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Další nastavení** → **VPN**.

2 Vyberte soukromou síť.

3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

Nástroje

Připomenutí

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

› Nastavení nového upozornění

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Připomenutí** → .
- 2 Nastavte podrobnosti budíku.
Zaškrtnutím políčka **Inteligentní upozornění** aktivujete napodobení přirozeného zvuku před spuštěním hlavního upozornění.
- 3 Po skončení vyberte možnost **Uložit**.

› Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:

- Budík zastavíte přetažením  v jakémkoli směru, dokud nedosáhnete okraje kruhu.
- Aby se budík po určeném čase opět rozezněl, přetáhněte  jakýmkoli směrem, dokud nedosáhnete okraje kruhu.

› Odstranění upozornění

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Připomenutí** → .
- 2 Zaškrtněte políčko vedle upozornění a vyberte možnost **Odstranit**.

 - Upozornění lze odstranit klepnutím a podržením upozornění a poté výběrem možnosti **Odstranit**.
 - Chcete-li upozornění deaktivovat, vyberte ikonu hodin vedle upozornění.

Kalkulačka

Zde se dozvíte, jak lze přímo na přístroji provádět matematické výpočty stejným způsobem, jako na běžné kapesní nebo stolní kalkulačce.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Používejte tlačítka, která odpovídají zobrazení kalkulačky a provádějte základní nebo vědecké výpočetní operace.

Stažené

Zde se dozvíte, jak spravovat záznamy souborů stažené z webu.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Stažené**.
- 2 Vyberte kategorii stahování.
- 3 Pokud chcete otevřít stažený soubor, vyberte protokol.
 - Chcete-li odstranit protokol, zaškrtněte příslušné políčko a vyberte .
 - Chcete-li sdílet stažený soubor s ostatními, zaškrtněte příslušné políčko a vyberte .

Dropbox

Pomocí služby cloudového úložiště Dropbox můžete ukládat a sdílet své soubory s ostatními uživateli. Po uložení souborů do složky aplikace Dropbox se zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a dalšími počítači, ve kterých je nainstalována aplikace Dropbox.



Pokud jste novým uživatelem, vytvořte si účet.

» Aktivace Dropboxu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Dropbox** → **Start**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a zvolte možnost **Log in**.
- 3 Vyberte možnost **Next** → **Turn on**.

› Odesílání souborů do složky na Dropboxu

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Dropbox**.
- 2 Vyberte  → **Photos or videos** nebo **Other files**.
- 3 Zvolte soubory.
- 4 Vyberte **Dropbox** → složka.
- 5 Vyberte tlačítko **Upload**.
Soubory v této složce budou přidány na webový server a do vašich domácích počítačů.

› Zobrazení souboru

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Dropbox** → .
- 2 Vyberte soubor.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v přístroji.

› Podporované formáty souborů

Vaše zařízení podporuje následující formáty souborů:

Typ	Formát
Obrázek	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Hudba	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na typu obsahu.
- Některé soubory nemusí být přehrány správně, a to v závislosti na tom, jakým způsobem byly zakódovány.

› Otevření souboru

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
- 2 Vyberte složku.
 - O úroveň výše v adresáři souborů přejdete výběrem možnosti .
 - Návrat na nejvyšší úroveň adresáře souboru provedete výběrem .
- 3 Vyberte soubor k otevření.

› Vytvořte složku

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Zadejte jméno a vyberte **Hotovo**.

› Kopírování nebo přesun souborů

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
- 2 Zaškrtněte políčko u složky nebo souboru, které chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte možnost  nebo .
- 4 Najděte složku a vyberte .

› Odeslat soubory

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
- 2 Zaškrtněte políčko vedle souborů k odeslání.
- 3 Vyberte  → možnost.

› Odstranění souborů

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
- 2 Zaškrtněte políčko u složek nebo souborů, které chcete odstranit.
- 3 Vyberte možnost  → **Ano**.

Polaris Office

Zde se dozvíte, jak vytvářet a prohlížet na přístroji soubory Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Adobe PDF.

› Vytvoření nového dokumentu

1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.

 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaregistrujte se jako online uživatel nebo registraci přeskočte.

2 Vyberte položku  → typ dokumentu.

3 Do dokumentu vložte obsah.

- Poslední činnost zrušíte výběrem možnosti .
- Poslední činnost zopakujete výběrem možnosti .
- Chcete-li vložit určitý objekt, například obrázek, hypertextový odkaz nebo tabulku, vyberte .
- Chcete-li změnit předvolbu textu nebo objektu, vyberte .

4 Po skončení vyberte možnost .

5 Zadejte název dokumentu a vyberte umístění pro jeho uložení.

6 Vyberte možnost **Uložit**.

› Otevření dokumentu

1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.

2 Vyberte možnost **prohlížeč** → soubor dokumentu.

3 Prohlídněte si požadovaný dokument.

- Dokument (wordový nebo excelový soubor, případně prezentaci) můžete upravit po klepnutí na obrazovku.
- Chcete-li dokument uložit pod jiným názvem, vyberte  → **Uložit jako**.
- Chcete-li v dokumentu vyhledat nebo nahradit určitý text, vyberte  → **Najít a nahradit**.

- Chcete-li mapu přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo spojte. Můžete také vybrat  → **Zvětšení/zmenšení**.
- Chcete-li soubor vytisknout pomocí připojení Wi-Fi nebo USB, vyberte  → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Výběrem položky  přepnete do režimu více oken.



Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu dokumentu.

➤ Správa dokumentů online

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
- 2 Vyberte možnost **Clouds** → účet.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro přístup k účtu a poté vyberte možnost **OK**.
- 4 Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru.

PS Touch

Pomocí základních funkcí aplikace Photoshop, jako jsou vrstvy, nástroje pro výběr, filtry a další, můžete ze svého zařízení vytvářet obrázky s profesionálním vzhledem.

Díky funkci PS Touch můžete snadno kombinovat více obrázků, upravovat určité prvky, používat efekty filtrů a přistupovat ke svému obsahu pomocí služby Adobe Creative Cloud.

Otevřete seznam aplikací a vyberte **PS Touch**.



Chcete-li používat službu Adobe Creative Cloud, potřebujete Adobe ID.

Hlasové vyhledávání

Naučte se internet prohledávat hlasem.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Vyslovte klíčové slovo do mikrofону.

- 3 Zařízení vyhledá webové stránky související s klíčovým slovem.
- 4 Vyberte výsledek hledání.

S Voice

Zde se dozvíte, jak používat hlasové příkazy funkce S Voice.

Můžete vytočit číslo, odeslat zprávu, napsat poznámku nebo provádět další akce jednoduchými hlasovými příkazy.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Je-li vaše výslovnost nejasná při nahrávání v rušném prostředí nebo pokud používáte neslušná či slangová slova nebo dialekty, zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nežádoucí příkazy.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **S Voice**.
- 2 Vyslovte klíčové slovo do mikrofону.
Chcete-li zadat nový příkaz, stiskněte tlačítko .



Pomocí tlačítka  můžete deaktivovat hlasové výzvy.

Světové hodiny

Naučte se zobrazovat čas v jiném pásmu.

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Světové hodiny**.
 - 2 Vyberte možnost .
 - 3 Napište název města a vyberte město ze seznamu.
Město můžete zvolit v zobrazení světové mapy.
 - 4 Vyberte možnost .
 - 5 Chcete-li přidat další světové hodiny, opakujte kroky 2-4.
-  Chcete-li použít letní čas, klepněte a přidržte hodiny, poté vyberte **Nastavení letního času**.

Nastavení

Otevření menu nastavení

- 1 Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a poté požadovanou možnost.

Wi-Fi

Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a získat přístup k Internetu nebo k dalším síťovým zařízením, aktivujte funkci Wi-Fi.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro výměnu informací na krátké vzdálenosti.

Použití dat

Umožňuje sledovat množství použitých dat a přizpůsobit nastavení pro omezení.

- **Cyklus použití dat:** Umožňuje změnit nastavení pro cyklus omezení.

Chcete-li použít více voleb, vyberte .

- **Automaticky synchronizovat data:** Nastavení automatické synchronizace kontaktů, funkce S Planner, e-mailu, Internetu a obrázků s weby sociálních sítí.
- **Mobilní aktivní body:** Umožňuje nastavit omezení nebo upozornění na stahování velkých souborů nebo zabránit aplikacím na pozadí v používání mobilního hotspotu jiného zařízení.

Další nastavení

Změna nastavení pro řízení připojení k jiným zařízením nebo sítím.

› Režim Letadlo

Aktivace režimu Letadlo k zakázání všech bezdrátových funkcí ve vašem zařízení. Budete moci používat pouze funkce nevyužívající připojení k síti.

› VPN

Nastavení a správa virtuálních soukromých sítí (VPN).

› Nedaleká zařízení

- **Sdílení souborů:** Chcete-li umožnit ostatním zařízením s certifikací DLNA přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, aktivujte sdílení médií.
- **Sdílené obsahy:** Umožňuje sdílet váš obsah s jinými zařízeními.

- **Jméno zařízení:** Zadání názvu serveru médií vašeho zařízení.
- **Seznam povolených zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, která mohou mít přístup k vašemu zařízení.
- **Seznam nepovolených zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, která mají blokován přístup k vašemu zařízení.
- **Stáhnout do:** Výběr umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.
- **Uložit z jiných zařízení:** Umožňuje přijímat data odeslaná z jiných zařízení.

› AllShare Cast

Aktivujte funkci AllShare Cast a sdílejte svůj displej s ostatními uživateli.

› Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojení zařízení k Samsung Kies přes síť Wi-Fi.

Režim blokování

V režimu blokování můžete vybrat, která upozornění budou blokována, nebo povolit upozornění pro hovory od určitých kontaktů.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky zařízení.

- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti pro různé zvuky zařízení.
- **Intenzita vibrací:** Úpravy intenzity vibrací.
- **Výchozí oznamování:** Výběr vyzváněcího tónu upozornění na události.
- **Zvuky tlačítek:** Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba:** Umožňuje nastavit u zařízení vibrace, pokud stisknete dotyková tlačítka nebo když zařízení reaguje na určité situace.

Zobrazit

Změna nastavení pro ovládání displeje a podsvícení zařízení.

- **Pozadí:** Umožňuje změnit nastavení pozadí.
 - **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
 - **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí uzamknuté obrazovky.
 - **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.
- **Režim displeje:** Výběr režimu zobrazení.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje:** Výběr prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Chytrý pohotovostní stav:** Zabraňuje vypnutí podsvícení displeje, když jej sledujete.

- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma pro vytváření nebo zobrazení položek v aplikacích.
- **Rychlé spuštění:** Umožňuje změnit aplikaci pro rychlé spuštění na systémové liště. Změní se ikona zástupce, která označuje vybranou aplikaci.

Úložiště

Zobrazení informací v paměti pro zařízení a paměťovou kartu. Paměťovou kartu je také možné naformátovat.



Zformátováním paměťové karty se z ní trvale odstraní veškerá data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je nižší než uvedená kapacita, protože část paměti zabírá operační systém a výchozí aplikace.

Úsporný režim

Aktivace úsporného režimu. Chcete-li změnit následující nastavení úsporného režimu, je třeba úsporný režim deaktivovat.

- **Úsporný režim procesoru:** Nastavení omezení využívání některých systémových zdrojů zařízení.
- **Úsporný režim displeje:** Nastavení snížení jasu displeje zařízení.
- **Vypnout hmatovou zpětnou vazbu:** Nastavte ochranu zařízení proti vibracím při stisknutí klávesy Home nebo klávesy zpět nebo stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí.
- **Informace o úsporném režimu:** Zobrazení informací pro úsporu výkonu baterie.

Baterie

Zobrazení množství energie baterie spotřebovávané zařízením.

Správce aplikací

Zobrazení a správa aplikací v zařízení.

Služby pro zjišť. polohy

Změna nastavení služeb pro zjišťování polohy.

- **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS:** Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
- **Urč. polohy a hled. na Google:** Nastavení použití vaší aktuální polohy pro vyhledávání a další služby společnosti Google.

Zamknout displej

Můžete změnit režim zamknutí obrazovky.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku displeje.
- **Možnosti zamknutého displeje:**



Nastavení lze provést pouze pokud zvolíte možnost zámku proti úderu.

- **Zástupci:** Umožňuje na zamknuté obrazovce zobrazit a upravovat zkratky aplikací.
- **Indikátor informací:** Nastavení zobrazení zpráv nebo informací o akcích na zamknuté obrazovce.
- **Hodiny:** Nastavení zobrazení hodin na uzamknuté obrazovce.
- **Počasí:** Nastavení zobrazování informací o počasí a změna nastavení zobrazování počasí.
- **Efekt vlnění:** Zobrazení efektu zvlnění na uzamknutém displeji.
- **Nápověda:** Zobrazení textu nápovědy na uzamknutém displeji.

- **Probuzení při zamknutém displeji:** Nastavte zařízení tak, aby rozeznalo váš příkaz pro aktivaci, když je displej zamknutý.
- **Nastavit příkaz probuzení:** Nastavení příkazu pro aktivaci spustíte aplikaci S Voice nebo provedete určitou funkci.
- **Popup Note na zamknutém displeji:** Nastavení spuštění aplikace Popup Note poklepnutím na obrazovku s vypnutým dotykovým displejem.
- **Informace o majiteli:** Zadání informací, které se mají zobrazovat na uzamknuté obrazovce.

Zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM.

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla k šifrování dat uložených v zařízení. Heslo je třeba zadat při každém zapnutí zařízení.



Před aktivací tohoto nastavení je třeba dobít baterii, protože šifrování dat může trvat déle než hodinu.

• Šifrovat externí SD kartu:

- **Šifrovat:** Nastavení šifrování souborů při jejich uložení na paměťovou kartu.
- **Úplné šifrování:** Nastavení na šifrování všech souborů na paměťové kartě.
- **Kromě multimediálních souborů:** Nastavení na šifrování všech souborů vyjma multimediálních souborů na paměťové kartě.



Po resetování na výrobní nastavení není možné se dostat k zašifrované paměťové kartě. Před resetováním na výrobní nastavení nejprve dekodujete paměťovou kartu.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení dálkového ovládání zařízení prostřednictvím Internetu v případě ztráty nebo krádeže zařízení.
- **W. str. Najít mob. zař.:** Přístup na webové stránky SamsungDive (www.samsungdive.com). Na webových stránkách SamsungDive můžete sledovat a kontrolovat své ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazování hesel při psaní.
- **Správci zařízení:** Zobrazení správců, které jste pro zařízení schválili. Správcům zařízení můžete dovolit používat na vašem zařízení nové zásady.

- **Neznámé zdroje:** Nastavte přístroj tak, aby se do něj instalovaly aplikace stažené z libovolného zdroje. Pokud tuto možnost nevyberete, budete moci instalovat pouze aplikace stažené z portálu Play Store.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Nastavení používání certifikátů a přihlašovacích údajů k zajištění bezpečného používání aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Instalace zakódovaných certifikátů, které jsou uloženy na úložišti USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění přihlašovacích údajů ze zařízení a obnovení hesla.

Jazyk a zadávání

Změna nastavení jazyků a zadávání textu.

› Jazyk

Výběr jazyka zobrazení.

› Výchozí

Výběr metody zadávání textu.

› Hlasové zadávání Google

Aktivace funkce hlasového zadání Google pro zadávání textu hlasem. Chcete-li změnit nastavení hlasového zadávání, vyberte možnost .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyka zadávání pro funkci rozpoznávání hlasu od společnosti Google.
- **Blok. pohoršující slova:** Nastavení funkce bránění rozpoznávání nevhodných slov v hlasovém zadání.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

› Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, vyberte možnost .

- **Jazyk zadávání:** Výběr jazyka zadávání pro použití s klávesnicí.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivace režimu XT9 pro předvídaní slov podle písmen, která píšete, a zobrazování navrhaných slov.

- **Souvislé zadávání:** Umožňuje zadat text přejetím po klávesnici.
- **Psaní rukou:** Změna nastavení pro režim Psaní rukou, například doba rozpoznávání, tloušťka pera nebo barva pera.
- **Hlasový vstup:** Aktivace funkce hlasového zadání pro zadávání textu hlasem.
- **Aut. velká p. na začátku:** Automatické nastavení prvního velkého písmene na začátku věty.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezeru.
- **Náhled znaků:** Nastavení přístroje pro zobrazení náhledu jednotlivě zadaných písmen.
- **Vibrace tlačítek:** Nastavení vibrací zařízení při dotyku některého z tlačítek.
- **Zvuk tlačítek:** Nastavení zvuku zařízení při dotyku tlačítek.
- **Kurz:** Zobrazení kurzu k používání klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení klávesnice Samsung na výchozí tovární hodnoty.

➤ Hledání hlasem

Pro rozpoznávání hlasu Google jsou k dispozici následující možnosti:

- **Jazyk:** Výběr jazyka pro funkci rozpoznávání hlasu od společnosti Google.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Blok. pohoršující slova:** Nastavení skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

› Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu pro syntézu řeči. Chcete-li změnit nastavení modulů syntézy řeči, vyberte možnost .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti funkce TTS.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Režim Vozidlo:** Aktivace režimu řízení (Driving mode) pro zvuková oznámení podrobností o událostech.

› Rychlost ukazatele

Nastavení rychlosti ukazatele pro myš nebo dotykovou podložku připojenou k zařízení.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změna nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu Google pro zálohování.
- **Automatické obnovení:** Nastavení obnovení nastavení a dat aplikací v případě nutnosti přeinstalace aplikace.
- **Obnovit tovární data:** Resetování nastavení na výchozí tovární hodnot a vymazání veškerých vašich dat.

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Pohyb

Umožňuje změnit nastavení, která ovládají funkci rozpoznávání pohybu zařízení.

- **Nakloněním změňte vel.:** Nastavení pro přibližování a oddalování při prohlížení obrázků v galerii nebo webových stránek.
- **Posouváním pohybovat ikonou:** Umožňuje přesunout určitou položku na jinou stránku tím, že po klepnutí a přidržení položky natočíte zařízení doleva nebo doprava.
- **Posouváním procházet obrázky:** Umožňuje procházet zvětšený obrázek natočením zařízení v libovolném směru.
- **Nastavení citlivosti:** Nastavte rychlost reakce na jednotlivé pohyby.
- **Informace o pohybech:** Zobrazte kurz ovládání pohybů.

S Pen

V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen.

- **Zvuk připojení/odpojení pera:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby při vložení nebo vytažení ze slotu vydalo akustický signál.
- **Úsporný režim:** Nastavení nečinnosti obrazovky při vkládání nebo vyjímání pera S Pen.
- **Možnosti po odpojení pera:** Umožňuje zobrazit místní okno a přehrát zvukové upozornění, pokud již pero S Pen není v blízkosti zařízení.
- **Efekt při přechodu:** Nastavení zobrazení ukazatele pera S Pen při přejíždění perem S Pen nad obrazovkou.
- **Zvuková a hmatová zpětná vazba:** Nastavení zvuku a vibrací při aktivaci funkce přejíždění.
- **Nastavení Rychlých příkazů:** Konfigurace nastavení rychlého příkazu.
- **Nápověda k aplikaci S Pen:** Přístup k nápovědě pro používání S Pen.

Příslušenství

- **Zvuk doku:** Umožňuje nastavit přehrávání zvuku při připojení zařízení k doku nebo při odpojení zařízení od doku počítače.
- **Zvukový výstup:** Umožňuje používat dokovací reproduktory, je-li zařízení připojeno k doku počítače.



Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Datum a čas

Změna nastavení zobrazení data a času na zařízení.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, čas a datum se resetují.

- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Vybrat časové pásmo:** Výběr časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času ve 24 hodinovém nebo 12 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Usnadnění

Služby usnadnění jsou speciální funkce pro osoby s tělesným hendikepem. Změna nastavení pro zlepšení přístupu k rozhraní a funkcím zařízení.

- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje:** Výběr prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla:** Nastavte na přístroji hlasité čtení hesla prostřednictvím funkce TalkBack.
- **Zástupce usnadnění:** Přidání zástupce k nastavení usnadnění, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **TalkBack:** Aktivace klávesnice TalkBack, která nabízí hlasovou zpětnou vazbu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma pro vytváření nebo zobrazení položek v aplikacích.
- **Negativní barvy:** Obrácení barev displeje pro zvýšení viditelnosti.

- **Výstup převodu textu na řeč:**
 - **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu pro syntézu řeči. Chcete-li změnit nastavení modulů syntézy řeči, vyberte možnost .
 - **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti funkce TTS.
 - **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
 - **Režim Vozidlo:** Aktivace režimu řízení (Driving mode) pro zvuková oznámení o příchozích hovorech, zprávách nebo podrobnostech událostí.
- **Vylepšení dostupnosti webu:** Nastavení aplikací na instalaci webových skriptů, díky kterým je obsah webu lépe přístupný.
- **Mono zvuk:** Aktivace monofonního zvuku při poslechu zvuku s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky:** Ztlumení všech zvuků zařízení.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastavení času pro rozpoznání klepnutí a podržení na obrazovce.

Vývojářské možnosti

Změna nastavení pro vývoj aplikací.

- **Heslo pro zálohování do počítače:** Nastavení hesla pro zabezpečení zálohovaných dat.
- **Zůstat vzhůru:** Nastavení obrazovky na zachování činnosti během nabíjení baterie.
- **Chránit SD kartu:** Nastavení přístupu k datům na paměťové kartě pouze pro aplikace s odpovídajícím oprávněním.
- **Ladění USB:** Aktivace režimu ladění USB pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování.
- **Vybrat aplikaci pro ladění:** Výběr aplikace ladění a předcházení chybám při pozastavení ladění.
- **Čekat na ladění:** Zabránění načtení vybrané aplikace, dokud není nástroj ladění připraven.
- **Zobrazit dotyky:** Nastavení zobrazení ukazatele při dotyku displeje.

- **Zobrazit polohu ukazatele:** Nastavení zobrazení souřadnic a tras ukazatele při dotyku displeje.
- **Zobrazit hranice rozložení:** Zobrazení ohraničení.
- **Zobrazit aktualizace zobrazení GPU:** Nastavení blikání oblastí obrazovky při aktualizaci pomocí GPU.
- **Zobrazit aktualizace displeje:** Nastavení blikání oblastí displeje při aktualizaci.
- **Měřítko animace okna:** Výběr rychlosti otevírání a zavírání místních oken.
- **Měřítko animace přechodu:** Výběr rychlosti přepínání obrazovek.
- **Měřítko doby trvání animace:** Výběr doby zobrazení místních oken.
- **Vypnout hardwarová překrytí:** Skrytí hardwarového překrývání.
- **Vynutit vykreslování GPU:** Nastavení použití 2D hardwarové akcelerace pro zlepšení grafického výkonu.
- **Přesný režim:** Nastavení blikání displeje při dlouhých operacích aplikací.
- **Zobr. využití procesoru:** Nastavení výpisu všech aktivních procesů.
- **Profil vykreslování GPU:** Nastavení kontroly doby vykreslování pomocí GPU.
- **Zapnout sledování:** Nastavení záznamu stop aplikací a výkonu systému.
- **Nezachovat aktivity:** Nastavení ukončení aplikace při spuštění nové aplikace.
- **Omezit procesy na pozadí:** Nastavení omezení počtu procesů, které mohou běžet na pozadí.
- **Zobr. všechny neodp. apl.:** Nastavení upozornění na nereagující aplikace, které jsou spuštěny na pozadí.

O zařízení

Zobrazení informací o zařízení, jako je číslo modelu a verze.



Aktualizace firmwaru si můžete stáhnout a nainstalovat prostřednictvím služby FOTA (firmware over-the-air). Aktualizace firmwaru můžete zkontrolovat výběrem možnosti **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Řešení problémů

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo příjmem, může dojít ke ztrátě signálu. Přesuňte si na jiné místo a zopakujte akci.
- Pokud nemáte předplatné, nemusí být některé možnosti k dispozici. Další podrobnosti vám sdělí poskytovatel služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud má vaše zařízení dotykový displej a tento nereaguje správně, vyzkoušejte následující postupy:

- Odstraňte z dotykového displeje všechny ochranné fólie. Ochranné fólie může zařízení bránit v rozpoznání vašeho zadání. Proto nejsou pro zařízení s dotykovými displeji doporučovány.

- Při klepání na dotykový displej mějte vždy čisté a suché ruce.
- Restartujte zařízení, čímž odstraníte jakékoli dočasné softwarové chyby.
- Zkontrolujte, zda je software zařízení upgradován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabáný nebo jinak poškozený, je třeba odnést zařízení do servisního střediska Samsung.

Zařízení se zasekává nebo má závažné chyby

Pokud se zařízení zasekává nebo samo zavěšuje, je třeba zavřít aplikace nebo zařízení resetovat, aby se obnovila jeho funkčnost. Pokud zařízení stále nereaguje nebo pokud došlo k zamrznutí aplikace, ukončete aplikaci pomocí správce úloh. Pokud se vaše zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko napájení 8-10 sekund. Pokud tento problém přetrvává, proveďte obnovení na tovární data. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární data → Resetovat zařízení → Odstranit vše.**

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii, poté pokračujte v používání zařízení.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

Pokud se baterie již zcela nenabíjí, je třeba ji vyměnit za novou. Zařízení odevzdejte do místního servisního střediska Samsung.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují vyšší výkon, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu, může být zařízení na dotyk horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spuštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Aby bylo možné používat fotoaparát, zařízení musí mít dostatek paměti a napětí baterie. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, vyzkoušejte následující kroky:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud potíže s fotoaparátem po vyzkoušení těchto kroků stále přetrvávají, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory se nemusí v zařízení z různých důvodů přehrávat. Pokud se při otevírání hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, vyzkoušejte následující kroky:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ověřte, zda není hudební soubor chráněn technologií DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn technologií DRM, ověřte, zda máte příslušnou licenci nebo kód k přehrávání souboru.
- Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje typ daného souboru.

Nelze vyhledat jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení zapnuta funkce Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnuta na zařízení, ke kterému se chcete připojit, je-li to nutné.
- Zkontrolujte, že se vaše a jiné zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu sítě Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při připojení zařízení k počítači nelze navázat spojení

- Přesvědčte se, zda je vámi používaný kabel USB se zařízením kompatibilní.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány příslušné ovladače a že jsou aktuální.
- Používáte-li systém Windows XP, zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovány aktualizaci Service Pack 3 nebo novější.
- Zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovány aplikaci Samsung Kies 2.0 nebo aplikaci Windows Media Player 10 či novější verzi.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama

Nezkratujte nabíječku ani zařízení

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům

Nenabíjejte baterii nabíječkou, která nebyla schválena výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-lontovou (Li-Ion) baterií

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně

- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte. Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Na palubě letadla zařízení vypněte

Zařízení může způsobovat rušení elektronických navigačních přístrojů letadla.

Zařízení může způsobovat rušení automobilových přístrojů

Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.

- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehleďte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. V případě požáru, dopravní nehody nebo lékařské pohotovosti vytočte místní nouzové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Pokud vidíte dopravní nehodu, páchání trestného činu nebo nouzový stav ohrožení života, zavolejte na místní nouzové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Pokud vidíte porouchané vozidlo, které nezpůsobuje vážné riziko, poškozený semafor, menší dopravní nehodu, kde nedošlo k žádnému zranění, nebo vozidlo, které bylo odcizeno, zavolejte na číslo, které je určeno pro hlášení takových situací.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Zařízení by mohlo vybuchnout, pokud je ponecháte v uzavřeném automobilu, protože teplota ve vozidle by mohla dosáhnout až 80 °C.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Baterii skladujte při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte brašny nebo příslušenství s kovovými úchyty a dbejte, aby zařízení nebylo po delší dobu vystaveno kontaktu s magnetickými poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem

- Používání neznačkové baterie nebo nabíječky může zkrátit životnost baterie nebo způsobit poruchu zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Při používání zařízení:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chráňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení. Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Toto zařízení není hračka. Nedopustte, aby si s ním hrály děti, protože by mohly poranit sebe nebo ostatní, případně poškodit zařízení.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevynádejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Svě účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány

SAR při nošení na těle

0,025 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 0,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 0,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu. Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PRÍMÉ, NEPRÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítě a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare Cast 98

AllShare Play 99

baterie

nabíjení 11

Bluetooth

aktivace 103

hledání a párování s Bluetooth

zařízeními 103

odesílání dat 103

příjem dat 104

budík

deaktivace 108

vypnutí 108

vytváření 108

čas a datum, nastavení 27

dotykový displej

používání 19

zamknutí 21

editor videa 88

e-mail

nastavení účtů 67

odesílání 67

zobrazení 68

fotoaparát

pořizování fotografií 74

úprava nastavení 76, 77

úprava nastavení videokamery 80

zaznamenání videí 78

fotografie

pořizování 74

zobrazení 85

Google 64

Google Mail 65

Google Maps 60

Google Now 64

Google Talk 69

Group Cast 101

hudební přehrávač

přehrávání hudby 71

vytvoření seznamu skladeb 72

jazyk displeje 121

kalkulačka 109

kontakty

import a export 91

vyhledání 91

- vytváření 91
- vytváření kontaktů 91
- Learning Hub 64
- mapa
 - hledání míst 60
 - hledání míst v okolí 62
 - používání navigace 62
 - sdílení umístění s přáteli 61
 - získání trasy 61
- Místní 62
- music hub 73
- navigace 62
- obrazovka menu
 - otevírání 26
- paměťová karta
 - formátování 15
 - vložení 13
 - vyjmutí 14

- Polaris Office 112
- přehrávač videa 87
- Přehrávání knih 58
- připojení
 - AllShare Play 99
 - Bluetooth 102
 - počítač 93
 - VPN připojení 106
 - Wi-Fi 95
- Připojení k počítači
 - Samsung Kies 93
 - velkokapacitní paměť 94
 - Windows Media Player 94
- režim letadlo 16
- Rychlý příkaz
 - vytváření příkazů gesty 52
 - změna příkazů gesty 53

- Samsung Apps 63
- Samsung Kies 93
- S Note 40
- S Pen 33
- S plánovač 49
- správce souborů
 - kopírování nebo vyjmutí souborů 111
 - odstranění souborů 111
 - otevření souborů 111
 - podporované formáty souborů 110
- správce stahování 109
- S Suggest 63
- světový čas 114
- tichý režim 27

video

- nahrávání 78
- přehrávání 81, 87

VPN připojení

- připojení k 107
- vytváření 106

vybalení 11

webový prohlížeč

- procházení webových stránek 54
- přidávání záložek 56

WLAN

- aktivace 95
- použití WPS 96
- vyhledání a připojení k sítím 95

YouTube

- nahrávání videí 59
- sledování videí 59

zadávání textu 31

zařízení

- ikony indikátoru 18
- nastavení 115
- panel s oznámeními 25
- přizpůsobení 27
- rozvržení 16
- tlačítka 18
- zapnutí a vypnutí 16

zprávy

- nastavení e-mailového účtu 67
- odeslání emailu 67

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Přenosné Bluetooth/Wi-Fi zařízení

Modely : GT-N8010

CE 0168!

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1: 2006 +A12: 2011
SAR	EN 62479: 2010 EN 62209-2: 2010 EN 62311: 2008
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 55022: 2006 +A1: 2007 EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

SAMSUNG
ELECTRONICS



Rádio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.6.1 (11-2011) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
-------	--

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.11.15

(místo a datum vydání)

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Zařízení připojte k počítači pomocí USB kabelu.
Samsung Kies se spustí automaticky.
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

