

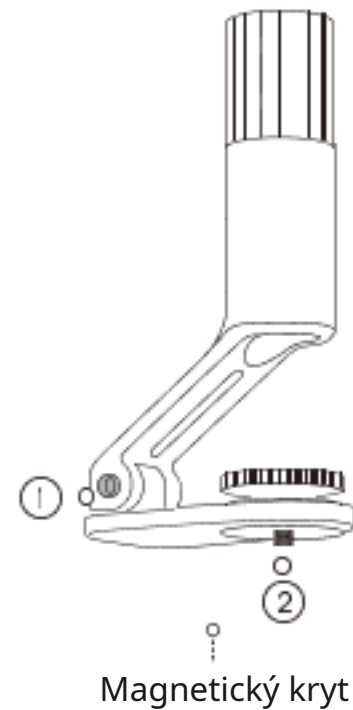


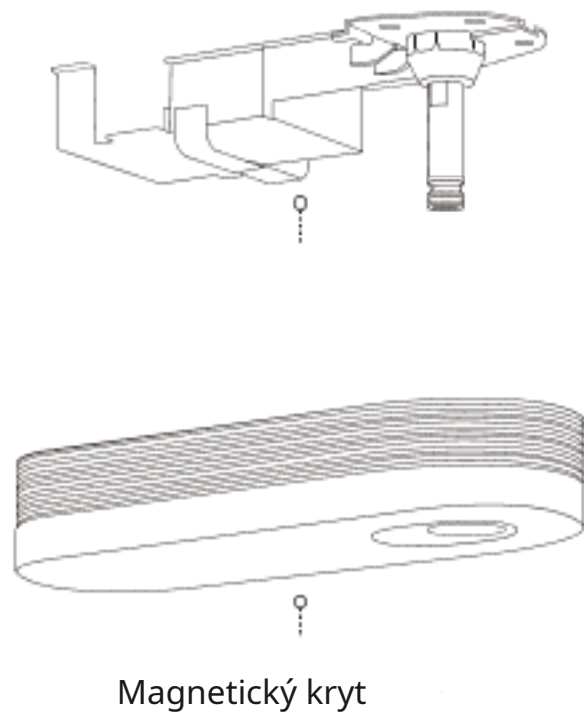


- ① Knoflík pro nastavení výšky tónu
- ② 1/4" šroubovací knoflík

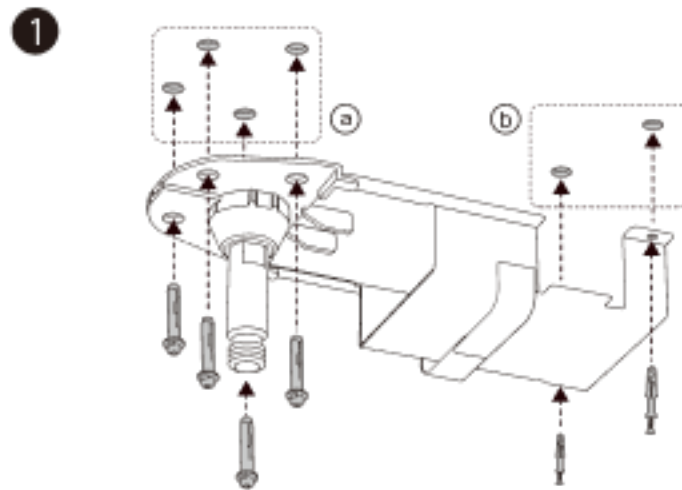

1 Určete vhodnou montážní polohu na stropě. Upevněte konzolu pomocí dodaných rozpěrných šroubů.



* Držák musí být instalován na pevném betonovém povrchu, aby byla zajištěna bezpečná a stabilní opora projektoru.

- a Použijte vrták o průměru 8 mm
- b Použijte vrták o průměru 6 mm

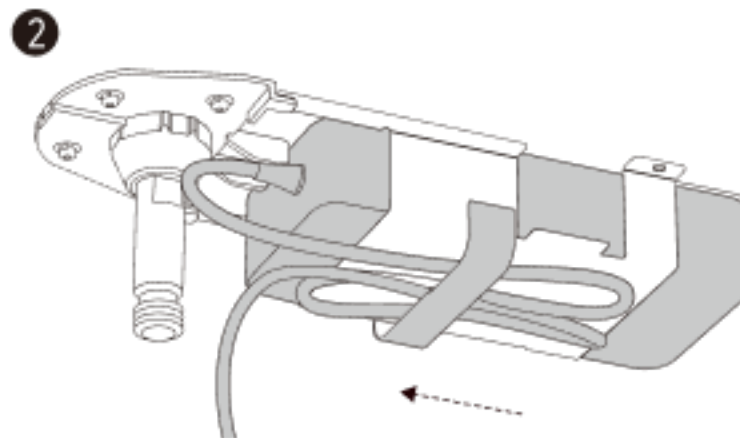


2 Vložte adaptér do úložného slotu na držáku. Pomocí dodané kabelové pásky upevněte napájecí kabel projektoru k držáku.


3 Protáhněte napájecí kabel otvorem v silikonovém krytu a poté připevněte magnetický kryt k držáku.

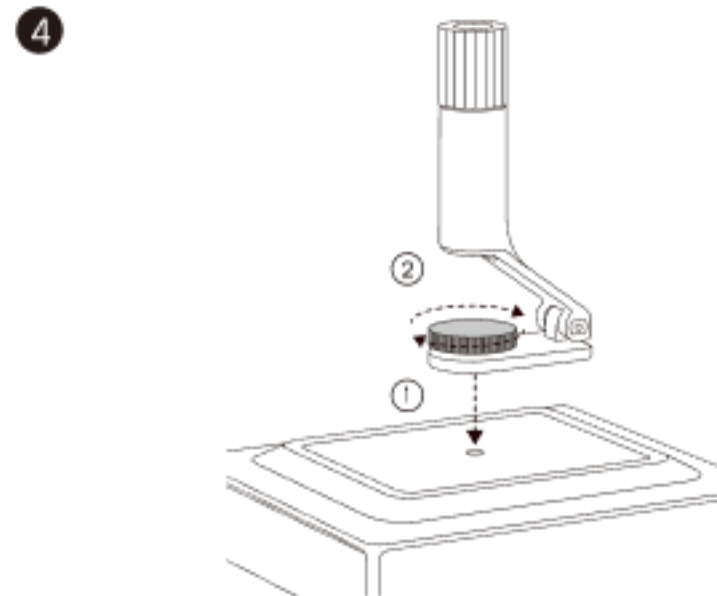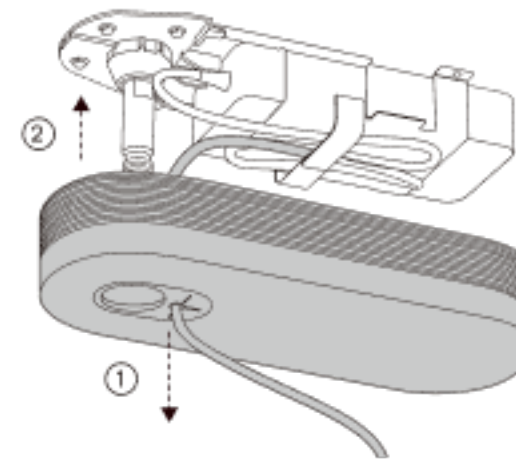

4 Po zarovnání šroubovacího knoflíku 1/4" ve spodní části spojovací tyče se závitovým otvorem ve spodní části projektoru utáhněte šroubovací knoflík 1/4".

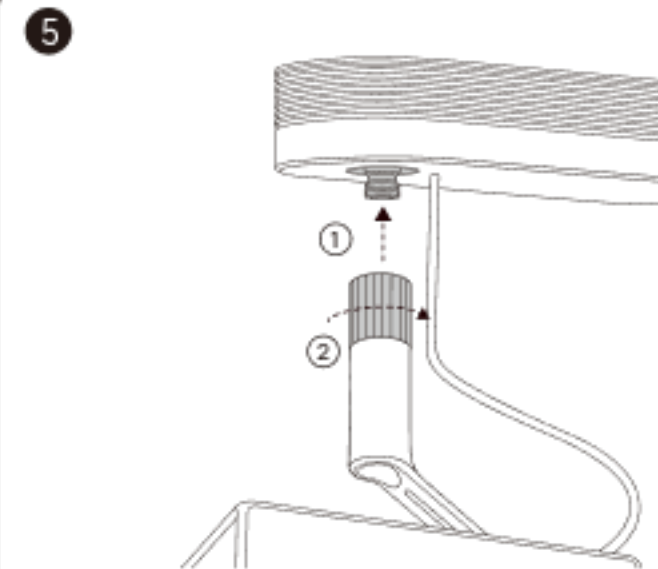

5 Zarovnejte zářez v horní části ojnice s výstupkem na držáku. Otočením ojnice ji upevněte k držáku.

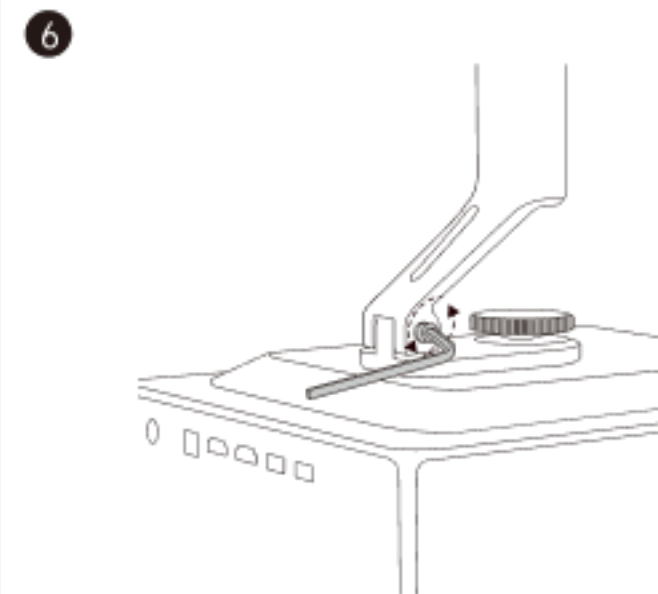

6 Povolte knoflík pro nastavení sklonu pomocí imbusového klíče, nastavte úhel sklonu držáku do požadované polohy a utažením knoflíku pro nastavení sklonu dokončete montáž.