

hohem

iSteady V3^{Ultra}

Uživatelský Manuál V1.0



Výukové video



Obsah

01 Seznam produktů	01
02 Přehled	02
03 Nabíjení	04
04 Rozkládání a skládání	05
05 Připojení Bluetooth	
06 Režimy použití	10
07 Sledování umělou inteligencí	13
08 Ovládání dálkovým ovládáním	19
09 Tlačítka a pracovní režim	20
10 Dotykové rozhraní	24
11 Indikátory	2a
12 Aplikace Hohem Joy	27
13 Automatická kalibrace a aktualizace firmwaru	30
14 Specifikace	31
15 Varování a prohlášení o vyloučení odpovědnosti	34
16 Záruční podmínky	34
17 Informace o shodě s předpisy	3a

01 Seznam produktů



iSteadyV3 Ultra



Magnetický AI
tracker s
výplňovým
světlem



Odnímatelný dotykový dálkový ovladač



USB-C Nabíjecí kabel



Šestihranný klíč



SkladováníVak




Stručný průvodce




Záruční list

02 Přehled

Přední

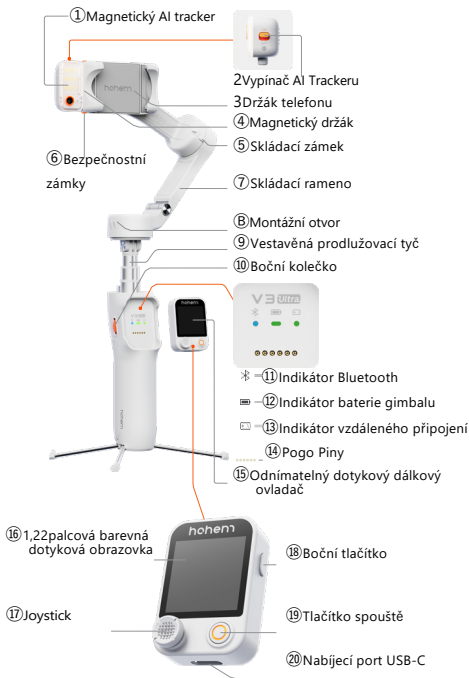

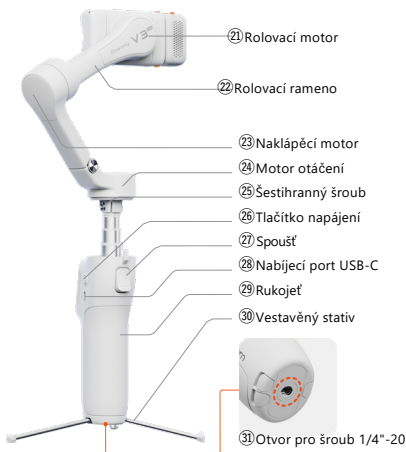

Pokud je základna motoru otáčení uvolněná, použijte k utažení šestihranného šroubu ve směru hodinových ručiček přiložený imbusový klíč.


03 Nabíjení

Před prvním použitím zařízení iSteady V3 Ultra plně nabijte.

Způsob nabíjení:

Pro nabíjení použijte standardní nabíjecí kabel USB-Type-C k připojení k nabíjecímu portu Type-C na rukojeti gimbalu.

*Doporučuje se používat USB nabíječku 5V-2A (není součástí balení).

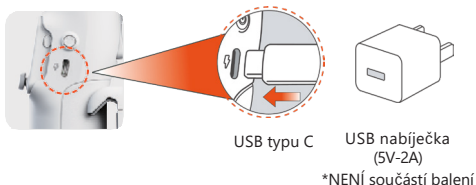

Stav nabíjení:

- ① Pomalé blikání kontrolky baterie signalizuje, že probíhá nabíjení (různé barvy odpovídají aktuální úrovni nabití baterie).
- ② Pokud kontrolka baterie svítí nepřerušovaně zeleně, nabíjení je dokončeno.

04 Rozkládání a skládání

Kompatibilní smartphony
(≤ 7 palců)

Hmotnost ≤ 400 g
Šířka: 58–98 mm
Tloušťka $\leq 12,5$ mm

*Pro více informací nás prosím kontaktujte nebo se podívejte na iSteady V3.


Seznam kompatibility ultrachytrých telefonů na

Rozkládání a montáž

① Zatáhněte za rameno, jak je znázorněno.



② Natáhněte svorku telefonu tak, aby se přizpůsobila šířce vašeho smartphonu, a připevněte ji ke středu telefonu.

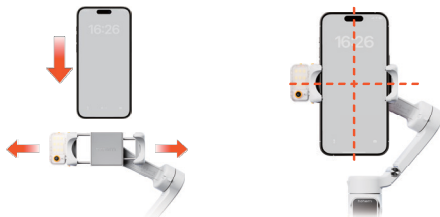

③ Dlouhé stisknutí 3 s - Zapnutí/vypnutí



Nezapínejte gimbal bez upevněného telefonu! Pokud telefon během spouštění není vycentrovaný, zkrátí se tím výdrž baterie gimbalu.



Nastavení výchozí orientace smartphonu při spuštění s iSteady V3 Ultra:


*Ujistěte se, že je Bluetooth gimbalu připojeno k vašemu smartphonu. Podrobné vysvětlení naleznete Zkontrolujte připojení Bluetooth v aplikaci Hohem Joy.




▶ Výukové video

Metoda 1: Nastavení přes Hohem Joy


① Otevřete aplikaci Hohem Joy na svém smartphonu. Klepněte na „Nastavení“.

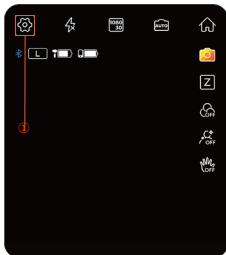


② Klepněte na „Gimbal parameters“.

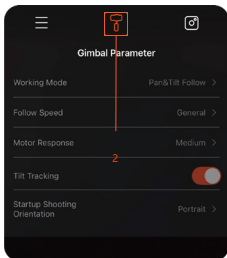

③ Vyberte „Orientace snímání při spuštění“.

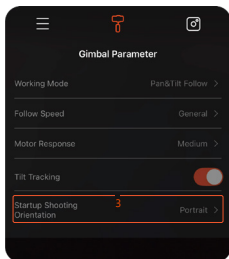

④ Po výběru se gimbal synchronizuje do zvoleného stavu. Při příštím zapnutí se gimbal automaticky nastaví do této vybrané orientace.

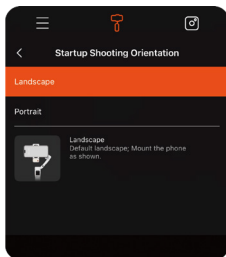

Metoda 2: Nastavení pomocí dotykového dálkového ovladače

①Přejeďte prstem




①

②Klepněte na „Další nastavení“



2

③ Klepněte na „Výchozí orientace“.

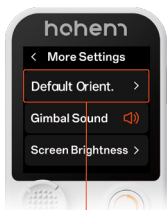

3

④ Vyberte „Na šířku“ nebo „Na výšku“. Příště Pokud je gimbal zapnutý, bude se automaticky nastavovat tato vybraná orientace.



Portrét



Krajina




Gimbal se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud nezaznamená žádné zatížení nebo silnou nerovnováhu.

Při používání gimbalu se nedotýkejte prsty pogo pinů, abyste zabránili špatnému kontaktu.




Před složením se ujistěte, že je gimbal vypnutý.

Vyjměte telefon. Uchopte rukojeť, sklopte rameno dolů a zacvakněte skládací zámek a montážní otvor k sobě, jak je znázorněno.

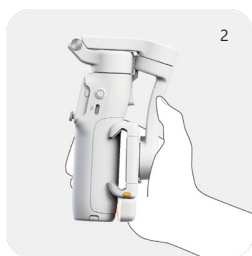

05 Připojení Bluetooth




- 1 Ujistěte se, že je gimbal zapnutý.
- 2 Aktivujte Bluetooth na svém smartphonu a vyberte zařízení s názvem „SV3U-XXXXXX“ ze seznamu dostupných zařízení.
- 3 Pro připojení a spárování postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Trvalé světlo na indikátoru Bluetooth signalizuje úspěšné připojení.

Nemohu najít svůj gimbal v seznamu zařízení Bluetooth nebo je gimbal připojen k jinému telefonu přes Bluetooth?


Chcete-li tento problém vyřešit, vymažte informace o Bluetooth gimbalu a znovu se připojte podle těchto kroků:

- ① Sedmkrát stiskněte boční kolečko. Ikona Bluetooth na displeji bude signalizovat, že připojení Bluetooth bylo ukončeno.
- ② Pro opětovné připojení postupujte podle pokynů pro připojení Bluetooth.

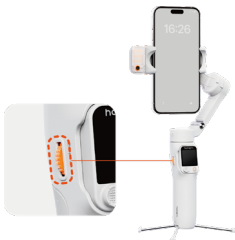

0a Režimy použití

iSteady V3 Ultra má 3 režimy použití: ruční režim, rozšířený režim a režim vzdáleného ovládání.

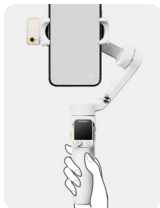

Ruční režim Pro natáčení na cestách jednoduše rozložte gimbal.



Rozšířený režim

Vytáhněte vestavěnou prodlužovací tyč směrem nahoru a mírně nakloňte oblast pantu do požadovaného úhlu pro natáčení.

*Prodlužovací tyč se skládá ze tří segmentů s maximální délkou 205 mm/8,07 palce.



*Doporučuje se prodlužovací tyč po použití zasunout, protože delší natahování může způsobit deformaci.

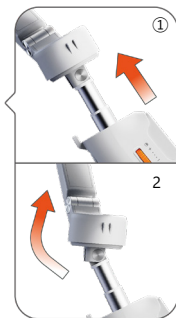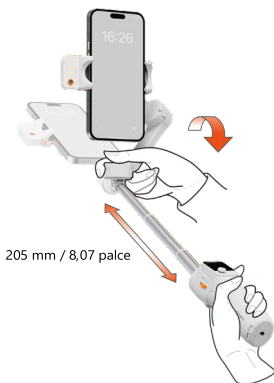

Vzdálený režim Úplně vytáhněte nohy a rozložte je. Pro dálkové snímání na velkou vzdálenost postavte gimbal na stabilní povrch a odstraňte dálkový ovladač.



Pro větší stabilitu v širší škále scénářů a podmínek můžete iSteady V3 Ultra také připojit k externímu stativu pomocí otvoru pro šroub 1/4"-20.

Chcete-li stativ zasunout, opatrně zatlačte jeho nohy dovnitř.

07 Sledování pomocí umělé inteligence

Namontujte sledovač umělé inteligence



Připevněte magnetický AI tracker a ujistěte se, že je zarovnán s magnetickým držákem.

Zapněte sledování s umělou inteligencí



Přepněte přepínač do polohy „ON“. Kontrolka plnění dvakrát rychle blikne, což signalizuje úspěšnou aktivaci.


*Přepnutím přepínače do polohy „VYPNUTO“ vypnete sledování pomocí umělé inteligence.

Ovládání gesty (pouze pro osobu)

Zobrazujte gesta pro AI Tracker ze vzdálenosti 0,5–5 m / 1,4–1,4 stopy.



 Výukové video

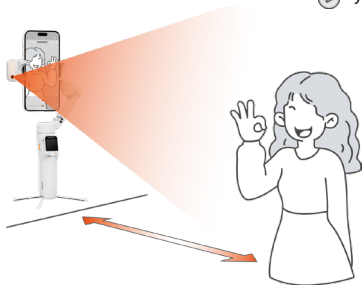

**Spustit sledování s
umělou inteligencí**
(Kontrolka se rozsvítí
zeleně)



**Zastavit sledování
umělou inteligencí**
(Kontrolka se rozsvítí
červeně)



**Přizpůsobené
složení**
(Kontrolka rychle
bliká zeleně)





Krajina

(Umístěte oba palce současně tak, aby ukazovaly doleva nebo doprava.)



Portrét

(Umístěte oba palce zároveň ukazují nahoru.)

0,5~5
1,a4~1,a.40



Ovládání závěrky


(Spustí se 3sekundový odpočet
ávání pro pořízení
fotografie/video.
Bluetooth
potřeba připojení.)

Přizpůsobené složeníPři prvním použití sledování pomocí umělé inteligence vás sledovací zařízení pomocí umělé inteligence udrží ve středu obrazovky telefonu, zatímco vás bude sledovat. Pokud chcete upravit svou polohu a vytvořit tak dynamičtější vizuální efekty, postupujte podle následujících kroků:

- ① Ujistěte se, že je zapnuto sledování pomocí umělé inteligence. V tomto okamžiku indikátor umělé inteligence svítí zeleně.
- ② Gestem se přiblížíte k obrazovému senzoru s umělou inteligencí a indikátor rychle zabliká zeleně.
- ③ Pohybuje se před obrazovkou, dokud nenajdete preferovanou pozici, kterou chcete sledovat.
- ④ Znovu ukažte gesto pro potvrzení nové složení.



▶ Výukové video

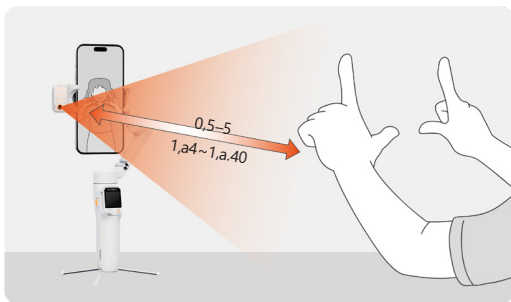

Ovládání dotykovou obrazovkou (pro jakýkoli objekt)

*Ujistěte se, že je zapnutý sledovač s umělou inteligencí.



① Přejed'te prstem doprava po obrazovce.



2 Monitorování živého přenosu v reálném čase.

Metoda sledování 1: Dvojitě klepnutí



① Dvojitě klepnutí sledování cíl.



② Sledovač s umělou inteligencí rozpozná cíl a začne sledovat.

Metoda sledování 2: Přetažení výběru



- ① Přetažením vyberte sledování cíle.
- ② Jedním stisknutím bočního tlačítka nebo spouště začnete sledovat.



Tipy : Během sledování pomocí umělé inteligence můžete k úpravě kompozice použít joystick.

Výukové video

Jak provést kalibraci živého přenosu? Při monitorování živého přenosu pomocí ovladače se může vyskytnout rozdíl mezi displejem ovladače a telefonem v důsledku rozdílů v polohách fotoaparátu telefonu. Chcete-li kalibrovat obrazovku, postupujte takto:

- a. Dlouhým stisknutím bočního tlačítka na ovladači přejdete do kalibrace živého přenosu.
- b. Pomocí joysticku upravte displej ovladače a ujistěte se, že je zarovnaný s displejem telefonu.
- c. Dlouhým stisknutím bočního tlačítka znovu potvrdíte zobrazení na ovladači a ukončíte kalibraci živého přenosu.

Ovládání spouště (Rychlé sledování)



① Jedním stisknutím bočního tlačítka nebo spouště zaostříte na objekt a spustit sledování s využitím umělé inteligence

② Jedním stisknutím bočního tlačítka nebo dalším stisknutím spouště zastavíte sledování pomocí umělé inteligence

Přední/zadní sledování

Současně stiskněte a podržte bezpečnostní zámky na obou stranách telefonní svorky, abyste ji odemkli. Vyměňte AI tracker, otočte jej o 180° a poté AI tracker namontujte.



① Pokus o odstranění sledovače umělé inteligence bez jeho předchozího odemčení může vést k poškození konstrukce výrobku.

② Je normální, že se pogo piny během používání zahřívají. Vyhněte se přímému kontaktu, abyste předešli popáleninám.





Boční tlačítko

Jedno stisknutí: ① Spuštění sledování pomocí umělé inteligence (používá se s vybraným cílem přetažením v živém přenosu; jinak sledování pomocí umělé inteligence automaticky detekuje a sleduje objekt: člověk > jiné objekty)

② Zastavit sledování pomocí umělé inteligence

Dvojité stisknutí: Znovu

vycentrujte gimbal

Trojité stisknutí: Poloha telefonu směřující dopředu/dozadu

Pětinásobné stisknutí: Oprava ovladače

Sedmnásobné stisknutí:

Vymazání připojení ovladače

Dlouhé stisknutí:

Vstup/výstup z režimu kalibrace živého přenosu

Joystick

Zatlačení

nahoru/dolů:

Naklonění

nahoru/dolů^[1]

Zatlačení

doleva/doprava:

Posouvání

doleva/doprava^[1]

Dlouhé stisknutí:

Napájení zapnutí/vypnutí kontrolky výplně

1. Tuto funkci lze také

použít k úpravě kompozice během sledování pomocí umělé inteligence.

Tlačítko spouště

Jedno

stisknutí:

Pořízení

fotografie

nebo

spuštění/za

stavení

nahrávání^[1]

Dvojitě

stisknutí:

Foto/Video^[2]

^{2]}

Trojitě stisknutí:

Přední/Zadní

fotoaparát^[2] Dlouh

é stisknutí:

Zapnutí/vypnutí

dálkového

ovladače^[3]

1. Vyžadováno
připojení Bluetooth.
2. Používá se v
aplikaci Hohem Joy
po připojení
Bluetooth.
3. Když je
dálkový ovladač
připojen
krukojeti,
současně se tím
zapne/vypne
gimbal.

09 Tlačítka a pracovní režim

Tlačítka



Tlačítko napájení

Dlouhé stisknutí: Zapnuto/Vypnuto

Dvojité stisknutí: Vstup/Ukončení
pohotovostního režimu

Pět stisknutí: Automatická kalibrace
(pokud je gimbal nakloněn po spuštění)

Spoušť



Jedno stisknutí: ① **Spuštění sledování pomocí umělé inteligence** (používá se scíl vybraný přetažením v živém přenosu; jinak sledovač s umělou inteligencí automaticky detekuje a sleduje subjekt: člověk > jiné objekty)

② Zastavit sledování pomocí umělé inteligence

Dvojité stisknutí: Znovu vycentrujte
gimbal

Trojité stisknutí: Poloha telefonu
směřující dopředu/dozadu

Dlouhé stisknutí: Režim uzamčení všech

Jedno stisknutí + dlouhé stisknutí:

Sportovní režim



Boční kolo – ovládání výplňového světla

Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí

výplňového světla

Dvojité stisknutí: Přepínání teploty mezi C/W/N

Posunout nahoru: Zvýšit jas

Posunout dolů: Snížit jas

Pětinasobné stisknutí: Opětovné spárování ovladače (Párování dokončete opět pětkrát stisknutím bočního tlačítka)

Sedm stisknutí: Ukončení připojení Bluetooth/ovladače



Nabíjecí port typu C

Připojte k napájení pro nabíjení gimbalu.



Otvor pro šroub 1/4"-20

Připojte k dalšímu příslušenství, například ke stativu.

iSteady V3 Ultra obsahuje tři osy otáčení: osu otáčení, osu naklápění a osu klopení. Spolupráce mezi různými osami vede k vytvoření 4 pracovních režimů, z nichž každý je přizpůsoben specifickým potřebám natáčení:



 Výukové video



Režim sledování otáčení (PF)

Osy zapnuté: Osa otáčení je aktivní; osy klopení a naklápění si udržují pevnou orientaci.

Funkčnost: Gimbal umožňuje plynulé otáčení telefonu doleva nebo doprava v závislosti na pohybech operátora a zároveň zachování stabilní polohy při naklápění a naklápění.



Režim sledování otáčení a naklápění (PTF)

Zapojené osy: Aktivní jsou osy otáčení i naklápění; osa rotace si zachovává pevnou orientaci. **Funkce:** Tento režim umožňuje telefonu sledovat pohyby operátora při otáčení (doleva/doprava) a naklápění (nahoru/dolů), což nabízí dynamičtější kontrolu nad záběrem. Osa rotace zůstává orientována, aby se udržela vodorovná rovina.



Režim úhlu pohledu (POV)

Zapojené osy: Všechny tři osy (rotace, naklápění a otáčení) jsou aktivní. **Funkce:** Tento režim umožňuje telefonu sledovat pohyby operátora ve všech směrech. Nabízí perspektivu „první osoby“ a zachycuje záběry, jako by diváci viděli očima operátora.



Režim uzamčení všech (LOCK)

Zapojené osy: Všechny tři osy (rotace, naklápění a otáčení) jsou zablokovány. **Funkce:** V režimu Vše uzamčeno zůstává orientace telefonu pevná bez ohledu na pohyby gimbalu.

10 Dotykové rozhraní

1 Stavový řádek



Baterie gimbalu: <100 % <75 % ; <50 % ; <25 %
 ; Brzy se vypíná

Pracovní režim : PánevNásledovat Pánev a Tilt Follow
 Režim úhlu pohledu Režim všeho uzamčení
 Režim všeho uzamčení Sportovní režim
(Režimy PF, PTF, POV a LOCK se vybírají pomocídotyková obrazovka, zatímco režimy L a S se ovládají pomocí spouště)

Stav sledování AI: Zapnuto Stop (Pokud ikona AI zmizí, znamená tosledovač AI není detekován)

Připojení Bluetooth: Připojeno Odpojeno

VzdálenýSpojení : Připojeno ; Odpojeno

Dálková baterie : <100 % <75 % ; <50 % ; <25 %
 ; Brzy se vypíná



② Domovská stránka – Základní ovládání

-  Orientace: Na šířku/Na výšku
-  Pracovní režim : PF PTF POV LOCK
-  Přiblížení* : Dlouhým stisknutím přiblížíte
-  Oddálení* : Dlouhým stisknutím oddálíte

*Podporuje nativní fotoaparáty na některých telefonech Android nebo použití s aplikací Hohem Joy přes Bluetooth.



③ Posunout doprava — Sledování živého přenosu

Dvojitým klepnutím nebo tažením a výběrem identifikujete a sledujete objekty.

④ Posunout doleva — Pokročilé funkce

-  Joystick: Nastavení parametrů joysticku
-  Scénář : Rotace otáčení, rotace náklonu,
Panorama, Časosběrný snímek
-  Kontrolka výplně: Nastavení teploty a jas



Další nastavení: Nastavení jazyků,
gimbalzvuk, síla motoru atd.

GimbalZacházet s



Vzdálený Indikátor připojení

Svítlí: Dálkový ovladač připojen

Rychlé bliknutí *3: Napájení gimbalu

● zapnout/vypnout

Pomalý blikat

střídavě: Vzdálený

● opětné párování ovladače

Vypnuto: Dálkový ovladač odpojen

Pomalé blikání: Přetížení gimbalu

Trvalé svícení: Anomálie gimbalu

Pulz: Pohotovostní režim gimbalu



Indikátor baterie gimbalu

Pevná látka: 50 % - 100 %

Solidní: 25 % ~ 50 %

Solidní: <25 %

Rychlé blikání: Brzy se vypne

*Pomalé blikání kontrolky baterie signalizuje nabíjení (různé barvy odpovídají aktuální stav baterie)

Indikátor Bluetooth

● **Svítlí: Bluetooth připojeno**

**Rychlé bliknutí *3: Párování
Bluetooth bylo zrušeno
(dálkový ovladač
zapnutí/vypnutí)**
**Pomalé blikání: Firmware pro
gimbal**
aktualizace
Nesvíť: Bluetooth odpojeno

12 Aplikace Hohem Joy

Stahování

Naskenujte QR kód nebo vyhledejte „Hohem Joy“ v App Storu / Google Play a stáhněte si aplikaci.





GimbalSpojení

- 1 Připojte chytrý telefon a zapněte iSteady V3 Ultra.
- 2 Zapněte Bluetooth na svém smartphonu.
- 3 Otevřete aplikaci Hohem Joy. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete připojení.



1

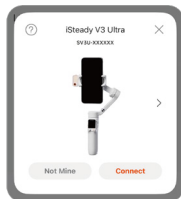


2

Rozhraní kamery



*Rozhraní fotoaparátu se může změnit v důsledku aktualizací verze aplikace Hohem Joy.

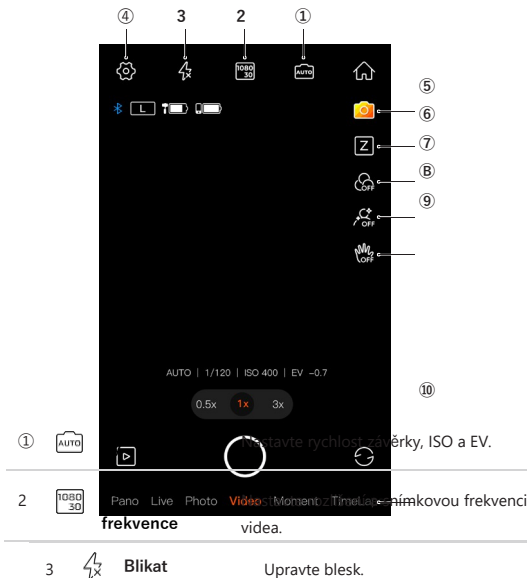

④		Obecná nastavení	Zahrnuje parametry gimbalu*, kameruparametry a informace o závěsu. *Gimbal můžete nakonfigurovat tak, aby se při spuštění automaticky přepnul do režimu na šířku nebo na výšku.
⑤		Kreativní studio	Nabízí postupné snímánínávodů (pohyby kamery a tipy pro kompozice) podle situace nebo prostředí.
⑥		Přepínač zoomu/ostření	(Metoda nastavení režimu Z/F: Klikněte na „Nastavení“ → Přejděte dolů a vyberte „Plynulý zoom“ → Klikněte na Zavřít → Stiskněte ikonu Z → Nastavte režim Z/F.)
⑦		Filtr	Vyberte filtr fotografie nebo videa.
⑧		Krása	Vyberte si z režimů krásy automatický, štíhlý obličej nebo velké oči.
⑨		Ovládání gesty	Umožňuje sledování osob a ovládání závěrky. *Pro sledování objektu prostřednictvím aplikace můžete cíl přetáhnout na obrazovce telefonu a vybrat jej.
⑩		Šablony momentů	K dispozici jsou různé šablony videí; stačí klepnout pro spuštění a kamera automaticky provede pohyby pro vytvoření videa.



Pro více informací navštivte www.hohem.com nebo naskenujte QR kód pro zobrazení návodů.

13 Automatická kalibrace a aktualizace firmwaru

Automatická kalibrace

Automatická kalibrace by mohla snížit drift nebo mírnou odchylku způsobenou blízkým magnetickým rušením nebo lidskou chybou.



① Po nastavení a zapnutí umístěte gimbal na tvrdý, rovný povrch.



② Dvojitém stisknutím spouštěcího tlačítka vycentrujete závěs.



③ Pětkrát stiskněte tlačítko napájení pro vstup do automatického režimu kalibrace.



④ Jedno pípnutí signalizuje, že Kalibrace je dokončena.

***Poznámka:**

Během procesu automatické kalibrace se ujistěte, že dálkový ovladač

Ovládání je připojeno ke gimbalu.

Pokud gimbal neumístíte pro kalibraci na rovný povrch, kalibrace se nezdaří (např. pokus o kalibraci, když jej držíte ve vozidle).

Pokud se kalibrace nezdaří, uslyšíte dvě pípnutí, která signalizují pohotovostní režim. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení ukončíte pohotovostní režim a zkuste kalibraci zopakovat.

Aktualizace firmwaru

V aplikaci Hohem Joy budete upozorněni, zda je k dispozici nová aktualizace firmwaru. Pro aktualizaci firmwaru postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace.

14 Specifikace

iSteady V3 Ultra

Model	HPG-V3U
Hmotnost	428 g ($\pm$ 5 g)
Rozměry	Rozložený: 127 × 5 × 312 mm Složený: 98 × 44 × 100,5 mm
Materiál	Vysoce výkonný kompozitní materiál
Maximální zatížení	400 g

Šířka mobilního telefonu 58 mm ~ 98 mm

Kapacita baterie 18350 lithium-iontová baterie, 7,2 V/11,52 Wh, typická kapacita 100 mAh, jmenovitá kapacita 1550 mAh

Provozní doba Přibližně 9 hodin (vyvážený a stacionární)
Přibližně 4 hodiny (současně s umělou inteligencí a doplňkovým světlem)
*Zdroj dat z laboratoře Hohem

Spotřeba energie 1,55 W (přibližně, měřeno za ideálních podmínek)

Doba nabíjení 2,5 hodiny (5V-2A)

Ovladatelný úhel Pan:
3a0° nekonečno
Naklánění: -195° až +135°
Náklon: -35° až +45°

Mechanický úhel Pan: 3a0°
nekonečno
Naklánění: -195° až +135°
Náklon: -235° až +80°

Provozní teplota -10~45°C

Ochrana motoru Gimbal se v případě nesprávné činnosti automaticky vypne, aby se chránil motor.

Sledování umělé inteligence

Model	MTK-L06
Hmotnost	14 g
Rozměry	42×1a,5×25mm
Rozlišení objektivu	2 MP
Vzdálenost rozpoznávání gest	0,5 až 5 m (1,4 až 1,4 stopy)
Sledovací vzdálenost	0,5 až 7 m (1,4 až 22,97 stop)
Síla světla	2W
Osvětlení	110 luxů při 5 m
Teplota barev	a500K (studený) 5000 tisíc (Neutrální) 2700K (teplá)

Dotykový dálkový ovladač

Model	HRT-05
Hmotnost	1a,4g
Rozměry	41 mm × 28,4 mm × 1a,5 mm
Kapacita baterie	3,85 V / 140 mAh 0,539 Wh
Dosah dálkového ovládání	10 m (32,81 stop)
Dosah bezdrátového přenosu videa	10 m (32,81 stop)
Dotyková obrazovka	1,22 palce

15 Varování a prohlášení

Děkujeme vám za zakoupení produktu Hohem. Používáním tohoto produktu potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli toto prohlášení a varování. Dále rozumíte zde uvedeným podmínkám a souhlasíte s nimi. Berete na vědomí, že jste výhradně zodpovědní za své chování při interakci s tímto produktem a za jakékoli z toho plynoucí důsledky. Souhlasíte s používáním tohoto Produktu používejte pouze pro účely, které jsou správné a v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy a se všemi podmínkami, bezpečnostními opatřeními, postupy, zásadami a pokyny, které společnost Hohem vydala a může zpřístupnit. Společnost Hohem nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, zranění ani žádnou právní odpovědnost vzniklou přímo či nepřímo v důsledku používání tohoto produktu. Uživatel je povinen dodržovat bezpečné a zákonné postupy, mimo jiné včetně postupů uvedených v tomto dokumentu.

Tento dokument a všechny ostatní doprovodné dokumenty se mohou změnit dle výhradního uvážení společnosti Hohem. Aktuální informace o produktu Informace naleznete na webových stránkách www.hohem.com a klikněte na stránku s daným produktem.

1a Záruční podmínky

- ① Zákazníci mají nárok na náhradní službu v případě porušení kvalitydeficity nebo funkční poruchy zjištěné v produktu do sedmi (7) až třicet (30) kalendářních dnů od obdržení produktu, v souladu s pravidly dané prodejní platformy.
- ② Oficiální záruční doba je 12 měsíců (1 rok) počínaje datem prodeje za běžného používání. Skutečné záruční krytí podléhá platným místním zákonům a předpisům v regionu, kde se produkt prodává, a také specifickým záručním zásadám prodejní platformy. Příslušenství je ze záručního servisu vyloučeno. Záruční servis je podmíněn běžným používáním. Poškození přesahující tuto dobu nebo poškození způsobené vyšší mocí není kryto zárukou. To zahrnuje škody nesouvisející s kvalitou produktu, jako jsou nárazy, popáleniny, neoprávněné opravy nebo úpravy, cizí předměty (voda, olej, písek atd.) a poškození

v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Naše společnost může nabídnout placené opravy takových problémů.

- ③ Při žádosti o záruční servis si prosím uschovejte a předložte záruční list nebo ekvivalentní doklad o koupi.

hohem

Výrobce:Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd.

17 Prohlášení o shodě

Soulad s předpisy EU Nepoužívejte zařízení v prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, nikdy jej nevystavujte silnému slunečnímu záření ani příliš vlhkému prostředí. Vhodná teplota pro výrobek a příslušenství je -10 °C až 45 °C.

Varování:

- výměna baterie za nesprávný typ, která může znemožnit ochrannou funkci;
- vyhazování baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může vést k výbuchu;
- ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu; a
- baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

Pro HPG-V3U: Limit SAR pro Evropu je 2,0 W/kg pro tělo. Typy zařízení: iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone Gimbal byl také testován na tento limit SAR. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace produktu při správném nošení na těle je 0,439 W/kg.

Provozní frekvence (max. EIRP): (1) Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz (8,32 dBm) (2) WLAN: 2,4 G: 2412 MHz ~ 2472 MHz (19,8 dBm)

Pro HRT-05: Limit SAR pro Evropu je 2,0 W/kg pro tělo. Dotykové dálkové ovladače typů byly také testovány na tento limit SAR. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace produktu při správném nošení na těle je 0,372 W/kg. Provozní frekvence (max. EIRP): (1) Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz (4,57 dBm) (2) WLAN: 2,4 G: 2412 MHz ~ 2472 MHz (17,43 dBm)

Pokud používáte nabíječku jiného výrobce, doporučené výstupní napětí/proud adaptéru je 5 V DC/2 A a adaptér musí splňovat normu CE.

typ schválení.

Tento produkt lze používat ve všech členských státech EU.

Shoda s předpisy EU Společnost Shenzhen Hohem Technology Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.hohem.com



hohem



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz