


Uživatelský manuál

GS63Pro

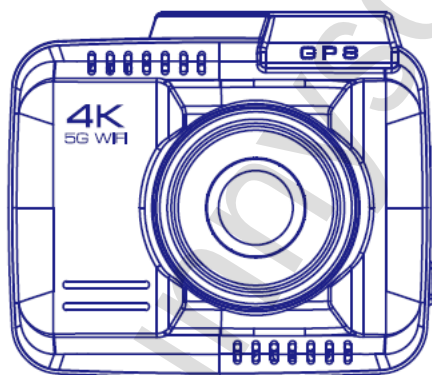


AZDOME

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Schéma výrobku

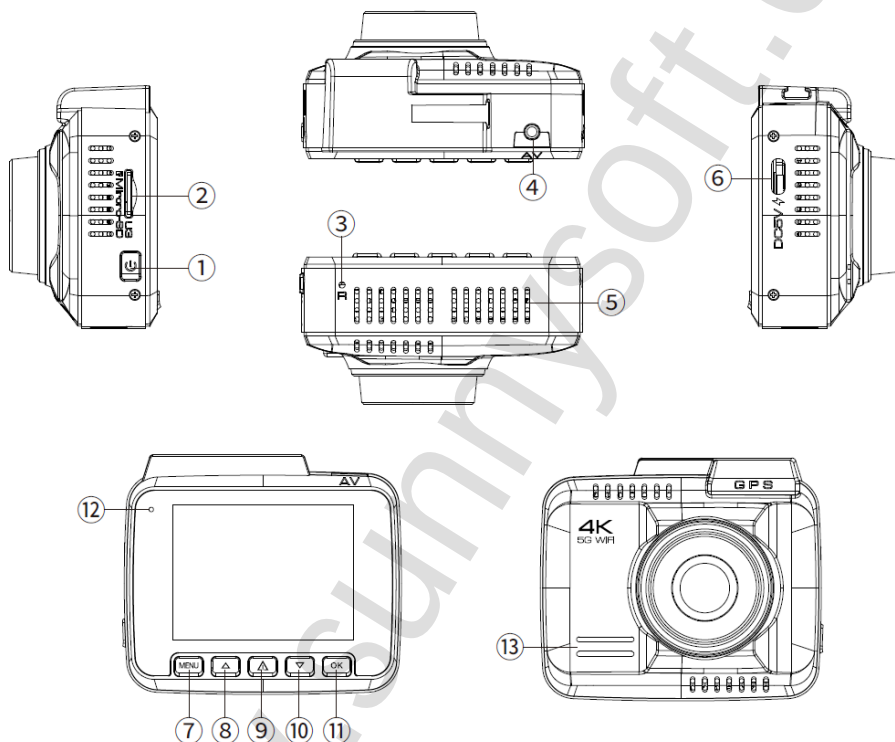

1	Tlačítko napájení		- Stiskněte jednou: zapnutí fotoaparátu - Stisknutím a podržením: fotoaparát vypnete - Spořič obrazovky: Krátkým stisknutím necháte obrazovku zčernat, ale stále nahráváte.
2	Micro-SD slot		
3	Reset		Pro restartování autokamery stiskněte jednu kancelářskou sponku.

4	Port zadní kamery		
5	Mikrofon		
6	nabíjecí port (USB-C)		
7	Menu/Mode		- Stiskněte jednou: vstup do nastavení MENU a opětovným stisknutím menu ukončete. - Stisknutím a podržením: přepnete do režimu přehrávání
8	Nahoru		- Stiskněte jednou: posun nahoru v nastavení menu - Když je připojena zadní kamera, stiskněte jednou: změna zobrazení kamery mezi přední/ zadní a duální kamerou. - Stisknutím a podržením: ztlumíte / zrušíte ztlumení zvuku
9	Zámek / Wi-Fi		- Stiskněte jednou: uzamčení aktuálních videosouborů během nahrávání videa - Stisknutím a podržením: zapnete/vypnete Wi-Fi
10	Dolů		- Stiskněte jednou: posouvání dolů v nastavení nabídky - Fotografování: Krátkým stisknutím pořídíte fotografii v režimu videa.
11	Nahrávat / Potvrzení		- Stiskněte jednou: spuštění/zastavení nahrávání videa v režimu videa - Stiskněte a podržte: potvrzení výběru
12	LED		
13	Reproduktor		

Specifikace

Model	GS63Pro
Displej	2,4' LCD
Čočka objektivu	170° + 150°
Clona objektivu	F3,05
Mikrofon/Reproduktor	Podporuje
Formát fotografie	JPG
Formát videa	MP4
Rozlišení videa	Single cam: 3840×2160 P30; 2560×1440 P30; 1920×1080 P60; 1920×1080 P30 Dual cam: 4K + 1080
Paměťová karta	Micro-SD, až 128 GB, třída 10 nebo vyšší, FAT32
Pracovní teplota	-20 – 70 °C
Skladovací teplota	-30 – 85 °C
Wi-Fi	Ano, zabudovaná
GPS	Zabudovaný

Vložení/vyjmutí paměťové karty

VLOŽENÍ

Nejprve se ujistěte, že je kamera vypnutá. Poté zarovnejte ZLATÉ KONTAKTY směrem k přední straně fotoaparátu (strana s objektivem). Pak vložte paměťovou kartu do poloviny. Následně nehtem nebo kancelářskou sponkou zatlačte kartu zcela dovnitř, dokud nezacvakne a nezajistí se.

VYJMUTÍ

Chcete-li kartu MicroSD vyjmout, jemně zatlačte její okraj dovnitř, dokud nezacvakne a nevyskočí, pak ji jednoduše vytáhněte ze slotu.



FORMÁTOVÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

1. Pro vstup do nastavení videa stiskněte jednou tlačítko M.
2. Znovu stiskněte tlačítko M pro přechod do systémových nastavení.
3. Poté stiskněte tlačítko DOLŮ a rolujte dolů, dokud neuvidíte položku „Format Memory Card“ (Formátovat paměťovou kartu), poté stiskněte tlačítko DOLŮ a zvýrazněte položku CONFIRM (Potvrdit).



Instalace

Kamera se dodává ve výchozím nastavení, které vám umožní začít používat kameru ihned po vybalení z krabice, aniž byste museli měnit jakákoli nastavení. Před prvním použitím nezapomeňte naformátovat kartu Micro-SD.

Instalace přední kamery

1. Zastavte na bezpečném místě, kde je dostatek světla, a poté vyjměte klíček.
2. Doporučujeme nainstalovat palubní kameru v blízkosti zpětného zrcátka řidiče na protější straně. Z místa, kde bude výrobek instalován, očistěte všechny cizí předměty a vlhkost.



3. Nezapomeňte očistit čelní sklo od prachu a odpařené mastnoty z povrchu přístrojové desky. Připevněte palubní kameru pomocí přísavného držáku. Při instalaci nastavte objektiv kamery tak, aby směřoval dopředu na střed.

4. Zajištění přísavacího držáku: Stiskněte a držte jej pevně směrem k čelnímu sklu, abyste odstranili veškerý vzduch mezi přísavným držákem a čelním sklem. Při stisknutí a držení směrem k čelnímu sklu otáčejte blokovacím knoflíkem směrem k ZÁMKU, aby se zablokoval na místě.



5. Nastavte úhel objektivu kamery povolením šroubu, abyste nastavili správný úhel pohledu kamery, a poté jej utáhněte, abyste tento úhel zajistili.

6. Pomocí napájecího kabelu připojte port USB výrobku k zásuvce zapalovače cigaret v automobilu.

POZNÁMKA: Používejte POUZE originální USB nabíječku do auta, jinak se může fotoaparát často restartovat nebo blikat LCD displej z důvodu nedostatečného napájení.



7. Pomocí kabelové svorky uspořádejte a skryjte napájecí kabel tak, aby nepřekážel řidiči ve výhledu.

Instalace zadní kamery

1. Před připevněním zadní kamery do zadního skla důkladně očistěte čelní sklo vodou nebo alkoholem a otřete ho suchým hadříkem.
2. Na sklo přiložte statickou fólii.
3. Bezpečně připevňte zadní kameru na zadní sklo na vrchní část statické fólie a nastavte úhel pohledu.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zorné pole kamery (objektiv) nezabírá statický film, jinak bude video vypadat rozmazaně.




4. Opatrně vedte napájecí kabel kolem čelního skla a zastrčte jej pod čalounění.
5. Zapojte konektor kabelu zadní kamery do slotu AV palubní kamery.

POZNÁMKA: Zadní kameru připojujte pouze tehdy, když je hlavní (přední) kamera vypnutá, jinak může dojít k poškození zadní kamery.



6. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda výrobek správně funguje.

Přehled zapojení

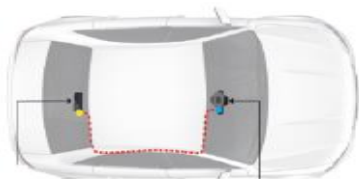

Zadní kamera
přední kamery.


Připojte konektor zadní kamery do vstupní zásuvky AV


Stavové ikony

 Recording	Zahájení nahrávání videa
 EMR	Aktuální video je uzamčeno
Stop	Nahrávání videa zastaveno
00:01	Časovač nahrávání ve smyčce
	Připojená zadní kamera
	Zadní kamera odpojena
	Zapnutý mikrofon
	Vypnutí mikrofonu
	Wi-Fi ON
	Wi-Fi OFF
3840x2160P30	Aktuální rozlišení videa
	24hodinový parkovací režim zapnuto
	24hodinový parkovací režim vypnuto

	Nainstalovaná paměťová karta
	Paměťová karta NENÍ nainstalována
	Paměťová karta je poškozená
	Směr jízdy v reálném čase
2022/06/27	Aktuální rychlost
11:51:00	Aktuální datum
	Aktuální čas
	Indikátor časosběrného záznamu
	Nahrávání ve smyčce
	Indikátor G-senzoru
	Indikátor signálu GPS
	Žádný signál GPS
	Detekce pohybu a kolize
	Časosběrné snímání 1fps a kolize

Indikátor LED

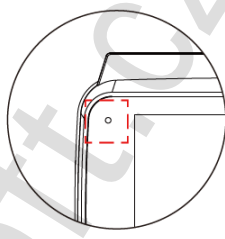	Svíí	Záznam videa ve smyčce Časosběrné video 1fps	
	Svíí	Nenahrává video (pohotovostní režim kamery)	
	Bliká	Senzor G Záznam Senzor G Záznam (detekce pohybu a kolize) Senzor G Záznam (časosběrné snímání 1fps a kolize)	
	Žádné světlo	Kamera je vypnuta	

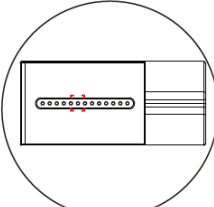	Svíí	Zadní kamera připojena	
	Žádné světlo	Kamera je vypnuta	

Použití Wi-Fi

Co je funkce Wi-Fi?

Funkce Wi-Fi byla navržena tak, abyste mohli autokameru bezdrátově spárovat se svým chytrým telefonem a mít okamžitý přístup k záznamu z autokamery. Můžete tak snadno prohlížet, stahovat a sdílet svá videa s přáteli a rodinou. Stejně jako byste připojili reproduktor Bluetooth k chytrému telefonu pro bezdrátové přehrávání hudby, tak i kamery do auta používají signál Wi-Fi (místo Bluetooth) pro spárování chytrého telefonu s kamerou do auta.

Jaký je dosah Wi-Fi?


Dosah signálu Wi-Fi je přibližně 3 m (10 stop), pokud nejsou přítomny žádné překážky. UPOZORŇUJEME, že stejně jako domácí síť Wi-Fi nemůžete mít signál Wi-Fi mimo domov, stejně tak je dosah Wi-Fi 3 m od tohoto malého zařízení.

Mohu na dálku sledovat videa nebo dohled v okolí svého vozu?

NE. Autokamera GS63Pro NENÍ vyrobena tak, aby vysílala záznamy přes cloud nebo internet. NEJEDNÁ se o cloudovou ani IP kameru a NENÍ k tomu určena. Můžete získat živé video a záběry v aplikaci AZDOME APP, pokud se budete nacházet v dosahu 3 m od palubní kamery.

Spárování autokamery s chytrým telefonem pomocí Wi-Fi

1. Vyhledejte aplikaci „AZDOME“ v App Store nebo Google Play Store, a poté ji stáhněte a nainstalujte do svého telefonu.
2. V nastavení autokamery zapněte Wi-Fi.

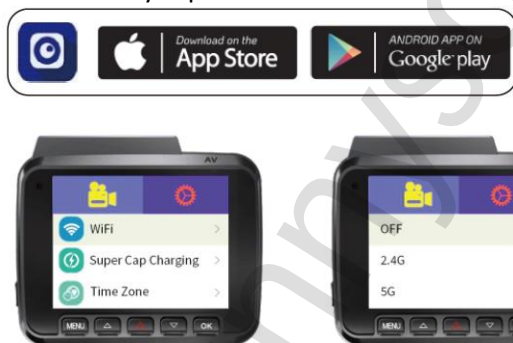

POZNÁMKA: Pokud je váš telefon 2,4GHz a autokamera je nastavena na 5 GHz, telefon NEBUDE vyhledávat Wi-Fi autokamery. Nastavte palubní kameru na 2,4 GHz.

iPhone



3. Přejděte do Nastavení telefonu
>Wi-Fi, zapněte Wi-Fi.

4. Zvolte síť Wi-Fi „GS63Pro“ a
zadejte výchozí heslo: 12345678
Vedle sítě by se mělo zobrazit
modré zaškrtnutí ✓.

5. Otevřete aplikaci AZDOME a vyberte „Real Time Video Recording“ Měli byste vidět živé video.



Lokální video: Video/fotografie jsou již staženy z autokamery do aplikace AZDOME, i když jsou odpojeny od Wi-Fi, můžete je zkontrolovat.



Alba zařízení: Video/fotografie jsou z paměťové karty vložené do autokamery, ale NE stažené. Pokud je kamera odpojena od Wi-Fi, nelze to zkontrolovat.


6. Můžete se snadno zorientovat, prohlížet si nahrávky, měnit nastavení atd.

POZNÁMKY:

1. Udržujte kameru na palubní desce u telefonu v 3 m bez jakýchkoli překážek.
2. Při prvním použití aplikace AZDOME APP se zobrazí dvě vyskakovací výzvy, výběrem možnosti „While using the APP“ (Při používání aplikace) povolíte aplikaci AZDOME přístup k poloze tohoto zařízení a výběrem možnosti „OK“ povolíte aplikaci AZDOME přístup k místní síti.

3. Je normální, že Wi-Fi telefonu hlásí „No Internet Connection“ (Žádné připojení k internetu) nebo „No Internet access“ (Žádný přístup k internetu), protože Wi-Fi autokamery slouží POUZE pro funkci přenosu videa/fotografií, NENÍ vytvořena pro vysílání záznamů přes cloud nebo internet, tuto výzvu ignorujte.

3. Pokud nelze získat živé video v aplikaci, vypněte mobilní data, vezměte si například iPhone a telefon se systémem Android.

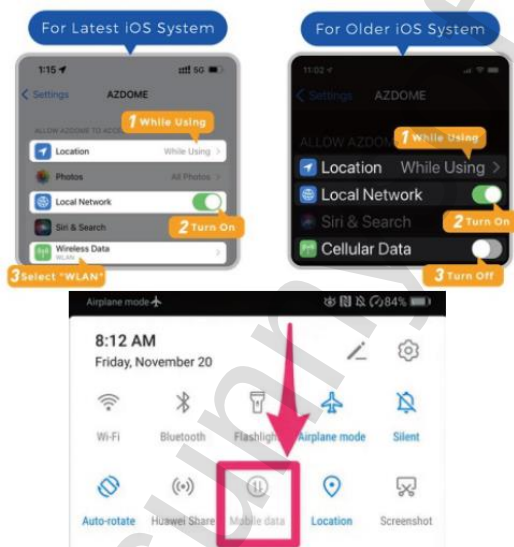



USING WI-FI FEATURE

POUŽITÍ FUNKCE WI-FI



Rozlišení videa

Umožňuje zvolit požadované rozlišení videa a počet snímků za sekundu. Video s vyšším rozlišením a snímky za sekundu jsou plynulejší, ale také zabírají více místa v úložišti.



Kódování videa - H.264(výchozí) / H.265

Můžete si vybrat kódování videa, které vám vyhovuje. H.265 je v několika ohledech pokročilejší než H.264. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že HEVC umožňuje další zmenšení velikosti souboru.

Poznámka: Pokud je váš počítač/MAC starší a NEPODPORUJE H.265, pak je nejlepší nahrávat videa v kódování H.264, aby se vaše videa na počítači přehrávala plynule. V opačném případě budou zpožděná, obecně pokud váš PC/MAC není nově zakoupený v roce 2019.



Nahrávání ve smyčce - 1(výchozí)/3/5 minut / OFF

Zapnuto: Zde vyberte délku (1/ 3/ 5 min) každého videoklipu pro nahrávání ve smyčce. Tato funkce umožňuje nepřetržité nahrávání autokamerou.

Upozornění: Autokamera bude automaticky mazat nejstarší soubory, když se zaplní paměťová karta, aby mohla nahrávat stále dokola.

Vypnuto (max. 4 GB): Pokud zvolíte možnost OFF (Vypnuto), bude kamera pokračovat v nahrávání každého souboru o velikosti 4 GB, dokud se paměťová karta nezaplní, a poté se zobrazí zpráva „Karta plná“. NEBUDE dále nahrávat, dokud ručně neodstraníte soubory, abyste uvolnili místo pro novější videa, nebo nenaformátujete paměťovou kartu.



WDR - vypnuto/zapnuto (výchozí nastavení)

Široký dynamický rozsah (WDR) zpracovává obraz tak, aby byl zajištěn čistý záznam za jasného i tmavého světla. To umožňuje autokameře kombinovat více snímků s různými úrovněmi jasu a vytvořit tak jeden vynikající obraz.



Časosběrné nahrávání - OFF(výchozí)/4FPS/2FPS/1FPS

Režim časosběrného záznamu umožňuje pořizovat určité snímky za sekundu mnohem nižší rychlostí. Když tedy tyto snímky zkombinujete a přehrajete při běžné frekvenci 30 snímků za sekundu, zdá se, že se v časosběrném záznamu vše pohybuje rychleji.



Parkovací režim 24 hodin denně

Pokud chcete tuto funkci používat, použijte prosím přizpůsobenou sadu 3 vodičů TYPE-C Port hard-wire společnosti AZDOME.

OFF (výchozí): Přístrojová kamera se zapne/vypne při zapnutí/vypnutí motoru vozidla.

Automatické vypnutí a kolize :

1. Při zapnutí funkci „Auto Turn Off & Collision“.
2. Po vypnutí motoru automobilu se vypne i palubní kamera GS63Pro.

Pokud někdo do vašeho vozu narazí, pak se palubní kamera zapne a nahraje 30s video a uloží se do složky „Event_Record“ na kartě Micro-SD, poté se palubní kamera vypne.



3. Přístrojová kamera upozorní slovy, pokud přístrojová kamera zjistí náraz při dalším zapnutí.



Časosběrné snímání 1fps a kolize

1. Při zapnutí funkce „Time-Lapse 1fps & Collision“.
2. Když vypnete motor vozidla a otočíte klíčkem do polohy uzamčení. Pak kamera Ukončí nepřetržité nahrávání videa (nahrávání ve smyčce) a automaticky přejde do režimu časosběrného nahrávání 1fps.
3. Pokud někdo narazí do vašeho vozu, zastaví palubní kamera časosběrné nahrávání a pořídí 20s nouzové video, které uloží a uzamkne ve složce „Event_Record“ na kartě Micro-SD.



4. Při dalším nastartování vozidla kamera automaticky zastaví režim „Time-Lapse 1fps & Collision“. Poté automaticky přejde do režimu nahrávání videa ve smyčce.

Detekce pohybu a kolize

1. Při zapnutí funkce „Motion Detection & Collision“.
2. Když vypnete motor vozidla a otočíte klíčkem do polohy uzamčení. Pak autokamera ZASTAVÍ nepřetržité nahrávání videa a přejde do funkce „Detekce pohybu & kolize“ a autokamera přejde do spořičky obrazovky.
3. Pokud detekuje pohyb pouze v předním objektivu palubní kamery, kamera zastaví režim detekce pohybu > poté začne nahrávat 30s nouzové video, uloží a uzamkne toto video ve složce „Event_Record“ > poté se vrátí zpět do režimu detekce pohybu.



4. Při dalším nastartování vozidla se kamera automaticky zastaví v režimu „Motion Detection & Collision". Poté automaticky přejde do režimu nahrávání videa ve smyčce.



Záznam zvuku - VYPNUTO/ ZAPNUTO (výchozí)

Volbou možnosti OFF můžete zvolit, zda chcete nahrávat ztlumené video. Můžete také stisknout a podržet tlačítko UP pro ztlumení/odstranění zvuku během nahrávání videa.



Vodoznak

Tato nabídka značek/razítek umožňuje zvolit si značku pro spodní část videa. Ve výchozím nastavení jsou všechny značky zapnuté. (Datum/čas, Rychlost, GPS, SPZ, Logo AZDOME).



G-senzor - VYPNUTO/NÍZKÝ/STŘEDNÍ (výchozí)/VYSOKÝ

G-senzor je tříosý nárazový gravitační akcelerometr určený k detekci fyzikálních a gravitačních sil na autokameru. Jakmile se G-senzor spustí v důsledku fyzikální nebo gravitační nárazové síly na kameru, aktuální videosoubor se uzamkne jako nouzový soubor, aby nebyl odstraněn funkcí cyklu smyčky.



Jednotka rychlosti - KM/H, MPH (výchozí)

Na základě vašeho výběru můžete zvolit požadovanou možnost rychlostního razítka, které se zobrazí a zaznamená na videozáznam.



Skrýt stavových ikon – VYPNUTO (výchozí)/1/3/5 minut

Tato funkce umožňuje skrýt všechny ikony na obrazovce autokamery, abyste měli plný přehled o obrazu.



Aktuální rychlost - VYPNUTO/ ZAPNUTO (výchozí)

Tato možnost umožňuje využívat možnost přímého zobrazení rychlosti na obrazovce.



Dual Cam View - OFF/ON(Výchozí)

Tato funkce umožňuje procházet různá zobrazení, když je připojena zadní kamera.



Zrcadlo - VYPNUTO/ ZAPNUTO (Výchozí)

Viděno očima	Zrcadlení zapnuto Překlopení vypnuto	Zrcadlení vypnuto Překlopení vypnuto



Překlopení - VYPNUTO(výchozí) / ZAPNUTO

Viděno očima	Překlopení zapnuto Zrcadlení zapnuto	Překlopení vypnuto Zrcadlení vypnuto



VIDEO SETTING

NASTAVENÍ VIDEO



WiFi - OFF(výchozí)/2.4G/5G

Tato funkce umožňuje zapnout Wi-Fi.

Výchozí heslo: 12345678

GS63Pro má vestavěný dvoufrekvenční modul WiFi 2,4G a 5GHz, výchozí hodnota je 5G.

Pokud váš telefon nemůže vyhledat GS63Pro WiFi, nastavte GS63Pro na 2,4GHZ.



Super-Cap Charging - OFF(Default)/ON (Vypnuto)

ON (Zapnuto): Autokamera začne nahrávat po úplném nabití.



Časové pásmo

Před nastavením Datum/Čas nejprve nastavte místní časové pásmo podle své polohy a poté potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.



Datum/čas

Zde můžete ručně zvolit datum a čas podle vlastního výběru, spolu s nastavením formátu hodin a formátu data v nabídce.



Formát data - RRRR-MM-DD (výchozí)/MM-DD-RRRR/DD-MM-RRRR

Tato funkce umožňuje vybrat formát data.



Formát hodin - 24 hodin (výchozí)/12 hodin

Tato funkce umožňuje vybrat formát hodin/hodin.



Nastavení spořiče obrazovky

Živé video vždy zapnuto (výchozí) : Tato funkce ponechá obrazovku videa stále zapnutou.

ScreenSaver ON After 1-Min: Na obrazovce autokamery se bude zobrazovat POUZE „Live-speed, Date/Time“.

LCD OFF Po 1 min: Po 1 minutě se obrazovka vypne pouze v případě, že není stisknuto žádné tlačítko (obrazovka se vypne, ale autokamera bude stále nahrávat).



Tón klávesy - VYPNUTO (výchozí) / ZAPNUTO

Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout zvukový signál tlačítka kamery.



Hlasitost reproduktoru - VYPNUTO/NÍZKÁ/STREDNÍ(výchozí)/VYSOKÁ

Tato funkce umožňuje nastavit úroveň hlasitosti pípnutí tlačítek, hlasitost přehrávání videa, hlasitost spouštěcího tónu prostřednictvím interního vestavěného reproduktoru kamery.



Úvodní tón - vypnuto/zapnuto (výchozí)

Tato funkce umožňuje zvolit spouštěcí tón kamery na ON/OFF.



Jazyk - angličtina(výchozí)

Toto nastavení umožňuje zvolit nastavení jazyka firmwaru fotoaparátu.



SPZ

Tato funkce vám umožní vložit ID vozidla zákazníka nebo ID řidiče, které má být na videozáznamu.



Frekvence - 50 Hz/60 Hz (výchozí)

Zde byste měli zvolit frekvenci podle specifikace napájení používané ve vaší zemi na základě vaší zeměpisné polohy.

60Hz: USA - Severní Amerika

50Hz: Evropa - většina asijských zemí



Informace o GPS

Tato funkce umožňuje zobrazit vaši aktuální zeměpisnou polohu v zeměpisné šířce a délce.



Ukládání na paměťovou kartu

Tato funkce vám umožní zkontrolovat úložiště vložené paměťové karty.



Připomenutí formátování - OFF(výchozí)/15/30/60

Tato funkce umožňuje nastavit připomenutí formátování paměťové karty, po nastavení vám autokamera připomene formátování paměťové karty v nastaveném intervalu (dny).

POZNÁMKA: Doporučujeme formátovat paměťovou kartu každých 30 dní, aby byla karta prázdná pro bezproblémový provoz.



Formátování paměťové karty

Tato funkce umožní zformátovat vloženou paměťovou kartu, všechna data budou smazána.



Obnovení továrního nastavení

Zde můžete obnovit všechna nastavení na výchozí tovární nastavení.



O zařízení

Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru nainstalovaného ve fotoaparátu. Tuto informaci budete v budoucnu potřebovat pro kontrolu, zda není k dispozici novější verze firmwaru.

Model : GS63Pro

Version : 0.0.1.1.20220629

Název Wi-Fi: GS63Pro_*****

Heslo: 12345678

Přehrávání pořízených videí


K videím můžete přistupovat dvěma různými způsoby.

A. Přímě v kameře


		
1. Dlouhým stisknutím tlačítka M přejdete do režimu přehrávání.	2. Tlačítka NAHORU/ DOLŮ vyberte požadovanou složku.	3. Tlačítka NAHORU/ DOLŮ vyberte video a stiskněte tlačítko OK pro přehrávání.

B. Přehrávání na PC/MAC


1. Vložte kartu Micro-SD do adaptéru SD a poté vložte adaptér SD do slotu adaptéru SD v počítači PC/MAC.

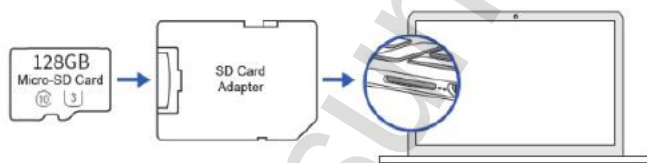

2. Vložte čtečku karet USB do počítače PC/MAC.

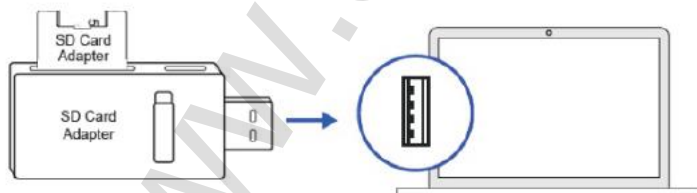

3. Přejděte do složky karty SD pomocí průzkumníka souborů z počítače.

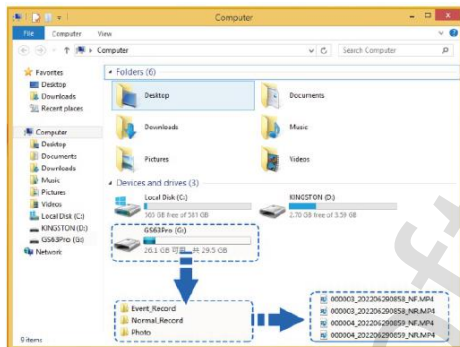

POZNÁMKA: K přehrávání videí z videa 4K **NEPOUŽÍVEJTE** přehrávač Windows Media Player. Jedná se o videa s vysokým datovým tokem 4K, která vyžadují specifický kód a schopnost rozkódování H.265, což přehrávač Windows Media Player **NEPODPORUJE**. Pokud použijete přehrávač Windows Media Player, vaše videa budou přehrávána se zpožděním. Pro plynulé přehrávání videí budete také **POTŘEBOVAT** poměrně nový počítač/MAC. Pokud budou vaše videa zaseknutá, pak váš PC/MAC **NENÍ** dostatečně rychlý. Zkuste přehrávat videa přímo v kameře a nebudou se zpožďovat.

Hlasové výzvy

Autokamera má několik hlasových pokynů, které vás informují o stavu autokamery. Hlasové výzvy můžete vypnout nastavením funkce „Key Tone“ na OFF nebo „Speaker Volume“ na OFF.


<i>WiFi Mode is ON</i>	Režim WiFi je zapnutý	<i>WiFi Mode is OFF</i>	Režim WiFi je vypnutý
<i>Video Settings</i>	Nastavení videa	<i>Video Mode</i>	Režim videa
<i>System Settings</i>	Nastavení systému	<i>Playback Mode</i>	Režim přehrávání
<i>Mute ON</i>	Ztlumení zvuku zapnuto	<i>Mute OFF</i>	Ztlumení zvuku VYPNUTO
<i>Formatting is complete</i>	Formátování je dokončeno	<i>Please insert Micro-SD card</i>	Vložte kartu Micro-SD

<i>This memory card is not supported</i>	Tato paměťová karta není podporována	<i>The memory card is full</i>	Paměťová karta je plná
<i>Camera is now set factory default settings</i>	Fotoaparát je nyní nastaven na výchozí tovární nastavení	<i>The file ID has reached the minimum, recording failed, please format the memory card.</i>	ID souboru dosáhlo minima, nahrávání se nezdařilo, naformátujte prosím paměťovou kartu.
<i>Parking Mode got activated while you were away</i>	Parkovací režim se aktivoval v době vaší nepřítomnosti	<i>This memory card is seriously fragmented and can't be recorded or photographed. Please format it.</i>	Tato paměťová karta je vážně fragmentovaná a nelze na ni nahrávat ani fotografovat. Zformátujte ji prosím.
<i>Please format the memory card before first time use.</i>	Zformátujte prosím paměťovou kartu	<i>Wrong bad or fake memory card please contact us.</i>	Špatná nebo falešná paměťová karta


Instalace softwaru pro přehrávání GPS dat (pouze MAC/PC)

1. Přejděte na naše oficiální webové stránky www.azdome.com/pages/support a stáhněte si AZDOME Player (pro Windows nebo macOS).
2. Nainstalujte AZDOME Player do svého počítače. (Poznámka: Prosím, zavřete nebo ignorujte výzvu antivirového softwaru, potvrzujeme, že to nebude mít žádný bezpečnostní dopad na váš počítač).
3. Vyjměte paměťovou kartu z autokamery a vložte ji do počítače.
4. Existují dva způsoby přehrávání videa.

A) Kliknutím na ikonu File-Open (Otevřít soubor) vyberte složku, kterou chcete přehrát, a kliknutím na ni spusťte přehrávání. (Všimněte si, že můžete vybrat POUZE jednu složku pro přehrávání a nezobrazí se žádné video soubory).

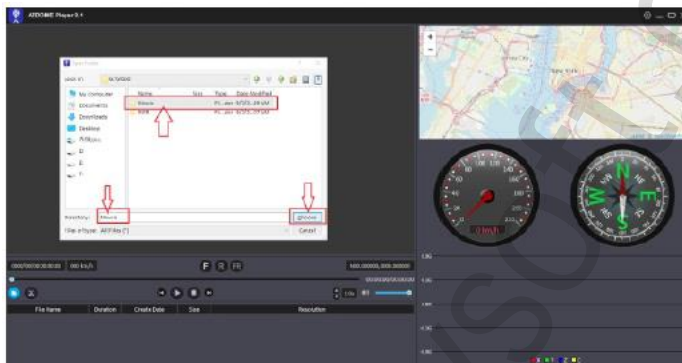

B) Vyberte z „Můj počítač“ a najděte disk paměťové karty, vyberte soubor videa, který chcete přehrát, soubor můžete přetáhnout přímo do přehrávače. Na přehrávači můžete získat informace o GPS.

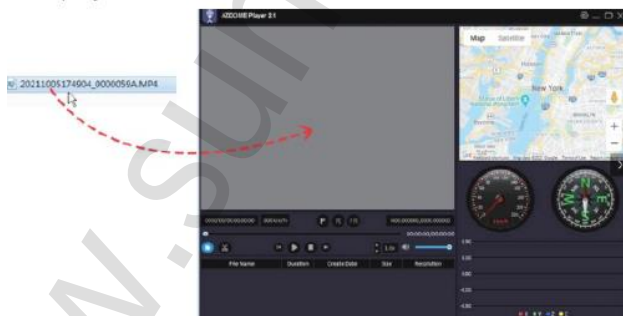

Otázky a odpovědi

1. Proč nemohu vyhledat GS63Pro Wi-Fi ?

GS63Pro má vestavěný dvoufrekvenční modul Wi-Fi 2,4G a 5GHz, výchozí hodnota je 5G.

Pokud váš telefon nemůže vyhledat GS63Pro Wi-Fi, znamená to, že váš telefon podporuje POUZE pásmo 2,4GHZ, nastavte prosím GS63Pro na 2,4GHZ.

2. Pokud kamera zamrzne nebo pokud nereaguje žádná tlačítka, co mám dělat?

Jednou stiskněte tlačítko RESET pomocí kancelářské sponky, čímž kameru kdykoli restartujete. Tím se NERESETUJÍ žádná nastavení, která jste předtím zvolili. Tato možnost pouze resetuje hardware fotoaparátu.

3. Chybová hláška: „Card full“ / „Card Error“

Zformátujte kartu v nabídce System Settings > Format Memory Card > potvrdit.

4. Kamera se velmi zahřívá

Je normální, že se kamera mírně zahřívá. Podívejte se na pokyny pro měření teploty.

5. Kamera se stále restartuje /LCD bliká

Autokamera NEMÁ dostatečný přísun energie. Pro zajištění správné funkce kamery používejte POUZE dodanou nabíječku a napájecí kabel AZDOME. Poté zapojte USB nabíječku do auta do cigaretové zásuvky a zkuste to znovu.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz