

BAOFANG VYSÍLAČKA BF-358



Uživatelský manuál


Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Upozornění

1. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Zařízení smí opravovat pouze proškolený servisní pracovník.
2. Nevystavujte zařízení dlouhodobě vysokým teplotám a slunečním paprskům.
3. Nepokládejte zařízení na nestabilní povrch.
4. Chraňte zařízení před prachem, vlhkostí a vodě.
5. Nepoužívejte a nenabíjejte zařízení v místech, kde hrozí riziko výbuchu.

Popis

Ilustrace a obrázky uvedené v tomto manuálu jsou pouze ilustrativní. Mohou se lišit model od modelu zařízení.

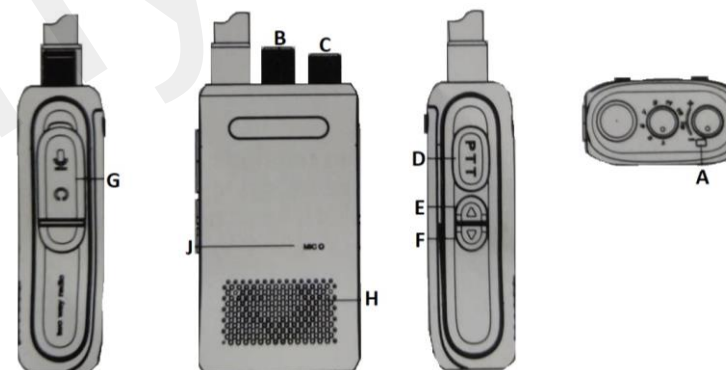

- A. LED indikátor
- B. Kolík kanálu
- C. Kolík zapnout/vypnout/hlasitost
- D. PTT tlačítko
- E. Tlačítko monitorování

- G. Jack pro sluchátka/handsfree
- F. Tlačítko alarmu
- H. Reproduktor
- J. Mikrofon

Nabíjení

1. Použijte přiložený adaptér a zařízení nabijte. Vložte adaptér do sítě (100-240 V) 50/60 Hz AC (zelená LED bude svítit).
2. Vložte baterii nebo celé zařízení s baterií do nabíjecí stanice a zařízení nabijte. Ujistěte se, že baterie řádně dosedla do stanice.
3. Po vsunutí zařízení do stanice, LED indikátor bude svítit červeně. Po plném nabití, LED indikátor začne svítit zeleně.
4. Vložte USB kabel do zařízení a zařízení nabijte. Během nabíjení, LED zařízení bude svítit oranžově. Poté co LED zhasne, nabíjení je dokončeno.

Funkce

Zapnutí

Otočte kolíkem zapnout/vypnout/hlasitost ve směru hodinových ručiček. Vyšlete signál, zařízení přejde do pracovního režimu.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte a přidržte tlačítko monitorování a současně otočte kolíkem zapnout/vypnout/hlasitost a nastavte požadovanou hlasitost.

Výběr kanálu

Otáčejte kolíkem kanálu a vyberte požadovaný kanál. Pokud je kanál nastaven na CH16, zařízení automaticky přejde do režimu skenování.

Tlačítko PTT

Pro uskutečnění hovoru, stiskněte tlačítko PTT, červený LED indikátor se rozsvítí, poté normálním hlasem mluvte do mikrofonu zařízení.

Úroveň tlumení

Úroveň tlumení je analogová referenční úroveň, která se používá k nastavení interní prahové hodnoty tlumení CPU procesoru obousměrného zařízení.

V uživatelském režimu lze nastavit úroveň tlumení (0(zapnuto)-9(pípání); délka kroku je 1.

Nouzový alarm

1. Stiskněte tlačítko alarmu a alarm zapněte.
2. Krátce stiskněte tlačítko alarmu a alarm vypněte.

Hlasem aktivované vysílání

1. Funkce ovládání hlasem funguje ve chvíli, kdy je funkce zapnuta.
2. Úroveň zesíleného ovládání hlasu, pokud je hlas vyšší než je nastavená úroveň hlasu, VOX se automaticky spustí. Úroveň lze nastavit v rozsahu 1-9.

Monitorování

Pokud je funkce monitorování zapnuta, a není zde žádný signál, tlumení zařízení ztlumí reproduktor (nelze slyšet zvuk pozadí). Vypněte tlumení, stiskněte a přidržte tlačítko monitorování – tato operace je vhodná k nastavení hlasitosti, nebo pokud potřebujete přijmout slabý signál.

Funkce šetření baterie

1. Pokud během 10 s zařízení nezaznamená žádnou akci, zařízení automaticky přejde do režimu šetření baterie.
2. Vypnuté zařízení baterii nešetří.

Zámek

Funkce lze zapnout/vypnout v software počítače každému aktivnímu kanálu. Pokud bude u aktivního kanálu nastaven zámek, po přijmutí signálu, vysílání bude zakázáno.

Pípání

1. Oznamovací hlášení je zapnuto. Po každé výměně kanálu, uslyšíte zvuk „Di“.
2. Pokud bude funkce vypnuta, zvuk „Di“ nezazní.

Nízký stav baterie

Pokud bude napětí baterie nízké, každých 5 s zařízení vydá zvukové ohlášení. Zařízení nabijte. Tlačítko PTT nebude fungovat.

Čínský/anglický jazyk

Zařízení disponuje dvěma jazyky. Zařízení nastavte na kanál CH15. Zařízení vypněte, poté stiskněte tlačítko PTT a monitorování a ve stejnou chvíli, otočte i kolíkem zapnout/vypnout a přejděte do režimu nastavení. Přepínejte režimy.

Časovač

Časovač napomáhá regulovat dlouhý čas vysílání nebo přijímání. Jinak hrozí riziko přehřívání zařízení. Nastavení lze provést v softwaru v pc. Výchozím nastavením je 1 min. Po této době přestane zařízení vysílat signál. Uvolněte tlačítko PTT a poté ho opět stiskněte.

Sub-audio QT/digitální sub-audio DQT

Pomocí softwaru lze nastavit sub-audio QT/digital sub-audio DQT signalizování kanálu. Pokud je na kanálu nastaven sub-audio nebo digitální sub-audio signál, lze tlumení zapnout pouze v případě, že je přijímán signál, který používá stejný sub-audio nebo digitální sub-audio. Pokud stejný kanál používá k volání různé QT/DQT, tlumení nelze zapnout, svítí pouze zelený LED indikátor, sub-audio CTCSS 50 skupin; digitální sub-audio DCS 105 skupin.

Poznámka: Ačkoli použití kanálu s podřízenými zvukovými signály CTCSS/DCS může zabránit příjmu hovorů, které nechcete slyšet, neznamená to, že vaše volání je zaheslováno.

Specifikace

Frekvence: 400-470 MHz (UHF)

RF výkon: <5 W

Stray: ≥65 db

Poměr signál k šumu: 45 dB/42 dB

Citlivost: (12 dB SINAD), 0.2 uV

Pracovní rozsah teploty: -30-60 °C

Kanál: 16

Napětí: 3.7 V

Omezení: ≤-60 dB

Frekvenční stabilita: 2.5 ppm (-20-60 °C)

Potíže

Potíže	Řešení
Bez napětí	Ujistěte se, že je baterie správně vložena. Případně baterii vyměňte, baterie je na konci životnosti.
Nelze komunikovat s ostatními uživateli ve skupině	Ujistěte se, že máte nastavenou správnou CTCSS frekvenci. Ujistěte se, že uživatelé používají stejnou frekvenci. Pokud je vše nastaveno správně, ujistěte se, že jsou uživatelé v rozsahu dosahu.
Zvuk z jiných skupin	Změňte CTCSS kanál a zajistěte, aby uživatelé byli připojeni na stejnou frekvenci.
Lze slyšet jasný zvuk od uživatelů, můj hlas je přerušovaný	Ujistěte se, že je mikrofon čistý. Případně vyhledejte servis. Případně jste připojeni na frekvenci jiné skupiny uživatelů.
Nelze zapnout, i po zapnutí se automaticky vypne	Ujistěte se, že jsou kontakty baterie čisté. Pokud budou poškozeny, vyhledejte servis.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz