


Opolar TAD051 airduster
s příručním vysavačem 2v1

Uživatelský manuál

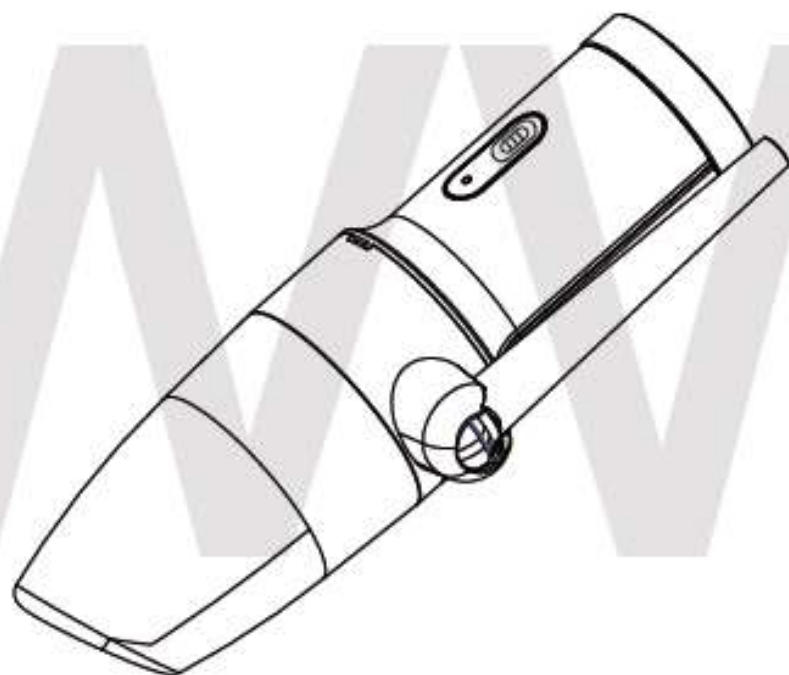



Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Obsah balení

Air duster 1x	Tryska 3x
Kabel 1x	Uživatelský manuál 1x

Specifikace

Napětí	DC 5 V
Vstup	1 A
Výkon	10 W
Nabíjení	Žlutá LED svítí
Příslušenství	Světla vypnuta
Rychlost motoru	60000 rpm
Síla proudění	1,83 oz
Síla sání	10000 Pa Max
Doba nabíjení	3 h
Doba životnosti baterie na plné nabití	0,25 - 0,5 h
Pracovní teplota	-10-50 °C
Teplota skladování	-20-60 °C
Úroveň hlasitosti	72 db
Material	ABS, PC
Délka kabelu	41,33"
Hmotnost	0,87 lb
Rozměr	2,56"3,30"8,6"
Baterie	2000 mAh 3x

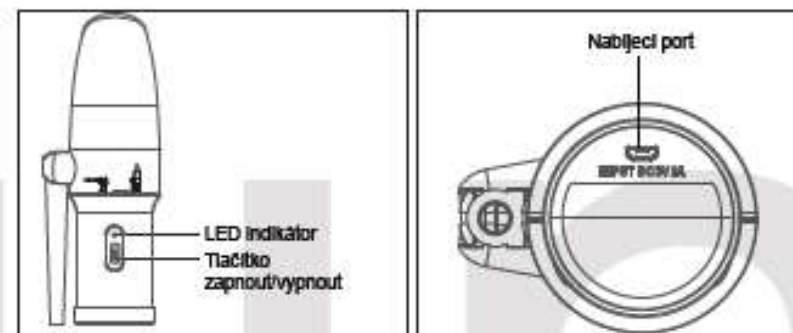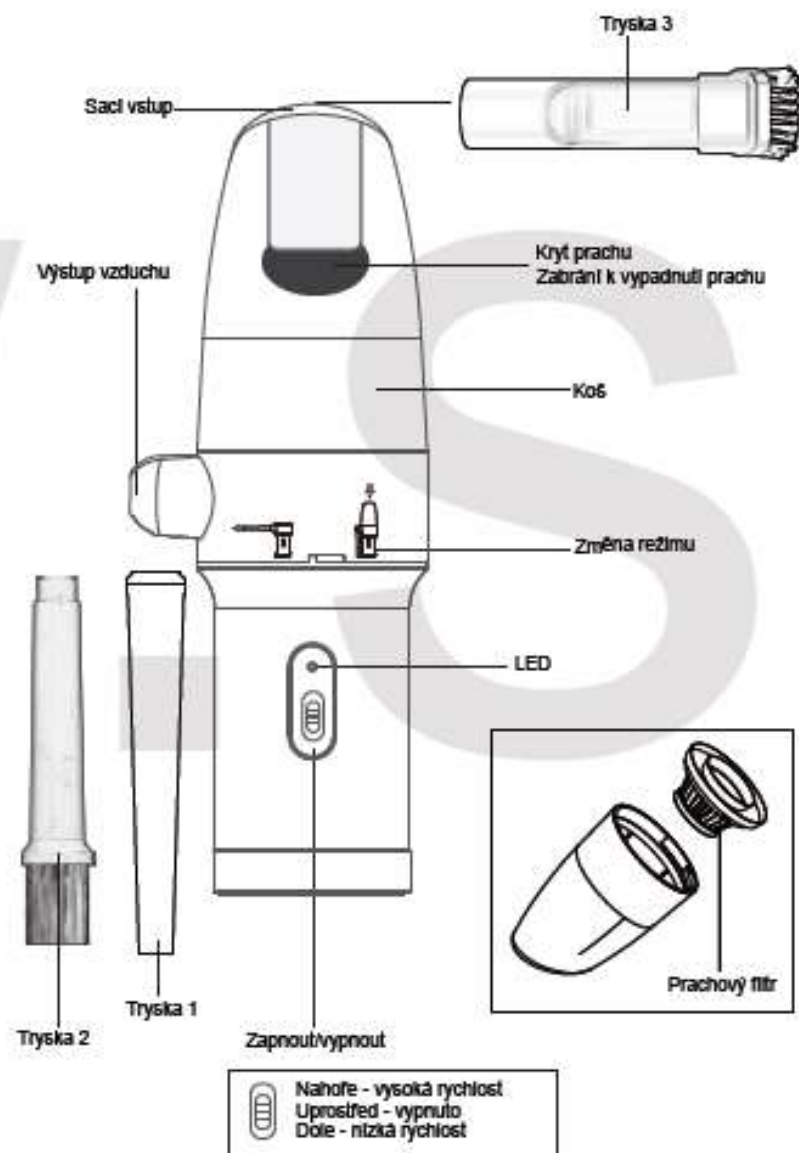

Poznámka: K nabíjení použijte adaptér s 2 A (adaptér například na mobilní telefon). Pokud bude použit adaptér s 1 A, doba nabíjení se může prodloužit.

Pokud bude stav baterie nízký, indikátor bude blikat. Zařízení je nutné nabít. Vložte USB kabel do zařízení a poté spojte s adaptérem. Po plném nabití, LED indikátor přestane blikat a vypne se.

Poznámka:

1. Během nabíjení zařízení nepoužívejte. Jinak hrozí riziko zkrácení doby životnosti zařízení.

2. Pokud zařízení po krátké době nepůjde zapnout, plně ho nabíjte.

Hrozí riziko zkrácení životnosti baterie.

Typy:

Dobu nabíjení lze zkrátit použitím vhodného adaptéru (5 V/2 A). Některé adaptéry mohou mít nízký proud, což prodlužuje dobu nabíjení.


Použití prachovky



Přidržíte tělo zařízení, s košem poté otáčejte ve směru hodinových ručiček a koš vyjměte.



Opatrně vysuňte foukací trubku, tak jak je uvedeno na obrázku. Nepoužívejte hrubou sílu.

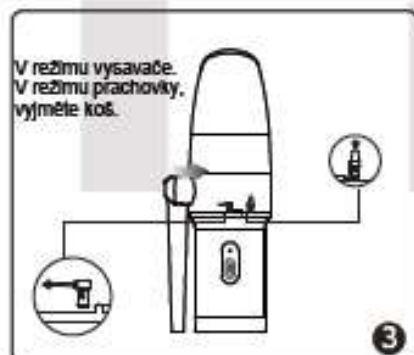


V režimu vysavače.
V režimu prachovky,
vyjměte koš.

Přidržíte zařízení, vyjměte koš a pokračujte do režimu foukání. Stiskněte stiskněte tlačítko.



Zařízení použijte.

Použití vysavače

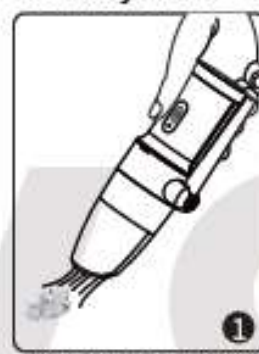

Uchopte zařízení směrem dolů a začnete vysávat.



K zabránění vysypání prachu, uchopte zařízení, tak jak je uvedeno na obrázku a v proti směru hodinových ručiček oddělte koš od zařízení.




Uchopte koš a vyjměte prachový filtr a vysypte poté obsah koše.



Koš a prachový filtr lze umýt vodou.



Po vyschnutí, opět nainstalujte prachový filtr do koše.

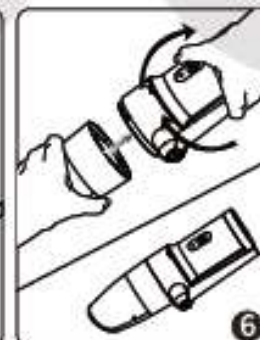

Zarovnejte koš se zařízením a poté ve směru hodinových ručiček nainstalujte koš a utáhněte.


Výměna trysek




Tryska 1 na prachovku



Tryska 2 na prachovku

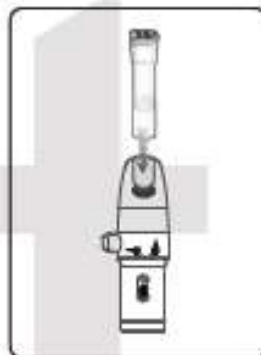

Tryska 3 na vysavač

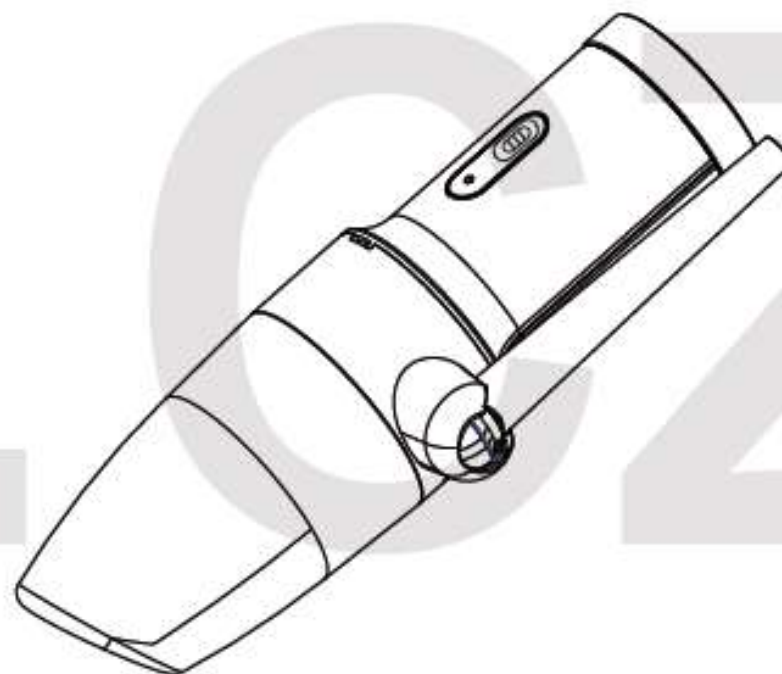

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovářská 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz