

VOLCANO AROMA DIFUZÉR S PROJEKČÍ LÁVY



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Specifikace

Název: Volcano Aroma Diffuser

Model: V-19

Rozměr: 13,8 x 13,8 x 10,8 cm

Objem rozprašování: 20 – 30 ml/h (režim plameny); 5 – 10 ml/h (režim sopka)

Kapacita nádoby na vodu: 300 ml

Frekvence: 2,4 MHz vysoko frekvenční ultrazvukové vlny

Výkon: 12 W

Materiál: PP + ABS + elektronické komponenty

Hmotnost: 315 g


Příslušenství: uživatelský manuál, adaptér

Použití

1. Zařízení umístěte na rovnou stabilní plochu. Před použitím se ujistěte, že v nádobě na vodu nejsou přítomny nečistoty a prach.
2. Do nádoby vlijte vodu (teplota vody musí být menší než 40 °C). Vodu nalijte do výše uvedené rysky (ve vnitřní straně nádoby). Nepřesahujte uvedenou rysku, jinak hrozí riziko nízké výšky mlhy. Podle potřeby kápněte esenciální olej.
3. Uzavřete nádobu víkem a umístěte jej do správné pozice, tak jak je uvedeno na obrázku níže.

Víko nádoby umístěte do správné pozice. Na spodní straně víka se nachází drážka (v blízkosti šroubení), drážka musí zapadnout do sloupu nádoby. Ujistěte se, že je víko zajištěno, jinak se zařízení nezapne.

4. Vložte jack nabíjecího adaptéru do portu zařízení a adaptér zapojte do zdroje napětí (DC 24 V 0,5 A)

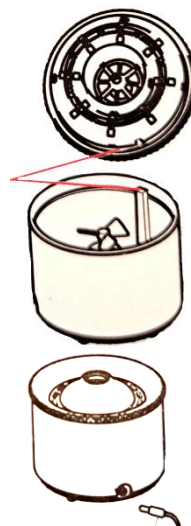

Funkce



Levé tlačítko – režimy

1. Režim sopky
2. Režim plamene
3. Vypnutí režimů

Prostřední tlačítko – světlo

1. Režim „nádechu“ světla
2. Světlo vypnuto
3. Světlo svítí
4. Režim „nádechu“ světla
5. Světlo vypnuto
6. Cyklus zapnuto-nádech-vypnuto

Pravé tlačítko – časovač

1. Časovač - 2 h
2. Časovač – 8 h
3. Pořád zapnuto

Levé tlačítko - režimy

1. Krátce 1x poprvé stiskněte tlačítko a zařízení zapněte a aktivujte režim sopky.
2. Opět krátce stiskněte tlačítko a zapněte režim plamene.
3. Opět krátce stiskněte tlačítko a zařízení vypněte.

Prostřední tlačítko - světlo

1. Krátce 1x poprvé stiskněte tlačítko, LED bude svítit v režimu „nádechu“.
2. Opět krátce stiskněte tlačítko a LED vypněte.
3. Opět krátce stiskněte tlačítko a LED rozsviňte.
4. Opět krátce stiskněte tlačítko, LED bude svítit v režimu „nádechu“.
5. Opět krátce stiskněte tlačítko a LED vypněte.
6. Opět krátce stiskněte tlačítko a nastavte cyklus: LED zapnuto-nádech-vypnuto.

Pravé tlačítko - časovač

1. Krátce 1x poprvé stiskněte tlačítko a nastavte časovač na 2 h.
 2. Opět krátce stiskněte tlačítko a nastavte časovač na 8 h.
 3. Opět krátce stiskněte tlačítko a nastavte nepřetržitý režim.
- Poznámka: zařízení se automaticky vypne ve chvíli, kdy hladina vody v nádobě bude nedostačující.

Nádobu na vodu čistěte pravidelně (2x týdně). Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vodu vylejte, nádobu vysušte a skladujte na suchém a tmavém místě.

Upozornění

1. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. V případě potíží kontaktujte servisní pracoviště.
2. Zařízení není lékařská pomůcka. Nepoužívejte zařízení k léčebným účelům.

3. Zařízení nepoužívejte v nevhodném prostředí, jako je například vysoká nadmořská výška, v automobilu, na nakloněné rovině atd.
4. Chraňte adaptér před extrémními teplotami. Před použitím se ujistěte, že je adaptér v pořádku. Kabel adaptéru nemačkejte, nepřehýbejte ani s ním jinak nevhodně nemanipulujte. Adaptér přestaňte ihned používat, pokud zjistíte poškození.
5. Adaptér skladujte na suchém místě. Nevkládejte adaptér do vody. Chraňte adaptér před vodou a vlhkostí.
6. Zařízení neumísťujte k blízkosti nábytku, zdí nebo tkanin.
7. Zařízení neumísťujte do blízkosti elektrických přístrojů, jako je televize, stereo, trouby, mikrovlnné trouby atd.
8. Zařízení ničím nepřikrývejte. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
9. Zařízení přemisťujte pouze ve chvíli, kdy je zařízení vypnuto. Nesahejte na zařízení vlhkou rukou.
10. Zařízení není hračka. Skladujte mimo dosah dětí.
11. Zařízení tvoří mlhu. Může se stát, že v místě dojde ke kondenzaci vody. Odstraňte předměty citlivé na zvýšenou vlhkost mimo dosah zařízení.

Údržba

Nádoba

1. Nádobu na vodu udržujte v čistotě.
2. Odpojte zařízení od zdroje napájení, odklopte víko a zbylou vodu vylejte.
3. K sušené nádoby a víka použijte hadřík. Hlavní jednotku zařízení neumísťujte do vody. Chraňte jednotku před vodou.
4. Po vyčištění nádoby, nádobu a zařízení osušte.

Vylití vody

Pokud dojde k vylití vody, ihned odpojte zařízení ze zdroje napětí a odpojte zařízení od adaptéru. Vodu poté ihned otřete. Otočte zařízení dnem vzhůru a ponechte zařízení i nádobu řádně vysušit.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz