


Cyklopočítač InBike

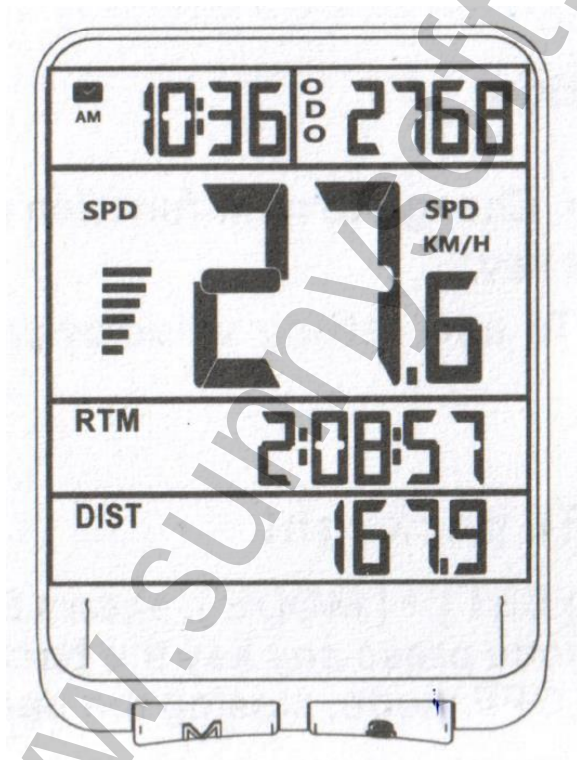


Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Počítač se ovládá jednoduše a intuitivně pomocí dvou snadno dostupných a dobře fungujících tlačítek, vlevo MODE a vpravo SET.

Pokud nepotřebujete upravit výšku sedadla, k instalaci není potřeba žádné náradí.

Jednotlivé části

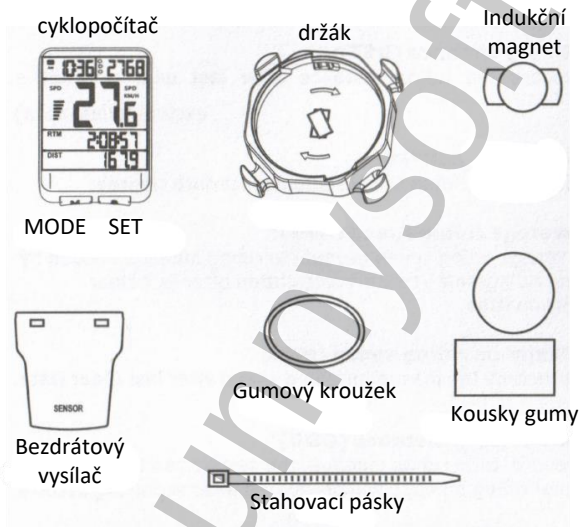


Funkce


- Hodiny
- Průměrná rychlost
- Doba jízdy
- Celková vzdálenost/ODO
- LED podsvícení
- Stopky
- Metrické/imperiální jednotky
- Rychlost jízdy
- Maximální rychlost
- Ujetá vzdálenost
- Automatické ON/OFF

Pokyny k montáži


Celkový pohled (a)

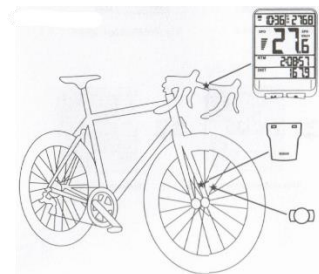

(a)

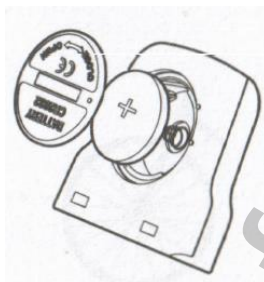


(b)

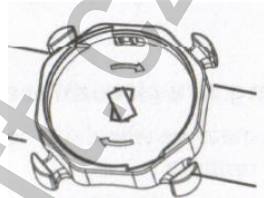


(c)



(d)

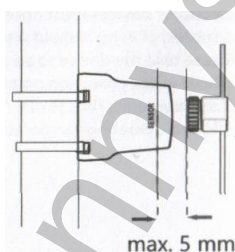

(e)

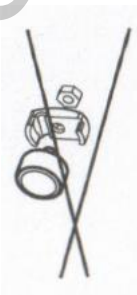

(f)

Jak připojit baterii (b)

Pomocí mince otevřete zadní kryt prostoru pro baterii (otočením proti směru hodinových ručiček). Vložte baterii a uzavřete.

Jak nainstalovat držák (c)

Na řídítka položte kousek gumy, držák poté upevněte páskami. Držák lze na řídítka připevnit v libovolné orientaci.

Jak připevnit cyklopočítač (d)

Vložte pacičky cyklopočítače do drážek držáku, pootočte ve směru hodinových ručiček (zacvakne se).

Jak připevnit vysílač (e)

Na vidlici předního kola položte gumový pásek a pomocí pásku na něj ve vhodné pozici připevněte vysílač. Strana vysílače, na které je nápis SENSOR, musí směřovat k magnetu.

Jak připevnit magnet (f)

Rozšroubujte matici ve spodní části magnetu, připevněte magnet šroubem k paprskům kola a utáhněte matici.

1. Doporučená maximální vzdálenost mezi cyklopočítačem a vysílačem je 80 cm.
2. Doporučená maximální vzdálenost mezi vysílačem a magnetem je 5 mm.
3. Vysílač a cyklopočítač by měly být umístěny ideálně svisle nad sebou, úhel by neměl být větší než 30°.




Pokyny k použití

1) Nastavení parametrů

Při výměně baterie se systém restartuje (všechna uložená data se tímto vymažou).


1. Před prvním použitím systém resetujte, abyste předešli chybnému fungování.
2. Níže jsou uvedeny dva způsoby, jak lze vstoupit do režimu nastavení zařízení:
 - a) Při výměně baterie vstoupí zařízení automaticky do režimu nastavení: pak můžete nastavit jednotku rychlosti, parametry kola, čas, ODO atd.
 - b) V režimu hodin stiskněte na 2 sekundy tlačítko [MODE], čímž vstoupíte do režimu nastavení času. Postup je následující: Při nastavování stiskněte tlačítko [SET] pro nastavení konkrétní hodnoty/volby, stiskněte tlačítko [MODE] pro nastavení dalšího parametru.

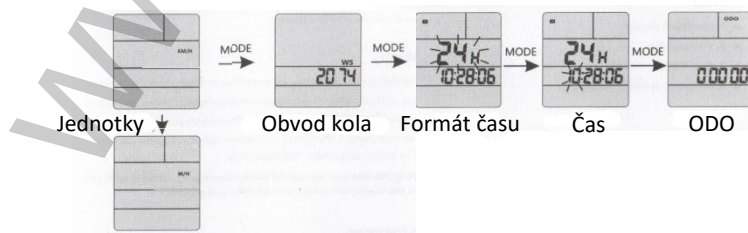

Nastavení obvodu kola

Obvod kola si změřte před nastavením cyklopočítače jednou z možností:

- V tabulce najdete velikost pláště a k tomu odpovídající obvod kola
- Doporučený postup:** Změřte obvod kola sami: ventilek srovnajte kolmo k podlaze a místo si označte, kolem ujeďte jedno jeho otočení, místo, kde je ventilek, opět označte. Změřte vzdálenost mezi značkami.

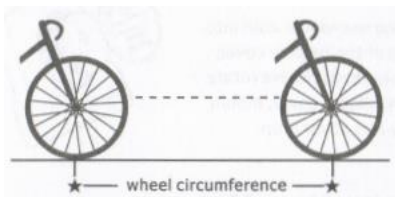

Průměr kola (palce)	obvod kola (mm)
18 Inch	1436
20 Inch	1596
22 Inch	1759
24x1.75	1888
24 Inch	1916
24 x 1 3/8 Inch	1942
26x1.40	1995
26x1.50	2030
26x1.75	2045
26x1.95	2099
26x2.1	2133
700C TUBULAR	2117
700x20C	2092
700x23C	2112
700x25C	2124
700x28C	2136
700x32C	2155
700x35C	2164
700x38C	2174
27.5 Inch	2193
28 Inch (700B)	2234
28.6 Inch	2281

Obvod kola v mm zadejte do cyklopočítače.

Výběr jednotek kilometry/míle


Jako první se zobrazí volba jednotek kilometru (KM/H) nebo mil (MPH).

Nastavení celkové vzdálenosti

Na displeji se zobrazí výchozí nastavení pro celkovou vzdálenost "00000".

2) Zobrazení funkcí na displeji

Provozní režim

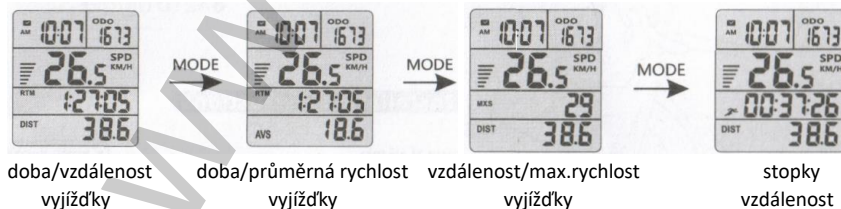

- SPD – rychlost je počítána a měřena průběžně. Maximální rozsah měření: 99,9 km/h.
- Zobrazení hodin – Zobrazení aktuálního času ve 12hodinovém nebo 24hodinovém systému.
- Stopky – Stisknutím tlačítka [SET] spustíte stopky, poté stisknutím tlačítka [SET] stopky pozastavíte, stisknutím tlačítka [SET] na 2 s stopky zastavíte.
- Jízdní vzdálenost (DST) – Záznam ujeté vzdálenosti/vyjíždky od posledního vymazání údajů.
- Doba jízdy (RTM) – Záznam doby jízdy od posledního vymazání údajů.
- Průměrná rychlost jízdy (AVG) – Průměrná rychlost jízdy se rovná počtu ujetých kilometrů vydělených dobou jízdy. Je vypočítána od po posledního vymazání údajů.
- Maximální rychlost jízdy (MXS) – Zaznamenává maximální rychlost jízdy od posledního vymazání údajů.
- Celková ujetá vzdálenost (ODO) – Zaznamenává celkový počet ujetých kilometrů. Zařízení lze celkově resetovat a celkový počet ujetých kilometrů se vymaže výměnou/vyjmutím baterie.
- Funkce automatického zastavení a spuštění – Při zastavení se cyklopočítač automaticky vypne po cca 5 minutách nečinnosti, tímto vypnutím nedochází ke ztrátě dat. Měření se opětovně spustí, když magnet poprvé projede kolem snímače. Pokud je kolo v klidu, k automatickému spuštění dojde po cca 10 s.

3) Tlačítka a ovládání

[MODE] – stisknutím tlačítka zobrazíte další funkci cyklopočítače


[SET] – stisknutím tlačítka nastavíte hodnotu vybrané funkce

Podsvícení

V jakémkoliv režimu je možné zapnout podsvícení displeje současným stisknutím tlačítek [MODE] + [SET]. Na displeji se zobrazí EL ON nebo EL OFF. Když je v režimu EL ON, stisknutím libovolné klávesy se podsvícení na 3 s zapne, když je v režimu EL OFF, podsvícení se ukončí.

Resetování údajů

Je možné resetovat následující hodnoty: TM, DST, AV SPD, MX SPD, CAL. Pro vynulování uložených hodnoty podržte tlačítko SET stisknuté přibližně 3 s.

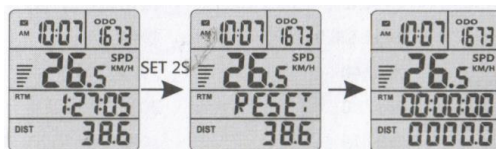

Automatické zastavení/zapnutí stisknutím libovolného tlačítka

1. Zařízení přejde do klidového stavu po 4 minutách, pokud nepřijímá signál o rychlosti, "SPD" a číselná hodnota rychlosti se nezobrazují.
2. Klidový stav je automaticky ukončen, pokud dojde k obnovení signálu vysílače.
3. Když značka  bliká, zařízení přijímá signál vysílače.

4) Výměna baterie

Postupujte podle návodu k výměně baterie popsaného výše. Použijte vhodnou baterii, tj. CR2032. Před výměnou baterie si, prosím, zaznamenejte ODO, abyste tento údaj mohli po výměně znovu vložit.

Důležité

1. Cyklopočítač lze používat za deštivého počasí, není však vodotěsný.
2. Nevystavujte prosím cyklopočítač přímému slunečnímu světlu, když právě nejezdíte.
3. Pravidelně kontrolujte vzdálenost mezi magnetem a snímačem.
4. K čištění počítače nepoužívejte roztoky obsahující alkohol, ředidla ani žádná jiná organická rozpouštědla. Používejte pouze vodu a hadřík.
5. **Abyste zajistili maximální bezpečnost svou i provozu, ve kterém se pohybujete, při jízdě věnujte vždy pozornost především jízdě.**

Odstraňování závad

Závady:

1. Černý/tmavý displej
2. Pomalé reakce cyklopočítače
3. Jasný displej bez viditelných údajů
4. Žádná aktuální rychlost nebo chybné údaje

Příčiny:

- ad1. Zařízení bylo příliš dlouho vystaveno přímému slunečnímu světlu.
- ad2. Velmi nízká okolní teplota
- ad3. Nízká kapacita baterie
Baterie vložena obráceně
- ad4. Cyklopočítač je v režimu nastavení
Vzdálenost mezi snímačem a magnetem je příliš velká
Zkontrolujte nastavení velikosti kola
Buď je vzdálenost mezi zařízením a snímačem příliš velká, nebo je úhel příliš velký
Nízká kapacita baterie ve snímači
Vysoké napětí v blízkém okolí

Odstranění závad:

- ad1. Přemístěte zařízení na tmavé a chladné místo.
- ad2. Přemístěte zařízení na teplejší místo.
- ad3. Vyměňte baterii
Správně vložte baterii
- ad4. Ukončete režim nastavení
Nastavte komponenty tak, abyste dosáhli požadované vzájemné polohy.
Vložte správnou velikost kola
Nastavte komponenty tak, abyste dosáhli požadované vzájemné polohy.
Vyměňte baterii
Vzdalte se od zdroje vysokého napětí

Doplňující informace

Baterie: CR2032 X2PCS

Životnost baterie v zařízení je přibližně 1 rok (průměrné používání 2 hodiny denně).

Použité baterie odevzdejte k likvidaci na oficiálním sběrném místě.

Rozměrové parametry (ŠxVxH)/hmotnost: 33 x 51 x 13,5 mm /22,4 g

Provozní teplota zařízení: -20 °C – 70 °C

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz