

SKRYTÝ DIKTAFON 4GB




Uživatelský manuál

Upozornění

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference. Zařízení nabíjejte adaptérem s 5 V. Pokud použijete adaptér s funkcí rychlonabíjení 9 V, hrozí riziko poškození zařízení. K přenosu dat a ke spojení s počítačem použijte originální nabíjecí kabel. Jinak hrozí riziko ztráty dat. Pořizování a další nakládání se záznamy se řídí platnou legislativou a dobrými mravy. Buďte během používání zařízení obezřetní.

Popis

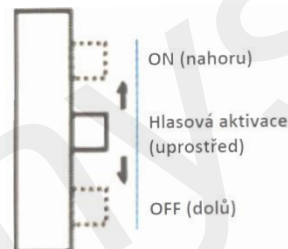

Tlačítko „+“

Krátce stiskněte: Další
Dlouze stiskněte: Hlasitost +

Tlačítko „-“

Krátce stiskněte: Přepínání režimů
Dlouze stiskněte: Hlasitost -

Funkce nahrávání

1. Normální nahrávání

Nezapojte sluchátka. Přepínač umístěte do pozice ON, zařízení začne automaticky nahrávat.

2. Aktivace nahrávání hlasem

Nezapojte sluchátka. Přepínač umístěte do pozice Hlasová aktivace, zařízení přejde do funkce aktivace nahrávání hlasem (inteligentní nahrávání, automatické nahrávání po zaznamenání zvuku, žádné nahrávání bez pohotovostního režimu zvuku, dosažení úspory paměťového místa).

3. Ukládání záznamu

Přepínač umístěte do pozice OFF, zařízení automaticky uloží nahrávku a poté se vypne.

Poznámka: během nahrávání, nespojujte zařízení s počítačem, jinak hrozí riziko ztráty a neuložení dat.

4. Ověření stavu nahrávání

Během nahrávání záznamu, dlouze stiskněte a přidržte tlačítko „+“, červená LED 1x zabliká – indikace, že zařízení nahrává záznam. Modrá LED bliká – režim aktivace nahrávání hlasem

Funkce přehrávání

Přehrávání

Zapojte sluchátka do portu. Přepínač umístěte do pozice ON a vstupte do režimu přehrávání hudby.

Přehrávání hudby/záznamu: krátce stiskněte tlačítko „-“ a vyberte přehrávání hudby nebo záznamu.

Nastavení hlasitosti: během přehrávání, dlouze stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, a nastavte hlasitost.

Změna skladby: během přehrávání, krátce stiskněte tlačítko „+“ a přepněte na další skladbu.

Nabíjení a spojení s počítačem


Do portu vložte datový kabel, poté spojte zařízení s počítačem.

Nabíjení během přenosu dat.

1. Do portu vložte datový kabel, poté spojte zařízení s počítačem nebo zařízení nabijte. Výrobce doporučuje vložit kabel do USB portu počítače a zařízení poté nabít.
2. Případně k nabití použijte adaptér s proudem 1 A nebo nižším. Jinak hrozí riziko poškození zařízení. Nabíjecí adaptér není součástí balení.
3. Během nabíjení, červená LED bliká. Po plném nabití, LED svítí modře.

Funkce času

1. Zapojte zařízení do počítače.
2. Vstupte na disk.
3. Vyhledejte zařízení a vyhledejte složku „Set Time.exe“.
4. Otevřete složku.
5. 2x klikněte na „SetTime.exe“.
6. Ujistěte se, že je čas shodný s časem počítače.
7. Klikněte na „SetTime“.
8. Úspěšné nastavení je uvedeno na obrázku níže. Pokud budete chtít čas formátovat, data zálohujte. Jinak hrozí riziko ztráty nahraných dat.

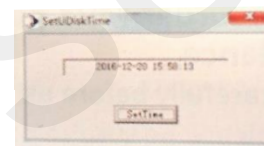

Rozšíření funkce

1. Pauza/mazání souborů:

Pauza: během přehrávání, stiskněte tlačítko „+“ a „-“, ve stejnou chvíli a vstupte do režimu pauza (fialová LED začne blikat, 2x krátce stiskněte tlačítko „+“ a opusťte režim).

Mazání aktuálního souboru: dlouze stiskněte tlačítko „-“, během režimu pauzy a smažte aktuální záznam (úspěšné zmazání – modrá LED rychle bliká).

Mazání všech souborů: během pauzy, stiskněte a přidržte tlačítko „+“ s „-“, smažte všechny soubory (úspěšné zmazání – červená LED rychle bliká).
Poznámka: v režimu hudby, smažete všechnu hudbu, v režimu nahrávek, smažete všechny nahrané záznamy.

2. Rychlé převíjení vpřed a vzad

Rychlé převíjení vpřed a vzad (nastavení): ve vypnutém stavu, zapojte sluchátka do portu zařízení. Poté umístěte přepínač do pozice ON. Ihned poté rychle stiskněte tlačítko „-“, po dobu 5 s.

Rychlé převíjení vpřed a vzad: během přehrávání, dlouze stiskněte tlačítko „+“ a rychle převíjejte vpřed. Dlouze stiskněte tlačítko „-“, a rychle převíjejte vzad. V této funkci nelze zvýšit nebo snížit hlasitost.

Nahrávání během nabíjení

Spojte zařízení prostřednictvím kabelu se zdrojem napájení. Přepínač přepněte do pozice ON nebo do pozice Hlasové aktivace. Stiskněte tlačítko „+“ ve chvíli, kdy červená LED bliká nebo modrá LED svítí. Poté opět stiskněte tlačítko „+“ po dobu 5 s a uvolněte. LED zhasne. Zařízení poté vstoupí do režimu nahrávání během nabíjení. Nakonec přepínač umístěte do pozice OFF, nahrávku uložte a zařízení vypněte.

Poslech během nahrávání/sluchadlo

Nevkládejte sluchátka. Přepínač umístěte do pozice ON nebo do pozice Hlasové aktivace. LED zhasne. Zapojte sluchátka a vstupte do režimu poslechu během nahrávání záznamu. Nakonec přepínač umístěte do pozice OFF, nahrávku uložte a zařízení vypněte.

Funkční parametry

Typ zařízení	3 režimy přepínání	4 GB	Uložení 48 h záznamu
Metody nahrávání	Zapnutí ON, uložení OFF	8 GB	Uložení 96 h záznamu
Baterie	Polymerní lithiová baterie	16 GB	Uložení 192 h záznamu
Nahrávací bit rate	192 KBPS	32 GB	Uložení 384 h záznamu
Formát nahrávání	WAV	64 GB	Uložení 768 h záznamu
Formát přehrávání	MP3/WMA/WAV	Vzorkovací frekvence	48 KHZ

Upozornění

1. Před spojením s počítačem nebo nabíjením, přepněte do pozice OFF. Po odpojení, vyčkejte na zhasnutí LED.
2. Po nahrání, nezáleží, zda zařízení nabíjíte nebo ne, přepněte do pozice OFF a uložte nahraný záznam. Jinak hrozí riziko ztráty nahraného záznamu.

Otázky a odpovědi

1. Zařízení ihned nenahrává.
Zálohujte si všechny data. Poté zformátujte zařízení prostřednictvím počítače. Pokud ani poté zařízení nefunguje správně, použijte antivirus v počítači. Pravděpodobně počítač zaviroval zařízení. Pokud i tak potíže přetrvávají, zařízení je zřejmě poškozeno. Vyhledejte servisní pracoviště.
2. LED indikátor se chová abnormálně.
Zálohujte všechny data. Poté převedte zařízení do továrního nastavení. Zapojte zařízení do počítače. Vyhledejte zařízení a proveďte formátování. Poté proveďte restart zařízením rychlým formátováním.
3. Zařízení po zapojení do počítače nelze vyhledat.
Vyměňte zařízení a opět ho připojte. Ujistěte se, že je vše řádně zapojeno. Případně vyzkoušejte zařízení zapojit do jiného počítače. Některé počítače kvůli nedostatku ovladačů nepodporují zobrazení zařízení. Pokud ani tak, zařízení nevidíte, kontaktujte servis a nechte zařízení aktualizovat. Poznámka: před zapojením zařízení do počítače, záznam uložte. Data a záznamy jsou poměrně velké. Provádějte častou zálohu. Jinak hrozí riziko ztráty dat. Výrobce ani distributor nenese zodpovědnost za ztrátu dat.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz