

SKRYTÝ DIKTAFON NOISE CANCELLING 4 GB




Uživatelský manuál

Upozornění

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Ke čtení nebo přenosu dat použijte pouze originální datový kabel. Jinak hrozí riziko nesprávného spojení a přenosu. Zařízení nabíjejte adaptérem s 5 V. Pokud použijete adaptér s funkcí rychlonabíjení 9 V, hrozí riziko poškození zařízení. Pořizování a další nakládání se záznamy se řídí platnou legislativou a dobrými mravy. Buďte během používání zařízení obezřetní.

Popis

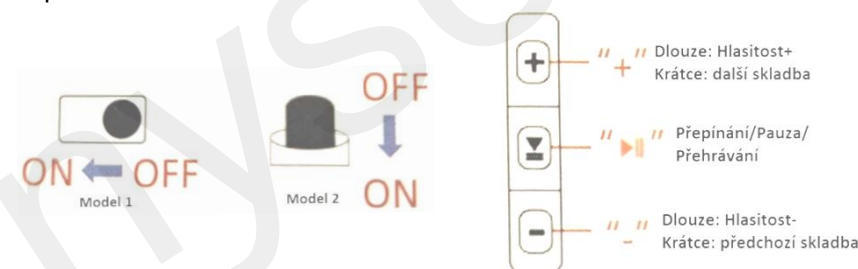

Nevkládejte sluchátka. Zapněte zařízení a vstupte do nahrávání. Vložte sluchátka, zapněte zařízení a přehrávejte hudbu nebo záznam.

Popis ovládání tlačítek
Lehce stiskněte: 1x stiskněte
Dlouze stiskněte: stiskněte po dobu 3 s.

Funkce nahrávání

1. Normální nahrávání

Nezapojujte sluchátka. Přepínač umístěte do pozice ON, zařízení začne automaticky nahrávat. Červená LED bliká, poté zhasne.

2. Ukládání záznamu

Přepínač umístěte do pozice OFF, zařízení automaticky uloží nahrávku a poté se vypne.

Poznámka: během nahrávání, nespojujte zařízení s počítačem, jinak hrozí riziko ztráty a neuložení dat.

Funkce přehrávání

Přehrávání

Zapojte sluchátka do portu. Přepínač umístěte do pozice ON a vstupte do režimu přehrávání hudby.

Přehrávání hudby/záznamu: krátce stiskněte tlačítko


Přepínání/Pauza/Přehrávání a vyberte přehrávání hudby nebo záznamu.

Nastavení hlasitosti: během přehrávání, dlouze stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, a nastavte hlasitost.


Změna skladby: během přehrávání, krátce stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, a přepínejte mezi skladbami.

Funkce času

1. Zapojte zařízení do počítače.
2. Vstupte na disk.
3. Vyhledejte zařízení a vyhledejte složku „Set Time.exe“.
4. Otevřete složku.
5. 2x klikněte na „Set Time.exe“.
6. Ujistěte se, že je čas shodný s časem počítače.
7. Klikněte na „Set Time“.
8. Úspěšné nastavení je uvedeno na obrázku níže. Pokud budete chtít čas formátovat, data zálohujte. Jinak hrozí riziko ztráty nahraných dat.

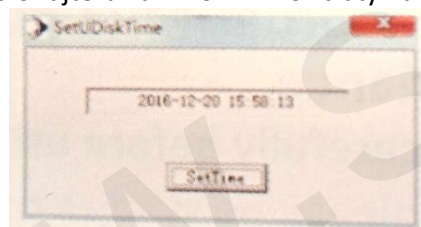

Rozšíření funkce

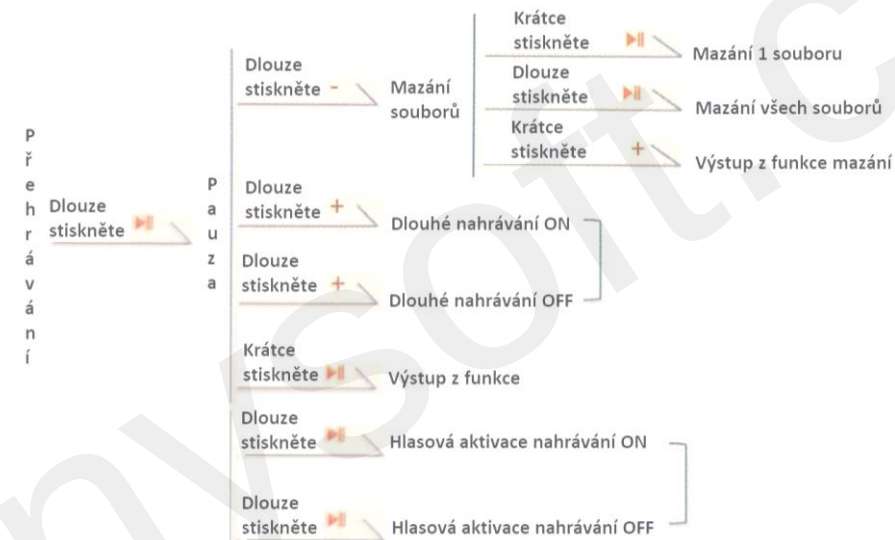

1. Pauza: během přehrávání, dlouze stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Nahrávání a použijte funkci Pauza (Modrá a červená LED střídavě bliká). Opět stiskněte tlačítko a vystupte z funkce Pauza.

2. Mazání souborů: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko „-“, a uvolněte ve chvíli, kdy fialová LED zabliká, a vstupte do režimu mazání.

1. Krátce stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Přehrávání a smažte aktuální záznam (modrá LED bliká).

2. Dlouze stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Přehrávání a smažte všechny záznamy (červená LED bliká).

3. Krátce stiskněte tlačítko „+“ a opusťte režim mazání.

Poznámka: v režimu hudby, smažete všechnu hudbu, v režimu nahrávek, smažete všechny nahrané záznamy.

3. Aktivace nahrávání hlasem:

a. Zapnutí aktivace: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko

Přepínání/Pauza/Přehrávání po dobu 3 s, modrá LED několikrát zabliká.

b. Vypnutí aktivace: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko Přepínání/Pauza/Přehrávání po dobu 3 s, červená LED několikrát rychle zabliká

Hlasem aktivované nahrávání: po zapnutí funkce, nahrávání aktivujte hlasem, nezapojujte sluchátka. Restart (modrá LED několikrát zabliká) a nahrávání je obnoveno.

4. Dlouhé nahrávání:

a. Dlouhé nahrávání ON: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko „+“ po dobu 3 s. Modrá LED bude rychle blikat.

b. Dlouhé nahrávání OFF: v režimu Pauza, dlouze stiskněte tlačítko „+“ po dobu 3 s. Červená LED bude rychle blikat.

Dlouhé nahrávání: po zapnutí funkce, nevkládejte sluchátka, restart (modrá LED několikrát zabliká).

5. Rychlé přepínání vpřed a vzad (vyžaduje restart zařízení)

Zapojte sluchátka. Přepínač umístěte do pozice ON a poté stiskněte a přidržte tlačítko „+“ do té doby, dokud přehrávání nezačne, uvolněte. Poté stiskněte a přidržte tlačítko „+“ a rychle přehrávejte dopředu, stiskněte a přidržte tlačítko „-“, a rychle přehrávejte vzad. Při každém použití je nutné provést uvedené kroky. V této funkci nelze nastavit hlasitost.

Otázky a odpovědi

1. Zařízení ihned nenahrává.

Zálohujte si všechna data. Poté zformátujte zařízení prostřednictvím počítače. Pokud ani poté zařízení nefunguje správně, použijte antivirus v počítači. Pravděpodobně počítač zaviroval zařízení. Pokud i tak potíže přetrvávají, zařízení je zřejmě poškozeno. Vyhledejte servisní pracoviště.

2. LED indikátor se chová abnormálně.

Zálohujte všechna data. Poté převedte zařízení do továrního nastavení. Zapojte zařízení do počítače. Vyhledejte zařízení a proveďte formátování. Poté proveďte restart zařízením rychlým formátováním.

3. Zařízení po zapojení do počítače nelze vyhledat.

Vyjměte zařízení a opět ho připojte. Ujistěte se, že je vše řádně zapojeno. Případně vyzkoušejte zařízení zapojit do jiného počítače. Některé počítače kvůli nedostatku ovladačů nepodporují zobrazení zařízení. Pokud ani tak, zařízení neuvidíte, kontaktujte servis a nechte zařízení aktualizovat.

Poznámka: před zapojením zařízení do počítače, záznam uložte. Data a záznamy jsou poměrně velké. Provádějte častou zálohu. Jinak hrozí riziko ztráty dat. Výrobce ani distributor nenese zodpovědnost za ztrátu dat.

4. Zapojení sluchátek, ale zvuk není přehráván.

Vložte sluchátka. Přepněte přepínač do pozice ON. Poté co LED zhasne, přepínač přepněte do pozice OFF. Poté co se červená LED rozsvítí, přepínač opět přepněte do pozice ON. Zařízení přejde do režimu přehrávání.

Funkční parametry

Typ zařízení	Hlasový diktafon	4 GB	Uložení 48 h záznamu
Metody nahrávání	Zapnutí ON, uložení OFF	8 GB	Uložení 96 h záznamu
Baterie	Polymerní lithiová baterie	16 GB	Uložení 192 h záznamu
Nahrávací bit rate	192 KBPS	32GB	Uložení 384 h záznamu
Formát nahrávání	WAV	Vzorkovací frekvence	48 KHZ
Formát přehrávání	MP3/WMA/WAV		

Upozornění

1. Před spojením s počítačem nebo nabíjením, přepněte do pozice OFF. Po odpojení, vyčkejte na zhasnutí LED.

2. Po nahrání, nezáleží, zda zařízení nabíjíte nebo ne, přepněte do pozice OFF a uložte nahraný záznam. Jinak hrozí riziko ztráty nahraného záznamu.
3. K nabíjení použijte adaptér s 1 A nebo nižším proudem. Jinak hrozí riziko poškození zařízení. Adaptér není součástí balení.
4. K nabíjení a přenosu dat použijte originální datový kabel.
5. Během nabíjení, LED svítí červeně. Po plném nabití, LED svítí modře.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz