

Smart zahradní programovatelný zavlažovací systém



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Přehled

1. Po instalaci baterií se přístroj automaticky spustí a přejde do stavu výchozího zavlažovacího programu.
2. Pokud není do 30 s provedena operace s tlačítkem, obrazovka se automaticky vypne a výrobek přejde do stavu spánku. Stisknutím libovolného tlačítka obrazovku opět rozsvítíte.
3. Velký, snadno čitelný displej LCD.
4. Ovládání tlačítky, jednoduché a pohodlné.
5. Inteligentní časování a nastavení zavlažovacího programu podle vašich potřeb.
6. K dispozici je výzva k nabití baterie.

Instalace



Popis zařízení



1 - Aktuální čas a den v týdnu

2 - Zavlažování

3 - Dešťový senzor

4 - Dny v týdnu (Mo=Po, Tu=Út, We=St, atd)

5 - Nastavení programů /aktuálního času

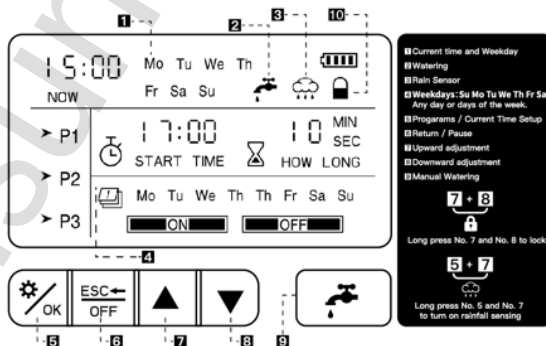
6 – Návrat /Pauza: Návrat k předchozímu kroku.

7 - Zvyšování čísel / Posun vpřed.

8 - Čísla se zmenšují / Posun zpět.

9 - Ruční zavlažování

10 - Dětská pojistka



Uzamknutí: dlouze stiskněte současně tlačítka 7+8

Zapnutí senzoru deště: dlouze stiskněte současně tlačítka 5+7

Symbols P1 / P2 / P3

Můžete uložit až 3 nezávislé plány časových programů. Nastavte přiměřený počet plánů podle svých aktuálních potřeb.

*ČAS STARTU

Nastavení v 24hodinovém formátu.

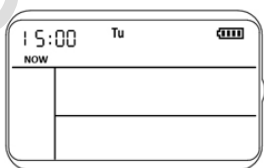
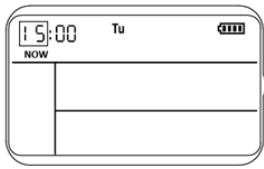
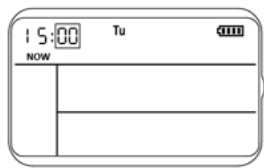
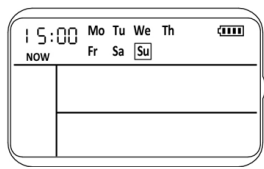
První čas, kdy se plán začne zavlažovat.

* JAK DLOUHO Pro aktuální časový program: 1s/2s/3s/.../240m

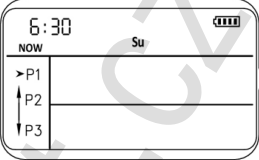
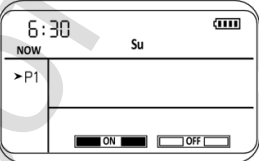
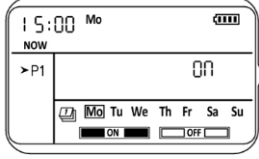
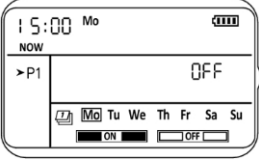
JAK DLOUHO Pro ruční zavlažování: 1s/2s/3s/.../59s, 1m/2m/3m/.../99m

Nastavení

Nastavení času

Pro vstup do nastavení času podržte na 3 s tlačítko  .	
Nastavte hodiny pomocí tlačítek  . Potvrďte tlačítkem  , a přejděte do nastavení vteřin.	
Nastavte minuty pomocí tlačítek  . Potvrďte tlačítkem  , a přejděte do nastavení dne v týdnu.	
Nastavte den pomocí tlačítek  . Potvrďte tlačítkem  , a tím automaticky ukončíte nastavení času.	

Nastavení programů P1/P2/P3

Pro vstup do nastavení časování stiskněte  / OK . Vyberte program    / OK .	
Vyberte mezi možnostmi ON/OFF:    / OK . ON: Povolit zavlažovací plán a vstoupit do dalšího nastavení. OFF: Ukončit zavlažovací plán a vstoupit do hlavního obrazovky.	
Vybrat den týdne:    / OK . Pomocí tlačítek    / OK  vyberte mezi jednotlivými dny. Vybraný den bliká. Vpravo nahoře uvidíte On/Off podle současného nastavení. Stiskněte  pro potvrzení zapnutí nebo vypnutí. Po nastavení stiskněte  / OK  pro vstup do nastavení časování.	 
Nastavení času a doby zavlažování.    / OK . START time: Kdy začne zavlažování. HOW long: Po jakou dobu se má zavlažovat.	

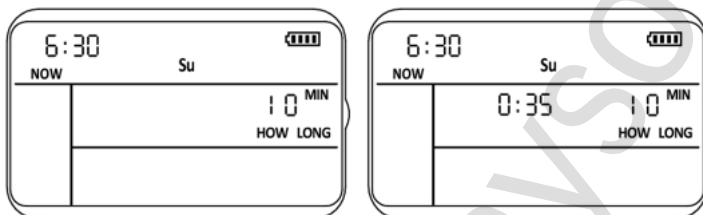
Doplňkové funkce

Manuální zavlažování

Stiskněte  , abyste vstoupili do volby manuálního zavlažování.

Pomocí   nastavte požadovanou dobu zavlažování a stiskněte  k okamžitému zahájení zavlažování.

Zavlažování můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka  .



Dešťový senzor

Na 3 s podržte současně  +  , na displeji se rozsvítí  Rain Sensor. Když zařízení na dešťovém senzoru zaznamená vlhkost, okamžitě ukončí zavlažování a ikona na displeji začne blikat.

Ke zrušení opět na 3 s stiskněte  +  .

Dětská pojistka/zámek

Tato funkce může zabránit nesprávnému spuštění funkcí a nevyžádanému použití dětmi. Podržte na 3 s současně   , na displeji se rozblíká .

Ke zrušení opět na 3 s stiskněte  .

Režim pauzy

Podržte na 3 s  a zařízení přejde do režimu pozastavení / vypnutí, všechny časovací programy jsou pozastaveny. Ke zrušení opět na

3 s stiskněte .

Bezpečnostní opatření

- Zařízení je určeno pouze pro venkovní použití, je vyloučena vodorovná nebo obrácená instalace.
- Než přistoupíte k instalaci zařízení, spusťte ruční zavlažování.
- Je nutné používat pouze alkalické baterie 2x1,5 V typu AA.
- Vyměňte baterie včas, když na displeji LCD začne blikat symbol vybité baterie. Při výměně se ujistěte, že je prostor pro baterie suchý.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyměňte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení a poškození zařízení.
- Filtr zachycuje částice nečistot, čímž prodlužuje životnost zařízení.
- Filtr pravidelně čistěte a v případě opotřebení jej vyměňte.
- Při očekávaných mrazivých teplotách je třeba přístroj vyjmout z hadicového kohoutku a uložit jej v interiéru, aby se zabránilo možnému poškození mrazem.
- Zařízení samo o sobě nevytváří tlak, ale používá se tlak vody z vodovodu; voda z vodovodu nebo tlakový zdroj vody zajišťuje normální výtok ze zařízení.
- Děti je třeba upozornit, že si se zařízením nemohou hrát, pokud je v provozu.
- Přístroj skladujte mimo dosah vlhkosti a na bezprašném a uzavřeném místě.
- Při čištění zařízení jemně otřete malým množstvím vody. Alkohol, ředidlo apod. mají korozivní účinky na vnější plášť zařízení, zejména na LCD displej.
- Zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte měnit jeho vnitřní strukturu.

Řešení potíží

Po vložení baterií se na displeji LCD nic nezobrazuje.

Možné příčiny:

- Dvě vložené baterie nejsou nové alkalické baterie 1,5 V AA.
- Baterie nebyly správně umístěny podle značky +/-.
- LCD displej přešel do režimu spánku.

Voda nevytéká v nastaveném čase.

Možné příčiny:

- Aktuální čas není nastaven správně.
- Čas spuštění zavlažování není nastaven správně.
- Plány jsou nastaveny a skutečně aktivované, ale jsou ve stavu .
- V tuto chvíli nastavujete plán časového programu.
- Dešťový senzor je zapnutý. V případě potřeby vymažte.
- Přístroj je v režimu pauzy (OFF).
- Baterie jsou vybité. Vyměňte je za nové.
- Filtr je zanesený nečistotami. V případě potřeby vyčistěte nebo vyměňte.
- Vodovodní kohoutek je vypnutý.

Nelze zobrazit přednastavené plány časových programů.

Přístroj je ve standardním zobrazení. Poté stiskněte   pro zobrazení všech plánů. Vybraný program se následně zobrazí se všemi údaji.

Přípojka hadicového kohoutu / vývodu netěsní.

Možné příčiny:

- Filtr není správně nainstalován.
- Přípojka hadicového kohoutku / vývodu / vodovodního potrubí je poškozená.
- Kohoutek / vodovodní trubka má jiný závit oproti závitů přístroje. V případě potřeby použijte vhodný adaptér, O-kroužek, rychlospojku nebo teflonovou pásku.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz