

Multimediální centrum MXQ



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Úvodem

- ▲ Přístroj skladujte mimo vysokou teplotu, extrémní vlhkost a prach.
- ▲ Vyvarujte se silných nárazů nebo jakýchkoli nárazů do výrobku. Přístroj není odolný vůči vodě.
- ▲ Tento výrobek je velmi přesné elektronické zařízení, nerozebírejte jej, nečistěte alkoholem, ředidlem a roztoky s benzínem.
- ▲ Výrobce si vyhrazuje právo na modernizaci výrobku, specifikace a design výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- ▲ Upozornění: Výrobce přebírá odpovědnost za záruční servis samotného výrobku a nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat.

1. Obsah balení

1× SMART TV BOX

1× KABEL HDMI

1× NAPÁJECÍ ADAPTÉR

1× INFRAČERVENÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

1× UŽIVATELSKÝ MAUNÁL

2. Dálkový ovladač

Toto zařízení je dodáváno s dálkovým ovladačem. Většinu funkcí lze ovládat pomocí navigačních tlačítek. U některých aplikací přepněte režim myši stisknutím klávesy myši před zahájením operace.

Poznámka: Příslušenství se může mírně lišit od výše uvedeného seznamu z důvodu různých specifikací modelů a v závislosti na zakoupeném produktu.

	Napájení	Zapnutí/vypnutí/pohotovostní režim
	Nastavení	Vstup do nastavení jedním tlačítkem
	Aplikace	Vstup do aplikace jedním tlačítkem
	Snížení hlasitosti	Zesílení zvuku
	Zvýšení hlasitosti	Zeslabení zvuku
	Menu	Menu
	Myš	Přepínání režimu myši
	Domovská stránka	Zpět na domovskou stránku
	Zpět	Návrat na poslední stránku/operaci
	Navigační tlačítko Klávesa Enter	Navigace nahoru, dolů, doleva, doprava Potvrzení zadání v navigačním režimu
	Mute	Tichý režim
	Backspace	Pohyb zpět a vymazání znaku
	Dlouhé stisknutí	Proces vyčištění
	Dlouhé stisknutí	Obnovení továrního nastavení

3. Tlačítka a porty

Poznámka: Porty a jejich uspořádání se mohou u některých modelů měnit, viz označení na síťotisku na jednotce.

DC+	Připojení k napájení, použijte originální napájecí adaptér
AV	Výstup pro kompozitní videosignál, streamování audio a video signálu do TV nebo PC displeje pomocí AV kabelu 3 v 1
OTG	Rozhraní OTG. Připojení k PC pomocí adaptéru.
HDMI	Rozhraní HDMI
LAN	Standardní RJ45, připojení k internetu prostřednictvím síťového kabelu
USB	Rozhraní pro zařízení USB 2,4GHz
TF	Rozhraní pro externí paměťovou kartu



4. Začínáme

4.1 Instalace a nastavení zařízení

Níže popsané kroky se týkají připojení pomocí kabelu HDMI, pokud používáte kabel AV, připojte jej k portům AV (žlutý, R-červený, L-bílý) na televizoru.

1. Připojte jeden konec dodaného kabelu HDMI k zařízení Smart TV Box, druhý konec k portu HDMI na televizoru nebo jiném zobrazovacím zařízení. Připojte napájecí adaptér AC (12V/1A) k jednotce a druhý konec do zásuvky.
2. Zapněte jednotku stisknutím tlačítka napájení, dokud se nerozsvítí indikátor LED.

3. Pomocí dálkového ovladače televizoru (tlačítko zdroje signálu) vyberte správnou cestu signálu pro připojený port HDMI. Na televizoru je obvykle několik portů HDMI a připojení lze dosáhnout pouze po výběru správného signálu. Pokud je použit AV kabel, vyberte místo něj AV port.

Poznámka: Indikátor LED se po zapnutí nebo provozu zařízení trvale rozsvítí. V pohotovostním stavu stiskněte jednou krátce tlačítko napájení na zařízení nebo na dálkovém ovladači, zařízení se zapne a rozsvítí se indikátor LED.

4.2 Domovské rozhraní


Zapojte zařízení do elektrické zásuvky, dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí indikátor LED, a po 3-5 s se na displeji televizoru zobrazí spouštění. Po chvíli se zobrazí domovské rozhraní a kliknutím na výpis aplikací se zobrazí ikony všech nainstalovaných aplikací v zařízení.

4.3 Jazyk a způsob zadávání

Přejděte na Nastavení -> Jazyk a zadávání, zde vyberte různé jazyky.

Uživatel si může nainstalovat vlastní vstupní software a zkontrolovat možnost této vstupní metody.

Při zadávání můžete vybrat metodu zadávání kliknutím na oblast zadávání a poté kliknutím na ikonu klávesnice v pravém dolním rohu zobrazit seznam všech metod zadávání, které jsou k dispozici pro výběr.

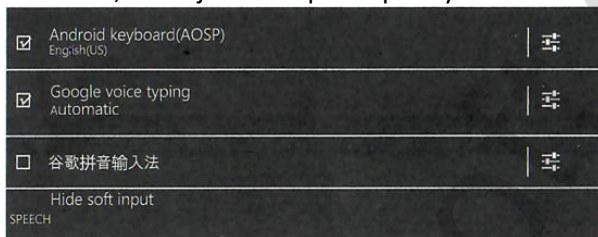

4.4 Připojení k internetu

Bezdrátové připojení

Přejděte do Nastavení -> Wi-Fi -> klikněte na požadovaný hot spot wifi a zadejte heslo bezdrátového směrovače pro připojení (po připojení se na stavovém řádku objeví ikona wifi).

Poznámka: Ujistěte se, že bezdrátový směrovač má přístup k externímu internetu.

Kabelové připojení

a) Zapojte jeden konec síťového kabelu do portu LAN na zařízení a druhý konec do směrovače.

b) Přejděte do Nastavení -> Turn on ethernet (Zapnout Ethernet), po připojení se v pravém dolním rohu stavového řádku zobrazí ikona kabelového připojení.

Vytáčení ADSL (připojení pomocí ADSL MODEMU)

a) Zapojte jeden konec síťového kabelu do portu LAN na zařízení a druhý konec do modemu ADSL.

b) Sledujte chování indikátorů sítě LAN, zelený svítí trvale a oranžový bliká.

c) Přejděte do nastavení -> Network -> PPPOE dial up, zadejte uživatelské jméno a heslo a stiskněte klávesu OK pro připojení.

4.5 Instalace/odinstalace aplikace aplikace

4.5.1 Aplikace z neznámého zdroje

Jako zdroj aplikací používejte pokud možno Google market, při instalaci aplikací z jiných zdrojů přejděte do nastavení -> security -> zaškrtněte možnost unknown source (neznámý zdroj).

4.5.2 Instalace aplikace

Instalujte z místních dokumentů:

- a) Zkopírujte stažený soubor aplikace na jednotku USB flash, pevný disk nebo kartu SD atd. a připojte jej k televizoru.
- b) Přejděte na widget pro instalaci aplikace, vyberte požadovaný soubor aplikace a klikněte na tlačítko instalovat (v závislosti na připojeném paměťovém zařízení).

Instalace z internetu:

Možnost 1: Stáhněte aplikaci z internetových obchodů (soubory končí příponou .APK) a klikněte na nainstalovat (pokud stahování probíhá prostřednictvím prohlížeče, zobrazí se po dokončení stahování ve stavovém řádku ikona dokončení , klikněte na nainstalovat).

Možnost 2: Nejprve nainstalujte aplikaci z obchodu a poté stáhněte aplikaci přímo z obchodu.

4.5.3 Odinstalovat aplikaci

- a) Přejděte do nastavení -> APKManage -> APK, objeví se seznam nainstalovaných aplikací.
- b) Kliknutím na ikonu aplikace zobrazíte pole pro odstranění.
- c) Kliknutím na položku uninstall odstraníte aplikaci.

5. Řešení problémů

1. Co dělat, pokud se objeví problém na obrazovce, například černá obrazovka, úvodní obrazovka atd.

Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý a zda je vybrána správná varianta signálu. Pokud je kabel HDMI připojen k portu HDMI 2 na televizoru, měl by být zvolen zdroj signál pro tento port, a také se ujistěte, že je svorka kabelu HDMI v pořádku.

2. Po připojení pomocí bezdrátového směrovače není přístup k internetu. Nefunguje bezdrátové připojení: Zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač funguje dobře.

3. Při přehrávání online videa se objevuje problém se zasekáváním nebo stagnujícím videem.

Problém je způsoben omezenou rychlostí přístupu k internetu a pro připojení k internetu se doporučuje použít vyhrazený kabel.

4. Pro AV výstup není k dispozici žádný zvuk?

Zkontrolujte, zda není zvuk na televizoru ztlumen nebo vypnut a zda je zvuk na výstupu při přehrávání videa na počítači. Zkontrolujte také, zda je audiokabel (bílé a červené šňůry) zapojen do vstupního audio portu na televizoru.

5. Multimediální soubory nejsou na kartě SD nebo jednotce USB flash nalezeny?

Zkontrolujte, zda je spojení s nimi v pořádku

6. Zařízení se zaseklo na spouštěcí obrazovce.

Zařízení se zaseklo. Pokud dálkové ovládání nefunguje, stačí odpojit napájení a restartovat zařízení.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz