

T&G TG-392 outdoor bezdrátový reproduktor s úchytem na řídítka



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

SPECIFIKACE PRODUKTU

- Bezdrátové připojení: V5.3
- Podpora: L2CAP/A2DP/AVCTP, může přijímat AUDIO signál a ovládat AUDIO zařízení.
- Podpora HSP/HFP (Handsfree profil), s funkcemi HANDS-FREE.
- Pracovní vzdálenost: 10 m
- SNR: 290 dB
- Baterie: 3,7 V / 500 mAh
- Doba přehrávání při běžné hlasitosti: přibližně 2 hodiny
- Reproduktor: 45 mm *1
- Výkon reproduktoru: 40/5W×1
- Frekvenční odezva: 120 Hz – 20 kHz
- Velikost jednotky: 50×100×72 mm
- Hmotnost jednotky: cca 214 g (bez příslušenství)
- Nabíjení: 5 V / 500 mAh
- Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Mezinárodní pokročilé techniky návrhu bezdrátového čipu a obvodu, podpora bezdrátových zařízení.
2. S funkcí FM, může automaticky vyhledávat vysílání rozhlasových stanic.
3. S reproduktorem Hi-Fi, který zajišťuje čistý a jasný zvuk.
4. Podporuje karty Micro SD a USB, přehrává zvuk ve formátu MP3.
5. Bezdrátová pracovní vzdálenost je 10 metrů.
6. S linkovým vstupem AUX lze přímo připojit vnější zařízení, například tablet PC/televizor/ mobilní telefon.
7. Po 30 minutách se automaticky vypne, pokud odpojí bezdrátové připojení a svítilna nefunguje.
8. Podporuje TWS

FUNKCE TLAČÍTEK A SLOTŮ

1. Slot DC 5V: Pro nabíjení použijte standardní nabíjecí kabel typu C.

2. Slot TF: Po vložení karty do slotu může dekódovat a přehrávat zvuk ve formátu MP3.

3. Slot USB: Po vložení USB do slotu může dekódovat a přehrávat zvuk ve formátu MP3.

4. Slot pro AUX: Použijte vstup Mini 3,5 pro použití externího zařízení.

5. Vypínač napájení: Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete napájení. Při přehrávání hudby (LINE IN/ USB /TF karta/bezdrátové připojení) stiskněte krátce pro „play/pause“.

V režimu FM krátkým stisknutím automaticky vyhledáte stanici, dalším stisknutím vyhledávání ukončíte.

V bezdrátovém režimu se spárovaným mobilním telefonem, při příchozím hovoru stiskněte krátce pro příjem hands-free hovoru, opětovným stisknutím zavěsíte, dvojím stisknutím hovor vytočíte.

6. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro poslední skladbu, dlouhým stisknutím snížíte hlasitost.

7. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro další skladbu, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.


8. Při přehrávání hudby krátkým stisknutím přepnete režim (TF karta / bezdrátové připojení /line in / FM).

TWS: Stiskněte tlačítko „M“ (8) na 2-3 s na obou reproduktorech, dokud neuslyšíte hlášku, nyní se jedná o režim TWS. Pro režimu TWS stiskněte tlačítka „M“ na 3 s na obou reproduktorech.

POZNÁMKY:

- V režimu FM vložte kabel AUX, aby se zvýšil signál rádia FM.
- Pokud tento reproduktor během používání přestane fungovat (zasekne se), můžete jej stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 8 s resetovat a vypnout.

- U TF karty, prosím, použijte formát FAT32.

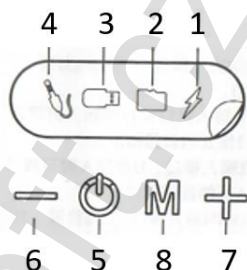

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz