

T&G TG-665, přenosný bluetooth reproduktor, 20W



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.


Specifikace

Bezdrátové připojení	V5.3
Pracovní vzdálenost	10 m
SNR	≥95db
Baterie	3,7 V; 2400 mAh
Doba přehrávání při běžné hlasitosti	přibližně 2 hodiny
Reproduktorový měnič	57 mm ×2
Výkon reproduktoru	40/10W ×2
Frekvenční odezva	120 Hz – 18 kHz
Rozměry	106 × 108 × 190 mm
Hmotnost	přibližně 835 g
Nabíjení	5V/1000mAh

Vlastnosti produktu

1. Technicky pokročilé řešení bezdrátového čipu a obvodu, podpora všech zařízení BT.
2. Vestavěné nízkofrekvenční reproduktory, super dynamický nízkofrekvenční akustický tlaku, čistý zvuk přizpůsoben poslechu.
3. Bezdrátová pracovní vzdálenost je 10 m.
4. Se vstupem AUX, lze k zařízení přímo připojit vnější zařízení, například tablet PC/TV/ mobilní telefony.
5. Podpora karty Micro SD a karty USB, přehrávání zvuku ve formátu MP3.
6. Vestavěný modul FM rádia, pohodlné automatické vyhledávání a ukládání rozhlasových kanálů.
7. S mikrofonom pro funkci hands-free telefonního hovoru.
8. Podpora TWS.

Funkce tlačítek a slotů

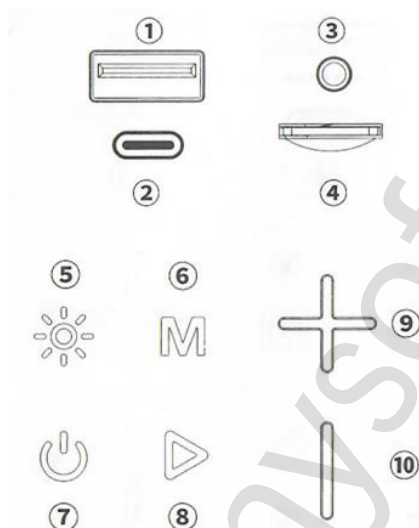

1. Slot USB: Vložte kartu USB do slotu. Dokáže dekodovat a přehrávat zvuk ve formátu MP3/WAV.
2. Slot DC 5V: Pro nabíjení použijte standardní nabíjecí kabel USB typu C.
3. Slot pro linku AUX: Vstup pro zástrčku Mini 3,5 lze použít s externím zařízením.
4. Slot TF: Po vložení karty TF do slotu může dekodovat a přehrávat zvuk ve formátu MP3/WAV.
5. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro volbu blikajícího světla LED, dlouhým stisknutím zapnete/vypnete.
6. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro přepnutí režimu (USB karta/TF karta/BT/ FM/AUX).
7. Vypínač napájení: Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete napájení.
8. Při přehrávání hudby (USB/ TF karta/AUX/BT) krátce stiskněte tlačítko „play/pause“. V režimu BT se spárovaným mobilem:; krátkým stisknutím přijmete hovor hands-free, dalším stisknutím hovor zvednete, dvojitým stisknutím hovor vyvoláte znovu. V režimu FM: krátkým stisknutím automaticky vyhledáte stanici, dalším stisknutím vyhledávání ukončíte.
9. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro další skladbu/další stanici FM, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost.

10. Při přehrávání hudby stiskněte krátce pro poslední skladbu/poslední FM stanici, dlouhým stisknutím snížíte hlasitost.

TWS: Abyste udrželi oba reproduktory v režimu bezdrátového připojení bez párování, stiskněte tlačítko „M“ na 4 s. Z jednoho z reproduktorů, uslyšíte náповědu. Až kontrolka tlačítka přestane blikat, je zapnut režim TWS a můžete spárovat mobilní telefon.

Pro ukončení TWS stiskněte na obou reproduktorech tlačítko „M“ na 3 s.

POZNÁMKA:

- Abyste zvýšili signál rádia FM, v režimu FM vložte nabíjecí kabel micro nebo kabel AUX.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz