

VANTRUE


Sada pevného vedení

VP 03

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **V10.2**



1. Zobrazení produktu

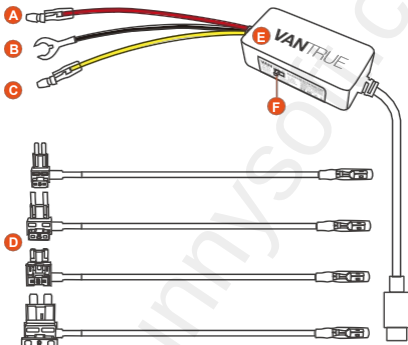

A. Červený vodič k pojistkové skřínce

B. Černý vodič k uzemnění

C. Žlutý vodič k ACC

D. Čtyři typy pojistkových adaptérů (ATO, MINI, LP MINI, MICRO 2)x2

E. VP03 typ C USB
Sada pevných kabelů pro palubní kameru

F. Sada pevného kabelu
Spínač

2. Specifikace

Název	Popis
Konektor	USB typu C
Vstupní napětí	DC 12V-24V
Výstupní napětí	5V
Výstupní proud	2A
Pracovní teplota	-22°F až 167°F
Délka kabelu	3.5m
Nízkonapěťová ochrana	12V vozidlo: 11,6V-12V 24V vozidlo: 23,2V-24V

Pokyny pro spínací tlačítko

① Automatické vypnutí při napětí nižším než 11,6V nebo 23,2V s tlačítkem přepínače otočením doprava.



② Automatické odpojení při napětí nižším než 12V nebo 24V při otočení spínacího tlačítka doleva.




3. Instalace

Před instalací si přečtěte tento návod.

Krok 1, Najděte správný slot pro pojistky pro vaši sadu pevného zapojení:

- ① 12V-30V jmenovitá výkonová pojistka
- ② pojistka ACC

Umístění a uspořádání pojistkové skříňky automobilu a typ použité pojistky se mohou u jednotlivých vozidel lišit. Podrobnosti naleznete v příručce k vozidlu a u výrobce originálního vozidla nebo u profesionálního montéra autozapalovačů. Doporučujeme požádat o odbornou pomoc při instalaci, abyste se vyhnuli chybám při instalaci.

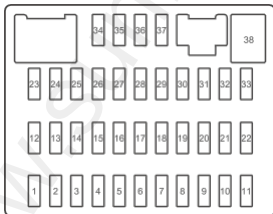

NE.	Amp.	Chráněné obvody
1	7.5A	Napájení oken
2	15A	Palivové čerpadlo
3	10A	Alternátor
4	7.5A	Jednotka ABS/VSA
5	15A	Vstřikování
6	20A	Přední mlhová světla
7	-	Nepoužívá se
8	-	Nepoužívá se
9	7.5A	ODS
10	7.5A	METER
11	10A	SRS
12	10A	Dálková světla pravého světlometu
13	10A	Levý dálkový světlomet
14	7.5A	Malé světlo (interiér)
15	7.5A	Malé světlo (exteriér)
16	10A	Pravé potkávací světlo
17	10A	Levé potkávací světlo
18	20A	Dálková světla
19	15A	Malá světla (hlavní)
20	-	Nepoužívá se
21	20A	Dálková světla
22	-	Nepoužívá se
23	-	Nepoužívá se
24	-	Nepoužívá se
25	20A	Zámek dveří
26	20A	Elektricky ovládané okno řidiče
27	20A	Možnost HAC




28	-	Nepoužívá se
29	15A	ACC
30	20A	Elektrické okno spolujezdce
31	-	Nepoužívá se
32	20A	Pravé zadní elektrické okno
33	20A	Levé zadní elektrické okno
34	-	Nepoužívá se
35	7.5A	Rádio ACC
36	10A	HAC
37	7.5A	Denní svícení
38	30A	Přední stěrač

Pojistková skříňka obsahuje mnoho různých pojistek, včetně pojistek zapalovače cigaret, vnitřního osvětlení, autorádia atd. Pojistkovou skříňku naleznete v návodu k obsluze a poté pomocí testeru obvodů nebo multimetru vyzkoušejte, zda je pojistka zapnutá nebo stále zapnutá.




Krok 2, Připojení k pojistkové skříňce automobilu

① Na pojistku Add-A-Fuse nacvakněte červený vodič.




② Na pojistkovém panelu určete jmenovitou výkonovou pojistku, například pojistky pro spotřebiče a čtecí lampičky. Jmenovitá výkonová pojistka zůstane pod napětím i při vypnutém zapalování. Po identifikaci připojte červený vodič k 12V-30V jmenovité výkonové pojistce.

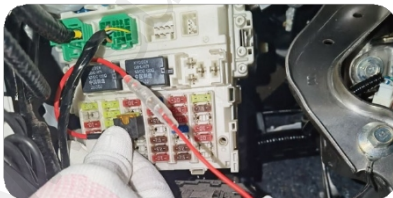


③ Připojte žlutý kabel k pojistce ACC.

Poznámka: Pokud se do slotu vaší pojistky ACC nevejde patice pojistky ACC, která je součástí sady pro pevné zapojení, můžete odříznout dodávanou patici pojistky a omotat žlutý kabel ACC kolem patice pojistky ACC vašeho vozu a poté jej zasunout do pojistkové skříňky.

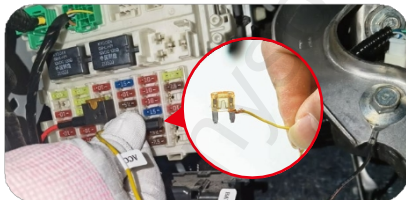

④ Upevněte černý vodič (GND) pod kovový šroub nebo vrut ve vozidle.

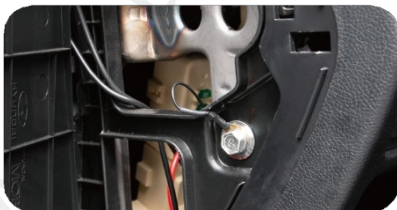

Krok 3: Vyzkoušejte instalaci podle níže uvedených pokynů.

1. Vložte konec Type-C do palubní kamery, zapněte zapalování a počkejte, až se palubní kamera zapne.
2. Po naběhnutí palubní kamery vypněte vozidlo a odpojte klíček, abyste zkontrolovali, zda se palubní kamera vypnula nebo přešla do parkovacího režimu.
3. Po potvrzení, že je palubní kamera vypnutá nebo v parkovacím režimu, znovu zapněte zapalování a zkontrolujte, zda může palubní kamera normálně nahrávat.

Pokud všechny výše uvedené kroky proběhnou úspěšně, znamená to, že test normálního obvodu a signálu ACC proběhl úspěšně.

Krok 4, vedení napájecího kabelu

Opatrně ved'te napájecí kabel kolem čelního skla a zasuňte jej pod obložení.

