

Mobilly KB300 chytrá bezpečnostní schránka na otisk prstu a kód

Uživatelský manuál



Bezpečnostní informace

Mechanický systém kódu a otisk prstu jsou na sobě dva nezávislé systémy.

Kódový zámek se skládá z mechanické konstrukce, nevyžaduje napájení a lze jej normálně používat, i když je ponořen do vody. Sensor na otisky prstů je poháněn vestavěnou lithiovou baterií. V případě, že je sensor otisku prstu poškozen nebo je baterie vybitá, lze trezor stále otevřít pomocí číselné kombinace.

1 – Metoda odemknutí

I – mechanický kód/číselná kombinace

II – otisk prstů


2 – Lze vložit jednu číselnou kombinaci a až 10 různých otisků prstu
Délka číselné kombinace – 3 čísla

4 – První použití/tovární nastavení – číselná kombinace je 000, k otevření pomocí otisku prstu – použijte jakýkoli prst.

5 – Trezor má vestavěnou lithiovou baterii s kapacitou 180 mAh. Když je trezor otevřen 10krát za denně, lze jej na jedno nabití používat až 12 měsíců. Při koupi zámku, by měla být baterie dostatečná.

6 – Vnější rozměry trezoru: (V)48 x (Š)165 x (H)240 mm (1,9 x 6,5 x 9,4"). Vnitřní rozměry: (V)43 x (Š)155 x (H)230 mm (1,6 x 6,2 x 9,2")

7 – Hmotnost trezoru je 1,1 kg

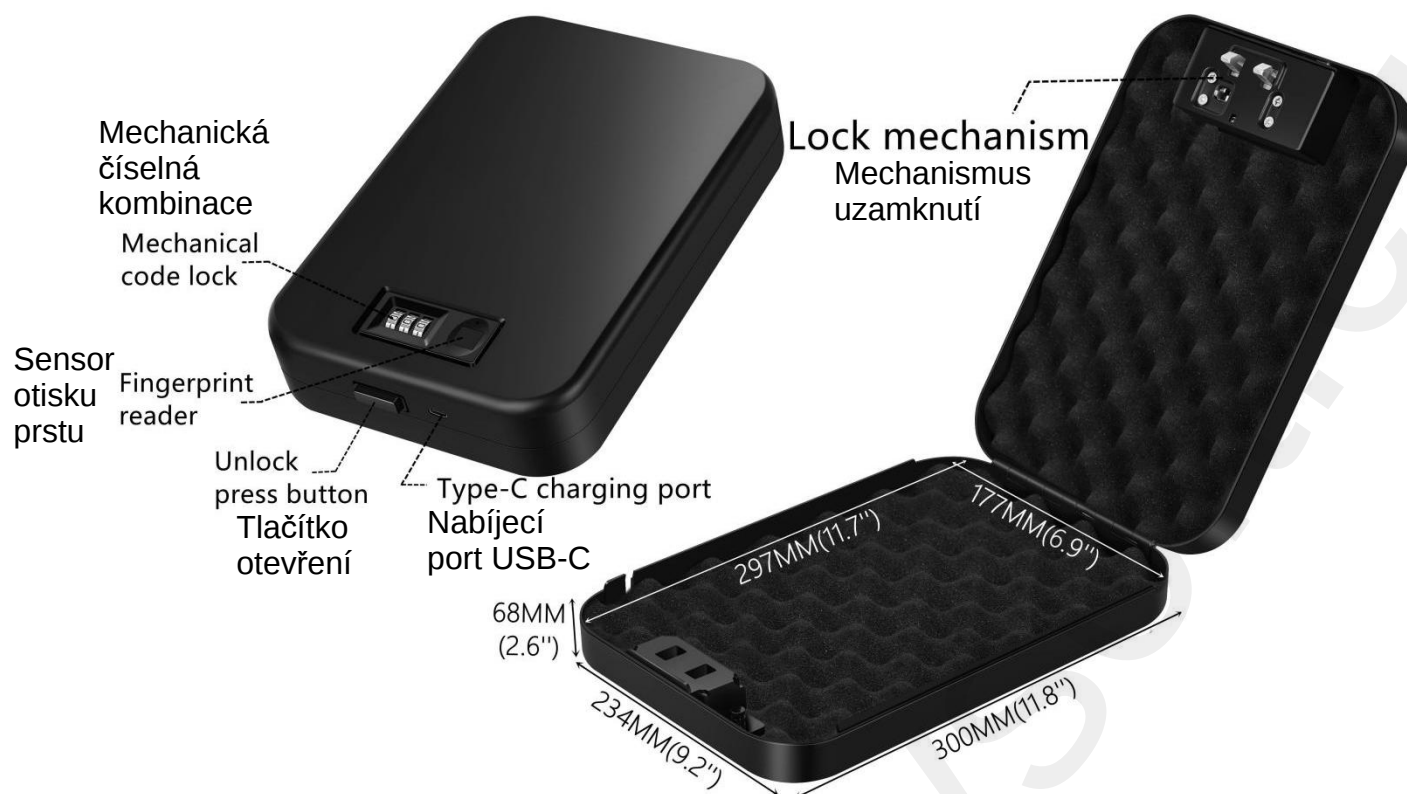

Obsah balení

Bezpečnostní kabel 1x

První otevření/odemknutí

Položte trezor na rovnou plochu.

První použití/tovární nastavení – číselná kombinace je 000, k otevření pomocí otisku prstu – použijte jakýkoli prst.



!!!!!! Varování !!!!!

Vložte číselnou kombinaci a otisk prstu hned po koupi zařízení.

Pokud nenastavíte číselnou kombinaci nebo nezajistíte trezor požadovaným otiskem, trezor může být otevřen kýmkoli.

Číselná kombinace

(Před prvním použitím si přečtěte uvedené instrukce)

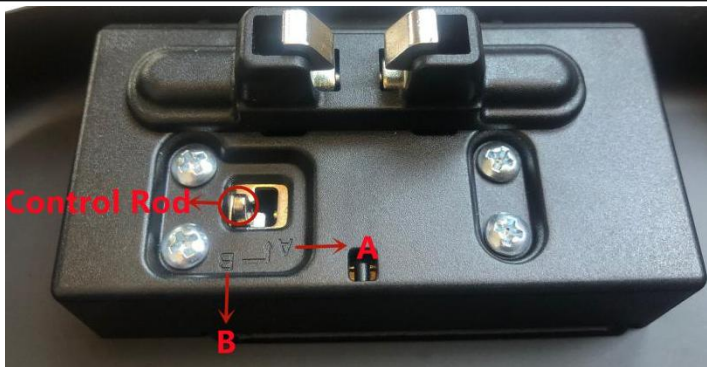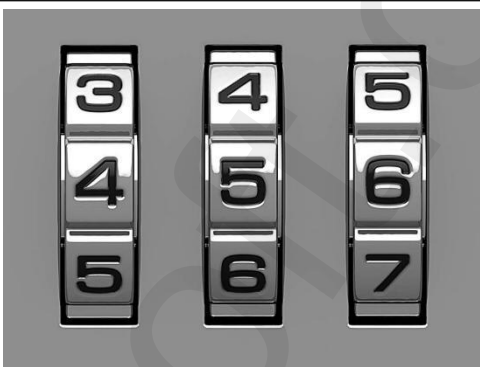Ovládací táhlo, poloha A a B	Číselník
	


Krok 1: Ovládací táhlo posuňte z polohy B do polohy A.

Krok 2: Nastavte požadovanou číselnou kombinaci.

Krok 3: Ovládací táhlo posuňte z polohy A zpět do polohy B, číselná kombinace je poté úspěšně nastavena (během prvního použití/tovární nastavení, je číselná kombinace nastavena na 000).

Otisk prstu

(Před prvním použitím si přečtěte uvedené instrukce.)

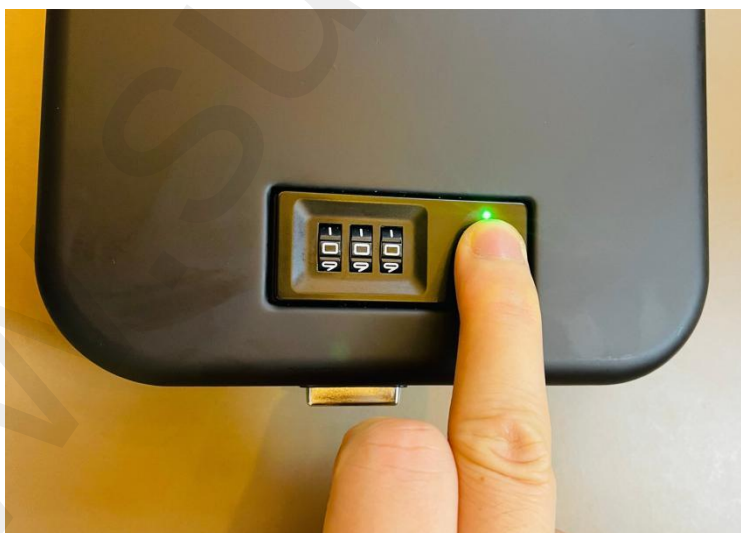

Registrace otisku prstu správce

První otisk prstu vždy patří správci zařízení. Přiložte prst na sensor otisků prstů. S prstem během 3 s nehýbejte. Rozsvítí se modře a pak zeleně a začne blikat, což vás vyzve k zadání otisku prstu.

Zvedněte prst a přiložte jej pětkrát na sensor, pokaždé přiložte stejný prst z různých úhlů. Když je načtení úspěšné, modré světlo jednou blikne, po pěti úspěšných načtení se rozsvítí zelené světlo, která signalizuje, že otisk prstu je úspěšný. Úspěšně zaregistrován.

Registrace dalších uživatelů

Druhý až desátý otisk prstu.


Správce přiloží prst na sensor po dobu 3 s. Po načtení se rozsvítí světlo (změna ze zelené na modrou barvu). Správce opět přiloží prst a potvrdí otisk svého prstu. Zelené světlo začne blikat. Zařízení je připraveno k registraci dalších otisků prstu. Další uživatel přiloží prst na sensor. Akci zopakuje 5x. Snažte se stejný prst načíst z různých úhlů. Po každé správné registraci se modré světlo 1x zabliká. Po pátém načtení, zelené světlo signalizuje úspěšné načtení otisku prstu.

Výrobce doporučuje zaregistrovat více prstů jednoho uživatele. Předejte tím případným potížím. Po registraci otisku prstu správce, nelze použít prst neregistrovaného uživatele.

Otevření trezoru

1. Otevření trezoru pomocí číselné kombinace

Otočte číselníkem, nastavte kombinaci kód, například 456. Stiskněte přední tlačítko a zvedněte horní krytu trezor otevřete.

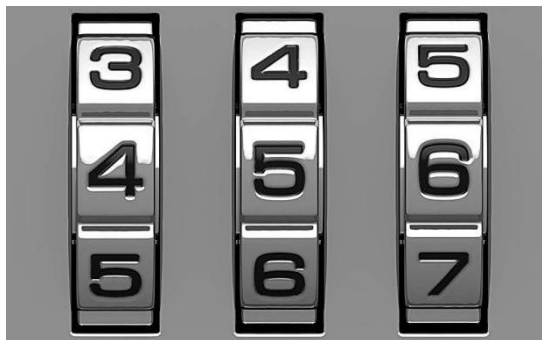

2. K otevření trezoru použijte otisk prstu

Přiložte zaregistrovaný prst na sensor otisků prstů, zelené světlo se rozsvítí a zazní zvuk motoru. V Vnitřní zámek trezoru se otevře, stiskněte přední tlačítko a zvedněte horní kryt a otevřete trezor.

Po přiložení neregistrovaného otisku prstu na sensor otisků prstů se rozsvítí červené světlo. Přiložte zaregistrovaný otisk prstu.

3. Správné otevření zámku

Krok 1:

Jednou rukou uchopte zadní část trezoru.

Krok 2:

Druhou rukou přidržte tlačítko a zvedněte horní kryt.



Smazání otisku prstů

(Smazání všech otisků prstu)

Přiložte otisk prstu správce na sensor otisků prstů po dobu 10 s. Barva světla se změní ze zelené na modrou, modré světlo začne blikat a poté se změní na červenou.

Zvedněte prst, zařízení rozpozná otisk prstu správce, zelené světlo se rozsvítí.


Všechny otisky prstů se v tomto okamžiku vymažou.

Po vymazání všech zaregistrovaných otisků. Zařízení lze otevřít jakýmkoli prstem.

Nabíjení

Odstraňte kryt nabíjecího portu USB-C, vložte nabíjecí USB-C kabel do zařízení a připojte druhý konec kabelu k domácímu zdroji napájení nebo k elektrické síti. Při nabíjení se rozsvítí červené světlo, které signalizuje nabíjení. Podle četnosti otevírání trezoru, 10x denně lze použít trezor po dobu 12 měsíců, ale v zájmu zachování dobrého stavu baterie se doporučuje nabíjet jednou za 6 měsíců. Doba každého nabíjení je 3 hodiny.

Kabel proti krádeži

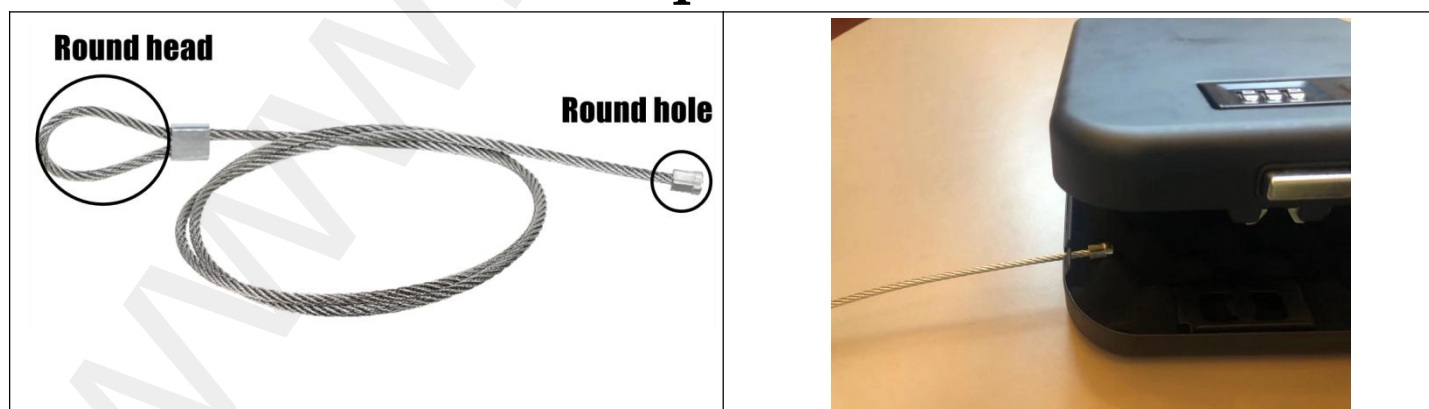

Ocelové lano má průměr 4 mm (5/32" dia & 4,1 stop dlouhé), s pevností v tahu. S pevností až 1500 kg (3300 liber).

Hlavní funkcí ocelového lana je upevnit trezor a zabránit zlodějům v jeho odnesení.

Jak používat: Ocelové lanko omotejte na pevný předmět, např. na ocelový nosník pod střechou, sedadlo automobilu, mezeru nočního stolku apod., vložte kulatou hlavici do kulatého otvoru a zkontrolujte, zda je na něm umístěna a upevněte kulatou hlavici do otvoru pro zabezpečení proti krádeži.

Řešení problému a řešení

Problém 1: Při registraci otisku prstu bliká červená kontrolka LED.

Řešení: Existují tři možné příčiny tohoto problému

A – Sensor otisků prstů neidentifikuje otisk prstu správně, pokračujte v zadávání.

B – Tento otisk prstu již byl zaregistrován, zkuste prosím jiný zaregistrovaný otisk prstu.

C – Uživatelé otisků prstů zaregistrovali nejméně 10 a nemohou pokračovat v registraci nových uživatelů.

Problém 2: Nelze zaregistrovat uživatele s otiskem prstu

Řešení: Existují dvě možné příčiny tohoto problému

a – Nízký stav baterie, prosím nabijte baterii včas

b – Uživatelé otisků prstů zaregistrovali nejméně 10 a nemohou pokračovat v registraci nových uživatelů. Uživatelů.

Problém 3: Pokaždé po úspěšné identifikaci otisku prstu nebo hesla, bliká červená kontrolka LED

Řešení: Nízký stav baterie, prosím nabijte baterii včas

Problém 4: Nelze rozpoznat otisk prstu

Řešení: Kůže prstu je opotřebovaná nebo je na prstu voda, prosím. Použijte k identifikaci jiný prst nebo si umyjte ruce a zkuste to znovu.

Údržba

Krok 1: Nastříkejte nebo potřete povrch alkoholovým dezinfekčním prostředkem nebo alkoholem.	Krok 2: případně rovnoměrně naneste na povrch/vnitřní část trezoru.
	
Krok 3: otřete ručníkem	Krok 4: Poté je trezor čistý, odolný vůči korozi.
	

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz