

**Bezdrátový elektrický strojek
na vlasy a vousy
ENCHEN Sharp 3S**



Uživatelská příručka

Důležitá upozornění

Nebezpečí

- Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou hračky, uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste předešli hrozícímu nebezpečí.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokřýma rukama, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s tekutinami.
- Ujistěte se, že elektrický strojek, adaptér a napájecí kabel nejsou vlhké a nepoužívají se v koupelně.
- Tento produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, nevhazujte ji do ohně, nenabíjejte ani nepoužívejte a nepokládejte ji na místo, kde je vysoká teplota.
- Nepoužívejte elektrický strojek, pokud je poškozen napájecí kabel nebo adaptér, nebo pokud není správně zapojen do zásuvky.

Symbol vpravo znamená, že elektrický strojek nelze čistit pod tekoucí vodou.

Upozornění: Udržujte elektrický strojek suchý.




Upozornění

- Ujistěte se, že napájecí kabel a výrobek jsou suché a elektrický strojek neoplachujte vodou.
- Před připojením produktu k nabíjení se ujistěte, že požadované napětí odpovídá poskytovanému místnímu napětí.
- Pokud dojde k poškození nebo ztrátě napájecího kabelu, požádejte výrobce nebo oddělení poprodejšího servisu o zakoupení správného modelu pro výměnu.
- Výrobek používejte a skladujte pouze při teplotě mezi 5°C a 35°C.
- Okamžitě jej přestaňte používat, jakmile zjistíte jakoukoli abnormalitu nebo problém u tohoto produktu. Vyřešte to podle typu poruchy a v případě potřeby produkt zašlete do servisu k opravě.
- Nepoužívejte zlomené nebo poškozené zastříhávací nástavce.
- Při výměně baterie strojek nerozebírejte.




- Tímto výrobkem neklepejte ani jej neupust'te. Přestaňte jej používat, pokud je poškozen v důsledku nárazu nebo pádu.
- Lidé s nemocnými rukami, duševními poruchami nebo nedostatkem příslušných zkušeností a znalostí (včetně dětí) by měli být při používání pod dohledem a vedení.
- Nepoužívat na zvířatech.
- Před vyjmutím baterie musí být motor vypnutý.

Popis produktu

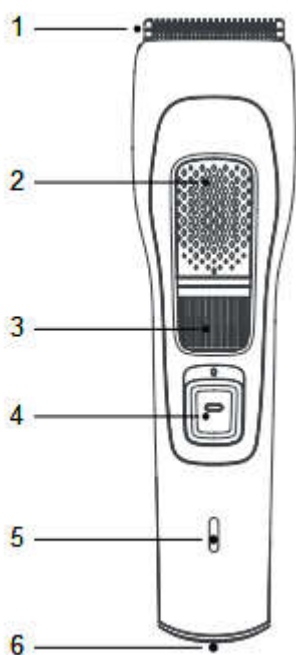

- 1 – Zastřihávací hlava
- 2 – Tělo strojku
- 3 – Tlačítko nastavení zastřihávacího nástavce
- 4 – Přepínač Zap/Vyp
- 5 – Kontrolka
- 6 – Nabíjecí konektor

Příslušenství

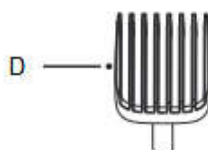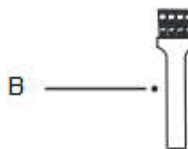

- A – Lahvička s lubrikantem
- C – Napájecí kabel

- B – Čisticí kartáček
- D – Zastřihávací nástavec

Použití

Nainstalujte zastříhací nástavec

Upravte zastříhací nástavec na odpovídající délku podle potřeby střihu.

Před použitím zatlačte jeden konec zastříhacího nástavce do elektrického strojku. Můžete si jej upravit na odpovídající velikost podle potřeby střihu. Můžete stisknout tlačítko nastavení zastříhacího nástavce, pokud jej nepotřebujete, a poté jej jednou rukou vytáhnout směrem ven abyste jej odejmuli.

Před ostříháním udržujte vlasy čisté a hladké.

Při stříhání vlasů nevypínejte strojek násilně.

Vyberte si vhodný zastříhací nástavec s délkou od 1 mm do 20 mm.

K ostříhání horní části a obou stran hlavy

Držte strojek na vlasy tak, aby se zadní část zastříhacího nástavce vždy dotýkala pokožky hlavy a pomalu se pohybovala dopředu proti směru vlasů. Pohybujte se opakovaně zepředu dozadu. Doporučuje se, aby nebyly vlasy kolem fontanely¹⁾ u dětí stříhány před 3. měsícem jejich věku.

K ostříhání zadní části a obou spánků


Pohybujte se opakovaně zdola nahoru, dokud nejsou vlasy v zadní části hlavy a na spáncích ostříhané na požadovanou délku.



¹⁾) **Fontanela** je vazivový lupínek, který se nachází u dítěte na lebce mezi jednotlivými kostmi. Postupně však osifikuje a ve dvou letech už jsou kosti zcela srostlé.

Nabíjení


- 1) Před nabíjením se ujistěte, že je elektrický strojek vypnutý.
- 2) Nabíjte elektrický strojek, když se baterie blíží svému vybití.
- 3) Doba nabíjení je asi 1,5–2 hodiny (při nabíjení strojek vypněte). Při nabíjení svítí červená kontrolka. Po úplném nabití se rozsvítí modré světlo a pak odpojte nabíječku. Pokud zapomenete odpojit nabíječku, nebude to mít vliv na životnost zařízení. Strojek má funkci ochrany proti přebití, která může automaticky odpojit napájení a být v chráněném stavu. Když není síťové napájení, připojte zástrčku k počítači, přenosné nabíječce nebo adaptéru a poté zapněte vypínač, abyste strojek mohli používat. Po úplném nabití můžete pracovat nepřetržitě 90–150 minut. Pracovní doba se může mírně lišit v závislosti na použití a typu vlasů.
- 4) Vyberte adaptér s elektrickými vlastnostmi 5 V $\overline{=}$ a 2 A. Adaptér, který překračuje maximální jmenovité napětí, by se neměl používat.

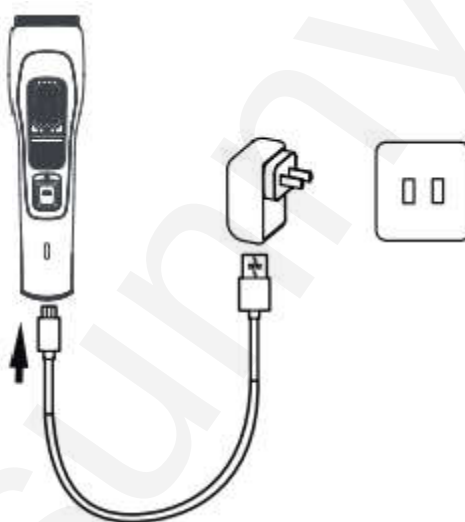

Čistění a údržba elektrického strojku

Upozornění: Strojek neoplachujte vodou, protože není voděodolný.

Před použitím naneste na zuby zastříhávací hlavy malé množství lubrikantu dodaného výrobcem.

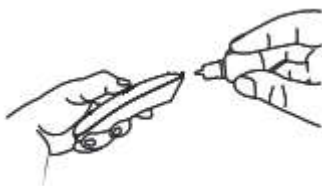

Před čištěním strojek vypněte a odpojte ze sítě. Odstraňte zastříhávací nástavec a zastříhávací hlavu. Při demontáži zastříhávací hlavy se palcem přidržíte ořezávacích zubů. Můžete jej rozebrat při použití síly ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.



Pomocí speciálního čistícího kartáčku jemně vykartáčujte vlasy ze štěrby zastříhávací hlavy.



Připomínky

Jednou rukou zatlačte a druhou rukou držte zastříhávací hlavu, aby při demontáži nespadla a nepoškodila se.

Životnost elektrického strojeku přímo závisí na četnosti používání a stavu údržby.

Zastříhávací hlava se během používání mírně zahřeje, což je normální a nemá to vliv na běžné používání.

Čištění a péče o elektrický strojek

Opravy a údržba zastříhávací hlavy

Tento produkt využívá pokročilý typ motorku a vysokopevnostní pružinu. Při prvním použití nebo při delším nepoužívání výrobku sejměte zastříhávací hlavu a několikrát ji posuňte zleva doprava, abyste zajistili pružnost pružiny.

Pevná zastříhávací hlava je vyrobena ze speciální oceli. Pohyblivá čepel je čepel 420J2 s vysokou hustotou. Nezapomeňte před a po použití přidat dvě nebo tři kapky lubrikantu mezi pevné a pohyblivé čepele pro udržení dlouhodobé ostrosti, snížení zahřívání čepele a pro snížení hluku.

Čištění a údržba čepele

Držte strojek přední částí těla nahoru a palci obou rukou odtlačte zastříhávací hlavu pryč. K čištění částí čepele použijte čisticí kartáček, stisknutím čisticí lišty čepel otevřete a odstraňte vlasy mezi čepelemi.

Přidejte dvě nebo tři kapky lubrikantu mezi pevné a pohyblivé čepele. Čepel by se měla po několika použití vyčistit a namazat. Při instalaci zastříhávací hlavy položte zadní část těla směrem nahoru a spodní část hlavy vstoupí do kontaktu jako první, poté na ni pevně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Speciální používání elektrického strojeku

Úplné ostříhání všech vlasů

1. Nainstalujte si a nastavte zastříhávací nástavec do vhodné polohy podle potřeby.
2. Umístěte spodní část zastříhávacího nástavce blízko k pokožce hlavy a přesuňte se ze čtyř stran na temeno hlavy.
3. Opakujte pohyb, aby bylo možné vlasy rovnoměrně ostříhat.
4. Stříhejte vlasy střídavě, aniž byste zanechali nežádoucí chloupky.

Zastříhnutí vlasů kolem ucha

1. Odstraňte zastříhávací nástavec, zatlačte špičkou čepele tak, aby se dotkla pokožky a pomalu ji zatlačte ve směru šipky.
2. Při držení ucha rukou je snadné zatlačit a ostříhat vlasy okolo.
3. Použití je bezpečné, protože oba konce čepele jsou obloukového tvaru, nemusíte se bát, že se říznete.

Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Řešení
Nelze pracovat	Tlačítko selhalo	Odneste jej do servisu
	Nedostatečný výkon	Připojte jej k nabíjení
	Porucha obvodu	Odneste jej do servisu

Kontrolka nabíjení nesvítí	Strojek není připojen k napájení	Připojte jej k napájení
	Kontrolka je porouchaná	Odnešte jej do servisu
	Porucha obvodu	Odnešte jej do servisu
Doba nabíjení je příliš dlouhá	Jste na konci životnosti baterie	Odnešte jej do servisu
	Porucha obvodu	Odnešte jej do servisu

Ochrana životního prostředí

Elektrické produkty by neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. Obraťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika

www.sunnysoft.cz