

FREEDCONN T-MAX S PRO HANDSFREE DO HELMY



Uživatelský manuál

Upozornění

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Při používání zařízení buďte opatrní. Hrozí riziko snížení pozornosti během řízení motocyklu. Hlasitý zvuk ze zařízení může poškodit sluch. Během používání se ujistěte, sluchátka zařízení se nacházejí cca 2 mm od uší.

Funkce

Spojení se třemi jezdci, dva jezdci na přepínání interkom

Maximální dosah interkomu je 500 m

Maximální dosah skupinového interkomu je až 1500 m (hodnota závisí na aktuálních podmínkách použití)

Sdílení hudby mezi jezdce a spolujezdce nebo jezdce a jezdce


Bluetooth spojení s jinými Bluetooth interkom systémy

Spojení s mobilním telefonem, MP3 přehrávačem a GPS navigačním systémem

Obsah balení



Zařízení 1x



Svorka 2x



Mikrofon 2x



Sluchátka 1x



Podložka 4x



Minipodložka 2x







USB kabel 1x




Imbusový klíč 1x


Instalace do helmy

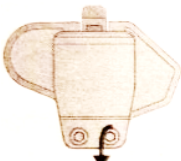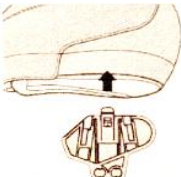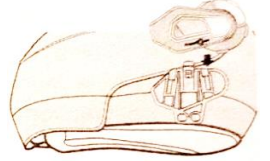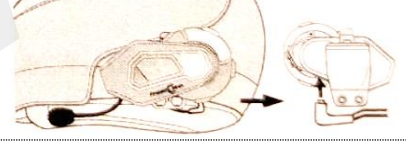1. Svorka: v protisměru hodinových ručiček uvolněte klip.	
2. Vložte svorku do vhodné pozice (levá strana přilby).	
3. Do svorky držáku vložte zařízení. Ujistěte se, že je zařízení bezpečně připevněno v držáku svorky.	
4. V oblasti uší, vložte a přichyťte podložku na EPS povrch.	
5. Na podložku poté připevněte sluchátka.	
6. Do zařízení vložte jack sluchátek.	

Popis zařízení

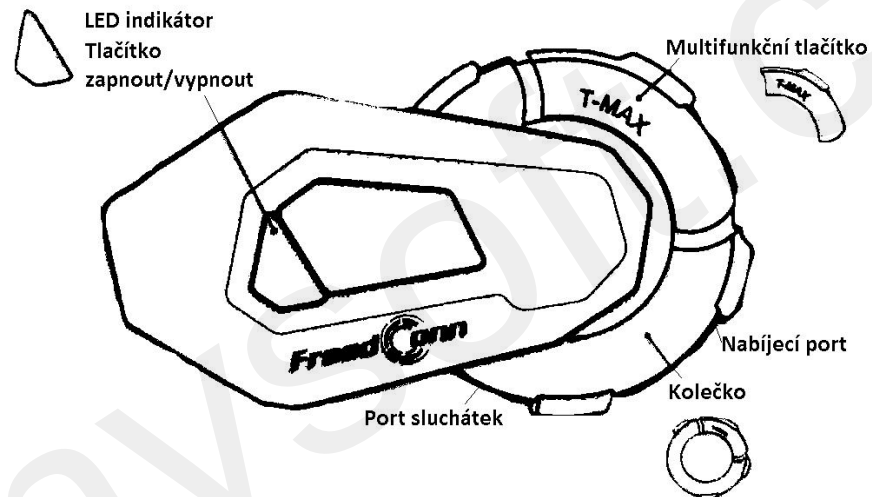

Základní ovládání

Funkce	Tlačítko	Akce	Oznámení	LED
Zapnutí		Stiskněte a přidržte po dobu 2 s.	Welcome to use FreedConn product	Modrá pomalu bliká, poté rychle 3x
Vypnutí		Stiskněte a přidržte po dobu 3 s.	Power off	Červená svítí, poté zhasne
Změna jazyka		1x stiskněte současně	Welcome to use FreedConn product	Modrá svítí, poté návrat do předchozího režimu
Zapnout/ Vypnout/ Automatické přijetí hovoru		V režimu pohotovostním/pauza hudby/pauza FM stiskněte zapnout/vypnout a otočte kolečkem současně ve směru hodinových ručiček	Open auto answer or close auto answer	
Mazání historie párování		V zapnutém stavu, stiskněte a přidržte po dobu 8 s	Power off, „du du“	Červená svítí, poté rychle 2x zabliká
Automatické vypnutí	Pokud během 15 min nezaznamená zařízení aktivitu (ani spojení s mobilním telefonem), automaticky s vypne.			

Spojení telefonu a jiných zařízení pomocí Bluetooth

Funkce	Tlačítko	Akce	Oznámení	LED
Spojení s telefonem		Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 5 s, v seznamu Bluetooth vyberte zařízení.	Pairing Connected	Párování: blikající modro-červená Spojení: modrá bliká
Obnovení spojení s telefonem		Stiskněte a přidržte po dobu 2 s a uvolněte	Connected	Modrá zabliká 1x/s (namísto 2x/5 s)
Odmítnutí hovoru		Stiskněte a přidržte po dobu 2 s, poté uvolněte	Call rejected	
Přijetí hovoru		Krátce stiskněte	Call answered	Modrá bliká
Automatické přijetí hovoru		Pokud během 15 s nebude hovor přijat, dojde k automatickému přijetí hovoru	Call answered	Modrá bliká

Funkce	Tlačítko	Akce	Oznámení	LED
Přijetí hovoru telefonem		V režimu přijetí hovoru telefonem, stiskněte a přidržte po dobu 2 s a poté uvolněte	„Du Du“	Červená bliká
Ukončení hovoru		Krátce 1x stiskněte	Call terminated	Modrá bliká
Aktivace Siri		Po spojení s telefonem, stiskněte a přidržte po dobu 2 s a uvolněte	Voice dial	Modrá bliká
Přehrávání hudby/FM rádia		Krátce stiskněte Poznámka: ujistěte se, že máte zapnutou aplikaci s hudbou		
Pauza hudby/FM rádia		Krátce 1x stiskněte		

Předchozí skladba/FM kanál		Otočte kolečkem v proti směru hodinových ručiček		
Další skladba/FM kanál		Otočte kolečkem ve směru hodinových ručiček		
Hlasitost +		Otočte kolečkem ve směru hodinových ručiček a přidržte, dokud nenastavíte hlasitost	Beep	
Hlasitost -		Otočte kolečkem v proti směru hodinových ručiček a přidržte, dokud nenastavíte hlasitost	“Du Du”	
Přepínání mezi hudbou a rádiem		2x stiskněte V režimu hudby/rádia		Bliká 5x za interval (místo 1x)

Sdílení hudby


1. Pouze po spárování dvou zařízení.
2. Není podporováno sdílení mezi třemi zařízeními. Není podporováno, pokud mají zařízení nevymazanou historii spárování s třetím zařízením.

Funkce	Tlačítko	Akce	Oznámení	LED
Provedte smazání historie spárování.				
Zapnutí sdílení		2x stiskněte na zařízení A nebo B a sdílejte hudbu Pokud jsou dvě zařízení spojeny s telefonem a obě přehrávají hudbu, ten, kdo 2x stiskne tlačítko na svém zařízení bude sdílet hudbu. Ten, kdo bude přijímat sdílení, musí stopnout přehrávání, poté bude povoleno sdílení hudby	Turn to share	Modrá bliká
Přehrávání/pauza sdílení hudby		Stiskněte multifunkční tlačítko u zařízení sdílející hudbu a přehrajte/stopněte hudbu		Bez změny

Vypnutí sdílení		Metoda 1: 2x stiskněte tlačítko zapnout/vypnout na zařízení A nebo B. Metoda 2: u zařízení, které sdílí hudbu, stiskněte multifunkční tlačítko	Turn off share	Bez změny
-----------------	---	---	----------------	-----------

Interkom hovor Dva řidiči

- Poznámka: 1. nejprve spárujte obě zařízení. Poté zahajte hovor.
2. Před zahájením hovoru se ujistěte, že jsou obě zařízení vypnuta.

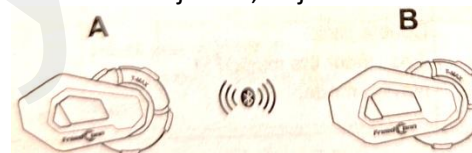

Funkce	Tlačítko	Akce	Oznámení	LED
1. Zařízení A i B převedte do režimu spárování		Dlouze stiskněte na zařízení A (po dobu 5 s)	Pairing	Červeno-modrá bliká
2. Zařízení A přepněte do vyhledávání		Krátce stiskněte na zařízení A a vyčkejte konce spárování		Bez změny

3. Párování ukončeno	Nyní zahajte hovor		Intercom connected	Modrá bliká
4. Ukončení konverzace		Krátce stiskněte na zařízení A nebo B	Intercom disconnected	Bez změny
5. Obnovení konverzace		Krátce stiskněte na zařízení A nebo B	Intercom connected	Bez změny

Párování třetího a dalšího zařízení




Funkce	Tlačítko	Akce
		1. Vypněte zařízení B a připravte k párování zařízení C. Pokud B vypnete, nemačkejte tlačítko zapnout/vypnout déle než 2 s, jinak hrozí riziko smazání historie párování v zařízení B.
		2. Opakujte kroky párování uvedeny výše a dokončete párování mezi B a C. Poté zařízení C vypněte.
		3. Opakujte kroky párování uvedeny výše a spárujte zařízení C a D. Poté zařízení D vypněte.
		Kroky opakujte a spárujte další zařízení.

Skupinová interkom komunikace po párování

Postupně stiskněte tlačítko u každého zařízení jedno po druhém (1. pak 2. pak 3. kromě posledního).

Jak odpojit skupinovou interkom komunikaci

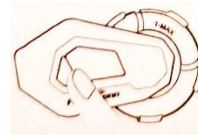

1. 1x stiskněte a odpojte skupinovou konverzaci.
2. Opět stiskněte a spojte se s posledním spárovaným zařízením.
3. 2x stiskněte a spojte se s posledním zařízením.

Spojení zařízení s jinými interkom zařízeními




Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko po dobu 8 s a spojte zařízení jiné značky (červeno-modrá LED bliká). Poté krátce stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a spojte zařízení (připojovací zařízení musí být také převedeno do spárovacího režimu).

Technické specifikace

Verze: 5.0+EDR
Frekvence: 2,4 GHz
Hmotnost: 55,2 g
Rozměr: 88x53x31 mm
Pohotovostní režim: 1 měsíc
Doba přehrávání hudby: 15 h
Doba hovoru: telefon a interkom: 17 h
Napájecí adaptér: DC 5 V 1 A
Typ baterie: nabíjecí iontová polymerní baterie
Materiál baterie: lithiová polymerní baterie
Model baterie: 802532
Kapacita: 600 mAh
Napětí: 3,7 V
Výkon: 2,22 WH

Nabíjení baterie

Před prvním použitím, zařízení nabijte.

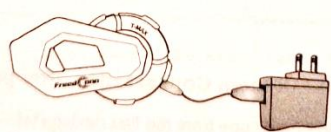

Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, nabijte ho alespoň jednou za měsíc. Prodloužíte tím tak jeho životnost.

Pokud během nabíjení červená LED zhasne, pravděpodobně není použit dostatečné napětí.

Zařízení nabíjejte cca 30 min nebo hodinu a poté si ověřte, že je zařízení opravdu nabíjeno.

Údržba

1. Chraňte zařízení před extrémními nízkými a vysokými teplotami. Zařízení skladujte ideálně v rozmezí teplot -40-60 °C. Jinak hrozí riziko zkrácení životnosti.
2. Chraňte zařízení před ohněm.
3. Chraňte zařízení před ostrými předměty. Jinak hrozí riziko poškození.
4. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
5. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, skladujte zařízení na suchém a čistém místě. Zařízení nabijte alespoň jednou za měsíc.

Řešení potíží

1. Zařízení nelze spojit s mobilním telefonem.
Smažte historii párování a zařízení restartujte. Vstupte opět do spárovacího režimu. Vymažte také historii párování ve svém mobilním telefonu a restartujte mobilní telefon. Poté proveďte opětovné párování.
2. Dvě zařízení nejsou dobře spárována.
Smažte historii párování a restartujte zařízení. Poté proveďte opětovné spojení.
3. Při poslechu hudby, zvuk není přehráván do sluchátka případně není zvuk interkomu.
Ujistěte se, že jsou sluchátka a mikrofon správně zapojena/nastavena do zařízení.
4. jedno sluchátko je velmi tiché.
Ujistěte se, že je jack správně zapojen v zařízení.
5. Zařízení má vybitou baterii a nefunguje.
Nabijte zařízení. Poté zařízení zapněte.
6. Sdílení hudby selhalo.
Pravděpodobně selhalo spojení. Proveďte opětovné spojení mezi zařízeními.
7. Kvalita zvuku se během interkomu zhoršuje.
Špatné Bluetooth spojení. Proveďte opětovné párování.
8. Hudba se během přehrávání zastavila.
Ověřte si, zda v mobilním telefonu není na pozadí spuštěna aplikace, která by mohla ovlivnit přehrávání hudby. Aplikaci případně zavřete.

9. Zařízení nebylo nabito nebo nabíjejí selhalo.

Nabíjecí adaptér nebo kabel nesplňují specifikace zařízení. Použijte adaptér nebo kabel podle uvedených specifikací.

10. Zařízení není nabito.

Před prvním použitím zařízení prosím nabijte (alespoň po dobu 2,5 h).

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz