



Selfie tyč AF15 s trojnožkou **(Bezdrátová verze)**

Návod pro rychlý start

Připojení telefonu

- 1 Stisknutím spouště na selfie tyči po dobu 2 sekund přejdete do režimu spárování Bluetooth.
- 2 Spusťte Bluetooth v telefonu a hledejte dostupná zařízení. Vyberte **AF15**. Pokud se selfie tyč úspěšně spáruje s telefonem, zelený indikátor bude svítit 3 sekundy a pak zhasne.

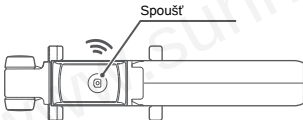


Použití selfie tyče

① Roztáhněte selfie tyč.




② (Nepovinné) Otevřete dole trojnožku, zatlačte tyč nahoru a položte trojnožku na vodorovnou hladkou plochu.

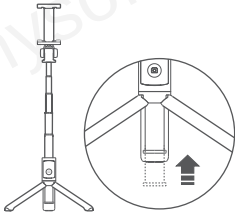


3

- 3 Vložte telefon do držáku v selfie tyči.



- 4 Nastavte tlačítko hlasitosti na telefonu tak, aby fungovalo jako tlačítko spouště. Fotografujte pomocí dálkového ovládání.

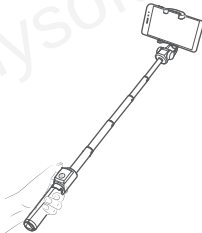

Výměna baterie dálkového ovládání


Vyjměte dálkové ovládání Bluetooth z držáku tyče. Zatlačte na kryt baterie ve směru šipky a vyměňte baterii.



1



2



3

Vypnutí selfie tyče

Stiskněte spoušť selfie tyče na dobu 3 sekund, dokud nezhasne zelená kontrolka.

Poznámky:

- Pokud dálkové ovládání nepoužíváte po dobu více jak 3 minuty, automaticky přejde do režimu spánku a odpojí se od telefonu. Pokud nebudete dálkové ovládání používat po dobu 6 hodin, automaticky se vypne.
- Dosah Bluetooth pro dálkové ovládání je 10 metrů.
- Pokud používáte selfie tyč a indikátor selfie tyče bude červeně blikat, znamená to, že úroveň baterie je nižší než 20 %. Vyměňte baterii včas.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz