


# Inskam C30-M endoskop bez záznamu s 4,3" displejem

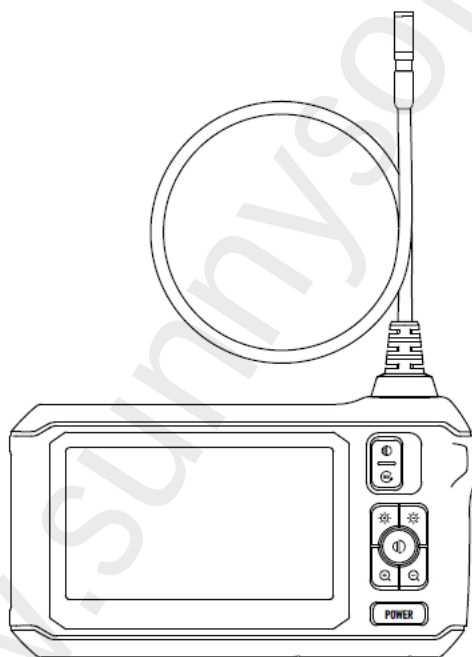

## Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

## Parametry

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Průměr kamery      | 8 mm                       |
| Rozlišení kamery   | 1920×1080                  |
| Pozorovací úhel    | 70°                        |
| Rozsah ostření     | 20 – 100 mm                |
| Přídavné světlo    | 8 LED s regulací intenzity |
| Typ displeje       | 4,3" barevný displej       |
| Nabíjení           | USB typ-C                  |
| Baterie            | 2000 mAh                   |
| Doba nabíjení      | 3 hod                      |
| Výdrž baterie      | 3,5 hod                    |
| Pracovní teplota   | -10 – 80 °C                |
| Skladovací teplota | -10 – 45 °C                |
| Proud na vypnutí   | 30 µA                      |
| Délka kabelu       | 1/5/10/20/30 m             |

## Informace o bezpečnosti a údržbě

**VAROVÁNÍ: Tento výrobek je multifunkční otočná kamera a není určen pro lékařské použití nebo vyšetření člověka.**

Přístroj není odolný proti nárazům. Vyvarujte se, prosím, velkých nárazů, jako je pád z výšky. Do kamery prudce nenařázejte a netahejte prudce za kabel.

Při používání v prostředí s ostrými hrboly jej používejte opatrně, abyste zabránili poškrábání vodotěsné ochranné vrstvy sondy.

Sonda kamery není vyrobena z materiálů odolných vůči vysokým teplotám a vysokým tlakům. Při kontrole automobilového motoru zajistěte, aby teplota v motoru klesla na normální teplotu.

Pokud objektiv a hlavní jednotku nepoužíváte, dbejte na to, aby byly čisté a suché, a zabraňte kontaktu s oleji, kyselinami a jinými korozivními a nebezpečnými látkami, atd. Ty mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem a poškození přístroje.

Tento výrobek není vhodný pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

Zabraňte dětem, aby se dotýkaly tohoto zařízení a obsluhovaly jej.


## Návod k použití baterie

K nabíjení zařízení používejte 5V nabíječku pro domácnost, která splňuje bezpečnostní předpisy. Rychlé nabíjení není podporováno.

Toto zařízení podporuje nabíjení během používání.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, zajistěte jeho nabíjení alespoň jednou za 3 měsíce, abyste zabránili nevratnému poškození způsobenému nadměrným vybitím baterie.

# Funkce

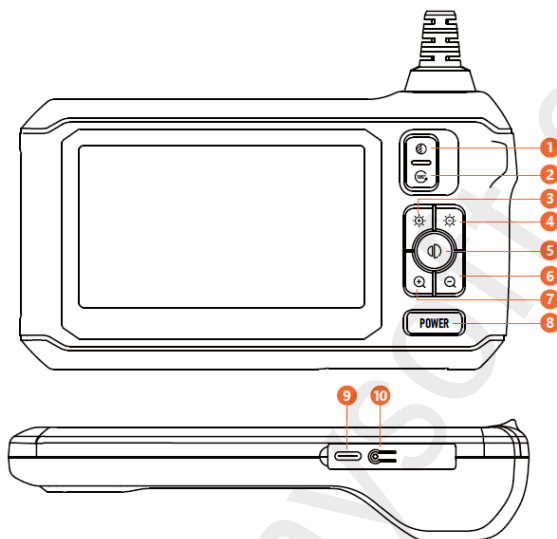


|    |                   |                                                                                                                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Černobílé         | Prostřednictvím této funkce můžete přepínat mezi černou a bílou barvou pro lepší zobrazení v tmavém prostředí. |
| 2  | Otáčení           | Obraz je otočen o 180 stupňů, což usnadňuje nastavení úhlu a lepší pozorování.                                 |
| 3  | Nastavení LED „+“ | Jas LED může být postupně nastavován v hodnotách 0 – 60 – 80 – 100 %                                           |
| 4  | Nastavení LED „-“ | Jas LED může být postupně nastavován v hodnotách 100 – 80 – 60 – 0 %                                           |
| 5  | Porovnání         | Různé detaily lze vidět na různých místech díky úpravě nastavení kladného a slabého násobení.                  |
| 6  | Oddálení          | Postupné zmenšení obrazu 2,0-1,5-1,0 x                                                                         |
| 7  | Přiblížení        | Postupné zvětšení obrazu 1,0-1,5-2,0 x                                                                         |
| 8  | Tlačítko napájení | Stisknutím a podržením na 3 sekundy zapnete/vypnete.                                                           |
| 9  | Nabíjecí rozhraní | Podpora běžného nabíjení přes USB-C 5V/1A                                                                      |
| 10 | Reset             | Když se produkt zasekne, stisknutím tohoto tlačítka zařízení restartujete.                                     |

## Nabíjení

1. Připojte zařízení k adaptéru USB typu C pro nabíjení (5V 1A / 5V 2A). Výrobek nepodporuje rychlé nabíjení.

2. Během nabíjení světlo napájení svítí červeně.

3. Po úplném nabití světlo napájení svítí zeleně.

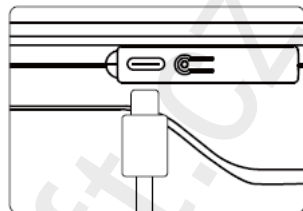

## Často kladené otázky a nápověda

1. *Během vytváření výstupu fotografií z výrobku dochází k prodlevám*

Zkontrolujte, zda je výrobek plně nabitý, restartujte zařízení nebo znovu připojte konektor fotoaparátu.

2. *Obraz není ostrý.*

Nejlepší zobrazovací ohnisková vzdálenost výrobku je: 2 – 10 cm, zkalibrujte prosím vzdálenost od objektu nebo očistěte přední část kamery čistým hadříkem s alkoholem.

3. *Nabíjení výrobku*


K nabíjení zařízení používejte adaptér DC 5V 1A nebo 5V 2A. Výrobek nepodporuje rychlé nabíjení.

4. *Kamera se zahřívá*


Je normální, že se kamera zahřívá, zejména když je kontrolka LED kamery zapnutá na nejvyšší jas. Nemá to však vliv na běžné používání nebo životnost.

# Návod k instalaci příslušenství

Příslušenství: Fixační kroužek ×1 (a), háček ×1 (B), magnet ×1 (c), zrcátko ×1 (d)

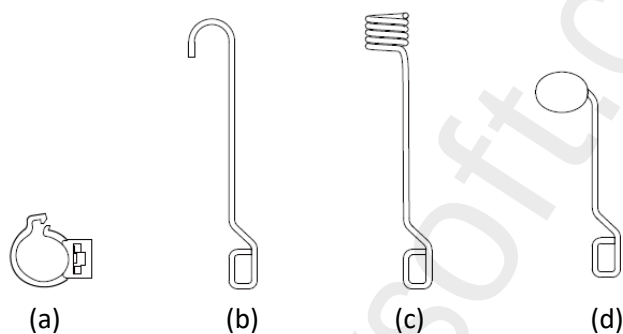

## Instalace příslušenství

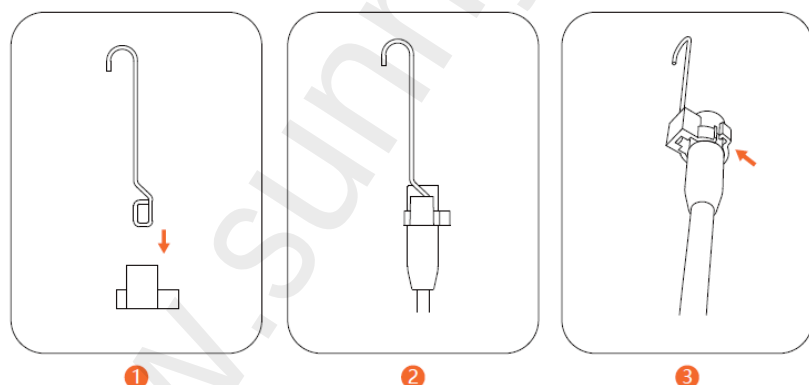

### Distributor

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)