

AIR JUMP

Startér do auta 2 v 1 Air Jump + Pump
10400mAh 1000A



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS

Kapacita baterie: 10400 mAh/38,48 Wh

Typ baterie: lithium-polymerová

Vstup typu C: 5 V/2,1 A

Výstup USB: 5 V/2,1 A

Doba nabíjení: ~6,5 h

Provozní doba: ~45 min

Výkon pumpy: 85 W

Hluk: <85 dB

Startovací proud: 260 A

MAximální proud: 1000 A

Vhodné pro: 12 V benzín/4,0 l naftu

Rozměry produktu: 172 x 88 x 49 mm

Hmotnost: 700 g

BALENÍ

Startovací pumpa x1

Svorky baterie x1

Vzduchová trubice x1

Jehla pro nafukování x1

Adaptér pro nafukování trysek x1

Bezpečnostní tryska x1


Kabel x1

Uživatelská příručka x1

Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Indikace nabití baterie
2. Tlak v reálném čase
3. Nastavení tlaku
4. Tlačítko napájení zařízení
5. Tlačítko pro zvýšení tlaku
6. Tlačítko pro snížení tlaku
7. Tlačítko napájení LED svítidel

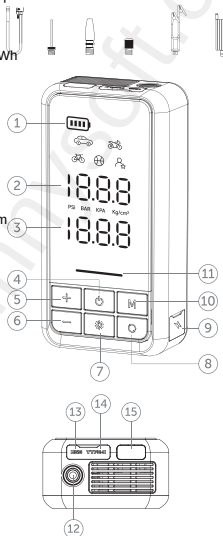

8. Tlačítko pro změnu jednotky tlaku
9. Výstup EC5
10. Tlačítko pro změnu režimů
11. LED indikátor startéru
12. Port pro vzduchovou hadici
13. Výstup USB
14. Vstup typu C
15. LED svítidla

OBSLUHA VÝROBKU

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí zařízení.
2. Stisknutím tlačítka režimu nastavte požadovaný režim (auto, motocykl, kolo, míč, speciální). Na obrazovce se zobrazí nastavený tlak pro odpovídající režim nafukování. Požadovanou jednotku tlaku (PSI, BAR, KPA, kg/cm²) můžete také nastavit stisknutím tlačítka pro změnu jednotky tlaku.
3. Stisknutím tlačítek zvýšte nebo snižte tlak a nastavte požadovanou úroveň tlaku pro nafukování.



4. Připojte nafukovací hadici k pumpě a poté ji připojte k nafukovacímu předmětu po předchozí instalaci příslušné trysky. Ujistěte se, že je připojení bezpečné, aby bylo zajištěno účinné nafukování.
5. Teplota vzduchové hadice se může při delším používání zvýšit. Pokud zařízení začne vydávat neobvyklé zvuky nebo se teplota příliš zvýší, ihned jej vypněte a před dalším použitím počkejte, až vychladne.
6. Krátkým stisknutím tlačítka napájení se spustí nafukování.
7. Po nafouknutí (když tlak dosáhne nastavené úrovně, zařízení se automaticky zastaví) stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro vypnutí.



SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Nejprve pomocí svorek baterie zjistěte, zda je problém s baterií a zda lze použít nouzový startér (není třeba připojovat startér).
2. Připojte červenou svorku ke kladné elektrodě autobaterie a poté připojte černou svorku k záporné elektrodě autobaterie. Po připojení budou LED indikátory na svorkách baterie ukazovat úroveň nabití vozidla:
Svítil zeleně - napětí baterie je normální, není potřeba startér, zkontrolujte ostatní součásti vozidla.
Svítil červeně - napětí baterie je nízké, pro nastartování vozidla můžete použít startér.
Bliká červeně - napětí baterie je kriticky nízké a není vhodné používat startér.

STARTOVÁNÍ MOTORU



1. Pokud LED dioda startéru svítí zeleně, zařízení je připraveno k použití; pokud svítí červeně, je nutné zařízení před použitím nabít.

(Jeden konec kabelu připojte k USB portu napájecího adaptéru a druhý konec k portu typu C zařízení. LED displej zobrazuje aktuální úroveň nabití, která se postupně zvyšuje. Po plném nabití LED displej zobrazí 100 %. Po dokončení nabíjení odpojte kabel.)

2. Poté připojte svorky připojené k baterii k odpovídajícímu konektoru na dokovací stanici EC5. LED indikátor startéru bude blikat zeleně/červeně (zařízení je připraveno k použití).

3. Připojte červenou svorku ke kladné elektrodě autobaterie a poté připojte černou svorku k záporné elektrodě autobaterie. Po správném připojení se svorky baterie automaticky aktivují, LED indikátor startéru se rozsvítí zeleně a ozve se pípnutí.

4. Vozidlo by mělo být nastartováno do 30 sekund.

5. Po úspěšném nastartování vozidla odstraňte svorky z baterie vozidla a odpojte je od dokovací stanice EC5.

LED PODSVÍCENÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení LED svítlny po dobu 2 sekund pro zapnutí svítlny. Krátkým stisknutím tlačítka napájení LED svítlny přepínáte mezi režimy SOS a reflektor.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení LED svítlny po dobu 2 sekund pro vypnutí svítlny.

VAROVÁNÍ

Nerozebírejte ani se nepokoušejte o opravu či úpravu tohoto produktu sami.

Pokud se motor po 3 pokusech nenastartuje, zastavte startování a zkontrolujte další problémy.

Správně připojte svorky: červenou ke kladnému pólu, černou k zápornému pólu baterie.

Ihned po nastartování motoru odpojte svorky.

Nikdy nenechávejte čerpadlo běžet bez dozoru, abyste předešli možným nehodám.

Nepoužívejte startér vícekrát, než je doporučený počet opakování bez přestávky, abyste předešli přehřátí nebo poškození.

Nedovolte, aby se svorky dotýkaly vzájemně nebo kovových částí.

Zařízení skladujte a používejte v suchu, mimo dosah tepla, vlhkosti a dětí.

Při likvidaci čerpadla neznečišťujte životní prostředí, protože obsahuje lithium-polymerovou baterii.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše produktu a ke zrušení záruky

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené
bezpečnostní pokyny, jinak může
dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem, poškození nebo jinému
poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!