

FRAME JET

**Gimbal stabilizátor,
stativ Frame Jet (700mm)**




Uživatelský manuál

proove

Specifikace

Materiál: ABS + hliníková slitina
Typ uchycení telefonu: klip
Provozní doba: až 2 hodiny
Délka ve složeném stavu: 210 mm
Délka v rozloženém stavu: 700 mm
Rozměry výrobku: 210 x 86 x 40 mm
Hmotnost výrobku: 245 g
Baterie: CR1632 (vyměnitelná)
Baterie gimbalu: 400 mAh
Provozní napětí: 3,7 V
Rozměry výrobku: 210 x 86 x 40 mm
Funkce: LED světlo
Hmotnost výrobku: 245 g

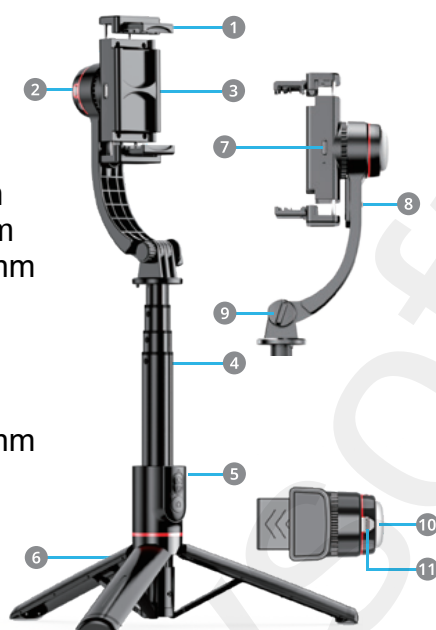

Funkční parametry

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Klip na telefon | 7 Vypínač stabilizátoru |
| 2 Přepínač doplňovacího světla | 8 Klávesa pro odemknutí závěsu |
| 3 Nabíjecí port stabilizátoru | 9 Otáčení šroubů |
| 4 Trubice z hliníkové slitiny | 10 Výplňové světlo |
| 5 Bezdrátové dálkové ovládání | 11 Nabíjecí port výplňového světla |
| 6 Stativ | |

Vyjměte a vložte



Přejetím prstem nahoru
vyjmete dálkový ovladač.

Jak vyměnit baterii




Odstraňte šroub.
Posuňte kryt baterie nahoru.
Můžete vyměnit baterii.

Otevřete stativ



Otevřete spodní část rukojeti
směrem ven a přepněte do
režimu stativu.

Jak se připojit

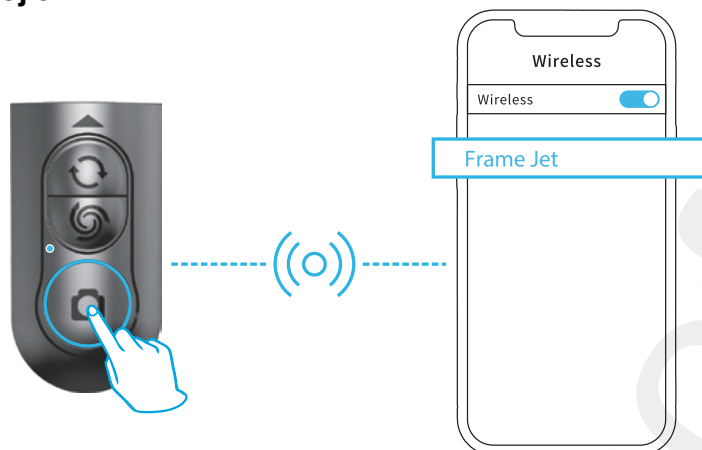

1 Dlouhým stisknutím tlačítka zapnete/vypnete zařízení. Kontrolka bliká a aktivuje se režim párování.

2 Pomocí mobilního telefonu vyhledejte odpovídající výraz „Gimbal“. Po úspěšném párování kontrolka zhasne.



Dálkový ovladač v odpojeném stavu:

Pokud po dobu 5 minut nedojde k žádné operaci, dálkový ovladač se automaticky vypne

Jak používat gimbal




Připněte telefon pro udržení rovnováhy. Dlouze stiskněte tlačítko napájení gimbalu po dobu 5 sekund pro zapnutí a znovu dlouze stiskněte po dobu 3 sekund pro vypnutí.




Pojistný kroužek se otočí směrem ven a posune nahoru pro zajištění; posunutím dolů odemknete stabilizátor gimbalu. (Poznámka: pojistný kroužek se v plochém stavu zajistí.)

Jak nabít gimbal

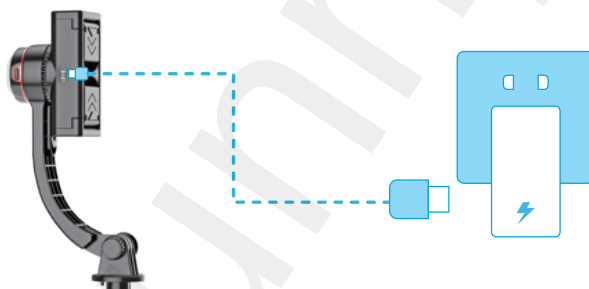

Pokud je výkon gimbalu příliš nízký, rozsvítí se červené světlo. V tomto případě zapojte nabíjecí kabel do zásuvky a po dokončení nabíjení červené světlo zhasne.

Ovladač

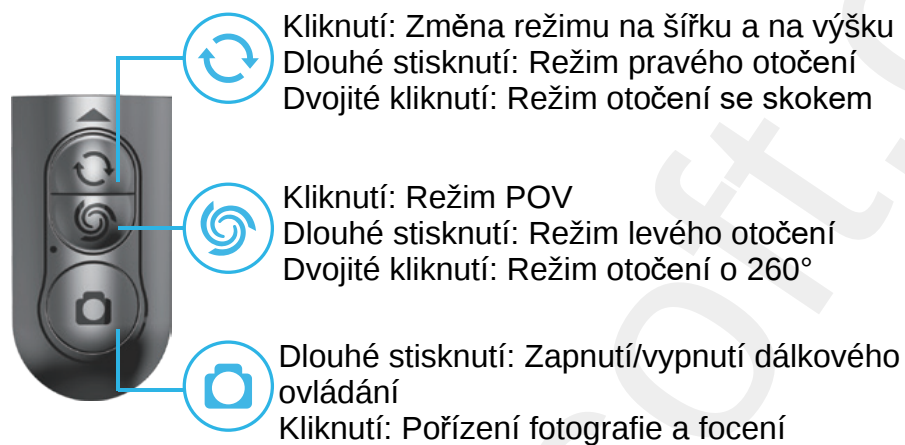

Poznámka: Fotoaparát telefonu musí být na stejné straně jako tlačítko napájení, aby nedošlo k rušení při fotografování.



Na šířku a na výšku



Režim POV



Režim SpinShot (otáčení)

Funkce výplňového světla



Ovládání výplňového světla
Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí
Kliknutí: Nastavení režimu osvětlení
a jasu



Režim osvětlení:
Bílé světlo: Měkké, Jasně; Teplé
světlo: Měkké, Jasně; Přirozené
světlo: Měkké, Jasně. Dlouze
stiskněte tlačítko napájení,
vypněte světla a zapamatování

Počet bílých světél: 9 ks	Počet teplých světél: 9 ks
Teplota barvy bílého světla: 6500 K	Světelný tok: 45 lm Výkon: 0,3 W
Teplota barvy bílého světla: 3000 K	Světelný tok: 39 lm Výkon: 0,3 W
Teplota barvy bílého světla: 4500 K	Světelný tok: 54 lm Výkon: 0,6 W
Nabíjecí proud: 105 mA	Provozní proud: 150 mA

Připomínka

Selfie tyč je kompatibilní s Androidem 4.4 a vyšším a iOS 5.1 a vyšším. Pokud v nastavení fotoaparátu telefonu změňte funkci tlačítka hlasitosti, nezapomeňte ji změnit na výchozí nastavení nebo na možnost „pořídit snímek“, aby selfie tyč fungovala. Klip musí být pevně uchycen, když je telefon sevřený.



Gimbal Show APP



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz