

RETEVIS

Vysílačka RT3S




Uživatelská příručka

Obsah


Popis produktu	3
Bezpečnost provozu	5
Zahájení provozu vysílačky	5
Spuštění a příjem hovorů	5
Nouzové funkce	10
Ovládání menu	14
Nástroje	39
Program Rádio	54
Doplňkové funkce	61
CSV kontakty	63
Technické specifikace	65

Popis produktu

Tento produkt má nově vyvinuté funkční menu a humanistický operační design, takže se snadno používá. Splní vaše požadavky díky kompaktní velikosti a rozumné ceně.

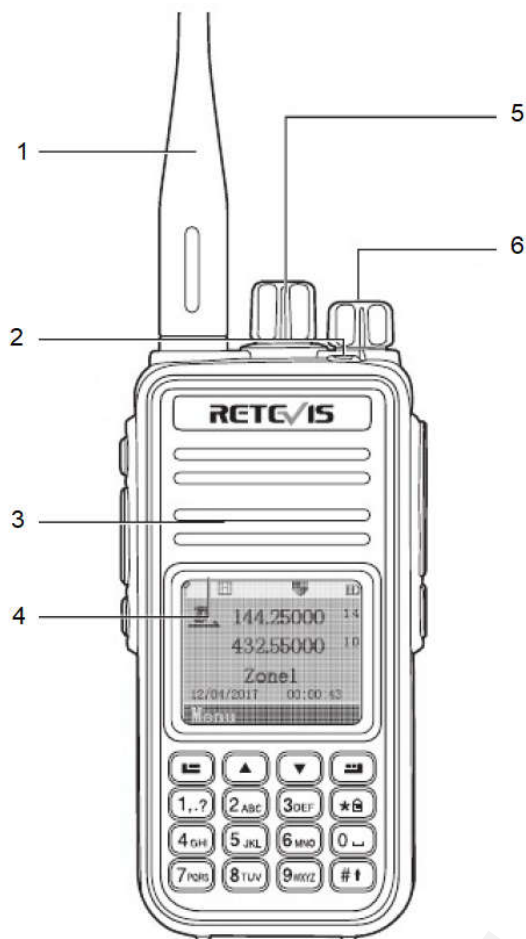

- 1 – **Anténa** se závitovou hlavou pro vysílání a příjem
- 2 – **LED kontrolka** se rozsvítí červeně při vysílání, zezeleně při příjmu, bliká červeně při nízké kapacitě baterie a bliká zeleně při skenování.
- 3 – **Reproduktor**
- 4 – **Mikrofon**
- 5 – **Knoflík pro volbu kanálu**
- 6 – **Ovladač napájení/hlasitosti.** Pro zapnutí/vypnutí a nastavení hlasitosti. Otočte jím ve směru hodinových ručiček, uslyšíte cvaknutí a tón oznámí zapnutí, pokračujte v otáčení pro nastavení hlasitosti. Otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí, vysílačka se vypne.

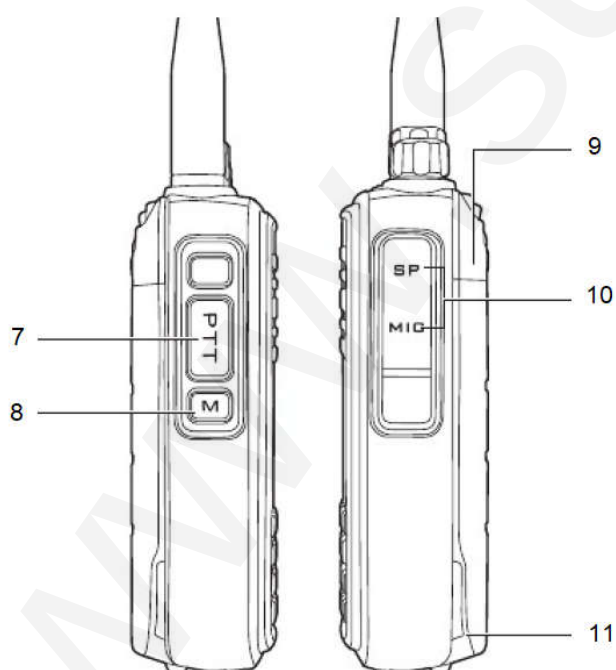

- 7 – Tlačítko **PTT**
- 8 – Tlačítko **M**
- 9 – Spona na opasek
- 10 – **Konektor pro mikrofon (MIC)/ reproduktor (SP) / programovací konektor.** Slouží k připojení náhlavní soupravy nebo externího programovacího kabelu. Vysílačka je programovatelná pomocí programu v počítači.
- 11 – **Li-Ion baterie**

Poznámky:

Upozornění: Dlouhé stisknutí nebo krátké stisknutí bočního tlačítka1/ bočního tlačítka2/P1/P2 lze softwarově naprogramovat pro následující funkce:

1. Nepřiřazeno
2. Všechny výstražné tóny zapnuto/vypnuto
3. Nouzové zapnuto
4. Nouzové vypnutí
5. Vysoká / Nízká
6. Monitor
7. Přístup jedním dotykem 1
8. Přístup jedním dotykem 2
9. Přístup jedním dotykem 3
10. Přístup jedním dotykem 4
11. Přístup jedním dotykem 5
12. Přístup jedním dotykem 6
13. Opakovač / Hovor se skupinou
14. Skenování zapnuto / vypnuto
15. Šum normální / omezený
16. Soukromí zapnuto / vypnuto
17. VOX¹⁾ zapnutý / vypnutý
18. Výběr zóny
19. Indikátor baterie
20. Osamělý zapnuto / vypnuto
21. Záznam zapnutý / vypnutý (Firmware)
22. Přehrávání záznamu (Firmware)
23. Smazání všech záznamů (Firmware)
24. 1750 Hz
25. Přepínání obrazovky nahoru / dolů
26. Pravé tlačítko
27. Levé tlačítko

¹⁾ **VOX** (Voice Operated Transmission = Hlasem ovládaný přenos). Funkce VOX – jedná se o možnost vysílání ovládané hlasem. Jednoduše – promluvíte a stanice vysílá.

Bezpečnost provozu

Bezpečnost produktu a vystavení vysokofrekvenčnímu záření pro ruční obousměrné vysílačky.



Před použitím této obousměrné radiostanice si přečtěte příručku, která obsahuje důležité provozní pokyny pro bezpečné použití, povědomí o vysokofrekvenční energii, kontrolní informace a provozní pokyny pro splnění limitů vystavení vysokofrekvenční energii v příslušných národních a mezinárodních normách. Přečtěte si také provozní pokyny pro bezpečné použití.

Zahájení provozu vysílačky

Zapnutí vysílačky

Otáčejte ovladačem napájení a hlasitosti ve směru hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí a zvuk oznámí zapnutí, kontrolka LED se rozsvítí a změní barvu na zelenou, pokud je baterie plně nabitá.

Upozornění: Pokud jsou zakázány všechny kontrolky LED, obrazovka se při zapnutí vysílačky nerozsvítí, ale ozve se pouze zvuk zprávy.

Upozornění: Pokud jsou zakázány tóny/výstrahy, tak při zapnutí se neozve žádný zvuk. Zde je třeba vypnout vysílačku a knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud se neozve zvuk.

Nastavení hlasitosti

Otáčením ovladačem hlasitosti ve směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost nebo proti směru hodinových ručiček ji snížíte. Na obrazovce se zobrazí čára o hlasitosti.

Spuštění a příjem hovorů

Výběr zóny

Zóny jsou skupina kanálů. Každé rádio může nastavit 250 zón a každá zóna má maximálně 16 kanálů.

1) Stiskněte zelené tlačítko a vstoupíte do menu.

- 2) Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr, poté zeleným tlačítkem výběr potvrdíte.
- 3) Na displeji se ukazuje vybraná zóna a její pojmenování.
- 4) Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr, poté zeleným tlačítkem výběr potvrdíte.
- 5) Na displeji se ukazuje vybraná zóna a její pojmenování.

Výběr kanálů, ID uživatele nebo ID skupiny

Vyberte požadovanou zónu (pokud existuje více než jedna zóna), pomocí ovladače kanálů vyberte kanál, uživatelské jméno nebo jeho ID, název skupiny nebo její ID.

Příjem a odpověď na skupinový hovor

Rádio musí být ve skupině, pak může přijímat skupinový hovor.

- 1) LED kontrolka má zelenou barvu.
- 2) V horní části prostřední obrazovky se zobrazí značka **RSSI²⁾**. První řádek zobrazuje název skupiny, příjem ID volání bude uprostřed, IKONA skupinového volání bude poslední (toto se stane pouze v Digitálním režimu).
- 3) Držte vysílačku svisle a umístěte ji do vzdálenosti alespoň 2,5–3 cm od rtů.
- 4) Stisknutím tlačítka **PTT** hovor přijmete, kontrolka LED se změní na červenou.
- 5) Uvolněním tlačítka **PTT** přijmete další hovor. Pokud nedochází k žádné hlasové aktivitě, hovor se ukončí.

Upozornění: Když rádio opustí domovskou stránku a je zde příjem skupinového hovoru, tak než jej přijmete, bude se na obrazovce neustále zobrazovat.

Stiskněte červené tlačítko pro přijetí hovoru, ale nejdříve zkontrolujte ID příjmu.

Příjem a odpověď na jediný hovor

Jediný hovor znamená jeden hovor, ne skupinový. Existují pouze dva typy. Jedním je testování přítomnosti rádia před voláním a druhým je okamžité volání.

- 1) LED kontrolka má zelenou barvu.

²⁾ **RSSI** (Received Signal Strength Indicator = indikátor síly přijímaného signálu)

- 2) V horní části prostřední obrazovky se zobrazí značka **RSSI**. Následují informace o jednom hovoru, uživatelské jméno nebo ID uprostřed, značka jednoho hovoru na konci (pouze pro Analogový režim).
- 3) Držte vysílačku svisle a umístěte ji do vzdálenosti alespoň 2,5–3 cm od rtů. Pokud jste na funkci **free channel message sound** (Zvuk zprávy volného kanálu), uvolněte tlačítko **PTT**, uslyšíte zvuk zprávy, znamená to, že na tento kanál můžete odpovědět.
- 4) Stisknutím tlačítka **PTT** hovor přijmete, kontrolka LED se změní na červenou.
- 5) Uvolněte tlačítko **PTT** pro příjem.
- 6) Pokud nedochází k žádné hlasové aktivitě, hovor se ukončí.
- 7) Uslyšíte zvuk zprávy a na obrazovce se zobrazí dokončený hovor.

Příjem všech hovorů

Příjem všech hovorů znamená, že vysílačka zavolá všechny ostatní uživatele ve zvoleném kanálu a zveřejní důležité informace.

- 1) LED kontrolka má zelenou barvu.
- 2) V horní části prostřední obrazovky se zobrazí značka **RSSI**. Následují informace o celém hovoru, uživatelské jméno nebo ID uprostřed, značka všech volání na konci (pouze pro Digitální režim).
- 3) Ukončením všech hovorů rádio zobrazí na obrazovce stav před všemi hovory. Pokud jste ve funkci **free channel message sound** (Zvuk zprávy volného kanálu), uvolněte tlačítko **PTT**, uslyšíte zvuk zprávy, znamená to, že tento kanál lze volně používat, ale nelze na něj odpovědět.

Upozornění: Když přijmete všechny hovory a přepnete se na jiný kanál, rádio přestane přijímat všechny hovory. Během celého hovoru nemůžete použít žádné přeprogramované tlačítko, dokud hovor neskončí.

Zahájení hovoru

Můžete si vybrat kanál, ID uživatele nebo skupinové volání pomocí následujících metod:

- Knoflík pro volbu kanálu

- Předprogramované tlačítko
- Funkce Kontakty
- Manuální vytáčení (pouze pro jeden hovor)

Použití knoflíku pro volbu kanálu k uskutečnění hovoru

Skupinový hovor

Rádio by mělo být v režimu pod skupinou, pak může mít skupinový hovor.

- 1) Otočte knoflíkem pro volbu kanálu, použijte název skupiny nebo ID pro výběr kanálu.
- 2) Držte vysílačku svisle a umístěte ji do vzdálenosti alespoň 2,5–3 cm od rtů.
- 3) Stiskněte tlačítko **PTT** pro volání, LED kontrolka změní barvu na červenou. Na obrazovce se zobrazí název skupiny nebo ID se značkou skupiny.
- 4) Pust'te tlačítko **PTT** pro příjem, když cílové rádio odpovídá, LED kontrolka zezelená. Obrazovka zobrazuje značku skupiny nebo jméno nebo ID.
- 5) Pokud máte zapnutou funkci **free channel message sound** (Zvuk zprávy volného kanálu), uvolněte tlačítko **PTT**, uslyšíte zvuk zprávy, což znamená, že kanál je pro vás volný. Pokud se v časovém limitu neozve žádný vysílač, hovor selhal.
- 6) Když se vysílačka vrátí na domovskou obrazovku, můžete uskutečnit skupinový hovor s kontakty.

Soukromý hovor

- 1) Otočte knoflíkem pro volbu kanálu, použijte jméno nebo ID uživatele pro výběr kanálu.
- 2) Držte vysílačku svisle a umístěte ji do vzdálenosti alespoň 2,5–3 cm od rtů.
- 3) V horní části prostřední obrazovky se zobrazí značka **RSSI**. Následují informace o soukromém hovoru. Uprostřed uživatelské jméno nebo ID, na konci soukromá značka (pouze pro Analogový režim).
- 4) Pust'te tlačítko **PTT** pro příjem. Když cílové rádio odpovídá, LED indikátor se rozsvítí zeleně.

- 5) Pokud máte zapnutou funkci **free channel message sound** (Zvuk zprávy volného kanálu), uvolněte tlačítko **PTT**, uslyšíte zvuk zprávy (znamená, že kanál je volný, abyste mohli odpovědět). Pokud v časovém limitu není žádný vysílač, hovor selhal.
- 6) Obdržíte zvuk zprávy a na obrazovce se zobrazí hovor ukončen. Můžete uskutečnit jeden hovor s kontakty nebo pomocí klávesnice vyhledat cílovou vysílačku a zavolat.

Volání všem

Vysílačka musí být naprogramována s touto funkcí, abyste mohli odesílat informace každému uživateli, který používá váš kanál.

- 1) Otočte knoflíkem pro volbu kanálu, použijte jméno nebo ID uživatele pro výběr kanálu.
- 2) Držte vysílačku svisle a umístěte ji do vzdálenosti alespoň 2,5–3 cm od rtů.
- 3) Stisknutím tlačítka **PTT** zahájíte hovor, indikátor LED se změní na červenou. Obrazovka zobrazuje název skupiny nebo ID se všemi volacími značkami.

Uživatel pod kanálem nemůže na hovor odpovědět.

Použití tlačítka k uskutečnění skupinového hovoru nebo soukromého hovoru

Funkce volání jedním tlačítkem je vhodná pro nastavení jména nebo ID pro skupinový hovor nebo soukromý hovor dlouhým nebo krátkým stisknutím programového tlačítka. Nastavte jméno nebo ID pro tlačítko, existuje více než jedno soukromé tlačítko pro volání.

- 1) Stiskněte předem naprogramované tlačítko volání.
- 2) Držte vysílačku svisle a umístěte ji do vzdálenosti alespoň 2,5–3 cm od rtů.
- 3) Stiskněte tlačítko **PTT** pro volání, LED kontrolka zčervená. Na obrazovce se zobrazí jméno nebo ID se značkou.
- 4) Pust'te tlačítko **PTT** pro příjem. Když cílová vysílačka odpovídá, LED indikátor se změní na zelenou.
- 5) Pokud máte zapnutou funkci **free channel message sound** (Zvuk zprávy volného kanálu), uvolněte tlačítko **PTT**, uslyšíte zvuk zprávy, což znamená, že na kanálu můžete odpovědět. Pokud nedochází k žádné hlasové aktivitě, hovor se ukončí.

Použití funkce Manual Dial k uskutečnění hovoru

Funkci **Manual Dial** lze spustit dvěma způsoby:

1. Přes **Contacts**:

Stiskněte zelené tlačítko → **Contacts** → **Manual Dial**

2. Tlačítkovou zkratkou:

V pohotovostním režimu rádia stiskněte  pro vstup do **Manual Dial**.

Nouzové funkce

Nouzový alarm slouží pouze k přenosu nouzových situací, tísňové volání můžete spustit kdykoli a kdekoli. Dokonce, i když vysílačka je zaneprázdněna přenosem nebo příjmem.

Rádio podporuje 3 typy tísňového volání:

- Tísňové volání
- Zavolání po nouzovém poplachu
- Nouzové upozornění následuje hlas

Navíc: poplach má následující typy:

- Zakázat: Rádio nemůže odeslat tísňové volání, ale může přijímat.
- Místní + Dálkové: Tísňové volání je s hlasem nebo upozorněním.
- Dálkové: Tísňové volání bez jakéhokoli hlasu nebo upozornění. Než zavoláte stisknutím tlačítka **PTT**, místní rádia neobdrží žádný hlas ani upozornění.
- Dálkové + Hlas: Rádio odesílá tísňové volání a přijímá hovory. Před stisknutím tlačítka **PTT** pro vysílač nebo odpověď není žádné upozornění.

Pouze jedna část výše uvedených nouzových situací může být nastavena jako předprogramované tlačítko.

Přijmutí tísňového volání

- 1) Při příjmu tísňového volání, počtu přijatých tísňových volání a poplachů si vyměňte jméno odesílatele nebo ID.
- 2) Se zazněním zprávy LED kontrolka zčervená.

- 3) Pokud je rádio aktivováno, automaticky potvrdí nouzový poplach. Když rádio přijme nouzový poplach, tak obrazovka zobrazí varovnou značku nouzového poplachu, dokud neodešlete zprávu s potvrzením a poté se můžete odhlásit. Během této situace nebudete přijímat žádná volání a upozornění z jiných rádií.

Upozornění: Krátce stiskněte červené tlačítko, poté pomocí předprogramovaného tlačítka vypnutí smažte všechna přijatá tísňová volání a odhlaste se z nouzového režimu.

Odpovězte na tísňové volání

Při přijetí tísňového volání:

- 1) Tísňové volání zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.
- 2) Držte vysílačku svisle a umístěte ji do vzdálenosti alespoň 2,5–3 cm od rtů. Pokud jste na funkci **free channel message sound** (Zvuk zprávy volného kanálu), uvolněte tlačítko **PTT** a uslyšíte zvuk zprávy, což znamená, že kanál je pro vás volný a můžete odpovědět.
- 3) Stisknutím tlačítka **PTT** zahájíte hovor. LED kontrolka zčervená. Vysílačka je v režimu tísňového volání.
- 4) Když odpovíte na tísňové volání, uvolněte tlačítko **PTT**, abyste přijali hovor, indikátor LED se rozsvítí zeleně. Na obrazovce se zobrazí značka skupiny nebo její ID a ID hovoru.
- 5) Po ukončení hovoru krátce stiskněte červené tlačítko, poté stiskněte předem naprogramované nouzové tlačítko pro vypnutí, zrušení všech tísňových volání a odhlášení.
- 6) Vysílačka se vrátí do původního režimu.

Nouzový poplach

Tato funkce umožňuje vyslat nouzový poplach a spustí se na jiném rádiu.

- 1) Stiskněte předem naprogramované tlačítko zapnutí nouzového poplachu.
- 2) Obrazovka ukazuje odeslání tísňového volání, výměnu ID s jinou vysílačkou. Indikátor LED se změní na červenou a na obrazovce zmizí značka tísňového volání.

- 3) Když přijmete tísňové volání, radiostanice vydá tísňové volání a indikátor LED se změní na zelenou, na obrazovce se zobrazí zpráva o úspěšném odeslání tísňového volání.

Nebo pokud rádio nepřijme žádné potvrzení s tísňovým voláním i mimo čas odeslání, rádio se zvukem zprávy a obrazovkou zobrazí, tísňové volání se nezdařilo.

- 4) Odhlaste se z rádia z nouzového režimu a vraťte se na domovskou obrazovku. Pokud je rádio v tichém režimu, nebudou během nouzového režimu slyšet žádné zvuky ani připomínky.

Nouzové poplachové volání

Tato funkce umožňuje odeslat tísňové volání do jiného rádia. Po potvrzení rádiem se mohou dvě rádia spojit prostřednictvím předem naprogramovaného kanálu.

- 1) Pro zapnutí stiskněte předem naprogramované tlačítko.
- 2) Obrazovka ukazuje odeslání nouzového poplachového volání, ID výměny. LED kontrolka zčervená, značka tísňového volání na obrazovce spadne.
- 3) Když rádio potvrdí odeslání tísňového volání, na obrazovce se zobrazí úspěšné tísňové volání a indikátor LED se změní na zelenou.
- 4) Držte vysílačku svisle a umístěte ji do vzdálenosti alespoň 2,5–3 cm od rtů.
- 5) Stisknutím tlačítka **PTT** zavoláte, kontrolka LED se změní na červenou a na obrazovce se zobrazí značka skupiny.
- 6) Pro příjem uvolněte tlačítko **PTT**.
- 7) Pokud jste na funkci **free channel message sound** (Zvuk zprávy volného kanálu), pusťte klávesu **PTT**, uslyšíte zvuk zprávy (znamená, že kanál je pro vás volný, abyste mohli odpovědět).

Nebo stiskněte předprogramované tísňové volání pro vypnutí a odhlášení z režimu.

- 8) Rádio se vrátí zpět na domovskou obrazovku. Pokud je rádio v tichém režimu, během nouzového režimu se neozývají žádné zvuky ani upozornění, nepřijímá hovory z cílové vysílačky, dokud nestisknete tlačítko **PTT**. Pokud je rádio v režimu s hlasovým ztlumením, nejsou během nouzového režimu žádné zvuky ani upozornění, nepřijímá hovory z cílové vysílačky. Dokud nestisknete tlačítko **PTT** pro volání nebo příjem, zobrazí se obrazovka.

Hlasový nouzový poplach

Tato funkce vám umožňuje odeslat tísňové volání ostatním, po potvrzení s vámi se aktivuje váš rádiový mikrofon, umožňuje vám volat další rádia stisknutím tlačítka **PTT**. Toto se nazývá **Emergency microphone** (Nouzový mikrofon). Pokud stisknete tlačítko **PTT** během předem naprogramovaného nouzového mikrofonu, rádio ignoruje **PTT** a zůstane v nouzovém režimu.

Upozornění: Pokud stisknete tlačítko **PTT** během nouzového mikrofonu, podržte tlačítko před trváním v rámci limitů a uvolněte tlačítko **PTT** pro přenos.

- 1) Stiskněte předprogramované startovací tlačítko nouze.
- 2) Obrazovka ukazuje odesílání tísňového volání, LED indikátor zčervená a na obrazovce se zobrazí značka tísňového volání.
- 3) Na obrazovce se zobrazí, že tísňové volání je úspěšné, poté mluvte jasně. Když je aktivován nouzový mikrofon, rádiový přenos se před uplynutím limitu automaticky přenesou bez stisknutí tlačítka **PTT**.
- 4) Během přenosu se LED kontrolka rozsvítí červeně a na obrazovce se zobrazí značka nouzového poplachu.
- 5) Po uplynutí doby nouzového mikrofonu rádio přestane vysílat. Stiskněte tlačítko **PTT** pro opětovné vysílání. Pokud je rádio v režimu **Silence** (Ticho), tak během nouzového režimu se neozývají žádné zvuky ani upozornění, nepřijímá hovory z cílové vysílačky, dokud neuplyne předem naprogramovaná omezená doba nouzového mikrofonu a stisknete **PTT** tlačítko. Pokud je rádio v režimu **with voice mute** (s hlasovým ztlumením), nejsou během nouzového režimu žádné zvuky ani upozornění, nepřijímá hovory z cílové vysílačky. Dokud nestisknete tlačítko **PTT** pro volání nebo příjem, pak se zobrazí obrazovka.

Upozornění: Pokud tísňové volání selže, vysílačka se vrátí na domovskou obrazovku.

Restart nouzového režimu

Nastanou dvě situace:

- Pokud vysílačka změní kanál v nouzovém režimu, odhlásí se z nouzového režimu. Zatímco resetujete nouzový režim pod novým kanálem, vysílačka restartuje nouzové volání.

- Pokud během nouzového volání stisknete předprogramované nouzové tlačítko, vysílačka nouzové volání zastaví, ale restartuje se později.

Odhlášení z nouzového režimu

Vysílačka se odhlásí z nouzového režimu, když nastane některá z následujících situací:

- Potvrzením přijatým tísňovým voláním,
- Potkat se s maximálním tísňovým voláním,
- Stisknutím předprogramovaného tlačítka vypnutí nouze,
- Stisknutím tlačítka **PTT**.

Upozornění: Nouzový režim se odhlásí při vypnutí vysílačky. Rádio nebude v nouzovém režimu, když bude zase zapnuté.

Ovládání menu

Zadávání znaků

Uživatelé mohou pro přístup k funkcím rádia použít alfanumerickou klávesnici vybavenou 3 × 4 klávesami. Když používáte klávesnici pro zadávání uživatelského pseudonymu nebo textových zpráv, vstup z vysílačky obsahuje tři režimy: 1. režim anglických písmen, 2. režim zadávání čínštiny, 3. režim digitálního vstupu. Při použití ID vstupu z klávesnice můžete pouze vybrat digitální režim.

Režim anglických písmen

Uživatelé musí několikrát stisknout tlačítko pro získání některých znaků. Následující tabulka ukazuje, kolikrát bylo potřeba stisknout tlačítko pro získání požadovaného znaku.

Tlačítko	1×	2×	3×	4×	5×	6×	7×	8×	9×	10×	11×	12×	13×
1	1	.	,	?	!	@	&	'	%	-	:	*	#
2	a	b	c	2	A	B	C						
3	d	e	f	3	D	E	F						
4	g	h	i	4	G	H	I						

Tlačítko	1×	2×	3×	4×	5×	6×	7×	8×	9×	10×	11×	12×	13×
5	j	k	l	5	J	K	L						
6	m	n	o	6	M	N	O						
7	p	q	r	s	7	P	Q	R	S				
8	t	u	v	8	T	U	V						
9	w	x	y	z	9	W	X	Y	Z				
0	0	Mezera											
*	*												
#	Stisknutím tlačítka # přepnete režim												

Režim digitálního vstupu

V režimu zadávání čísel stisknutím číselných tlačítek zobrazíte odpovídající číslo, stisknutím tlačítka **key to display** (zobrazení) na obrazovce a stisknutím tlačítka **#** přepnete režim zadávání.

Poznámka: Když uživatelé zadají uživatelský pseudonym, ID nebo textové zprávy, pokud je editační oblast bez obsahu, pak se červené tlačítko používá pro návrat do menu vyšší úrovně. Nebo pokud je v oblasti editoru nějaký obsah, stiskněte červené tlačítko a vymažete jeden znak u kurzoru. Dokud editační oblast nebude mít žádný obsah, poté se stisknutím červeného tlačítka vrátíte do menu vyšší úrovně.

Aplikace menu

- 1) Stiskněte červené tlačítko pro vstup do Menu, poté stiskněte levé nebo pravé ▲ nebo ▼ pro přístup k funkci požadovaného menu.
- 2) Stiskněte červené tlačítko a vyberte funkci nebo přejděte do podmenu.
- 3) Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte do menu vyšší úrovně.

Poznámka: Po určité době nečinnosti se rádio automaticky ukončí a vrátí se na obrazovku hlavní nabídky (doba ukončení je nastavena programovacím softwarem).

Kontrola rádia

Pokud dojde k nějaké aktivaci, tato funkce vám umožňuje určit, zda je uvnitř systému aktivní další obousměrné rádio, a neruší uživatele vysílaček. Na cílovém vysílači se neobjeví žádné hlasové nebo vizuální upozornění.

Odeslat kontrolu rádia

Použití menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Contacts** (Kontakty) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stiskněte ▲ nebo ▼ a zvolte požadovaný uživatelský pseudonym nebo ID a poté opět stiskněte zelené tlačítko pro výběr.

Nebo stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro ruční vytáčení a poté stiskněte zelené tlačítko pro jeho nastavení. Pokud je před voláním ID, ukažte ID a spolu s blikajícím kurzorem pomocí klávesnice pro úpravu ID stiskněte zelené tlačítko.

- 4) Stiskněte ▲ nebo ▼ pro detekci rádia a poté stiskněte zelené tlačítko pro výběr.
- 5) Když se na obrazovce zobrazí detekce rádia: <pseudonym uživatele nebo ID>, znamená to, že detekce rádia probíhá. Kontrolka LED je červená.
- 6) Čeká se na potvrzení.
- 7) Pokud je cílová vysílačka v systému aktivní, vydá zvukový signál a obrazovka ukáže, že cílová obousměrná vysílačka krátce zareagovala.

Nebo pokud cílová vysílačka v systému není aktivní, vydá zvukový signál a obrazovka ukáže, že cílová obousměrná vysílačka chvíli neodpovídá.
- 8) Obousměrné rádio se vrátí na obrazovku uživatelského pseudonyma nebo ID. Pokud stisknete červené tlačítko při čekání na potvrzení, vydáte zvukový signál, obousměrné rádio ukončí všechny pokusy a ukončí režim obousměrné rádiové detekce.

Monitor

Použití monitorovací funkce slouží k otevření cílového obousměrného rádiového mikrofonu (pouze uživatelské pseudonym nebo ID). Tuto funkci můžete použít ke sledování jakéhokoli zvuku kolem cílového obousměrného rádia. Musíte umožnit vašemu obousměrnému rádiu používat tuto funkci naprogramováním.

Start monitoru

Použití menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Contacts** (Kontakty) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stiskněte ▲ nebo ▼ a zvolte požadovaný uživatelský pseudonym nebo ID a poté opět stiskněte zelené tlačítko pro výběr.

Nebo stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro ruční vytáčení a poté stiskněte zelené tlačítko pro jeho nastavení. Pokud je před voláním ID, ukažte ID a spolu s blikajícím kurzorem pomocí klávesnice pro úpravu ID stiskněte zelené tlačítko.

Nebo stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro ruční vytáčení a poté stiskněte zelené tlačítko pro jeho nastavení. Zadejte pseudonym uživatele nebo ID a poté stisknutím tlačítka **Ok** vyberte.

- 4) Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **Remote Monitor** a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Když obousměrné rádio vydá okamžitý zvuk, LED se rozsvítí zeleně.
- 6) Čekání na potvrzení.
- 7) Na obrazovce se zobrazí **Monitor succeeded** (Monitor je úspěšný) nebo se na obrazovce objeví **Monitor failed** (Monitor se nezdařil).

V případě úspěchu: obousměrné rádio začalo přijímat hlasové signály z rádií, která jsou monitorována, hlas a obrazovky monitorují obousměrné rádio, dokud neskončí doba trvání přeprogramovaného. Obousměrné rádio vydalo rychlý zvuk, rozsvítila se LED dioda a zhasne displej, který ukončí monitorování.

Pokud se nezdařil: obousměrné rádio se opakuje, dokud nedosáhnete předem naprogramovaných pokusů.

Nastavení kontaktů

Kontakty jsou adresářem pro ruční obousměrnou vysílačku. Každá položka odpovídá pseudonymu nebo ID použitému k zahájení hovoru. Kromě toho se každá položka podle různého nastavení obsahu týká tří typů hovorů: skupinové volání, hovor s jediným, hovor se všemi. Vaše rádio podporuje digitální adresář.

Záznamy **Contacts** (Kontakty) se zobrazí v následujících informacích:

- **Contacts** (Kontakty)
- **New Contact** (Nový kontakt)

- **Manual Dial** (Ruční vytáčení)

Poznámka: V digitálním adresáři (**Contacts**) můžete kontakty přidávat, mazat, nebo upravovat.

Skupinový hovor s kontakty

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Contacts** (Kontakty) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte. Položky se seřadí v abecedním pořadí.
- 3) Stiskněte ▲ nebo ▼ a zvolte požadovaný uživatelský pseudonym nebo ID volající skupiny.
- 4) Držte vysílačku svisle a umístěte ji do vzdálenosti alespoň 2,5–3 cm od rtů.
- 5) Stisknutím tlačítka **PTT** zahájíte volání a LED se rozsvítí červeně. Na obrazovce se zobrazí pseudonym nebo ID volající skupiny a také ikona skupinového hovoru.
- 6) Uvolněním tlačítka **PTT** přijmete odpověď, pokud bude jakákoli uživatelská odezva ve skupině a LED se rozsvítí zeleně. Na obrazovce uvidíte ikonu skupinového volání ID uživatele.
- 7) Pokud povolíte funkci **channel Free prompt** (kanál Volná výzva): Když cílové rádio uvolní tlačítko **PTT**, uslyšíte krátké pípnutí, že tento kanál je nečinný a čeká na vaši odpověď. Stisknutím tlačítka **PTT** můžete odpovědět. Pokud je v předem naprogramované skupině s názvem čas zavěšení bez hlasové aktivity, hovor je ukončen.

Soukromý hovor s kontakty

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Contacts** (Kontakty) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte. Položky se seřadí v abecedním pořadí.
- 3) Stiskněte ▲ nebo ▼ a zvolte požadovaný uživatelský pseudonym nebo ID volající skupiny.

Nebo stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro ruční vytáčení a poté stiskněte zelené tlačítko pro výběr. Pokud je již dříve volán uživatelský pseudonym nebo ID, rádio zobrazí ID a spolu s blikajícím kurzorem pomocí klávesnice upravte toto ID.

Nebo stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro ruční vytáčení a poté stiskněte zelené tlačítko pro výběr. Pomocí klávesnice zadejte nové ID.

- 4) Držte vysílačku svisle a umístěte ji do vzdálenosti alespoň 2,5–3 cm od rtů.
- 5) Stisknutím tlačítka **PTT** zahájíte volání a LED se rozsvítí červeně. Na obrazovce se zobrazí pseudonym nebo ID volající skupiny a také ikona skupinového hovoru.
- 6) Uvolněním tlačítka **PTT** můžete přijmout odpověď, když je jakákoli uživatelská odezva ve skupině a LED se rozsvítí zeleně. Na obrazovce uvidíte ikonu skupinového volání ID uživatele.
- 7) Pokud povolíte funkci **channel Free prompt** (kanál Volná výzva): Když cílové rádio uvolní tlačítko **PTT**, uslyšíte krátké pípnutí, že tento kanál je nečinný a čeká na vaši odpověď. Stisknutím tlačítka **PTT** můžete odpovědět. Pokud je v předem naprogramované skupině s názvem čas zavěšení bez hlasové aktivity, hovor je ukončen.
- 8) Uslyšíte krátký zvuk a na obrazovce se zobrazí ukončený hovor.

Poznámka: Pokud uvolníte tlačítko **PTT**, když nastavujete hovor, a když se hovor ukončí a vrátí se na předchozí obrazovku bez jakékoli připomínky. Rádio lze předem naprogramovat pro výkonné obousměrné testování rádia před navázáním jediného hovoru. Pokud cílové rádio neodpovědělo, uslyšíte krátké pípnutí a obrazovka ukáže, že ostatní rádia neodpověděli. Obousměrné rádio se vrátí do nabídky před spuštěním rádia kolem testu.

Nový kontakt

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Contacts** (Kontakty) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **New contact** (Nový kontakt) a volbu potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Private Call** (Soukromý hovor) nebo **Group Call** (Skupinový hovor) a volbu potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.
- 5) Zadejte ID číslo a poté stiskněte zelené tlačítko.
- 6) Zadejte pseudonym a poté stiskněte zelené tlačítko.

7) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou nápovědu a potvrďte to stisknutím zeleného tlačítka.

8) Obrazovka ukazuje, že kontakt byl uložen.

Poznámka: Když je nastavena klávesová zkratka kontaktu, může pohotovostní rádio rychle přeskóčit na pozici kontaktu v **Contacts** (Kontakty) pomocí odpovídající klávesové zkratky na klávesnici.

Záznam telefonního hovoru

Vaše rádio může zaznamenat všechny poslední volané, přijaté a nepřijaté hovory. Použijte zobrazení funkce záznamu hovorů a spravujte poslední hovory.

Kontrola čísla nového hovoru

Položky menu mohou zobrazovat nepřijaté hovory, přijaté hovory a odchozí hovory.

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Call Log** (Záznam telefonního hovoru) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro zobrazení požadovaného seznamu a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 4) Obrazovka v horní části seznamu zobrazuje poslední záznamy.
- 5) Vytiskněte nebo zkontrolujte seznam. Stisknutím tlačítka **PTT** u aktuálně vybraných pseudonymů nebo ID můžete zahájit hovor.

Zmeškaný hovor

Kdykoli zmeškáte hovor, obousměrné rádio zobrazí nepřijatý hovor, vyberte zobrazení nebo pozdější zobrazení.

Poznámka: Pokud stisknete tlačítko **PTT**, když si prohlížíte zmeškané telefonní číslo, radiostanice opustí obrazovku zmeškaného hovoru a znovu zahájí hovor.

- 1) Na obrazovce se zobrazí zmeškaný hovor a číslo a informace o hovoru.
- 2) Stiskněte zelené tlačítko a zobrazte ID zmeškaného hovoru, seznam záznamů zmeškaných hovorů zobrazený na obrazovce. Stiskněte zelené tlačítko pro uložení nebo odstranění tohoto záznamu. Nebo stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro

zobrazení pozdějšího hovoru a poté stiskněte zelené tlačítko a vraťte se na hlavní obrazovku.

Uložení pseudonymu nebo ID zmeškaného hovoru

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Call Log** (Záznam telefonního hovoru) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a vyhledejte zmeškaný hovor a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na pseudonym nebo ID zmeškaného hovoru a poté stisknutím zeleného tlačítka vyberte požadovaný.
- 5) Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro uložení a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 6) Rádio zobrazí blikající kurzor, v případě potřeby zadejte ID pseudonym a stiskněte zelené tlačítko. Můžete také zadat ID bez pseudonymu.
- 7) Kontakty na obrazovce byly uloženy.

Smazání záznamu hovorů

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Call Log** (Záznam telefonního hovoru) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro zmeškaný hovor a poté stiskněte zelené tlačítko pro výběr.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na pseudonym nebo ID zmeškaného hovoru a poté jej stisknutím zeleného tlačítka vyberte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku k vymazání, poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení, zda chcete tuto položku smazat.
- 6) Vyberte **yes** (ano), poté stiskněte zelené tlačítko pro vymazání položek. Na obrazovce se objeví položka smazána. Nebo vyberte **no** (ne), stiskněte zelené tlačítko pro návrat na předchozí obrazovku.

- 7) Když vyberete seznam hovorů, ale není v něm žádná položka, na obrazovce se zobrazí, že seznam je prázdný a pokud je v tuto chvíli klávesnice spuštěná, ozve se tichý tón.

Operace upozornění na volání

Upozornění na hovor vám umožní navrhnout konkrétnímu uživateli rádia, aby vám zavolal zpět.

Tato funkce se vztahuje pouze na uživatelský pseudonym nebo ID a lze ji použít prostřednictvím nabídky pomocí adresáře nebo ručního vytáčení.

Příjem a kontrola při upozornění na hovor

Když obdržíte upozornění na hovor, na obrazovce se zobrazí výzva k volání a střídavě rádiový pseudonym nebo ID vysílacího uživatele.

- 1) Uslyšíte opakovaný zvuk a LED kontrolka se rozsvítí červeně.
- 2) Poté stiskněte a uvolněte tlačítko **PTT** pro potvrzení výzvy nebo stiskněte zelené tlačítko pro volbu **neglect** (zapomenout) pro ukončení připomínání hovoru.

Spuštění upozornění ze seznamu kontaktů na hovor

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Contacts** (Kontakty) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na pseudonym nebo ID zmeškaného hovoru a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.

Nebo stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro ruční vytáčení a poté stiskněte zelené tlačítko pro jeho výběr, objeví se blikající kurzor, zadejte ID uživatele, kterému chcete volat a stiskněte zelené tlačítko.

- 4) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro **Call Alert** (Upozornění na volání), na obrazovce se zobrazí **Call Alert:** <uživatelův pseudonym nebo ID> a poté stiskněte zelené tlačítko a pokyny byly odeslány.
- 5) Když rádio odesílá upozornění na hovor, rozsvítí se LED kontrolka červeně.

- 6) Pokud se zobrazí výzva k potvrzení hovoru, vydá se výzva a zobrazí se upozornění na úspěšnost hovoru. Nebo se zobrazí výzva k potvrzení, pokud hovor nepřijmete, odešlete zvuk nápovědy a na obrazovce se objeví selhání hovoru.

Funkce zpráv

Vaše rádio může přijímat data, např. z jiného rádia odeslané textové zprávy, zprávu o maximální délce 144 znaků, celá zpráva není delší než 50 řádků.

Úprava a odeslání SMS

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Messenger** (Odesílatel zpráv) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro zápis a poté stiskněte zelené tlačítko.
- 4) Objeví se blikající kurzor, pomocí klávesnice zadejte zprávy, stisknutím zeleného tlačítka se přesunete doleva, stisknutím zeleného tlačítka doprava. Pokud má oblast úpravy nějaký obsah, stisknutím červeného tlačítka smažte jakýkoli nepotřebný znak, jinak při úpravě oblasti bez jakéhokoli obsahu slouží tlačítko pro návrat do menu vyšší úrovně.
- 5) Po napsání textu stiskněte zelené tlačítko pro výběr odeslání nebo uložení.
- 6) V procesu editace může uživatel vybrat stisknutím zeleného tlačítka pro **empty option** vyprázdnit veškerý obsah editoru a rychle se vrátit do menu vyšší úrovně.
- 7) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro výběr pseudonymu nebo ID příjemce zprávy a poté stisknutím zeleného tlačítka příjemce vyberte.

Nebo stiskněte tlačítko ▲ **spending** (útrata) pro ruční vytáčení a poté stiskněte zelené tlačítko, zadejte své uživatelské ID a stiskněte zelené tlačítko.
- 8) Na obrazovce se zobrazí zpráva: < jméno uživatele/skupiny nebo ID >, odesílání zprávy se potvrzuje.
- 9) Pokud byly zprávy úspěšně odeslány, ozve se zvukový signál a na obrazovce se zobrazí textová zpráva, která byla odeslána.

Nebo pokud zpráva nebyla odeslána, vydá rádio zvukovou nápovědu vysokým tónem a na obrazovce se zobrazí selhání odeslání textové zprávy. Pokud se odeslání zprávy nezdaří, rádio se vrátí k možnosti návratu a k výběru opakovaného přenosu.

Odeslání rychlého textu

Obousměrné rádio podporuje maximálně 50 naprogramování textových zpráv zástupcem:

U předdefinované textové zprávy můžete upravit každou zprávu, než budete chtít každou zprávu odeslat.

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Messages** (Zprávy) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Quick Text** (Rychlý text) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 4) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro požadovaný rychlý text a poté stiskněte zelené tlačítko.
- 5) Objeví se blikající kurzor, pomocí klávesnice zadejte zprávy, stisknutím zeleného tlačítka se přesunete doleva, stisknutím zeleného tlačítka doprava. Pokud má oblast úpravy nějaký obsah, stisknutím červeného tlačítka smažte jakýkoli nepotřebný znak, jinak při úpravě oblasti bez jakéhokoli obsahu slouží tlačítko pro návrat do menu vyšší úrovně.
- 6) Po napsání textové zprávy stiskněte zelené tlačítko pro výběr odeslání nebo uložení.
- 7) Pokud byly zprávy úspěšně odeslány, ozve se zvukový signál a na obrazovce se zobrazí textová zpráva, která byla odeslána.

Nebo pokud zpráva nebyla odeslána, vydá rádio zvukovou nápovědu vysokým tónem a na obrazovce se zobrazí selhání odeslání textové zprávy. Pokud se odeslání zprávy nezdaří, rádio se vrátí k možnosti návratu a k výběru opakovaného přenosu.

- 8) Po **Choose send** (Vyberte odeslat) stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ na pseudonym nebo ID a poté stiskněte zelené tlačítko pro jeho výběr.

Nebo stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro ruční vytáčení a poté stiskněte tlačítko **Ok**. Zadejte pseudonym nebo ID uživatele a stiskněte zelené tlačítko.

- 9) Na obrazovce se zobrazí zpráva: < jméno uživatele/skupiny nebo ID >, odesílání zprávy se potvrzuje.

Pokud byly zprávy úspěšně odeslány, ozve se zvukový signál a na obrazovce se zobrazí textová zpráva, která byla odeslána.

Nebo pokud zpráva nebyla odeslána, vydá rádio zvukovou náповědu vysokým tónem a na obrazovce se zobrazí selhání odeslání textové zprávy. Pokud se odeslání zprávy nezdaří, rádio se vrátí k možnosti návratu a k výběru opakovaného přenosu.

Odeslání rychlého textu tlačítkem

- 1) Stiskněte předprogramované tlačítko, hovory s jednou vazbou na předdefinovaný pseudonym nebo ID odešle předem připravené textové zprávy.
- 2) Na obrazovce se zobrazí textová zpráva: < jméno uživatele/skupiny nebo ID > odesílání zprávy se potvrzuje.
- 3) Pokud byly zprávy úspěšně odeslány, ozve se zvukový signál a na obrazovce se zobrazí informace, že textová zpráva byla odeslána.

Nebo pokud nemůžete odesílat textové zprávy, na obrazovce se zobrazí, že textová zpráva selhala. Pokud selhalo odeslání zprávy, může se vrátit na obrazovku výběru opakovaného přenosu.

Správa neúspěšných SMS

Na obrazovce výběru opakovaného přenosu můžete vybrat následující možnosti:

- **Resend** (Znovu poslat)
- **Forward** (Přeposlat)
- **Edit** (Upravit)

Opětovné odeslání zprávy

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro opětovné odeslání stejné zprávy na stejné jméno uživatele/skupiny nebo ID.

- 2) Pokud se zprávy úspěšně odeslaly, ozve se zvuk a zobrazí se odeslané zprávy nebo pokud nemůžete odeslat textové zprávy, na obrazovce se zobrazí chyba odeslání textové zprávy.

Přeposílání zprávy

Zvolte, zda chcete zprávu přeposlat jinému a zadejte jméno nového uživatele / skupiny nebo ID.

- 1) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte přeposlání a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 2) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ na pseudonym nebo ID a poté stiskněte zelené tlačítko pro jeho výběr.

Nebo stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro ruční vytáčení a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení. Zadejte své ID a stiskněte zelené tlačítko.

- 3) Na obrazovce se zobrazí textová zpráva: < jméno uživatele/skupiny nebo ID > odesílání zprávy se potvrzuje.
- 4) Pokud byly zprávy úspěšně odeslány, ozve se zvukový signál a na obrazovce se zobrazí textová zpráva, která byla odeslána.
- 5) Nebo pokud zpráva nebyla odeslána, vydá rádio zvukovou nápovědu vysokým tónem a na obrazovce se zobrazí selhání odeslání textové zprávy.

Úprava zpráv

Výběrem **Edit** (Upravit) upravíte zprávu.

Poznámka: Pokud existuje řádek předmětu (přijímáte textové zprávy z e-mailového programu), nemůžete předmět upravit.

- 1) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte přeposlání a poté stisknutím zeleného tlačítka je potvrďte.
- 2) Objeví se blikající kurzor, pomocí klávesnice zadejte zprávy, stisknutím tlačítka ▲ se přesunete doleva, stisknutím tlačítka ▼ doprava, pokud má oblast úprav obsah, stisknutím červeného tlačítka odstraníte jakýkoli nepotřebný znak, jinak při úpravě oblasti bez obsahu slouží toto tlačítko k návratu do nabídky vyšší úrovně.
- 3) Po napsání textu stiskněte zelené tlačítko a vyberte odeslání nebo uložení.

- 4) Když jste v procesu úprav, můžete stisknutím zeleného tlačítka vybrat možnost vyprázdnit veškerý obsah editoru a rychle se vrátit do menu vyšší úrovně.
- 5) Vyberte tlačítkem ▲ nebo ▼ odeslání požadovaného pseudonyma nebo ID a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.

Nebo stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a vyberte ruční vytáčení a poté stiskněte zelené tlačítko, zadejte své uživatelské ID a opět stiskněte zelené tlačítko.

- 6) Na obrazovce se zobrazí textová zpráva: < jméno uživatele/skupiny nebo ID > odesílání zprávy se potvrzuje.
- 7) Pokud byly zprávy úspěšně odeslány, ozve se zvukový signál a na obrazovce se zobrazí, že textová zpráva byla odeslána.

Nebo pokud zpráva nebyla odeslána, ozve se zvuková nápověda vysokým tónem a na obrazovce se zobrazí, že došlo k selhání odeslání textové zprávy.

Správa odeslaných SMS

Jakmile je zpráva odeslána do jiného rádia, bude uložena do **sent items** (odeslané položky). Odeslání textové zprávy bylo vždy v horní části seznamu. Do složky **sent items** (odeslané položky) lze uložit až 50 nedávno odeslaných textových zpráv. Jakmile se složka zaplní, další odeslané textové zprávy automaticky nahradí nejstarší zprávy v této složce.

Poznámka: Stisknutím červeného tlačítka se můžete kdykoli vrátit na předchozí menu.

Kontrola odeslaných zpráv

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Messages** (Zprávy) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **sent items** (odeslané položky) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro SMS a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte. Pokud se zpráva z e-mailového programu objeví v pravém horním rohu obrazovky s předmětem, ikona indikuje stav SMS.

Odesílání odeslaných zpráv

Při zobrazení odeslaných zpráv si můžete vybrat z následujících možností:

- **Resend** (Znovu poslat)
- **Forward** (Přeposlat)
- **Edit** (Upravit)
- **Delete** (Smazat)

- 1) Zkontrolujte zprávu a znovu stiskněte zelené tlačítko.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte odeslání znovu, poté to stisknutím zeleného tlačítka potvrďte.
- 3) Na obrazovce se zobrazí: <název uživatele/skupiny nebo ID> volání, potvrďte, že se připravuje odeslání stejné zprávy do stejného cílového rádia.
- 4) Pokud byly zprávy úspěšně odeslány, ozve se zvukový signál a na obrazovce se zobrazí textová zpráva, že byly odeslány.

Nebo pokud zpráva nebyla odeslána, vydá vysílačka zvukovou náповědu vysokým tónem a na obrazovce se zobrazí zpráva, že odeslání zprávy selhalo. Pokud se odeslání zprávy nezdaří, interkom se může vrátit na obrazovku s možností opakovaného přenosu. Stisknutím zeleného tlačítka odešlete SMS na stejné jméno uživatele/skupiny nebo ID.

Poznámka: S výjimkou stisknutí zeleného tlačítka a tlačítek ▲ nebo ▼, tak pokud změníte hlasitost a stisknete jakékoli jiné tlačítko, vrátíte se k této zprávě. Když stisknete **PTT** pro jeden hovor nebo skupinový hovor nebo jako odpověď na skupinové volání, rádio opustí obrazovku výběru opakovaného přenosu. Pokud přijmete textové zprávy nebo informace z dálkového průzkumu, tísňové volání nebo zavoláte policii nebo připomenete volání, rádio také opustí obrazovku výběru opakovaného přenosu.

Pokud stisknete **PTT** v reakci na hovor (kromě toho, že vysílačka neodpověděla na hovor na obrazovce), nebo na konci všech hovorů, obrazovka se vrátí na obrazovku výběru opětovného odeslání. Stiskněte zelené tlačítko a vstupte na obrazovku výběru přeposlání (**Forward**), úpravy (**Edit**) nebo mazání (**Delete**).

- Zvolte přeposlání, vybere SMS odeslanou zprávu pro komunikaci s jinými skupinami/uživatelským pseudonymem nebo ID.
- Zvolte úpravy, chcete-li upravit vybrané textové zprávy před odesláním.

- Zvolte mazání a smažte vybraný text.

Poznámka: Pokud při odesílání textových zpráv zaškrtnete SMS zprávy, budou rádia ve složce **sent items** (odeslané položky) po aktualizaci stavu SMS, nebude rada nebo hlasová výzva. Pokud jsou zprávy ve složce odeslaných položek před aktualizací nebo změněný vzor vysílačky nebo výpadek, vysílačka nebude schopna dokončit probíhající zpracování zpráv a automaticky spustí značku ikony selhání. Toto rádio zvládne 5 textových zpráv současně. V této fázi rádio nemůže odeslat novou zprávu a automaticky spustí ikonu značky, že odeslání selhalo.

Smazání všech odeslaných zpráv v odeslaných položkách

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Messages** (Zprávy) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Sent Items** (Odeslané položky) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ smažte vše a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Když se objeví mazání zpráv, stiskněte zelené tlačítko, vyberte **yes** (ano) produkt má čistou obrazovku.

Nebo smažte text, stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro **no** (ne) a klikněte na zelené tlačítko pro návrat do předchozího menu. Když vyberete **Sent Items** (Odeslané položky), ale ani jedno z nich se nezobrazí, na obrazovce se zobrazí, že seznam je prázdný a pokud je klávesnice v tuto chvíli odemčená, ozve se tichý tón.

Příjem SMS

Když vaše radiostanice přijímá SMS, na levé straně obrazovky se zobrazuje pseudonym odesílatele nebo ID, ikony a textové zprávy.

Při přijímání textových zpráv si můžete vybrat z následujících možností:

- **Reading?** (Čtení?)
- **Reading Later** (Čtení později)

- **Delete** (Smazat)

Poznámka: Když radiostanice zobrazí na obrazovce radu, stiskněte tlačítko **PTT**, obousměrný režim se ukončí a zahájí se skupinový hovor, na obrazovce s jedním hovorem nebo textovou zprávou.

Kontrola SMS

- 1) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Read** (Čtení) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 2) Vybrané textové zprávy v doručené poště se otevřou, pokud je zpráva z internetové pošty, zobrazí se i předmět.
- 3) Stisknutím zeleného tlačítka se vrátíte do doručené pošty.
- 4) Nebo stiskněte zelené tlačítko pro odpověď, přeposlání nebo odstranění zpráv.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vstoupíte do pozdějšího zobrazení nebo smažete obrazovku výběru:

Later (Později) před návratem do příjmu zpráv vyberte zobrazení obrazovky.

Vyberte **Delete** (Smazat) pro smazání přijímané textové zprávy.

Správa přijatých SMS

Ke správě zpráv používejte svou doručenou poštu, do doručené pošty se u **Most** (Většina) vejde až 50 textových zpráv.

Obousměrné rádio podporuje následující textové možnosti:

- **Reply** (Odpovědět)
- **Forward** (Přeposlat)
- **Delete** (Smazat)
- **Delete all** (Smazat vše)

Je možné uložit zprávu do doručené pošty v pořadí času přijetí.

Poznámka: Kdykoli se můžete pomocí červeného tlačítka vrátit na předchozí obrazovku.

Kontrola Doručené pošty SMS

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Messages** (Zprávy) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do doručené pošty a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro kontrolu zprávy. Pokud je zpráva z internetové pošty, zobrazí se i předmět.
- 5) Stiskněte zelené tlačítko pro výběr aktuálního textu a poté znovu stiskněte zelené tlačítko pro odpověď, smazání nebo přeposlání této zprávy.

Nepřečtené zprávy:  . Již přečtené zprávy:  .

Odpověď na přijatou SMS

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Messages** (Zprávy) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do doručené pošty a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do SMS a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte. Pokud je zpráva z internetové pošty, zobrazí se i předmět.
- 5) Stiskněte znovu zelené tlačítko pro vstup do podmenu.
- 6) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro odpověď a poté stiskněte zelené tlačítko a volbu potvrďte.
- 7) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro napsání zprávy a poté stiskněte zelené tlačítko a volbu potvrďte. Blikající kurzor a klávesnice pomohou upravit textové zprávy.

Nebo stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro sestavení textové zprávy a poté stiskněte zelené tlačítko a tím volbu potvrďte. Vyberete požadovanou zprávu po stisknutí zeleného tlačítka vám blikající kurzor a je-li třeba, tak i klávesnice, pomohou upravit vaši zprávu.

- 8) Po napsání textu zprávy stiskněte zelené tlačítko.
- 9) Na obrazovce se zobrazí zpráva: <název nebo ID volaného uživatele/skupiny>, pro potvrzení, že byly odesílány textové zprávy.
- 10) Pokud byly zprávy úspěšně odeslány, ozve se zvukový signál a na obrazovce se zobrazí, že byla odeslána textová zpráva.

Nebo pokud nemůžete odesílat textové zprávy, na obrazovce se zobrazí, že odeslání textové zprávy selhalo. Pokud se odeslání zprávy nezdaří, rádio se vrátí na obrazovku výběru opakovaného přenosu.

Smazání přijatých zpráv

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Messages** (Zprávy) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do doručené pošty a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do SMS a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte. Pokud je zpráva z internetové pošty, zobrazí se i předmět.
- 5) Stiskněte znovu zelené tlačítko pro vstup do podmenu.
- 6) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro smazání a poté stiskněte zelené tlačítko a volbu potvrďte.
- 7) Smažte zprávy, stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro **yes** (ano) a poté stiskněte zelené tlačítko a volbu potvrďte.
- 8) Na obrazovce se objeví krátká zpráva, že byla smazána.
- 9) Obrazovka se vrátí zpět do doručené pošty.

Smazání všech zpráv v doručené poště

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.

- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Message** (Zpráva) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do doručené pošty a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte smazat vše a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Když se objeví **Deleting the messages** (Mazání zpráv), stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ a vyberte **yes** (ano) a poté stiskněte zelené tlačítko a tím volbu potvrďte.
- 6) Doručená pošta na obrazovce je již prázdná.

Když vyberete **inbox** (doručenou poštu), ale ne jednu textovou zprávu z nich, na obrazovce se zobrazí seznam je prázdný, pokud je klávesnice v tuto chvíli odemčená, ozve se tichý tón.

Šifrování

Pokud povolíte tuto funkci, je to výhodné. Pomocí metody softwarového šifrování zabráníte ostatním uživatelům na kanálu, aby vás neoprávněně odposlouchávali. Spuštění části signalizace a identifikace uživatele není šifrováno. Vaše rádio musí mít zapnutou funkci šifrování kanálu, pak může posílat šifrovaně, i když přijímací přenos není, o to musí požádat.

Základní šifrování

Obousměrné radiostanici lze přiřadit více než jeden typ šifrování. Pokud uživatelé požadují šifrování nebo dešifrování přenosu dat, musí mít předem naprogramované vysílačky a spouštět rádio se stejným **encryption keys** (šifrovací klíče) (vhodné pro základní šifrování).

Pokud vaše radiostanice přijme různé šifrovací klíče nebo hodnoty klíčů a šifrování klíče ID hovoru, uslyšíte zvuk přenášeného chaosu šifrování (základní).

Zapněte nebo vypněte šifrovací klíče úvodního programování.

DTMF³⁾

Funkce **Dual Tone Multi-Frequency** (DTMF) umožňuje provozovat radiostanici, i když je v rádiovém systému rušení.

Pro zahájení DTMF volání:

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **PTT**.
- 2) Zadejte číslo, které potřebujete.

Tón DTMF můžete zakázat vypnutím všech rádiových tónů a výzev.

Utajení

Můžete aktivovat nebo utlumit jakékoli rádio v systému. Můžete například chtít deaktivovat ukradené rádio, abyste zabránili zlodějům v jeho použití, a povolit ho, až ho získáte zpět.

Poznámka: Utlumení nebo aktivace radiostanice je omezena na aktivaci radiostanic s těmito funkcemi.

Deaktivace radiostanice

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Contacts** (Kontakty) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte, položky jsou v abecedním pořadí.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na požadovaný pseudonym nebo ID a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

Nebo stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ a přejděte na **Manual Dial** (Ruční vytáčení), poté dvakrát stiskněte zelené tlačítko pro zadání uživatelského pseudonymu nebo ID a stiskněte opět zelené tlačítko pro potvrzení zadání.

- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na deaktivaci radiostanice a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

³⁾ **DTMF** (Dual-tone multi-frequency signaling = Dvoutónová vícefrekvenční signalizace) je telekomunikační signalizační systém využívající hlasové frekvenční pásmo po telefonních linkách mezi telefonním zařízením a jinými komunikačními zařízeními a ústřednami

- 5) Na displeji se zobrazí deaktivace rádia: <uživatelské pseudonym nebo ID> a LED kontrolka svítí červeně.
- 6) Počkejte na potvrzení.
- 7) V případě úspěchu zazní pípnutí a na obrazovce se zobrazí zpráva o úspěšném vypnutí rádia.

Nebo pokud vypnutí selže, zazní pípnutí a na obrazovce se zobrazí zpráva o selhání deaktivace radiostanice.

Během operace deaktivace radiostanice nemačkejte červené tlačítko, protože byste neobdrželi potvrzovací zprávu.

Aktivace radiostanice

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Contacts** (Kontakty) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte, položky jsou v abecedním pořadí.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na požadovaný pseudonym nebo ID a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

Nebo stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ a přejděte na **Manual Dial** (Ruční vytáčení), poté dvakrát stiskněte zelené tlačítko pro zadání uživatelského pseudonymu nebo ID a stiskněte opět zelené tlačítko pro potvrzení zadání.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na aktivaci radiostanice a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Na displeji se zobrazí aktivace rádia: <uživatelské pseudonym nebo ID> a LED kontrolka svítí červeně.
- 6) Počkejte na potvrzení.
- 7) V případě úspěchu zazní pípnutí a na obrazovce se zobrazí zpráva o úspěšném povolení rádia.

Nebo pokud to selže, zazní pípnutí a na obrazovce se zobrazí zpráva o selhání aktivace radiostanice.

Během operace aktivace radiostanice nemačkejte červené tlačítko, protože byste neobdrželi potvrzovací zprávu.

Seznam skenování

Vytvořte seznam skenování a přiřaďte jej k jednomu z kanálu nebo diskusní skupině. Vaše radiostanice může podporovat až 250 seznamů skenování, každý až pro 16 členů. Každý seznam skenování podporuje smíšené analogové i digitální kanály. Kdykoli můžete upravit seznam vyhledávání a přidat nebo odstranit kanály nebo můžete nastavit i prioritní kanál.

Kontrola členů seznamu

- 1) Otáčením knoflíku pro volbu kanálů vyberte kanál s předprogramovaným seznamem skenování.
- 2) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 3) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro skenování a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 4) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro zobrazení **Viewlist** (Zobrazení seznamu) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 5) Pro zobrazení členů seznamu použijte tlačítka ▲ nebo ▼.

Pokud nastavíte prioritu, ikona priority se zobrazí vlevo od pseudonymu člena, což znamená, že daný člen je kanál s prioritou **Priority 1** nebo **Priority 2**. Pokud je priorita nastavena na **N**, nezobrazí se žádná ikona priority.

V seznamu skenování nemůžete mít více než jeden kanál s prioritou **Priority 1** nebo **Priority 2**.

Návod na skenování

Při skenování může vaše radiostanice sledovat, zda není na aktuálním kanálu nějaká hlasová aktivita, dělá to prostřednictvím předprogramovaného seznamu skenování. Kontrolky LED blikají červeně a na obrazovce se objeví ikona skenování ►.

Pokud jste v digitálním kanálu při skenování v duálním režimu a vaše rádio uzamkne analogový kanál, rádio se automaticky přepne z digitálního režimu do analogového režimu po celou dobu trvání hovoru. A naopak.

Existují dva způsoby skenování:

- **Ruční skenování:** Podle předem naprogramovaného tlačítka zapnutí/vypnutí skenování nebo funkce menu pro spuštění vyhledávání. Když spustíte skenování, rádio detekuje všechny kanály/skupiny kontaktů na předprogramovaném seznamu vyhledávání.
- **Automatické skenování:** Když vyberete již aktivované automatické vyhledávání kanálů/skupiny kontaktů, radiostanice bude vyhledávat z aktivovaného kanálu pomocí automatického vyhledávání.

Start/Stop skenování

Stiskněte předprogramované tlačítka zapnutí/vypnutí skenování, nebo zadejte funkci menu skenování.

- 1) Otáčením knoflíku pro volbu kanálů vyberte kanál s předprogramovaným seznamem skenování.
- 2) Stiskněte zelené tlačítka pro vstup do menu.
- 3) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro skenování a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 4) Pokud je skenování zakázáno, obrazovka se zapne. Pokud je skenování aktivováno, obrazovka se vypne.
- 5) Stiskněte zelené tlačítka pro výběr.
- 6) Když je skenování aktivováno, LED kontrolka bliká červeně a zobrazuje ikonu skenování ►. Když je skenování zakázáno, kontrolka LED zhasne a ikona skenování se nezobrazí.

Skenování odpovědi

Radiostanice při skenování detekuje aktivní kanál/skupinu kontaktů, v tuto chvíli radiostanice zůstane ve skupině kanálů/kontaktů, která se nazývá předprogramovaný **Scan hang time** (Doba odstavení skenování).

Postup:

- 1) Držte vysílačku ve svislé poloze a udržujte vzdálenost 2,5 až 3 cm od úst. Pokud povolíte funkci **channel idle tone** (tón nečinnosti kanálu), pak uvolněním tlačítka **PTT** při vysílání uslyšíte krátké pípnutí, které indikuje, že kanál je nečinný a čeká na vaši odpověď.

- 2) Během doby ukončení spojení stisknutím tlačítka **PTT** se LED kontrolka rozsvítí červeně.
- 3) Chcete-li reagovat, uvolněte tlačítko **PTT**.
- 4) Pokud neodpovíte do doby ukončení, rádio bude pokračovat ve vyhledávání.

Přidání kanálu ke skenování

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Scan** (Prohlížet) a poté stisknutím zeleného tlačítka vstoupíte do odpovídajícího podmenu.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte přidání kanálu a poté stisknutím zeleného tlačítka vstoupíte do odpovídajícího podmenu a přidejte odpovídající kanál.

Poznámka: Ve frekvenčním režimu, když je skenování zapnuto, můžete otočením knoflíkem pro volbu kanálu změnit směr skenování.

Nástroje

Nástroje zahrnují následující obsah:

- Nastavení rádia
- Informace o rádiu
- Program Rádio

Nastavení rádia

Nastavení rádia zahrnuje:

- Talkaround (mluvit dokola)
- Tóny/Upozornění
- Napájení
- Podsvícení
- Šum
- Úvodní obrazovka

- Zámek klávesnice
- Jazyk
- LED indikátor
- VOX
- Zámek heslem
- Hodiny
- Režim

Talkaround

Když transpondér⁴⁾ nefunguje, nebo když se rádio nachází mimo dosah transpondéru, ale nachází se v dosahu jiných rádií, můžete v komunikaci pokračovat. Tomu se říká **talk around** (mluvit dokola).

Stisknutím předprogramovaného tlačítka opakovač / talk around můžete přepínat mezi režimem repeater (opakovač) / talk around (mluvit dokola).

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **talk around** (mluvit dokola) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Pokud je rádio aktuálně v režimu opakovače (**repeater**), můžete vidět otevřeno, nebo pokud rádio právě mluví, můžete vidět uzavření.
- 6) Stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 7) Obrazovka zobrazuje zapnutí funkce **talk arend** nebo její vypnutí.
- 8) Obrazovka se automaticky vrátí do předchozího menu.

I po vypnutí se stále mluví.

⁴⁾ **Transpondér** (též odpovídač) je telekomunikační zařízení, které po obdržení signálu vyšle v odpovědi rozdílný signál.

Tóny/Upozornění

Včetně následujícího obsahu:

- Všechny tóny
- Talk Permit
- Tóny klávesnice

Všechny tóny

V případě potřeby můžete povolit nebo zakázat všechny rádiové tóny a výzvy (kromě nouzového příchozího tónu).

Stisknutím předprogramovaného tlačítka **All Beep** (Všechna pípnutí) ON/OFF zapnete nebo vypnete všechny rádiové tóny.

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **tones/alerts** (tóny/varování) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **all tone** (všechny tóny) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stisknutím zeleného tlačítka vyberte **on** (zapnuto), tím povolíte všechny tóny a výzvy a na obrazovce se zobrazí, že jsou všechny tóny spuštěny.

Nebo stisknutím zeleného tlačítka vyberte **off** (vypnuto), tím vypnete všechny tóny a výzvy a na obrazovce se zobrazí, že jsou všechny tóny vypnuty.

Tóny klávesnice

V případě potřeby můžete aktivovat a deaktivovat tón přijetí hovoru.

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.

- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **tones/alerts** (tóny/varování) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **keyboard tone** (tóny klávesnice) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stisknutím zeleného tlačítka vyberte **Open** (Otevřít), tím povolíte tóny klávesnice a na obrazovce se zobrazí, že jsou tóny klávesnice spuštěny.

Nebo stisknutím zeleného tlačítka vyberte **off** (vypnuto), tím vypnete zvuk klávesnice a na obrazovce se zobrazí, že jsou tóny klávesnice vypnuty.

Napájení

Výkon každého kanálu můžete nastavit na vysoký nebo nízký. Při nastavení: Komunikace vysokovýkonného rádiového zařízení s rádiovými zařízeními na relativně velké vzdálenosti. Nízkoenergetické rádiové zařízení komunikuje s rádiem na relativně blízkou vzdálenost.

Stiskněte předprogramované tlačítko výběru vysokého/nízkého výkonu, tím můžete ovládat vysílací výkon.

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **power** (výkon) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Chcete-li změnit aktuální nastavení, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 6) Stisknutím zeleného tlačítka vyberte novou úroveň výkonu.
- 7) Návrat na předchozí obrazovku menu.

Nebo stisknutím červeného tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku, na obrazovce se zobrazí ikona úrovně výkonu.

Podsvícení

Podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout podsvícení obrazovky. Toto nastavení ovlivňuje také tlačítko menu a podsvícení klávesnice.

Stisknutím předem naprogramovaného tlačítka automatického podsvícení přepnete na nastavení podsvícení.

Pomocí menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **backlight** (podsvícení) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Na obrazovce se zobrazí možnosti vždy zapnuté, 5S, 10S, 15S. Stisknutím zeleného tlačítka vyberte možnost vždy otevřená, obrazovka zůstane rozsvícená a nevypne se. Nebo pokud zvolíte 5S, 10S, 15S, pak se podsvícení obrazovky vypne po odpovídající době (5, 10 nebo 15 sekund), pokud uživatel nebude s vysílačkou nic provádět.

Šum

Můžete nastavit úroveň potlačení šumu rádia a tím filtrovat zbytečný hovor s nízkou intenzitou signálu nebo kanál s vyšší intenzitou než normální hodnota. Nastavení: Normální (**normal**) je ve výchozím nastavení, přísné (**strict**) filtrování zbytečných hovorů nebo šumu na pozadí. Hovor ze vzdáleného místa však může být také odfiltrován.

Stisknutím předprogramovaného tlačítka **strict** (přísné) / **normal** (normální) umlčení přepnete mezi normální a přísnou úrovní utlumení.

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.

- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **squelch** (šum) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Vyberte přísné (**strict**) nebo normální (**normal**) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Obrazovka se vrátí do předchozího menu.

Úvodní obrazovka

V případě potřeby můžete povolit nebo zakázat zobrazení úvodní obrazovky.

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Intro Screen** (Úvodní obrazovka) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Je-li obrazovka zapnutá, stiskněte zelené tlačítko pro aktivaci úvodní obrazovky, na displeji se zobrazí úvodní obrazovka.

Nebo je obrazovka vypnutá, pak stisknutím zeleného tlačítka vypnete úvodní obrazovku, na obrazovce se zobrazí, že úvodní obrazovka je vypnutá.

Zámek klávesnice

Klávesnici můžete zamknout, abyste zabránili náhodnému stisku tlačítek. Způsoby zahrnující ruční a automatický zámek jsou tři 5S, 10S, 15S.

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.

- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **keypad lock** (zámek klávesnice) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro **manual** (manuální) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte. Obrazovka zobrazí možnost **Manual** (Ručně). Pro zamknutí klávesnice musíte dlouze stisknout tlačítko * s ikonou zámku.
- 6) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 5S, 10S nebo 15S, na obrazovce se zobrazí výběr odpovídajícího času (5, 10 nebo 15 sekund). Pokud uživatel po odpovídající dobu s žádnou klávesou či tlačítkem nepracuje, tak se klávesnice zamkne a displej se vrátí na hlavní obrazovku.
- 7) Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte zelené tlačítko a poté tlačítko * s ikonou zámku.
- 8) Na obrazovce se zobrazí odemknutí klávesnice a poté se vrátíte na hlavní obrazovku.

Jazyk

Vysílačka podporuje pouze dva jazyky: angličtinu (**English**) a čínštinu (**Chinese**).

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do nabídky **Language** (Jazyk) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na volbu požadovaného jazyka a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Displej zobrazí vybraný jazyk a pak se vrátí do hlavního menu.

LED kontrolka

V případě potřeby můžete aktivovat nebo i deaktivovat LED kontrolku.

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **LED indicator** (LED kontrolka) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Zapne se obrazovka a stisknutím zeleného tlačítka aktivujete LED světlo, na obrazovce se zobrazí, abyste zapnuli LED světlo.

Nebo se obrazovka vypne a stisknutím zeleného tlačítka vypnete LED světlo, na obrazovce se zobrazí, abyste zhasli LED světlo.

Pokud vypnete LED kontrolku, tlačítka i podsvícení klávesnice se automaticky také vypnou.

VOX⁵⁾

Tato funkce vám umožňuje zahájit hlasově aktivované hovory pomocí handsfree na předem naprogramovaných kanálech. Kdykoli mikrofon s funkcí VOX detekuje hlas, rádio automaticky přenese signály v předem naprogramovaném časovém úseku.

Během provozu rádia stiskněte klávesu **PTT** pro deaktivaci funkce VOX, pro opětovné zapnutí funkce VOX proveďte jednu z následujících akcí:

- Vypněte a znovu zapněte rádio
- Pomocí ovladače kanálů změníte kanál
- Proveďte následující postup:

Poznámka: Povolení nebo zakázání této funkce je omezeno na aktivaci vysílaček této funkce.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout stisknutím předprogramovaného tlačítka zapnutí/vypnutí VOX.

Při použití menu:

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.

⁵⁾) **VOX** (Voice Operated Transmission = Hlasem ovládaný přenos). Funkce VOX - jedná se o možnost vysílání ovládané hlasem. Jednoduše - promluvíte a stanice vysílá.

- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do nabídky **VOX** a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Obrazovka zobrazuje, buď že je VOX vypnuto nebo VOX s údajem 1-10S (tzn. 1 až 10 sekund). Pokud se rozhodnete VOX vypnout, stiskněte zelené tlačítko pro deaktivaci funkce VOX, ozve se pípnutí a na obrazovce se zobrazí VOX vypnuto. Pokud zvolíte 1-10S, funkce VOX je povolena a citlivost přenosu hlasu je na odpovídající úrovni. Pokud si aktivujete zvuk umožňující volání (VOX), můžete zahájit hovor pomocí spouštěcího slova. Počkejte na konec zvuku (pokud je VOX aktivováno) a poté mluvte zřetelně do mikrofону.

Zámek heslem

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na zadání hesla zámku (**Passwd Lock**) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Pomocí klávesnice zadejte správné 8místné heslo (lze přednastavit pomocí softwaru) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Pokud je heslo nesprávné, na obrazovce se zobrazí kód chyby. Pokud je heslo správné, na obrazovce se zobrazí další možnosti.
- 7) Pokud je na prvním řádku zobrazeno otevřeno (**open**), stisknutím zeleného tlačítka zobrazíte aplikaci pro zadání hesla při spuštění. Příště budete muset pro zapnutí rádia zadat správné heslo.

Pokud se po dokončení zobrazí **off** (vypnuto), stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení zrušení hesla pro zapnutí. Příště můžete přímo zapnout rádio, bez hesla.

- 8) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ změňte heslo pro spuštění a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 9) Zadejte 8místné nové heslo a poté stisknutím zeleného tlačítka zadání potvrďte.
- 10) Znovu zadejte 8místné nové heslo a poté stisknutím zeleného tlačítka zadání potvrďte.
- 11) Na obrazovce se zobrazí, že heslo bylo úspěšně změněno.

Poznámka: Heslo pro spuštění musí být nastaveno na osm číslic.

Hodiny

Nastavení hodin se dělí na: **Time** (Čas), **Date** (Datum) a **Time Zone** (Časové pásmo).

Nastavení času

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do nabídky **Clock** (Hodiny) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na volbu **Time** (Čas) a poté stisknutím zeleného tlačítka zobrazíte aktuální čas.
- 6) Stiskněte zelené tlačítko pro menu pro nastavení času.
- 7) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro pohyb doleva nebo doprava pro výběr požadované číslice, vybraná číslice se změní v displeji, poté zadejte odpovídající čísla pro změnu času pomocí numerické klávesnice.
- 8) Stiskněte zelené tlačítko pro uložení, na obrazovce se zobrazí nově nastavený čas.

Nastavení data

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.

- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do nabídky **Clock** (Hodiny) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na volbu **Date** (Datum) a poté stisknutím zeleného tlačítka zobrazíte aktuální datum.
- 6) Stiskněte zelené tlačítko pro menu pro nastavení času.
- 7) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro pohyb doleva nebo doprava pro výběr požadované číslice, vybraná číslice se změní v displeji, poté zadejte odpovídající čísla pro změnu času pomocí numerické klávesnice.
- 8) Stiskněte zelené tlačítko pro uložení, na obrazovce se zobrazí nastavené datum.

Nastavení časového pásma

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do nabídky **Clock** (Hodiny) a poté stisknutím zeleného tlačítka zvolte **Timezone** (Časové pásmo).
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované časové pásmo.
- 6) Stiskněte zelené tlačítko a uložte zvolené časové pásmo.

Nastavení režimu

Nastavení režimu se dělí na režim CH⁶⁾ a režim MR⁷⁾.

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.

⁶⁾ Režim CH – režim zobrazuje kanály (channel)

⁷⁾ Režim MR – režim zobrazuje frekvenci příjmu (receiving frequency)

- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do nabídky **Mode** (Režim) a poté stiskněte zelené tlačítko.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte režim **CH** nebo režim **MR**, poté stisknutím zeleného tlačítka vyberte odpovídající režim. Na obrazovce se zobrazí, že je tento režim vybrán.
- 6) Na hlavní obrazovce se zobrazí název kanálu nebo frekvence (frekvence příjmu) podle zvoleného režimu.

Shoda soukromých hovorů

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Private Call Match** (Srovnání soukromých hovorů).
- 5) Stisknutím zeleného tlačítka uložíte vybranou shodu soukromých hovorů.

Shoda skupinových hovorů

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Group Call Match** (Srovnání skupinových hovorů).
- 5) Stisknutím zeleného tlačítka uložíte vybranou shodu skupinových hovorů.

Poznámka: Po vypnutí **Group Call Match** (Srovnání skupinových hovorů) se rádio nebude shodovat s ID všech skupin.

Přerušení hovoru

- 1) V softwaru v podnabídce **Chanel information** (Informace o kanálu) vyberte **Allow Interrupt** (Povolit přerušení).
- 2) Pokud jsou některá rádia ve stavu vysílání, tak když je nastaven parametr přijímacího kanálu na přerušení hovoru, je povoleno přenést signál vysílače do jiného vysílače, poté automaticky přejde do stavu příjmu.

Nabídka Času zavěšení

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Menu Hang Time** (Nabídka Času zavěšení).
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný čas zavěšení, poté stiskněte zelené tlačítko pro uložení.
- 6) Obrazovka vám potvrdí zvolený čas zavěšení.

Vysílací režim

Vysílací režim je nastaven na:

- Poslední aktivní kanál je, že jakákoli vysílací situace je na posledním kanálu hovoru a není zavěšen.
- Vybraný kanál je vždy vysílací podle hlavního kanálu.
- Vybrané kanály + za normálních okolností je možno zavěsit pod hlavním kanálem a vysílat na zavěšeném kanálu.

Poslední kanál

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Tx Mode** (Vysílací režim) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte jednu z možností **Last CH** (Poslední kanál), **Last CH+H** (Poslední CH+H), **Designed CH** (Navržený kanál), **Designed CH+H** (Navržený CH+H).
- 6) Obrazovka potvrdí vybraný režim **Tx** (Vysílací režim).

Informace o rádiu

Rádio obsahuje následující informace:

- Moje číslo
- Verze

Poznámka: Kdykoli se můžete vrátit na předchozí obrazovku stisknutím červeného tlačítka.

Moje číslo

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Info** (Informace o rádiu) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **My Number** (Moje číslo) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Na displeji se zobrazí ID rádia a jeho název.

Pokud potřebujete změnit ID rádia, máte dva způsoby:

- Změna ID zadáním
- Změna ID pomocí **Radio Num List** (seznamu)

Změna ID zadáním

(V softwaru by mělo být vybráno **Edit Radio ID**)

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Info** (Informace o rádiu) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **My Number** (Moje číslo) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Edit Radio ID** (Upravit doklad identity rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stiskněte číselná tlačítka pro zadání ID, které potřebujete, poté stiskněte zelené tlačítko a obrazovka potvrdí, že ID byl změněn.

Změna ID pomocí Radio Num List

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Info** (Informace o rádiu) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **My Number** (Moje číslo) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Num List** (Seznam čísel rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na požadované číslo rádia a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 7) Obrazovka potvrdí, že byl vybrán nový ID rádia.

Zobrazení verze firmwaru rádia

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Info** (Informace o rádiu) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zobrazení verze rádia a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Na obrazovce se zobrazí aktuální verze firmwaru, verze **Codeplug**.

Program Rádio

Program Rádio zahrnuje především úpravu obsahu kanálu.

Obsah kanálu, který lze upravit, zahrnuje:

- RX frekvence (přijímací)
- Tx frekvence (vysílací)
- Název kanálu
- Time Out Timer (Časová prodleva časovačem)
- CTC/DCS (ve skutečnosti se jedná o CTCSS/DCS)
- Přidejte CH
- Barevný kód
- Čas opakovače
- VOX (Hlasem ovládaný přenos)
- TxContact
- GroupList
- Úroveň mikrofonu

RX frekvence

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na přijímací frekvenci a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Na obrazovce se zobrazí přijímací frekvence aktuálního kanálu a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 7) Stisknutím číselných tlačítek zadejte odpovídající číslo. Stisknutím tlačítka ▲ vymažete poslední číslo, stisknutím červeného tlačítka se vrátíte do předchozí nabídky.
- 8) Po dokončení změny stiskněte zelené tlačítko a na obrazovce se zobrazí, že byla přijímací frekvence uložena.

Poznámka: Editační frekvence bude omezena v rámci frekvenčního rozsahu nastaveného programovacím softwarem. Pokud je menší než rozsah frekvence zápisu nastavený softwarem, konečným výsledkem změny bude minimální frekvence frekvenčního rozsahu nastavená v softwaru, jinak je maximální.

Tx frekvence

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na vysílací frekvenci a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

- 6) Na obrazovce se zobrazí vysílací frekvence aktuálního kanálu a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrdíte.
- 7) Stisknutím číselných tlačítek zadejte odpovídající číslo. Stisknutím zeleného tlačítka vymažete poslední číslo, stisknutím červeného tlačítka se vrátíte do předchozí nabídky.
- 8) Po dokončení změny stiskněte zelené tlačítko a na obrazovce se zobrazí, že byla vysílací frekvence uložena.

Poznámka: Editační frekvence bude omezena v rámci frekvenčního rozsahu nastaveného programovacím softwarem. Pokud je menší než rozsah frekvence zápisu nastavený softwarem, konečným výsledkem změny bude minimální frekvence frekvenčního rozsahu nastavená v softwaru, jinak je maximální.

Název kanálu

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrdíte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na název kanálu a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrdíte.
- 6) Na obrazovce se zobrazí název aktuálního kanálu, stisknutím tlačítka s * a ikonou zámku přepněte na metodu zadávání a zadejte příslušná písmena, čísla nebo znaky, nového názvu kanálu. Je to stejné jako metoda zadávání a úpravy textu.
- 7) Po dokončení změny stiskněte zelené tlačítko a na obrazovce se zobrazí, že byl název kanálu uložen.

TOT⁸⁾

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.

⁸⁾ **TOT** (Time Out Timer = Časová prodleva časovačem)

- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **TOT** a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Na obrazovce se zobrazí nekonečno, **15S**, **30S** ... **555S** (tzn. 15 s, 30 s až 555 sekund) a další možnosti (pokaždé zvýšení o 15 sekund), Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte odpovídající možnost a poté ji potvrďte stisknutím zeleného tlačítka. Zvolíte-li nekonečno, na obrazovce se zobrazí zavření času přenosu, pokud vyberete jiné, zobrazí se na obrazovce odpovídající vybraný čas.

CTC/DCS

Zkratka znamená CTCSS⁹⁾/DCS¹⁰⁾ a lze je nastavit pouze v analogovém režimu a to **Kódování CTCSS/DCS** a **Dekódování CTCSS/DCS**.

Kódování CTCSS/DCS

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **CTCSS/DCS** a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **encoding** (kódování) **CTCSS/DCS** a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

⁹⁾ **CTCSS** (Continuous Tone Coded Squelch System = Selektivní volby pro analogové radiostanice)

¹⁰⁾ **DCS** (Digital-Coded Squelch = digitální náhrada za CTCSS)

- 7) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro **off** (vypnutí) kódování CTCSS/DCS a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení výběru a nebude zde žádná hodnota kódování CTCSS/DCS. Obrazovka zobrazí, že je hodnota kódování CTCSS/DCS vypnuta. Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro hodnotu kódování CTCSS/DCS a poté ji stisknutím zeleného tlačítka vyberte a nastavte odpovídající hodnotu. Na obrazovce se zobrazí odpovídající hodnota kódování CTCSS/DCS.

Dekódování CTCSS/DCS

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **CTCSS/DCS** a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **decoding** (dekódování) CTCSS/DCS a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 7) Zobrazení na obrazovce vypnuto a nastavená hodnota dekodování CTCSS/DCS, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vypněte a poté stisknutím zeleného tlačítka vyberte a nebude žádná hodnota dekodování CTCSS/DCS. Obrazovka zobrazí hodnotu dekodování CTCSS/DCS vypnutou. Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro hodnotu dekodování CTCSS/DCS a poté stiskněte zelené tlačítko pro výběr a nastavení odpovídající hodnoty, obrazovka zobrazí odpovídající hodnotu dekodování CTCSS/DCS.

Barevný kód

Barevný kód lze nastavit pouze na digitálních kanálech.

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.

- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Color code** (Barevný kód) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte hodnoty barevného kódu a poté stisknutím zeleného tlačítka hodnotu vyberte. Obrazovka ukazuje, že je vybráno **X** (vybraná hodnota barevného kódu).

Čas opakovače

Čas opakovače lze nastavit pouze u digitálních kanálů.

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **repeater slot** (čas opakovače) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro výběr hodnoty slotu opakovače a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení výběru. Obrazovka ukazuje **X** (vybraná hodnota slotu opakovače) je vybrána.

Citlivost VOXu

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **VOX** (Hlasem ovládaný přenos) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte požadovanou úroveň VOX, můžete vybrat úroveň citlivosti na hlas od **1** do **10**.

Tx kontakt

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **TxCotact** (Kontakt pro příjem hovoru) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kontakty, které potřebujete, rádio zobrazí informaci **TxCotact Selected** (Kontakt pro příjem hovoru byl vybrán).

Seznam skupiny

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **GroupList** (Seznam skupiny) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

- 6) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejdete do seznamu skupin, kde budete moci přidávat a odstraňovat členy skupiny z vybraného seznamu skupin. Nebo můžete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vybrat přidání dalších seznamů skupin.

Citlivost mikrofonu

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Program Radio** (Program Rádio) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Pomocí klávesnice zadejte správné heslo programu Radio (naprogramované softwarem) a poté stiskněte zelené tlačítko pro potvrzení.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Mic Level** (Úroveň mikrofonu) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 6) Stisknutím číselného tlačítka vyberte úroveň mikrofonu, kterou potřebujete, pak obrazovka potvrdí zvolenou úroveň mikrofonu (**Mic Level Selected**).

Export/import digitálního kontaktu

- 1) Klikněte na **Digital Contact** (Digitální kontakt) v programovacím softwaru.
- 2) Pokud po přečtení digitálního kontaktu rádia kliknete na **Export** (Exportovat), můžete exportovat odpovídající digitální kontakt z rádia.

Pokud chcete importovat digitální kontakty, které byly předem upraveny, stačí kliknout na **Import** (Importovat) a vybrat předem vytvořené digitální kontakty do rádia.

Doplňkové funkce

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **GPS/BeiDou Info** (Informace GPS¹¹)/BeiDou¹²) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.

¹¹) **GPS** (Global Positioning System = globální polohový systém) je globální družicový polohový systém vlastněný USA

¹²) **BeiDou** je ve 3. generaci projekt autonomního globálního družicového polohového systému Čínské lidové republiky, který je dostupný na celém povrchu Země (od roku 2020).

3) Pokud to vyberete, zobrazí se tři podnabídky.

a) **GPS/BeiDou Info** (Informace o GPS/Beidou)

Zkontroluje aktuální GPS informace radiostanice.

b) **RX GPSInfo** (Informace o příjmu GPS)

Přijímejte informace GPS z vysílající radiostanice.

c) **GPS Set** (Nastavení GPS)

Zapněte/vypněte funkci GPS nebo vyberte konkrétní systém GPS.

Každý kanál má možnosti **Send GPS Info** (Odeslat informace GPS) a

Receive GPS Info (Přijmout informace GPS).

i) Poté, co zaškrtnete **Send GPS Info** (Odeslat GPS Info), radiostanice odešle informace GPS pokaždé, když dokončíte digitální hovor (ujistěte se, že je připojena funkce GPS).

ii) Poté, co zaškrtnete **Receive GPS Info** (Přijmout informace GPS), bude radiostanice přijímat GPS informace z rádia, které GPS informace odesílá.

Zapnout/Vypnout nahrávání

Pokud máte 3 000 kanálů a 10 000 kontaktů, budete moci nahrávat déle než 8 hodin.

Poznámka: Funkce nahrávání je dostupná pouze v digitálním režimu.

Zapnutí/Vypnutí záznamu můžete nastavit jako jednu z funkcí **Buttons Definitions** (Definice tlačítek) anebo použít menu.

1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.

2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.

3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Record** (Záznam) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Turn On** (Zapnout) nebo **Turn Off** (Vypnout) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

Když je funkce nahrávání zapnuta, každý digitální hovor bude zaznamenán a uložen v podmenu **Call Log** (Zaznamenané hovory).

Kontrola záznamu a přehrávání záznamu

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Call Log** (Zaznamenané hovory) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Record** (Záznam) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte do adresáře záznamů (**Directory**) kam budou záznamy ukládány každý den a stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte záznam, který potřebujete.
- 6) Stisknutím zeleného tlačítka vyberte z nabídky: **Play** (Přehrávání), **Destination ID** (ID cíle), **Source ID** (ID zdroje), **Date** (Datum), **Time** (Čas), **Tx/Rx** (Vysílání/Přijímání), **RecordTime** (Čas záznamu).
- 7) Stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

*****CSV kontakty (Volitelná funkce)*****

Funkce CSV¹³⁾ kontakty přidává 120 tisíc CSV kontaktů, ale tato verze pak nemá funkci záznamu hovorů.

Zapnutí/Vypnutí funkce CSV kontakty

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.

¹³⁾ **CSV** (Comma-separated values = hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat

- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Utilities** (Nástroje) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **Radio Settings** (Nastavení rádia) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **CSV contacts** (CSV kontakty) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 5) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **CSV On** (Zapnout CSV) nebo **Off** (Vypnout) a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.

Pokud je vybrána funkce CSV kontakty, tak pokud je přijímající hovor v seznamu kontaktů CSV, zobrazí se odpovídající informace.

Kontrola a odeslání CSV kontaktů

- 1) Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do režimu menu.
- 2) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na **Contacts** (Kontakty) a poté stisknutím zeleného tlačítka jej vyberte.
- 3) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **CSV** kontakty a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
- 4) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na seznam CSV kontaktů a poté stisknutím zeleného tlačítka volbu potvrďte.
Nebo stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ pro zadání čísla, můžete zadat známé číslo a zobrazit odpovídající kontaktní informace CSV.
- 5) Funkce CSV seznamu kontaktů je podobná soukromému hovoru v kontaktu.

Import CSV kontaktů

- 1) Spusťte počítačový program radiostanice.
- 2) Klikněte na: **Program** → **Write contacts** (Zapsat kontakty).
- 3) Importujte soubor kontaktů (ve formátu ***.csv**).

4) Zapište si CSV kontakty.

Export CSV kontaktů

- 1) Spustíte počítačový program radiostanice.
- 2) Klikněte na: **Program** → **Write contacts** (Zapsat kontakty).
- 3) Načtete kontakty.
- 4) Odešlete kontakty.

Technické specifikace

Obecné specifikace

Frekvence	136–174 MHz a 400–480 MHz
Počet kanálů	3 000
Frekvenční stabilita	± 1 ppm
Pracovní teplota	-30°C až +60°C
Pracovní napětí	7,4 V ₌₌
Hmotnost	258 g (včetně baterie)
Kapacita baterie	2 000 mAh, standardní Li-Ion baterie
Impedance antény	50 Ω
Výstupní výkon zvuku	≤ 1 W při 16 Ω
Rozestup kanálů	12,5 kHz

Vysílač

Výstupní výkon	Vysoký: ≤ 5 W (HI) Nízký: ≤ 1 W (Low)	
Frekvenční stabilita	± 1 ppm	
Výkon sousedního kanálu	< -60 dB	
Hukot a šum	-40 dB při 12,5 kHz	
Nepravé záření	9 kHz až 1 GHz	< -36 dBm
	1 GHz až 12,75 GHz	< -30 dBm

Přijímač

Analogová citlivost	0,2 μ V při 12 dB SINAD
Digitální citlivost	0,25 μ V (BER: 5 %)
Selektivita přilehlého kanálu	≤ -60 dB při 12,5 kHz
Intermodulace	≤ 60 dB
Jmenovitý zvukový výkon	1 W
Jmenovité zkreslení zvuku	< 5 %

Poznámka: Specifikace budou z důvodu technického vylepšení revidovány bez upozornění.

Informace o vystavení vysokým frekvencím (VF)

- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE vysílačku bez řádně připojené antény, protože by ji to mohlo poškodit a také by mohlo dojít k překročení limitů pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření.
- Během vysílání vaše vysílačka generuje VF energii, která může způsobit rušení jiných zařízení nebo systémů. Abyste předešli takovému rušení, vypněte vysílačku v oblastech, kde jsou k tomu vyvěšena upozornění.
- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE vysílačku v oblastech citlivých na elektromagnetické záření, jako jsou nemocnice, letadla a místa odstřelů (např.: kamenolomy).
- Jak je uvedeno v této dokumentaci vzdálenost mezi uživatelem a zařízením nebo jeho anténou musí být alespoň 2,5 cm.
- Vzdálenost mezi uživatelem a anténou podléhá během provozu skutečným předpisům, tato vzdálenost zajistí, že bude dostatečná vzdálenost od správně nainstalované externě namontované antény, aby byly splněny požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

Zákazy

- Produkt NENÍ určen pro děti do 3 let.
- NIKDY nepoužívejte nabíječku venku nebo ve vlhkém prostředí, používejte ji pouze v suchých prostorách/podmínkách.

- NIKDY nerozebírejte nabíječku, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- NIKDY nepoužívejte nabíječku, pokud je rozbitá nebo jakýmkoli způsobem poškozena.
- NIKDY neumísťujte vysílačku do oblasti nad airbagem nebo do oblasti nafukování airbagu. Při nafouknutí airbagu může být rádio vymrštěno velkou silou a způsobit vážné zranění cestujícím ve vozidle.

Ochrana životního prostředí

Elektrické produkty by neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. Obraťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

Nefunkční nabíjecí/nenabíjecí baterie by také neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. I ty vyhazujte také do speciálních kontejnerů na elektroodpad nebo je odevzdejte ve sběrných dvorech. Povinnost převzít nefunkční baterie a zajistit jejich správnou likvidaci mají také jejich prodejci.

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika

www.sunnysoft.cz