


EV Wallbox

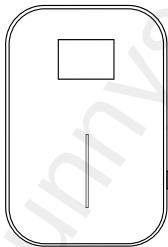

BS20


**11kW EV nabíjecí stanice pro
elektromobily, 6 m kabel, Typ 2**

B01-0003-0007


Instalační příručka režimu C (s kabelem)



1 PHASE

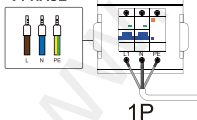

3 PHASE

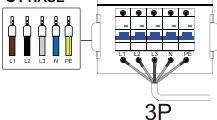


Naskenujte zde pro zobrazení průvodce rychlou instalací.


Návod k použití

Režim C s kabelem – verze s pevným proudem

1

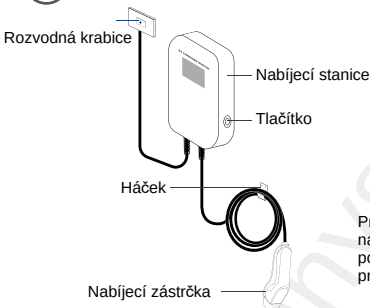


2

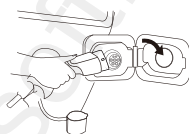


Propojte elektromobil a nástěnnou nabíječku pomocí nabíjecího kabelu pro elektromobil

3



Stiskněte boční tlačítko na wallboxu pro zahájení nabíjení

4

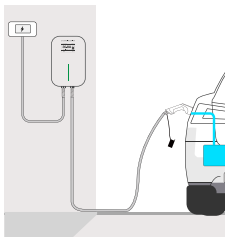

Užijte si nabíjení!




Naskenujte zde pro podrobnou uživatelskou příručku a často kladené otázky.

Návod k použití

Režim C s kabelem – verze s přepínáním proudu

1

Rozvodná skříň

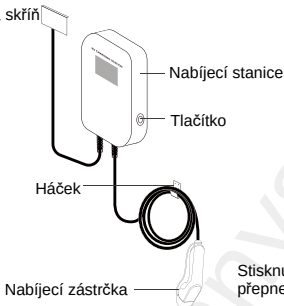


2




Stisknutím bočního tlačítka přepnete na požadovaný proud

3

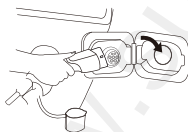

Připojte nabíjecí pistolí a proces nabíjení se spustí automaticky.

4

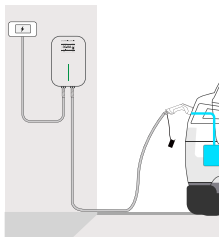


Užijte si nabíjení!



Naskenujte zde pro podrobnou uživatelskou příručku a často kladené otázky.

Instalační příručka režimu A (se zásuvkou)

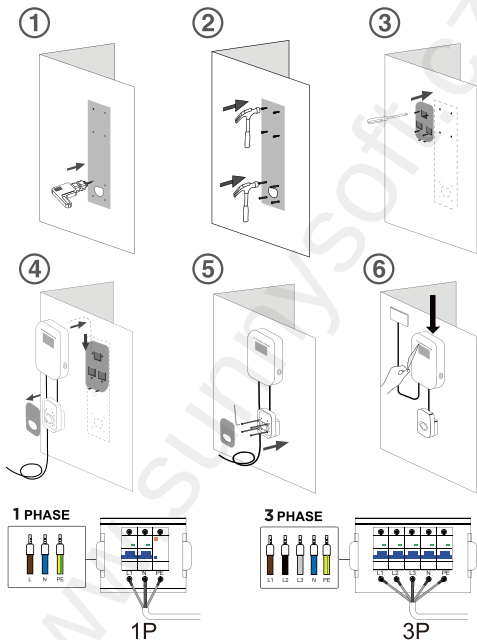


Naskenujte zde pro zobrazení průvodce rychlou instalací.

Návod k použití


Režim A se zásuvkou – verze s pevným proudem

1




Zapojte zástrčku do zásuvky

2

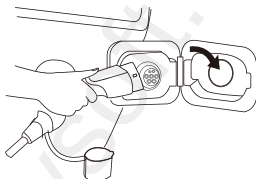


Připojte nabíjecí pistoli

3



Stiskněte boční tlačítko nástěnné krabice pro zahájení nabíjení.

4

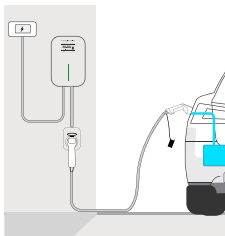

Užijte si nabíjení!




Naskenujte zde pro podrobnou uživatelskou příručku a často kladené otázky.

Návod k použití


Režim A se zásuvkou – verze s přepínáním proudu

1

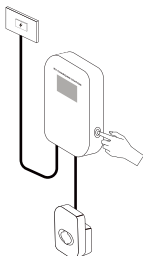


Stiskněte boční tlačítko pro přepnutí na požadovaný proud

2




Zapojte zástrčku do zásuvky

3

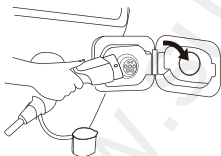

Připojte nabíjecí pistolí a proces nabíjení se spustí automaticky.

4


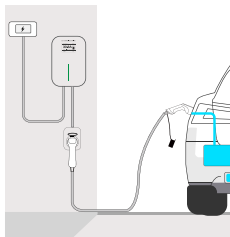


Užijte si nabíjení!



Naskenujte zde pro podrobnou uživatelskou příručku a často kladené otázky.

Welcome to use your BS20 wallbox.

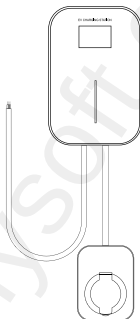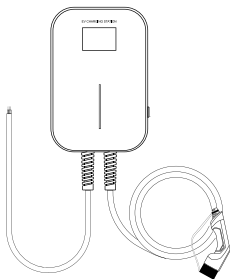

Režim C

Fázový režim: Jednofázový / Třífázový

Způsob instalace: Na zeď/Stoján

Režim C (s kabelem)

Certifikace: CE

Krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V ~ 400 V AC
 $\pm 10\%$ 50 Hz $\pm 10\%$

Jmenovitý proud: 16/32 A

Přepínání proudu: Volitelné

Maximální výkon: 3,84 / 7,68 / 11/22 kW

Provozní teplota: -25 °C ~ 40 °C

Materiál krytu: ABS + PC slitina

Spouštěcí režim: Tlačítko (výchozí)

Záruka: 2 roky

Režim A

Fázový režim: Jednofázový / Třífázový

Způsob instalace: Nástěnná/Stojací

Režim A (se zásuvkou)

Certifikát: CE

Krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V ~ 400 V AC
 $\pm 10\%$ 50 Hz $\pm 10\%$

Jmenovitý proud: 16/32 A

Přepínání proudu: Volitelné

Maximální výkon: 3,84 / 7,68 / 11/22 kW

Provozní teplota: -25 °C ~ 40 °C

Materiál krytu: ABS + PC slitina

Spouštěcí režim: Tlačítko (výchozí)

Záruka: 2 roky

Bezpečnostní varování

▲ POZOR

Nedodržení návodu k obsluze může mít vážné následky.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním návodu k obsluze nebo jiných varování uvedených na zařízení.

Vysoké napětí může způsobit nebezpečí požáru! Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je kryt poškozený nebo otevřený!

Tento výrobek není vhodný pro osoby s omezenou pohyblivostí, smyslovým nebo psychickým postižením a pro osoby, které nemají dostatečné zkušenosti s používáním nebo určitou úroveň znalostí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ!

▲ Tento výrobek by měl být instalován, opravován nebo udržován pouze autorizovanými elektrikáři v souladu s národními směrnici pro elektrické instalace. Musí být dodržovány všechny platné místní, regionální a národní předpisy pro elektrické instalace.

▲ Pravidelně kontrolujte, zda nabíječka nevykazuje viditelné poškození.

Nepoužívejte poškozený výrobek.

▲ Ujistěte se, že všechna bezpečnostní zařízení a připojení jsou k dispozici, správně nainstalována a nepoškozena a že jsou pravidelně testována, aby byla zajištěna jejich normální funkčnost.

▲ Před zapnutím zařízení se ujistěte, že vstupní napětí, frekvence, jističe a další podmínky zařízení splňují specifikace. Je důležité dodržovat maximální povolený nabíjecí proud připojení

▲ Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je zařízení řádně uzemněno, abyste předešli zbytečným nehodám. Pokud dojde k zemnímu zkratu, předpokládá se, že kabel je pod napětím. Před kontrolou zařízení se ujistěte, že v systému není žádné vysoké napětí.

▲ Izolujte zbytečně odkryté kovové části všech nástrojů, aby se nedotýkaly kovového rámu a nemohly způsobit zkrat.

▲ Pro zajištění životnosti a stabilního provozu nabíjecí stanice by mělo být provozní prostředí udržováno co nejčistší s relativně stabilní teplotou a vlhkostí. Nabíjecí stanice se nesmí používat v hořlavém prostředí ani v prostředí s těkavými plyny.

▲ Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkého povrchu. Nevkládejte napájecí kabel do mezery zavřených dvířek ani jej netahejte za ostré hrany nebo rohy.

Nepoužívejte nabíječku, pokud je vnitřek nabíjecí zástrčky mokrý.

▲ Za žádných okolností sami neupravujte, nemontujte ani neměňte žádné součásti.

Nepoužívejte tento výrobek jako hračku. Dávejte prosím pozor na děti, aby si s tímto zařízením nehrály jako s hračkou ani nestrkaly prsty do nabíjecího konektoru, když je zástrčka stále zapojena.

▲ Obvod, ke kterému má být nabíječka připojena, musí být vybaven proudovým chráničem.

POZNÁMKA

Nepoužívejte jej k jiným účelům než k nabíjení elektromobilu.

Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami rozebírat. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vnitřních přesných součástí a nebudete moci uplatnit poprodejní servis

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

LEADING

THE EV CHARGING
A BETTER WAY  **TO**

© 2024 EVSE Inc. All rights reserved.

MANUFACTURER

Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd.

+86-180-6144-0913 

service@besen-group.com 

2nd Floor, Building 4, Minghui Technology Park, No.9
Zhongxing West Road, Lishui District, Nanjing, China 