


Tronsmart

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

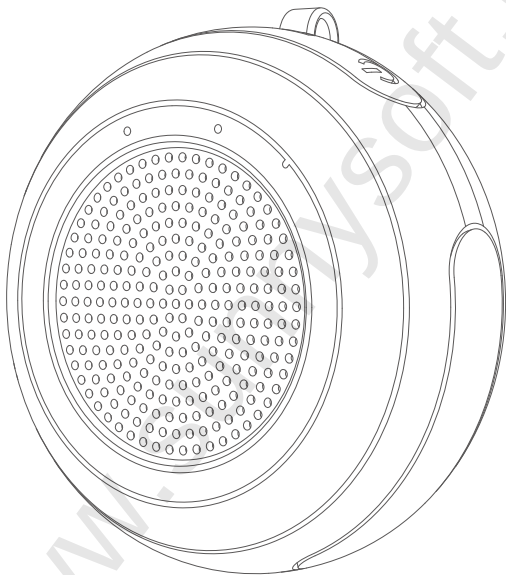

Element Splash

IP67 Voděodolný Bezdrátový Reproductor


FUNKCE

- Bluetooth 4.2 – umožňuje bezproblémové spárování s chytrým telefonem
- IP67 voděodolnost – chrání reproduktor před vodou, vlhkostí a poškozením během deště
- Baterie s dlouhou výdrží – při plném nabití umožňuje přehrávání hudby více než 10 h
- TWS – režim stereo, umožňuje propojení dvou reproduktorů, pro lepší prostorovou hlasitost

OBSAH BALENÍ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Element Splash Reproduktor | 2) Karabina |
| 3) Nabíjecí kabel mikro-USB | 4) Uživatelský manuál |

TLAČÍTKA

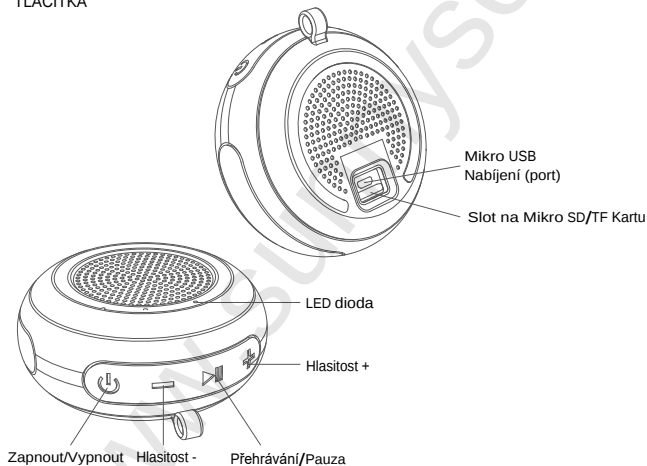

SPECIFIKACE

Model	Element Splash
Bluetooth	4.2
Bluetooth kompatibilita	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Rozsah	15m
Baterie	Lithiová baterie, 1000 mAh
Doba nabíjení	2 h
Doba přehrávání	10 h
Výstup	7W Max
Rozměr	46 x 99mm
Hmotnost	129,7 ±5 g

FUNKCE

Zapnout/Vypnout	Stiskněte a přidržte "Zapnout/Vypnout" po dobu 3 s
Přehrávání/Pauza	Stiskněte 1x "Přehrávání/Pauza"
Odpojení	Stiskněte a přidržte "Přehrávání/Pauza" po dobu 3s
Režim TWS	Stiskněte 2x "Zapnout/Vypnout" (potvrzení/ukončení)
Hlasitost +/-	Stiskněte 1x "Hlasitost +/-"
Další/Předchozí skladba	Stiskněte a přidržte „Hlasitost +/-“
Přijetí/Zavěšení hovoru	Stiskněte 1x „Přehrávání/Pauza“
Odmítnutí hovoru	Stiskněte a přidržte „Přehrávání/Pauza“ po dobu 2 s
Vytáčení	Stiskněte 2x „Přehrávání/Pauza“

TWS (True Wireless Stereo) REŽIM Na jednom z reproduktoru stiskněte 2x tlačítko Zapnout/Vypnout a počkejte cca 10-15 s pro automatické spárování s druhým reproduktorem. Pro rychlejší spárování reproduktorů postupujte následovně: Oba reproduktory zapněte tlačítkem Zapnout/Vypnout a následně stiskněte a přidržte tlačítko Přehrávání/Pauza po dobu 6 s. Oba reproduktory se restartují. Poté znova stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout na jednom z reproduktorů a vyčkejte na automatické spárování (cca 10 s). Další spárování reproduktorů bude automatické (cca 3-5 s).

REŽIM MIKRO SD/TF KARTA

V režimu Bluetooth stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout a přepněte do režim Mikro SD/TF. Kapacita SD/TF karty nesmí přesáhnout 32GB.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Stiskněte a přidržte tlačítko Přehrávání/Pauza po dobu 5-8s. Reproduktor se přepne dotovárního nastavení. Předchozí spárování k zařízením bude ztraceno. Nové spárování provedte podle návodu uvedeného výše.

REŽIM SPÁNKU

Reproduktor přejde do režimu spánku, jestliže nebude spárován s dalším zařízením (více jak 5 min). V režimu spárování (Bluetooth) bude uveden do režimu spánku, jestliže reproduktor nebude přehrávat hudbu. Pro opětovné přehrávání, stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout.

TYPY

Před vložením reproduktoru do vody se ujistěte, že nabíjecí port je perfektně utěsněn. Reproduktor nenechávejte ve vodě více než půl hodiny. Osušte suchým hadříkem. Před nabíjením vyčkejte, až reproduktor úplně vyschne.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Porucha nabíjení	Použijte jiný nabíjecí kabel.
Slabý Bluetooth dosah	Druhé zařízení položte do blízkosti reproduktoru. Odstraňte všechny překážky.
Přerušovaný zvuk	Umístěte reproduktor do otevřeného prostoru (nepokládejte reproduktor k wi-fi routeru nebo k zařízením s 2.4 GHz frekvencí).

ÚDRŽBA

Zařízení neopravujte a nerozebírejte. Se zařízením zacházejte opatrně. Prach, nečistoty a vlhkost se mohou hromadit na povrchu reproduktoru. Uchovávejte na suchém místě. Nevhazujte zařízení do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz