

ThermoPro




Model TP-55

Digitální pokojový teploměr a vlhkoměr

Uživatelský manuál

Velký LCD displej

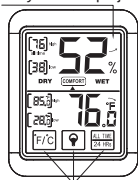


Tři tlačítka

Ze strany



Magnet

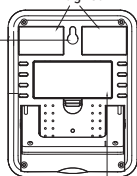

Příhrádka na baterie

1. Displej: zobrazuje aktuální/maximální/minimální vlhkost a teplotu za posledních 24h.
2. Příhrádka na baterii: 2x AAA baterie.
3. Rozsah měřených teplot: -50°C~70°C.
4. Rozsah měřené vlhkosti: 10% ~ 99%.
5. Jednotka teploty: °C nebo °F.
6. Přesnost měřené teploty: 0.1 °C/°F.
7. Přesnost měřené vlhkosti: 1%.
8. Indikátor úrovně vlhkosti: suchý, komfortní, vlhký
Suchý: vlhkost je pod 30 %
Komfortní: vlhkost je mezi 30-60 %
Vlhký: vlhkost je nad 60 %
9. Bezdrátové zařízení opatřené magnetem.

10. Signalizace nízké baterie:

- Vyměňte baterie co nejdříve (může dojít ke snížení citlivosti tlačítek).

11. Funkce podsvícení displeje.

Tlačítka

°C/°F: 1x stlačení: změna jednotek teploty

<💡>: vypnutí/zapnutí podsvícení

ALL TIME/24 HRS: Po stisknutí se zobrazí maximální/minimální teplota/vlhkost zaznamenaná po posledním restartování zařízení (ALL TIME) nebo za posledních 24 h (24 HRS). Poznámka: u možnosti 24 HRS se maximální/minimální teplota/vlhkost obnovuje automaticky každých 24 h.

ALL TIME/24 HRS: přidržením tlačítka po dobu 3 s: reset/obnovení maximální/minimální teploty/vlhkosti.

Podsvícení

Vypnutí/zapnutí: stiskněte 💡. Pokud nebude během 15 s stisknuto jakékoliv jiné tlačítko, podsvícení displeje se automaticky vypne.

Trend teploty a vlhkosti

1. ↗ teplota a vlhkost roste (rostoucí trend)
2. → teplota a vlhkost se nemění
3. ↘ teplota a vlhkost klesá (klesající trend)

První použití

1. Vložte nebo vyměňte baterie (2x AAAbaterie). Dbejte na správnou polaritu.
2. Nevkládejte zařízení do vody.
3. Zařízení je připraveno k použití.

Ochrana přístroje

- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám. Mohlo by dojít k poškození elektroniky nebo plastové části.
- Pokud nebudete zařízení používat více jak 4 měsíce, vyjměte baterii.

Specifikace

1. Rozsah teplot: -50°C~70°C

2. Rozsah vlhkosti: 10% ~ 99%

3. Indikátor úrovně vlhkosti: suchý, komfortní, vlhký

4. Jednotka teploty: °C nebo °F

5. Přesnost teploty: 0.1 °C/°F

6. Přesnost vlhkosti: 1%

7. Rychlost obnovení: 10 s

8. Napájení: 2 X AAA 1.5V.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz