

ThermoPro

Model: TP-27



Vařte jako profesionál!

Dálkový Kuchyňský Teploměr se čtyřmi sondami

Obsah balení

- 1 x Teploměr
- 1 x Dálkový sensor
- 4 x Odpojitelné, barevně označené teplotní sondy z nerezové oceli s lankem
- 4 x AAA baterie

Funkce teploměru



- LCD displej – zobrazení indikátorů a teploty
- Indikátor nízkého stavu baterií
- Dosah: 150 m
- Voděodolnost: IPX4
- Podsvícení displeje
- Teplotní alarm
- 4x barevně odlišitelné nerezové teplotní sondy

- Teplotní rozsah sond: -10 -300 °C
- Přesnost teploty: +/-1.0 °C
- U všech sond: možnost navolit režim BBQ nebo MEAT
- Přihrádka na baterie: 2x AAA baterie (3.0 V)
- Upevnění/Přichycení: stojánek, magnet, otvor pro zavěšení na zeď


Tlačítka

1. BBQ/MEAT – stiskněte 1x: zobrazení HI, LO nebo MEAT.
2. ALARM/°F/°C – stiskněte 1x: Zapnutí/Vypnutí alarmu; stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s: volba jednotky teploty (°F nebo °C).
3. ▼ – stiskněte: nastavení snížení hodnoty teploty; stisknutí a přidržení tlačítka: rychlé nastavení číslic.
4. PROBE – stiskněte: výběr konkrétní teplotní sondy, hodnota teploty vybrané sondy bude problikávat; stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s: aktivace/deaktivace alarmu.
5. SET – stiskněte a přidržte po dobu 3 s: nastavení teploty (BBQ high, Low nebo MEAT); stiskněte 1x: potvrzení výběru.
6. ▲ – stiskněte: nastavení zvýšení hodnoty teploty; stisknutí a přidržení tlačítka: rychlé nastavení číslic.
7. ⏻/RESYNC – stiskněte 1x: Zapnutí/Vypnutí teploměru; stiskněte a přidržte po dobu 3 s: synchronizace/ režim spárování.
8. ThermoPro – stiskněte 1x: Zapnutí/Vypnutí podsvícení displeje. Automatické vypnutí displeje: po 15 s nečinnosti.

LCD displej



Funkce dálkového sensoru

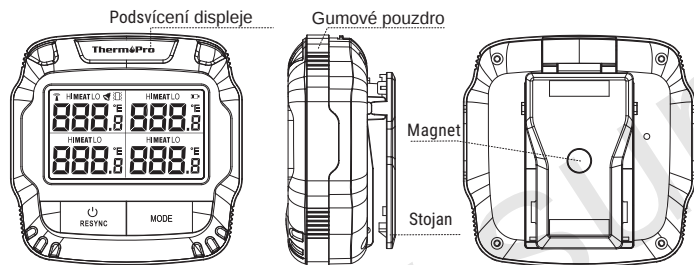

- LCD displej - zobrazení indikátorů a teploty
- Indikátor nízkého stavu baterií
- Dosah: 150 m
- Voděodolnost: IPX4
- Podsvícení displeje
- Upevnění/Přichycení: stojánek, magnet
- Režim alarmu teploty: zvukové oznámení, vibrace, zvukové oznámení + vibrace, tichý režim

Tlačítka

1. /RESYNC: stiskněte 1x: Zapnutí/Vypnutí sensoru; stiskněte a přidržte po dobu 3 s: synchronizace/ režim spárování.
2. ALARM – zapněte sensor, opakovaně stiskněte: změna mezi: zvukové oznámení, vibrace, zvukové oznámení + vibrace, tichý režim.
3. ThermoPro: stiskněte 1x: Zapnutí/Vypnutí podsvícení displeje. Automatické vypnutí displeje: po 15 s nečinnosti.

Vložení baterií

Otevřete přihrádku na baterie sensoru. Vložte dvě AAA baterie. Dbejte na správnou polaritu. Otevřete přihrádku na baterie teploměru. Vložte dvě AAA baterie. Dbejte na správnou polaritu.

Zapnutí/ Vypnutí zařízení

Stiskněte tlačítko /RESYNC na sensoru.

Stiskněte tlačítko /RESYNC na teploměru.

Návod k použití

1. Zapojte teplotní sondy do teploměru. Dbejte na barevné označení (barva zásuvky musí sedět s barvou zásuvky).
2. LCD displej se rozsvítí po dobu 2 s. Všechny symboly se rozsvítí (doprovázeno zvukovým oznámením). Na displeji bude zobrazena aktuální teplota. Sonda 1 a 2 bude zobrazovat MEAT 160 °F, sonda 3 a 4 bude zobrazovat HI 250 °F a LO 220 °F.
3. Pokud sondu nezapojíte do zásuvky teploměru, na displeji se zobrazí symbol "----".

4. Jestliže zapojíte všechny sondy, teplota všech sond bude zobrazena na displeji.
5. Zapněte podsvícení displeje (pomocí tlačítka ThermoPro v horní části teploměru).
6. Stiskněte tlačítko ALARM. Tím zapnete/vypnete alarm u všech zapojených sond. Stiskněte tlačítko PROBE a vyberte požadovanou sondu. Stiskněte tlačítko po dobu 3 s, tím zapnete/vypnete alarm vybrané sondy.

Nastavení teploty: maso (MEAT)

1. Pomocí tlačítka PROBE vyberte požadovanou teplotní sondu 1, 2, 3, 4 (teplota vybrané sondy bude problikávat).
2. Stiskněte tlačítko BBQ/MEAT dokud nevidíte na displeji MEAT. Poté stiskněte a přidržte tlačítko SET po dobu 3 s (uvidíte hodnotu přednastavené teploty: 160 °F, hodnota bude problikávat).
3. Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ nastavte požadovanou hodnotu teploty. Pro rychlejší změnu čísel přidržte tlačítka.
4. Nastavenou hodnotu teploty potvrďte stlačením tlačítka SET (hodnoty přestanou problikávat).

Nastavení teploty: BBQ

1. Pomocí tlačítka PROBE vyberte požadovanou teplotní sondu 1, 2, 3, 4 (teplota vybrané sondy bude problikávat).
2. Stiskněte tlačítko BBQ/MEAT dokud nevidíte na displeji BBQ. Poté stiskněte a přidržte tlačítko SET po dobu 3 s (uvidíte hodnotu nejvyšší přednastavené teploty HI: 250 °F, hodnota bude problikávat).
3. Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ nastavte požadovanou hodnotu teploty. Pro rychlejší změnu čísel přidržte tlačítka.
4. Nastavenou hodnotu teploty potvrďte stlačením tlačítka SET.
5. Poté bude problikávat nejnižší hodnota teploty LO BBQ (220 °F). Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte požadovanou hodnotu teploty. Pro rychlejší změnu čísel přidržte tlačítka.

Poznámka: Teplota HI BBQ: rozmezí: 33 – 572 °F (předvolená teplota výrobcem 220 °F). Teplota LO BBQ: rozmezí 32 – 571 °F (předvolená teplota výrobcem 220 °F).

7. Nastavení hodnot teplot zbylých sond: vyberte sondu a opakujte postup uvedený výše.
8. Nastavené hodnoty teplot se uloží po vypnutí teploměru.
9. Poté, co nastavíte teploměr, můžete začít měřit teplotu masa.
10. Ve chvíli, kdy teplota masa dosáhne nastavené teploty, spustí se alarm (na teploměru i na sensoru). Podsvícení displeje se automaticky zapne. Zobrazená teplota bude na displeji problikávat. Stiskněte jakékoliv tlačítko k zastavení alarmu.

Poznámka: Detailní popis HI a LO alarmu

1. Aktivace alarmu: alarm nebude aktivován, pokud teplota bude pod teplotou LO nebo nad teplotou HI. Například: aktuální teplota masa je 30 °C (HI teplota: 90 °C, LO teplota 60 °C). Pokud se teplota dostane nad 60 °C a následně poklesne pod 60 °C, alarm LO teploty bude aktivován. Pokud teplota přesáhne 90 °C, alarm HI teploty bude také aktivován.
2. Nastavené hodnoty teplot budou uloženy poté, co bude teploměr vypnut.

Funkce automatického vypnutí

Pokud nebude teploměr měřit teplotu po více než 30 min, sensor se sám automaticky vypne. Pokud teplotní sondy budou detekovat teplotu pod 40 °C více jak 2 h, teploměr se sám automaticky vypne.

Synchronizace/Spárování teploměru a senzoru

Teploměr a senzor byly již spárovány výrobcem. Není proto nutné provádět opětovné spárování. Zapojte sondy do teploměru. Vložte baterie, zapněte teploměr a senzor. Vyčkejte pár sekund. Teplota bude zobrazena na displeji teploměru i senzoru.

Varianta 1:

However, in some unusual cases, the transmitter and receiver are no longer paired, then you may need to re-synchronize them by following the below steps:

1. Na senzoru stiskněte a přidržte tlačítko Obr./RESYNC po dobu 3 s (režim spárování). Poté stiskněte a přidržte tlačítko Obr./RESYNC po dobu 3 s na teploměru.
2. Vyčkejte. Pokud se zobrazí teplota na senzoru, obě zařízení jsou spárována. Teploměr je nyní připraven k použití.

Poznámka: Během výměny baterií nedojde k porušení synchronizace.

Varianta 2:

1. Na senzoru stiskněte a přidržte tlačítko Ψ /RESYNC po dobu 3 s (režim spárování). Poté stiskněte a přidržte tlačítko Ψ /RESYNC po dobu 3 s na teploměru.
2. Vyčkejte. Pokud se zobrazí teplota na senzoru, obě zařízení jsou spárována. Teploměr je nyní připraven k použití.

Poznámka: Během výměny baterií nedojde k porušení synchronizace.

Užitečné rady:

- Pokud teploměr nebo senzor nebude zobrazovat teplotu, ponechte sondu při pokojové teplotě. Ujistěte se, že je sonda dobře upevněna v zásuvce teploměru (zkuste s jackem sondy chvíli otáčet). Pokud problém přetrvává, pravděpodobně sonda zkratovala vlivem vlhkosti nebo vysokou teplotou.
- Pokud je zobrazovaná teplota příliš vysoká, nebo se teplota zvyšuje příliš rychle, zkontrolujte, zda je hrot sondy správně zasunut do masa. Přemístěte sondu do silnější části masa. Vyhněte se kostem a tučným částem.

Upozornění:

1. Vždy používejte tepelně odolné rukavice. Nedotýkejte se kovových částí holou rukou.
2. Uchovávejte a používejte mimo dosah dětí.
3. Po každém použití, sondy očistěte. Použijte horkou mýdlovou vodu.
4. Nevystavujte zásuvky a jacky sond vodě a jiným kapalinám. Zamezíte tím případným potížím ohledně správnosti měření.
5. Teploměr a senzor otírejte pouze navlhčeným hadříkem.
6. Nevystavujte teploměr a senzor vysokým teplotám.
7. Nevkládejte sondy do mikrovlnné trouby.
8. Teploměr používejte pouze v rozsahu teplot: (-10) – 300 °C.
9. Zařízení není vhodné pro děti do 12 let.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz