



DIGITÁLNÍ VNITŘNÍ TEPLOMĚŘ S MĚŘENÍM VLHKOSTI

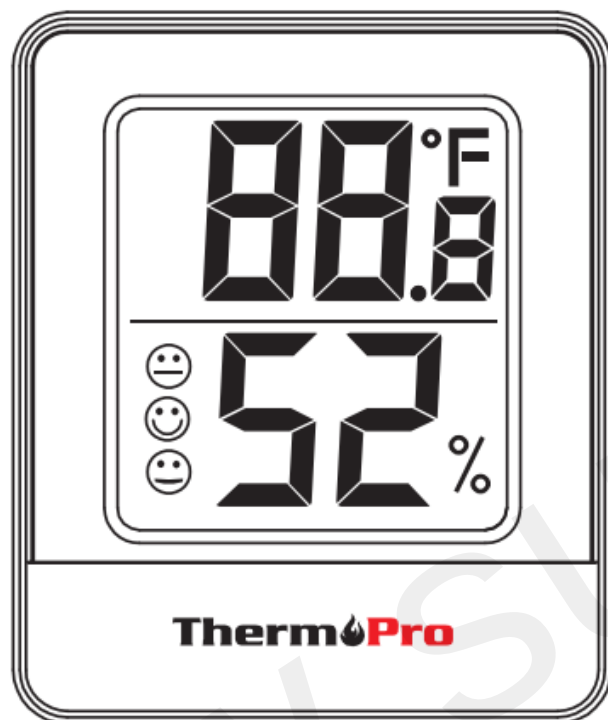

MODEL: TP-49-B/TP-49-W

Uživatelský manuál

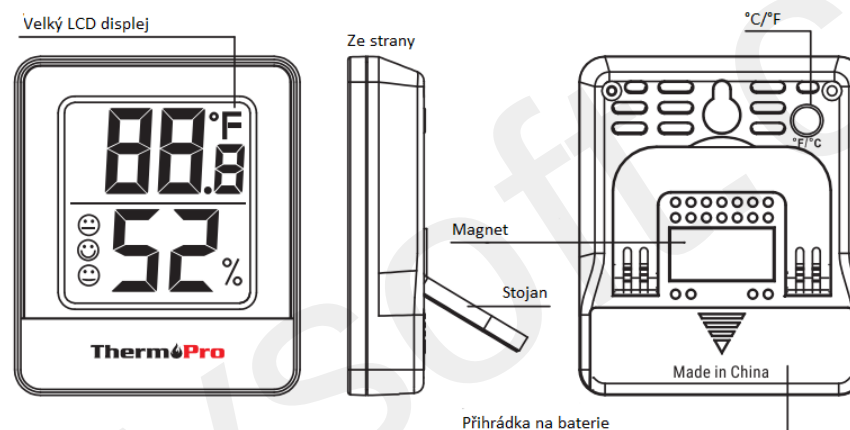

1. Displej: zobrazení aktuální teploty a vlhkosti
2. °C/°F: stiskněte 1x a vyberte požadovanou teplotní jednotku (°C nebo °F)
3. Příhrádka na baterie: 1x AAA baterie
4. 3 úrovně komfortu vlhkosti: ☹️😊😊
Vlhkost je nižší než 30 %: sucho ☹️
Vlhkost je mezi 30-60 % a teplota je mezi 20-26 °C: komfort 😊
Vlhkost je nad 60 %: vlhko: 😊
Pokud se vlhkost nepohybuje v uvedených intervalech: symbol nebude zobrazen.
5. Bezdrátový teploměr s magnetem

Před prvním použitím

1. Vložte nebo vyměňte 1x AAA baterii. Dbejte na správnou polaritu.
2. Nevkládejte teploměr do vody a nevystavujte dešti.
3. Nyní je teploměr připraven k použití.

Údržba

1. Nevystavujte teploměr extrémním teplotám a vlhkosti.
2. Pokud nebudete zařízení používat déle jak 4 měsíce, vyjměte baterii.

Specifikace

1. Rozsah teplot: -50-70 °C
2. Rozsah vlhkosti: 10-99 %
3. 3 úrovně vlhkosti: sucho, komfort, vlhko
4. Nastavitelná jednotka teploty: °C nebo °F
5. Rozlišení teploty: $\pm 0,1$ °C
6. Rozlišení vlhkosti: ± 1 %
7. Obnova dat: každých 10 s
8. Zdroj napětí: 1x AAA baterie (1,5 V)

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz