



# 70mai Smart Dash Cam Pro

70mai Smart Dash Cam Pro je lehká kamera do auta.

## Popis produktu

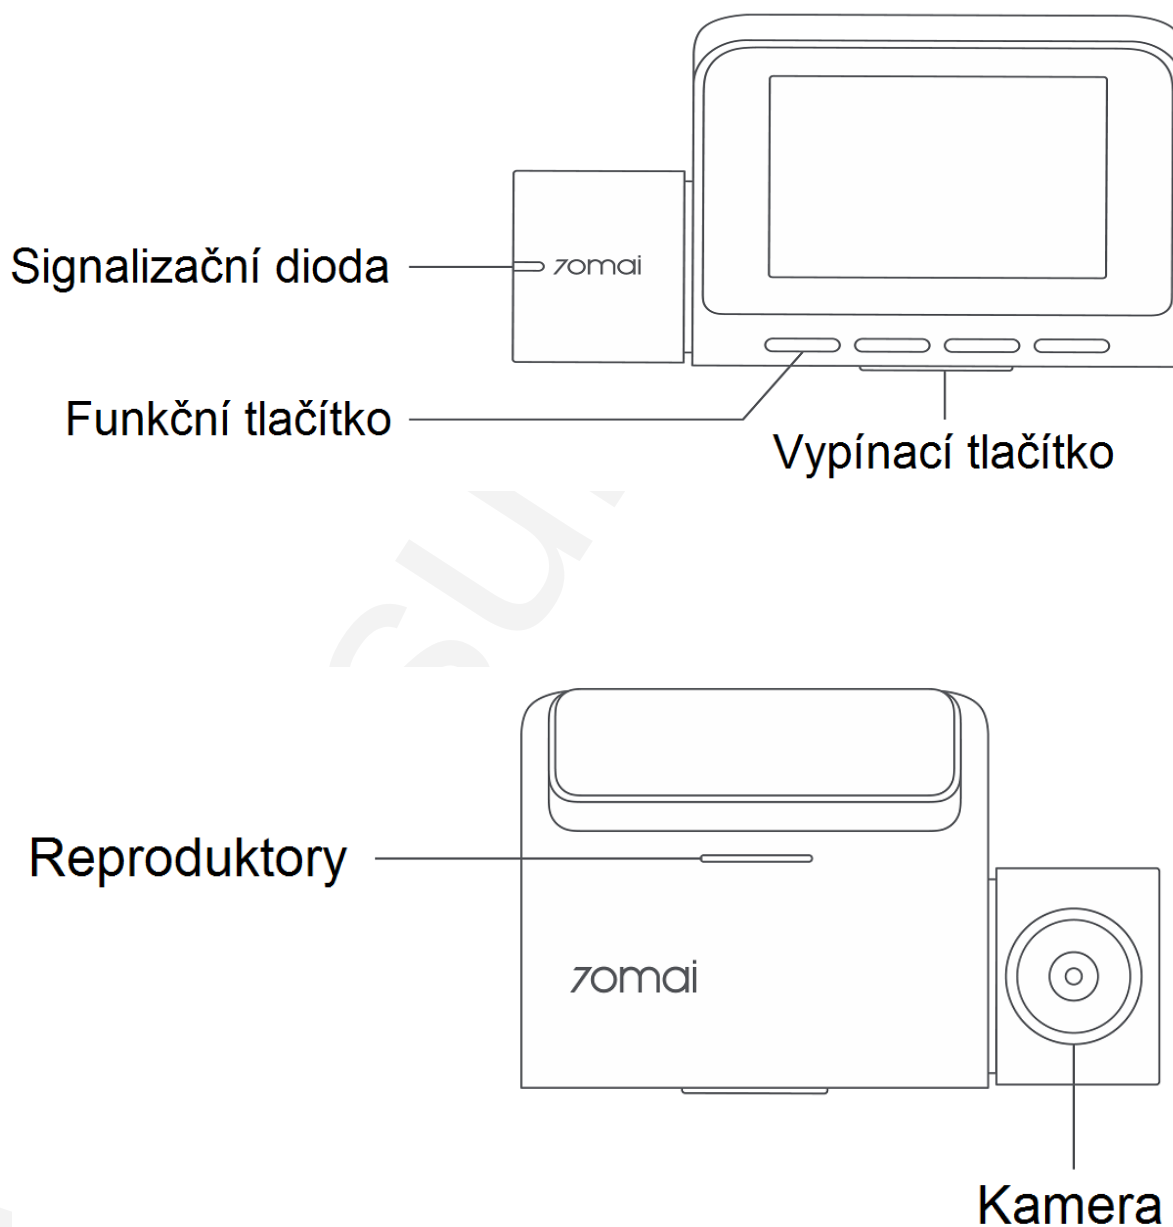

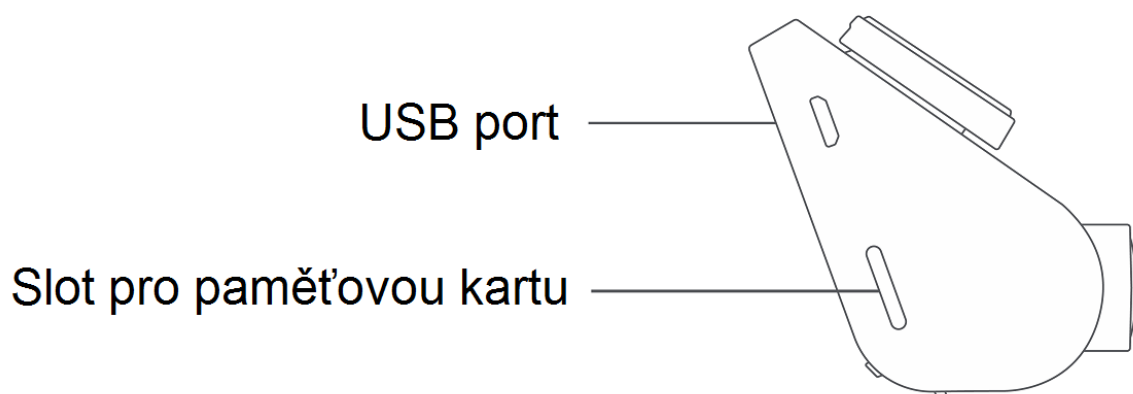

## Popis tlačítek

### Tlačítko Napájení

Ve vypnutém stavu: stisknutím tlačítka **Napájení** zapnete kameru.

V zapnutém stavu:

- Stisknutím tlačítka **Napájení** zapnete/vypnete obrazovku.
- Stisknutím tlačítka **Napájení** a jeho podržením na 3 sekundy: vypnete kameru.
- Stisknutím tlačítka **Napájení** a jeho podržením na 15 sekund: donutíte kameru k ukončení provozu.

### Funkční tlačítka

Zařízení má čtyři funkční tlačítka, z nichž každé má různé funkce na různých obrazovkách. Konkrétní funkce se zobrazí v dolní části obrazovky.

### Popis funkcí LED indikátoru

| Úkon         |                           | Stav indikátoru |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| Stav vypnutí |                           | Zhasnutý        |
| Stav zapnutí | Normální nahrávání        | Svíí zeleně     |
|              | Nahrávání nouzového videa | Bliká zeleně    |
|              | Neobvyklý záznam          | Svíí červeně    |
|              | Není v režimu záznamu     | Svíí modře      |


- \* Po vložení microSD karty se zařízení při každém zapnutí automaticky přepne do režimu záznamu. V levém horním rohu obrazovky bliká červená tečka, která označuje, že se video nahrává.

# Instalace kamery

## 1) Nainstalujte elektrostatickou samolepku


Vyčistěte čelní sklo a na vhodné místo umístěte elektrostatickou samolepku, jak je znázorněno na obrázku níže.

Ujistěte se, že jste mezi nálepkou a sklem odstranili vzduchové bubliny.

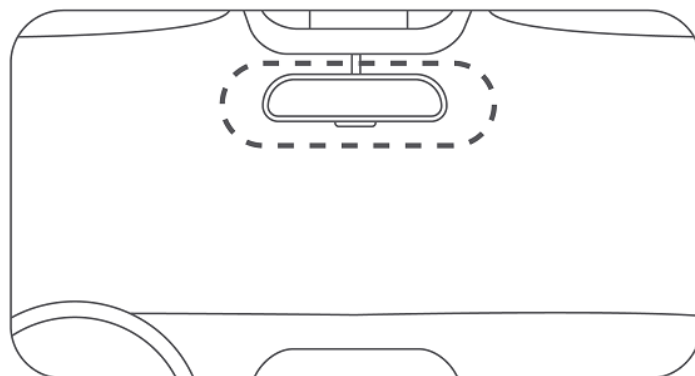

## 2) Nainstalujte držák


Zaklesněte držák do kamery, jak je znázorněno na obrázku níže. Jakmile je na správném místě, uslyšíte zaklapnutí.

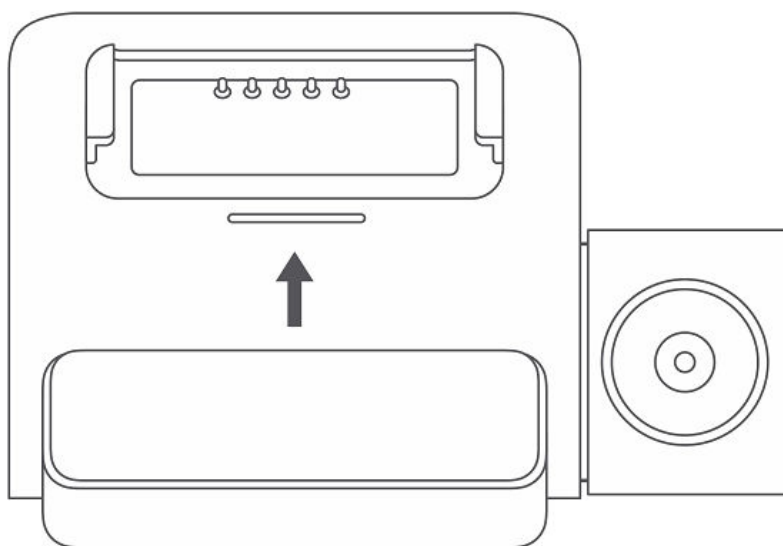

## 3) Připevněte držák kamery k čelnímu sklu


Sejměte ochranný kryt z držáku a přilepte základnu držáku doprostřed elektrostatické nálepky. Ujistěte se, že tělo kamery je vodorovné.

Stisknutím držáku jej pevně připojte k elektrostatické nálepce.

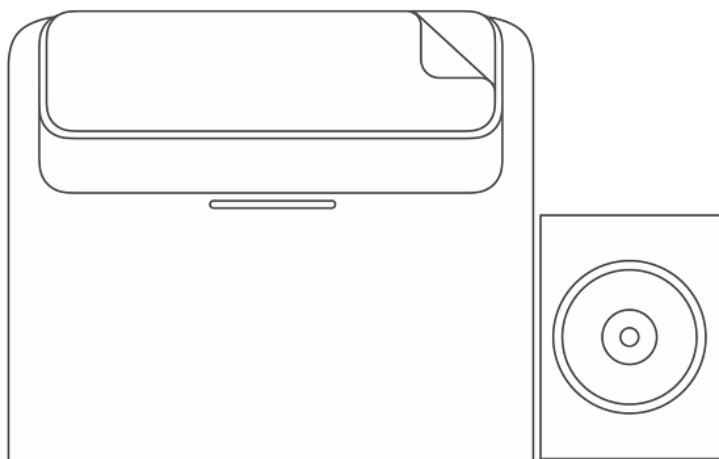

#### 4) Připojení napájecího kabelu

Jak je znázorněno na obrázku níže, ved'te napájecí kabel USB podél předního skla, sloupku u spolujezdce a pod odkládací schránkou na straně spolujezdce k zapalovači cigaret. Zasuňte autonabíječku do zásuvky zapalovače cigaret.

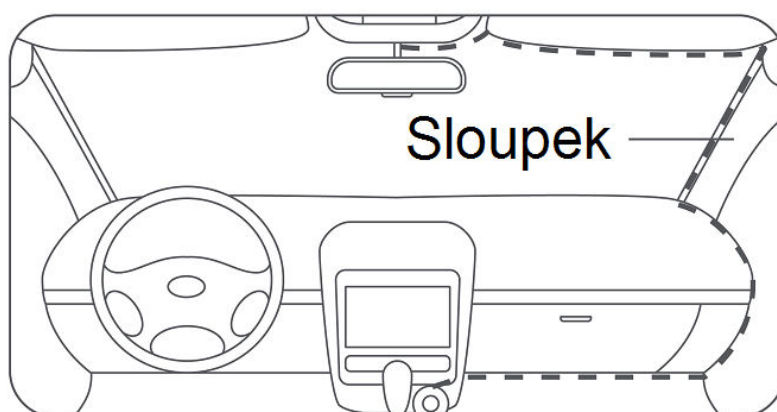

**Poznámka:** Vzhledem k tomu, že se pozice zásuvek cigaretových zapalovačů liší podle typu vozidla, skutečné vedení napájecích kabelů závisí na skutečných podmínkách. Předchozí obrázek slouží pouze jako ukázkový.

#### 5) Upravte úhel kamery

Zapněte kameru a upravte úhel kamery natočením nahoru nebo dolů podle náhledu na obrazovce, abyste se ujistili, že kamera směřuje dopředu.

### Příslušenství

Toto zařízení lze použít společně s modulem **70mai GPS Mount Holder** (prodává se samostatně). Naskenujte QR kód níže a zobrazí se uživatelská příručka modulu.



## Funkce produktu

### Zapnuto/vypnuto

#### **Zařízení lze zapnout některým z následujících 3 způsobů:**

- 1) Stisknutím a podržením tlačítka **Napájení**.
- 2) Po připojení kamery k zásuvce zapalovače cigaret zapnutím zapalování. Když je zásuvka zapnutá, kamera se automaticky zapne.
- 3) Pokud je kamera v režimu parkovací hlídač, automaticky se zapne, když zjistí jakýkoli náraz do vozidla nebo jeho pohyb.

#### **Zařízení lze vypnout některým z následujících 3 způsobů:**

- 1) Stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** po dobu 3 sekund.
- 2) Stisknutím tlačítka **Napájení** a jeho podržením na 15 sekund: donutíte kameru k ukončení provozu.
- 3) Když je zařízení připojeno k zásuvce zapalovače cigaret, tak jakmile se vypne zapalování a vypne se i zásuvka zapalovače cigaret, tak se i kamera automaticky vypne.

#### **Zařízení se automaticky vypne v následujících situacích:**

- Bez externího zdroje napájení se zařízení automaticky vypne, když je vestavěná baterie téměř vybitá.
- Pokud je kamera připojena k zapalovači cigaret, není nutné ji ručně zapínat a vypínat. Pokaždé, když je vozidlo spuštěno (tj. je zapnutý autozapalovač), zařízení se automaticky zapne. Když je vůz zastaven (tj. autozapalovač cigaret je vypnutý), zařízení se automaticky vypne.
- U některých automobilů budou zapalovače cigaret zapnuty i po zastavení automobilů. U takového automobilu musíte zařízení ručně vypnout a znovu zapnout při příštím spuštění vozu.
- Zařízení se automaticky vypne, jakmile okolní teplota překročí provozní teplotu.

- \* U některých aut bude zapalovač cigaret nadále napájen i po vypnutí zapalování. Bezpečnostní opatření pro zapnutí/vypnutí zařízení v tomto případě naleznete v části **Využití energie**.
- \* Kamera je vybavena vestavěnou baterií, která je určena především k ukládání videí, i když je vypnuta, a pro režim parkovacího hlídače. Nedoporučuje se ale používat kameru bez externího napájení.
- \* Když rozhraní zařízení ukazuje **Low battery; please connect the charging cable** (Slabá baterie; připojte napájecí kabel), připojte ke kameře nabíjecí kabel.

## Záznam videa

Zařízení zaznamenává následující typy videozáznamů:

| Typ videa                   | Délka záznamu                                                  | Úložiště                          | Uloženo          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Normální video              | 1 minuta                                                       | SD karta – složka Normal Video    | Smyčka nahrávání |
| Nouzové video               | Normální video, které se nahrává, plus dalších 30 sekund       | SD karta – složka Emergency Video | Smyčka nahrávání |
| Video s parkovacím hlídačem | 1 minuta nouzového videa bude zaznamenána od okamžiku spuštění | SD karta – složka Parking         | Smyčka nahrávání |

Pokaždé, když je kamera zapnuta a je vložena správná paměťová karta microSD, tak se začnou automaticky nahrávat (normální) videa. Při nahrávání normálního videa zůstane indikátor stále zelený a červená tečka v levém horním rohu obrazovky bliká.

- \* Kamera **Smart Dash Cam Pro** je nástroj pro zaznamenávání bezpečnosti silničního provozu a potřebuje co nejvíce zaznamenávat videa z jízdy, aby se maximalizovala ochrana majitelů automobilů. Proto kamera nepodporuje ruční pozastavení nahrávání videa.
- \* Kamera ve výchozím nastavení nahrává bez zvuku. Pokud chcete nahrávat videa se zvukem, můžete provést některou z následujících akcí:
  - 1) Stiskněte funkční tlačítko pod ikonou . Jakmile bude záznam zvuku aktivován, ikona se změní na .
  - 2) V telefonu přejděte na aplikaci **70mai** a poté klepnutím na **Device settings** (Nastavení zařízení) vstoupíte na stránku **Nastavení**. Vyberte **Sound recording** (Záznam zvuku) a poté jej zapněte.

## V následujících situacích kamera automaticky zastaví nahrávání:

- Pokud vstoupíte do režimu prohlížení souborů.
- Pokud měníte parametry související s nahráváním, například systémový čas.
- Karta microSD se v kameře formátuje.
- Pokud má vaše microSD karta nižší třídu než 10, tak se rychlost zápisu snižuje a nahrávání se pozastaví (v tomto případě nahraďte kartu microSD s vyšší třídou).
- Pokud má vaše karta microSD po použití po určitou dobu v kameře, počítači nebo jiném zařízení rostoucí počet fragmentů, snižuje se rychlost zápisu a nahrávání se pozastaví (v tomto případě znovu zformátujte microSD v kameře).
- Při procesu obnovení továrního nastavení.
- Pokud kamera přijímá pomocí aplikace balíček aktualizace firmwaru.
- Když se provádí aktualizace firmware kamery.

## Záznam nouzového videa

- Klepnutím na odpovídající funkční tlačítko na hlavní obrazovce **Smart Dash Cam Pro** ručně nahrajte nouzové video.
- Automatické nahrávání havárie: Když se vozidlo srazí, snímač zrychlení na kameře detekuje obrovskou změnu zrychlení/zpomalení, která spustí nouzové nahrávání videa.
- Řekněte **Record video** (Nahrát video) a **Smart Dash Cam Pro** automaticky zaznamená nouzové video.

Tento režim nemůžete opustit během nahrávání. Po dokončení nouzového nahrávání videa se **Smart Dash Cam Pro** automaticky přepne na normální nahrávání videa.

Protože závažnost havárie, úhel kolize a rychlost vozidla se mohou lišit, ne každá havárie bude zaznamenána jako nouzové video. Pokud v seznamu nouzových videí není nalezeno video o havárii, vyhledejte ho v normálním seznamu videí.

Citlivost senzoru, který spouští nouzové nahrávání videa, můžete nastavit v  **Collision Sensitivity** (Citlivost kolize). Čím vyšší je citlivost, tím snazší je spouštět nouzové nahrávání videa. Pokud je citlivost kolize nastavena na **Off** (Vypnuto), nebude **Smart Dash Cam Pro** v případě kolize automaticky zaznamenávat nouzové video.

Videa se nahrávají ve smyčce. Je-li paměťová karta plná, nejstarší se smaže. Chcete-li zabránit vymazání důležitých videí, exportujte je po havárii do jiných médií, jako jsou chytré telefony či počítače.

## Parkovací hlídač

Ve výchozím nastavení je funkce parkovací hlídač povolena. Pokud během nastavením vyberete možnost **Cancel** (Zrušit), můžete ji zase povolit v části **Advanced Settings** (Pokročilé nastavení).

Při aktivaci funkce přejde kamera po vypnutí napájení do režimu parkovací hlídač. Pokud dojde během parkování ke kolizi, kamera automaticky zaznamená video.

Pokud je zapalovač cigaret stále zapnutý i po zastavení vozidla, kamera po 20 minutách parkování přejde do režimu parkovací hlídač. V tomto případě bude funkce parkovací hlídač spotřebovávat energii baterie kamery. Pokud vůz nebude dlouho zapnut, může dojít k vybití baterie. V tomto případě se doporučuje používat funkci parkovací hlídač s připojeným napájecím kabelem.

Videa z funkce parkovací hlídač si můžete prohlížet v adresáři **Album**, jsou uložena v adresáři **Normal Video** (Normální video) s ikonou **P** v rohu.

Můžete si je ale také prohlédnout v aplikaci **70mai** (po připojení kamery v aplikaci **70mai**), tam jsou v adresáři **Parking Surveillance Video** (Video o dohledu nad parkováním).

Parkovací hlídač nefunguje v následujících případech:

- Pokud je kamera vypnuta bez externího napájení a vestavěná baterie je vybitá, nemůže kamera do tohoto režimu vstoupit.
- Pokud zařízení přejde na dlouhou dobu do režimu parkovací hlídač a bude bez externího napájení, bude spotřebovávat energii vestavěné baterie. Až bude kapacita vestavěné baterie příliš nízká nebo bude již vybitá, kamera nebude moci nahrávat žádná videa.
- Pokud kamera přejde do režimu parkovací hlídač bez externího napájení a teplota uvnitř automobilu je nižší než -10 °C nebo vyšší než +60 °C, vestavěná baterie nemůže poskytovat energii a kamera nebude moci zaznamenávat videa, když auto zaregistruje kolizi.

## Pořizování fotografií

Fotografie můžete pořizovat dvojím způsobem:

- Řekněte směrem ke kameře **Take picture** (Vyfotit).
- Prostřednictvím aplikace (po připojení kamery k aplikaci **70mai**) klikněte na obrazovce na tlačítko **Take picture** (Vyfotit).

Fotografie jsou ukládány na microSD kartu, do složky **Photo** (Fotografie). Maximální počet ukládaných fotografií je 100, udržuje se to pomocí mechanismu smyčky (při překročení se nejstarší mažou).

## Ovládání hlasem

**70 mai Smart Dash Cam Pro** podporuje ovládání hlasem, včetně následujících hlasových příkazů:

- **Take picture** (Vyfotit): Rychlé pořízení fotografie.
- **Record video** (Nahrát video): Spustí nahrávání nouzového videa o délce 30 sekund.
- **Turn off screen** (Vypnout obrazovku): Ukončení zobrazení **Smart Dash Cam Pro** a vypne podsvícení obrazovky.
- **Turn on screen** (Zapnout obrazovku): Zapne podsvícení obrazovky a přejde na obrazovku **Smart Dash Cam Pro**.

Hlasové ovládání je ve výchozím nastavení povoleno. Můžete jej deaktivovat v části **Advanced Settings** (Pokročilá nastavení).

V následujících případech **Smart Dash Cam Pro** hlasové ovládání nepodporuje:

- Kamera je připojena k chytrému telefonu.
- Je ve fázi průvodce nastavením.
- Paměťová SD karta se formátuje.
- Kamera se resetuje na výchozí tovární nastavení.
- Kamera aktualizuje svůj program.

Pokud při vypnuté obrazovce nefunguje hlasové ovládání, zapněte obrazovku a zkontrolujte, zda není aktuální složka Album. Pokud ano, tak je zastaveno nahrávání a hlasové ovládání nebude fungovat.

## Funkce ADAS

Funkce **ADAS** (Advanced driver-assistance systems = Pokročilé asistenční systémy pro řidiče) je ve výchozím nastavení zakázána a lze ji povolit v **Advanced Settings** (Pokročilá nastavení) → **ADAS**. Funkci **ADAS** lze použít pouze po připojení kamery k držáku GPS.

Když povolíte funkci **ADAS**, tak se kamera automaticky přepne na obrazovku **Camera Calibration** (Kalibrace kamery), aby uživatel provedl kalibraci kamery. Po dokončení kalibrace je funkce **ADAS** aktivní a jsou k dispozici **Výstrahy ADAS** a funkce **Zobrazení ADAS**.

- **Výstrahy ADAS:** kolize vozidla vpředu, vybočení z jízdního pruhu, start předního vozidla. Pokud se zobrazí výstraha, bude uživatel varován zprávou na obrazovce a hlasovou zprávou.
- **Zobrazení ADAS:** Na hlavní obrazovce se zobrazí informace **ADAS** s živým náhledem:
  - 1) Možná úroveň rizika vozidla při případné kolizi (**zelená** – bezpečná, **žlutá** – opatrná, **červená** – nebezpečná).
  - 2) Aktuální jízdní pruh.

**Kalibrace:** Pokud je povolena funkce **ADAS**, tak při každém zapnutí zařízení, pokud je rychlost vozu vyšší než 20 km/h, bude spuštěna automatická kalibrace. Proces kalibrace může trvat 5–8 minut, během kterých byste měli udržovat maximální rychlost větší, než 20 km/h.

Po úspěšné kalibraci se již kalibrace nebude opakovat. K selhání kalibrace může dojít z následujících důvodů:

- Kamera zařízení je příliš daleko od přední části automobilu, tj. příliš blízko levé a pravé strany nebo horní a dolní strany.
- Rychlost vozu je po většinu kalibračního procesu nižší než 20 km/h.
- Noční světlo je příliš slabé, aby přesně identifikovalo linii jízdního pruhu.
- Čára jízdního pruhu je rozmazaná a neidentifikovatelná.

## Nastavení kamery

Hlavní obrazovka:



**Popis ikon v horním stavovém řádku** (zleva doprava):

- **Rec** : Během normálního nahrávání bliká červená tečka a je zobrazen nápis **Rec**. V případě neobvyklého záznamu červená tečka zmizí a zobrazí se **Not Rec**.
- P** : Tato ikona se zobrazí, když je povolena funkce **Parkovací hlídač**.

📶 / ✖️ : Zobrazí se stav **WiFi** – zapnutí/vypnutí.

**Popis ikon ve spodním stavovém řádku (zleva doprava):**

🔊/🔇: Kliknutím na tuto ikonu zapnete/vypnete **nahrávání zvuku**.


▶: Kliknutím na tuto ikonu zahájíte nahrávání **nouzového videa**.

🖼️: Kliknutím na tuto ikonu otevřete menu **alba**.

⚙️: Kliknutím na tuto ikonu přejděte na menu nastavení.

## Album

V albu můžete prohlížet normální videa, nouzová videa a fotografie. Při prvním zadání alba se zobrazí následující výzva:

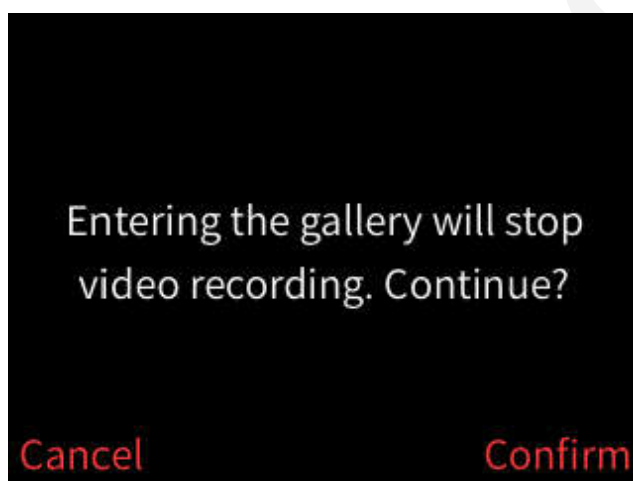


**Entering the gallery will stop video recording. Continue?** (Vstup do galerie zastaví nahrávání videa. Pokračovat?). Kliknutím na **Cancel** (Zrušit) vstup do alba zrušíte, kliknutím na **Confirm** (Potvrdit) do alba vstoupíte.

Pokaždé, když do alba vstoupíte později, ozve se hlasové vysílání **Xiao Mai has stopped recording** (Xiao Mai zastavilo nahrávání).

## Settings (Nastavení)

Kameru si můžete nastavit výběrem odpovídajících možností.

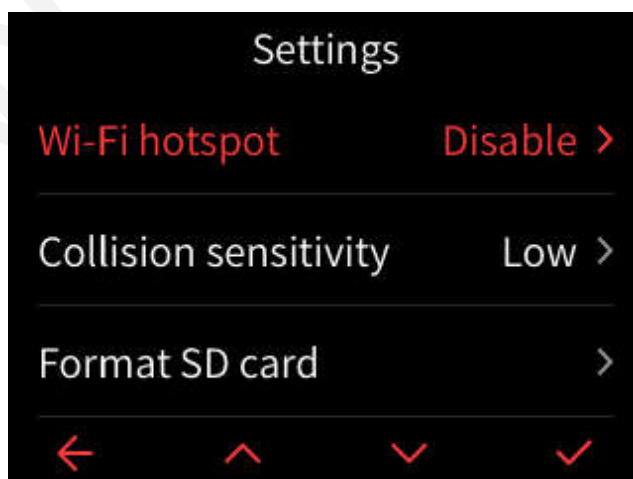

Další funkce můžete nastavit také v **Advanced Settings** (Pokročilá nastavení).

- \* Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelská rozhraní v příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku jeho vylepšení.

## Připojení pomocí WiFi

Kameru **70mai Smart Dash Cam Pro** lze k aplikaci připojit i pomocí WiFi, toto připojení ale nelze pak využít k připojení k internetu. Připojení k WiFi provedete následovně:

- 1) Při prvním připojení kamery k telefonu musí být v telefonu nainstalovaná nejnovější verze aplikace **70mai**.
  - 2) V telefonu spustíte aplikaci **70mai** a kliknete na **Add device** (Přidat zařízení), v seznamu vyhledejte **70 Mai Smart Dash Cam Pro** a kliknete na to.
  - 3) Postupujte podle pokynů na obrazovce, zapněte WiFi hotspot kamery a potom kliknete na **Next** (Další).
  - 4) Kliknete na **Connect** (Připojit), vyhledejte WiFi hotspot kamery v seznamu WiFi v telefonu, kliknete na něj a zadejte heslo (heslo se zobrazí na obrazovce kamery v menu hotspot WiFi).
  - 5) Vraťte se do aplikace a dokončete zapojení podle hlasových pokynů.
  - 6) Na obrazovce kamery se objeví tyto ikony:
    -  – tato ikona znamená, že WiFi je připojená,
    -  – tato ikona znamená, že WiFi není připojená.
- \* Pokud nevidíte WiFi hotspot kamery v seznamu WiFi hotspotů v telefonu, postupujte takto:
    - a) Zkontrolujte, zda je zapnutý WiFi hotspot kamery. Pokud tomu tak není, zapněte jej.
    - b) Vypněte bezdrátovou síť LAN (nebo WLAN) v systémových nastaveních telefonu a znovu ji zapněte.
    - c) Pokud výše uvedené kroky nepomohly, kontaktujte zákaznický servis.
  - \* Heslo lze v případě potřeby změnit:
    - a) Po úspěšném připojení k WiFi hotspotu (viz pokyny výše) kliknete na tři tečky v pravém rohu nahoře a zvolte **Settings** (Nastavení).
    - b) Klepněte na **Set Wi-Fi password** (Nastavit heslo WiFi) a poté podle pokynů na obrazovce zadejte staré a nové heslo.
    - c) Po změně hesla WiFi na kameře se musí telefon znovu připojit k WiFi hotspotu kamery novým heslem.

- \* Pokud se během připojení zobrazuje **Security Verification Fail** (Bezpečnostní ověření selhalo), znamená to, že k připojení nedošlo. Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle následujících pokynů:
  - a) Přejděte na  → **My devices** (Moje zařízení) a kliknutím na **70 Mai Smart Dash Cam Pro** přejdete na stránku s podrobnostmi o zařízení. Kliknutím na **Delete Device** (Odstranit zařízení) vymažete kameru v aplikaci ze seznamu zařízení.  
**Poznámka:** Během mazání zařízení musíte zajistit, aby byla zapnutá internetová síť chytrého telefonu. Jinak budou odstraněny pouze místní informace o zařízení. Po připojení k internetu budou informace o kameře obnoveny z cloudu.
  - b) Po úspěšném smazání kamery ji znovu přidejte a připojte.
- \* Hotspot, který byl zadán se špatným heslem, bude telefonem iPhone označen jako nelegální, i když se v krátké době objeví druhý pokus o vstup. Na obrazovce se zobrazí vyskakovací dialogové okno **Cannot join the network xxxx** (Nelze se připojit k síti xxxx, kde xxxx je název WiFi hotspotu).
  - a) V takovém případě opusťte menu hesla, vraťte se zpět na seznam WiFi hotspotů, opět vyberte hotspot kamery a znovu se připojte a vyplňte heslo.
  - b) Pokud výše uvedená operace nemůže navázat úspěšné připojení, klikněte na ikonu  na pravé straně hotspotu kamery v seznamu WiFi hotspotů, vstupte do podrobností WiFi hotspotu a poté klikněte na **Ignore this network** (Ignorujte tuto síť).
  - c) Po ignorování WiFi hotspotu kamery se můžete znovu připojit.
- \* Po obnovení výchozího továrního nastavení se WiFi heslo kamery automaticky upraví. Proto použijte heslo zobrazené na stránce **Settings** (Nastavení) → **Wi-Fi Hotspot**. Stejný postup můžete použít i v případě, že zapomenete heslo WiFi hotspot.


## Aplikace v chytrém telefonu

Stáhněte a nainstalujte si do chytrého telefonu aplikaci **70mai** v App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android). Spustíte aplikaci, klikněte na **Add Device** (Přidat zařízení), vyhledejte a klikněte na **70 Mai Smart Dash Cam Pro**. V kameře zapněte hotspot WiFi a dokončete připojení podle pokynů na obrazovce. Po připojení můžete pomocí aplikace provádět následující operace:

### Preview (Náhled)

Tato funkce vám umožňuje prohlížet si vše, co kamera **70mai Smart Dash Cam Pro** zaznamenala. Pokud je kamera připojena k telefonu, nelze ji ovládat pomocí

ikon na obrazovce. Kliknutím na ikonu  v pravém dolním rohu obrázku zobrazíte obrázek na celou obrazovku.

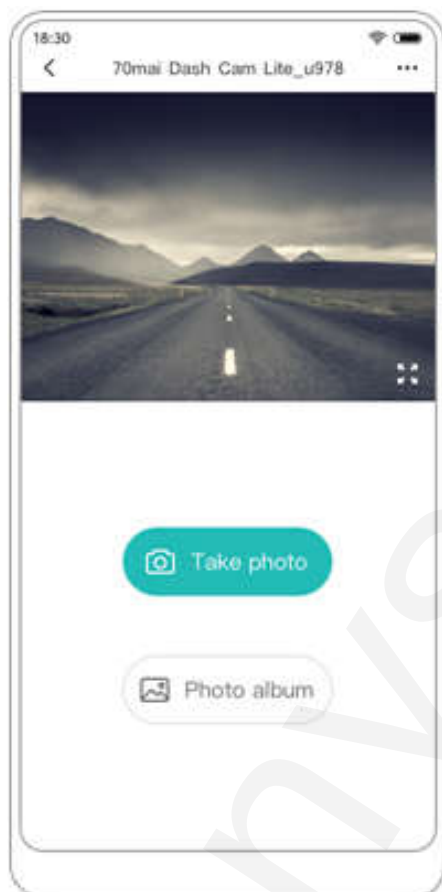

### **Take photo** (Pořídit fotografii)

Kliknutím na tlačítko **Take photo** (Pořídit fotografii) pořídí kamera fotografii, kterou okamžitě uloží do alba na paměťovou kartu. Zároveň se ozve zpráva **Photo taken** (Fotografie pořízena).

### **Photo album** (Album fotografií)

Kliknutím na tlačítko **Photo album** (Album fotografií) vstoupíte do alba videí a fotografií uloženého na paměťové kartě microSD. Můžete si prohlédnout nebo stáhnout videa do alba svého mobilního telefonu.

Album obsahuje:

- Normální videa
- Nouzová videa
- Videa Parkovacího hlídače
- Fotografie

Při volbě konkrétního alba si můžete prohlížet jeho obsah, nebo si jej můžete stáhnout do chytrého telefonu.

## Nastavení

Kliknutím na tři tečky v pravém rohu nahoře na displeji telefonu spustíte funkci nastavení a můžete nastavit různé funkce kamery.

- \* Vzhledem k různým verzím kamery **70mai Smart Dash Cam Pro** a různým verzím aplikace **70mai** se mohou obrazovky s menu mírně lišit. Konkrétní funkce podléhají skutečným zobrazením na obrazovce kamery a na displeji aplikace **70mai**.

## Nastavení standardu videa

Pokud při prohlížení videí dochází k blikání obrazovky, změňte si nastavení televizního standardu. V menu **Settings** (Nastavení) naleznete položku **P/N**, která představuje různé televizní standardy – **P** (PAL) a **N** (NTSC). Výchozím nastavením je standard **PAL**.

## Rušení připojení pomocí Bluetooth

Pokud při prohlížení videí dochází ke zpoždění obrazu, zkontrolujte, zda není v telefonu zapnutý Bluetooth. V takovém případě může být obrazovka náhledu občas zpožděna, protože WiFi a Bluetooth se vzájemně ovlivňují. Aby nedošlo k ovlivňování náhledu, můžete Bluetooth vypnout. Pokud je Bluetooth vypnutý, může se jednat o problém se zařízením. Obraťte se na zákaznický servis.

## Připojení ke dvěma telefonům současně

V současné době kamera **70mai Smart Dash Cam Pro** nepodporuje připojení ke dvěma telefonům současně. Chcete-li se připojit k jinému telefonu, odstraňte zařízení z předchozího telefonu.

## Aktualizace firmware v kameře

- 1) Spustíte v telefonu aplikaci **70mai** a klepnutím v levém horním rohu úvodní stránky klikněte na ikonu .
- 2) Kliknutím na **My Device** (Moje zařízení) vstoupíte do seznamu zařízení a zde vyhledejte jméno kamery. Pokud se napravo od názvu zobrazí malá červená tečka, znamená to, že došlo k aktualizaci firmware. Kliknutím na název přejdete na stránku s podrobnostmi a tam klikněte na **Firmware Update** → **Download New Firmware Version** (Stáhnout novou verzi firmwaru).  
**Poznámka:** Stažení firmwaru vyžaduje odpojení WiFi od kamery.
- 3) Po dokončení stahování se vraťte na domovskou stránku a kliknutím na **Connect Device** (Připojit zařízení) znovu připojte kameru. Po vstupu na další obrazovku náhledu se zobrazí výzva **Available update package detected. Push it to the Dash Cam Pro?** (Byl detekován dostupný aktualizací balíček. Potvrdíte to pro

kameru?) Klikněte na **Push** (Potvrdit) a poté připojte WiFi kamery k dokončení stažení balíčku aktualizace.

- 4) Poté, co kamera přijme balíček aktualizace, dokončete aktualizaci na obrazovce kamery.

**Poznámka:** Kamera by měla být během aktualizace připojena k externímu zdroji napájení.

- 5) Po dokončení aktualizace můžete místní balíček firmwaru odstranit kliknutím na ikonu  v pravém horním rohu stránky aktualizace firmwaru.

## Důležité informace

### Používání napájení

Zařízení používá jako zdroj napájení automobilový zapalovač cigaret. Pro zajištění stabilního napájení použijte pouze originální autonabíječku a napájecí kabel.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty způsobené použitím jiných zdrojů energie, než jsou zapalovače cigaret do auta, neoriginální nabíječky nebo silové kabely.

Některá vozidla stále dodávají energii zapalovačům cigaret i poté, co jsou zastavena. Chcete-li zabránit vybití baterie způsobené dlouhodobým provozem kamery, tak je-li funkce parkovacího hlídače vypnutá, vypněte ručně i kameru nebo odpojte nabíječku kamery. Pokud je kamera ručně vypnuta, je třeba ji při příštím nastartování vozu opět ručně zapnout. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty způsobené tím, že zařízení nevypnete ručně.

Je-li u automobilu, který po zastavení stále napájí zapalovač cigaret, aktivována funkce parkovacího hlídače a vozidlo bude zaparkováno po dlouhou dobu, doporučuje se také odpojit nabíječku zařízení, aby nedošlo k vybití baterie.

### Používání vestavěné baterie v kameře

Vestavěná baterie vaší kamery se používá k uložení posledního videa, když už je externí zdroj napájení odpojen a během parkování. Nepoužívejte kameru bez externího zdroje napájení.

Vestavěnou baterii nikdy nerozebírejte sami.

Pokud kamera nebyla delší dobu používána, může být baterie již vybitá. Stále ji lze použít, pokud byla připojena k napájení, ale kamerový čas může být resetován na výchozí tovární nastavení. Po zapnutí zařízení opět nastavte správný čas.

Pokud je baterie téměř vybitá, nelze ji již zapnout bez externího napájení. Až po připojení kamery k externímu napájení ji zapněte.

V případě vysoké teploty, deformace, nebo rozpínání baterie, nebo úniku kapaliny z ní, okamžitě ji přestaňte používat a obraťte se na poprodejní servisní středisko.

## Používání paměťové karty microSD

Pro kameru **70mai Smart Dash Cam Pro** používejte pouze microSD karty s kapacitou 16 GB až 64 GB a s rychlostí čtení a zápisu třídy 10 (Class 10) a vyšší. Mohou být také použity i některé microSD karty s jinými kapacitami a nižšími úrovněmi, ale nezaručujeme efektivní záznam. Nízko úrovněové karty SD mohou způsobit chyby při zápisu a přehrávání videa.

Před použitím nové microSD karty ji nejdříve naformátujte v kameře.

Množství dat, které je schopna microSD karta uložit, je následující (pouze pro informaci, uvedená čísla platí pouze, za předpokladu, že nominální kapacita odpovídá skutečné kapacitě):

| Typ                       | 16G                      | 32G | 64G |
|---------------------------|--------------------------|-----|-----|
| Nouzové video             | 35                       | 70  | 145 |
| Fotografie                | 100                      | 100 | 100 |
| Normální video            | Sdílí zbývající kapacitu |     |     |
| Video Parkovacího hlídače |                          |     |     |

- **Popis úložiště videa:** Uložená normální videa, nouzová videa a videa pro sledování parkování jsou zaznamenána ve smyčce. Abyste zajistili, že důležitá videa nebudou vymazána, exportujte důležitá videa do jiných zařízení, jako jsou chytré telefony nebo počítače.
- **Popis úložiště fotografií:** Uložené fotografie se také zaznamenají ve smyčce, přičemž horní limit je 100 fotografií. Po dosažení horní hranice kamera automaticky smaže nejstarší fotografie. Exportujte důležité fotografie do jiných zařízení, jako jsou chytré telefony nebo počítače.
- Použijte pouze spolehlivou, vysoce kvalitní paměťovou kartu od renomovaných výrobců. Podřadné paměťové karty mohou mít problémy včetně rychlostí zápisu, údaje na nich uvedené neodpovídají skutečným hodnotám a kapacita karty může

být nižší, než je uvedeno. Nejsme zodpovědní za jakékoli ztráty nebo poškození videa nebo obrázků způsobené použitím paměťové karty nižší kvality.

- Abyste se vyhnuli pomalému čtení a zápisu po dlouhodobém používání karty SD, doporučujeme ji naformátovat ve **Smart Dash Cam Pro** přibližně každé dva týdny. Formátování ale odstraní všechny soubory na SD kartě, proto si předem uložte důležitá videa a fotografie.
- Při častém vymazání a zápisu může být karta SD již opotřebena/poškozena nebo může být již stará a videa již nelze normálně ukládat. V takovém případě kartu včas vyměňte za novou.
- Pokud SD karta nemůže nahrávat videa, na obrazovce se zobrazí výzva, která oznamuje, že SD karta je neobvyklá. Proveďte odpovídající operace podle výzvy. Abnormální stavy SD karty jsou zejména:
  - Kapacita je menší než 8G.
  - Rychlost čtení/zápisu je menší než u třídy 10.
  - Rychlost zápisu je pomalejší.
  - Karta SD je neobvyklá a neidentifikovatelná.
  - Karta SD obsahuje soubory nekompatibilní s kamerou **Smart Dash Cam Pro**.
  - Formát je nesprávný. SD karta musí být při prvním použití naformátována v kameře.
- Následující tipy pomáhají chránit kameru i microSD kartu:
  - Nevkládejte ani nevyjímejte kartu microSD, když je kamera zapnutá. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo/a paměťové karty microSD.
  - Při prvním použití karty novou kartu naformátujte pouze v kameře. Formátování karty microSD v jiných zařízeních může způsobit rozdíl v souborovém systému nebo v rozdělení souborů.

## Důležité informace

- 1) Tento produkt zaznamenává videa vně jedoucího vozidla. Nemůže chránit řidiče ani cestující před nehodami. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud se uživatel zúčastní dopravní nehody a/nebo ponese jakoukoli ztrátu způsobenou selháním kamery, ztrátou informací nebo provozem kamery.
- 2) V důsledku rozdílných typů vozidel, preferencí řízení, prostředí a dalších rozdílů nemusí části výrobku nebo celý produkt za určitých okolností fungovat normálně. Zařízení nemusí nahrávat normálně kvůli ztrátě zdroje energie, abnormálním teplotám a/nebo vlhkosti, kolizím, poškození karty microSD a dalším důvodům. Nezaručujeme, že všechna zaznamenaná videa budou v dané situaci zcela uložena. Obrázky zaznamenané touto kamerou jsou pouze informativní.

- 3) Nainstalujte kameru správně. Neblokujte řidiči výhled. Nezakrývejte airbag. Udržujte produkt ve vzdálenosti nejméně 20 cm od řidiče a cestujících. Nesprávná instalace kamery může způsobit selhání produktu a případně i zranění.
- 4) Chcete-li se vyhnout problémům s kompatibilitou, použijte pouze nabíječku do auta a USB kabel dodaný s tímto zařízením. Firma 70mai ani sunnysoft neodpovídá za ztráty způsobené použitím nestandardních nabíječek a nestandardních USB kabelů.
- 5) Používejte paměťovou kartu s úložnou kapacitou mezi 16 GB a 64 GB a rychlost čtení a zápisu není nižší než Class10. Před použitím paměťovou kartu naformátujte a to pouze v kameře. Paměťová karta není součástí balení.
- 6) Aby nedošlo k poškození paměťové karty, nevkládejte ani nevyjímejte ji, pokud je kamera v činnosti.
- 7) Paměťová karta může být při opakovaném použití opotřebena. Vyměňte kartu včas, abyste zachovali kvalitní nahrávání. Nebudeme nést odpovědnost způsobenou selháním karet.
- 8) Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout. Zařízení nerozebírejte sami. Baterie (sada baterií nebo sestavená baterie) nesmí být vystavena přehřátému prostředí, jako je sluneční světlo, oheň apod. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu, takže ji lze nahradit pouze baterií stejného nebo rovnocenného typu.
- 9) Zařízení by nemělo být vystaveno kapičkám vody ani stříkající vodě. Udržujte zařízení v suchu, aby nedošlo k poruše baterie.
- 10) Pokud je baterie zdeformovaná, nabobtná nebo vyteče, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte zákaznický servis.
- 11) Kamerou netřeste ani na ní netlačte. Silný náraz nebo otřesy mohou způsobit neopravitelné poškození produktu.
- 12) Nečistěte tento produkt chemickými rozpouštědly nebo čisticími prostředky.
- 13) Udržujte tento produkt mimo silná magnetická pole, aby nedošlo k poškození.
- 14) Nepoužívejte tento produkt při teplotách vyšších než +60 °C nebo nižších než -10 °C.
- 15) Vezměte prosím na vědomí, že teplota zařízení se zvyšuje, když je zařízení v provozu. To není chyba, to je vlastnost.
- 16) Používejte tento produkt v rozsahu zákona vaší země.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EU**

Elektrická zařízení by neměla být likvidována s domácím směsným odpadem.

Obráťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

**Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:**

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)