


70mai Air Compressor

Uživatelský manuál

70mai

Přehled produktu

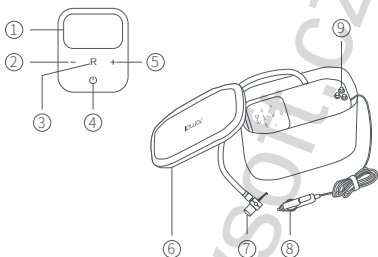

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| ① Tlakoměr | ⑥ Kryt |
| ② Tlačítko - | ⑦ Rychle odnímatelný konektor |
| ③ Tlačítko R | ⑧ Nabíječka do automobilu |
| ④ Tlačítko START | ⑨ Tryska (3 kusy) |
| ⑤ Tlačítko + | |

První použití

1. Zapnutí/Vypnutí zařízení


Uvolněte suchý zip kolem napájecího kabelu. Vložte nabíječku do cigaretového zapalovače. Nastartujte automobil. Zařízení se poté automaticky zapne.

Zařízení se automaticky vypne, když vyjmete nabíječku z cigaretového zapalovače, nebo když vypnete motor automobilu.

2. Připojení hadice

Připojení hadice k džípu, SUV, sedanu, motocyklu nebo k jinému typu pneumatik:

1. Zastrčte konektor na ventil pneumatiky. Povšimněte si syčivého zvuku.



Poznámka: Výše uvedená metoda detekce není použitelná, pokud je pneumatika plně vypuštěna.


2. Zastrčený konektor na ventilu držte pod úhlem 90°. Ve chvíli, kdy z ventilek nebude vydávat syčící zvuk, je konektor správně napojen na ventil.




Připojení hadice k nafukovacímu člunu, hračce, matraci, míči, anebo k podobným předmětům:

Součástí balení jsou tři různé trysky, které lze použít k nafouknutí výše uvedených předmětů.

1. Zasuňte trysku do konektoru a sklopte páčku o 90°.




2. Trysku zasuňte do nafukovacího předmětu. Jako je uvedeno na obrázku.




Dlouhá tryska je vhodná na volejbalové míče, lehátka nebo jiné nafukovací hračky. Tryska je také vhodná na odstranění prachu při úklidu.

Střední tryska je vhodná na nafukovací matrace.



Jehla je vhodná pro basketbalové, volejbalové, fotbalové anebo jiné míče.



3. Detekce tlaku

Zastrčte konektor do ventilu pneumatiky. Poté zapněte zařízení. Na displeji bude zobrazen aktuální tlak.



4. Přednastavení tlaku v pneumatikách

Tlak v pneumatikách lze nastavit následujícím způsobem:

1. Zapněte zařízení. Poté pomocí tlačítka R nastavte požadovanou jednotku tlaku (bar, psi nebo kPa).
2. Stiskněte tlačítko + nebo -, dokud nezačnou číslice problikávat. Poté nastavte hodnotu opětovným stisknutím tlačítka + nebo -. Jakmile číslice přestanou problikávat, hodnota tlaku je nastavena.

5. Čerpání

1. Připojte konektor na ventil. Poté zapněte zařízení a stiskněte tlačítko START. Pokud se tlak zvýší velmi rychle (80 psi za 3 s), nachází se pravděpodobně někde překážka. Odpojte napájení. Odpojte konektor a znovu postup opakujte.

2. Jakmile tlak v pneumatice dosáhne přednastaveného tlaku, kompresor přestane fungovat.

3. Odpojte napájecí kabel. Zařízení se automaticky vypne.
Poznámka: Když kompresor přestane fungovat (tlak v pneumatice dosáhne přednastavené teploty), tlak v pneumatice se mírně sníží. Tento stav je zcela normální.

6. Kontrola tlaku

Z bezpečnostních důvodů nejprve zkontrolujte tlak v daném předmětu. Tím zabráníte riziku zranění a nadměrnému nafouknutí předmětu.

Pneumatiky

Rozsah pracovního tlaku je uveden na vnitřní straně pláště jízdního kola nebo motocyklu. Tlak v pneumatikách automobilu je uveden buď uvnitř řidičových dveří nebo v uživatelském manuálu.

Hodnota tlaku plynu je závislá na zátěži.

Míče

Rozsah pracovního tlaku je uveden v blízkosti díry na nafouknutí (basketbalový, fotbalový, volejbalový míč).

Doporučený tlak

Objekt	Klasifikace	Doporučený tlak (bar)
Auta	Sedan, SUV, komerční automobily, vozidla	2.2~3.5
Motocykl	Motocykly a kola (i elektrické)	1.8~3.0

Poznámka:

$1\text{kg/cm}^2 \approx 1\text{bar} \approx 100\text{kPa} \approx 14.5\text{psi}$

Specifikace

Název produktu: 70maiAir Compressor

Model: Midrive TP01(DC 12 V)

Maximální proud: 10 A

Maximální tlak: 7 bar(100 psi)

Rozměr: 235 x 110 x 172.9 mm

Teplota skladování: -30-80 °C

Pracovní teplota: -20-70 °C

Upozornění:

Zabránění poškození zařízení

1. Zařízení je umístěno v kovové krabici. Zařízení z něj nevynedávejte.
2. Dodržujte doporučené tlaky. Nepřefoukávejte předměty.
3. Zařízení musí být stále pod dozorem. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
4. Nepoužívejte zařízení v blízkosti výbušných látek jako je benzín.
5. zařízení lze používat opakovaně. Při vyšších teplotách zařízení používejte jen v omezenou dobu.
6. Nemiřte hadici s konektorem na osoby stojící ve vaší blízkosti. Hrozí poranění.
7. Na kovovou krabici nic nekládejte a nesedejte si na ni. Do krabice nekládejte žádné předměty.
8. Kabel vždy rozmotejte. Zabráňte tím přehřívání.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz