


# Web kamera

## Uživatelský manuál

## Specifikace

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Obrazový snímač          | 1/2,7 2MP                                   |
| Rozsah nejlepšího obrazu | 1,5-5 m                                     |
| Objektiv                 | 4,5mm automatické zaostření                 |
| Formát kódování          | MJPEG                                       |
| Rozlišení videa          | 1920*1080                                   |
| Frekvence snímání videa  | 30FPS                                       |
| Mikrofon                 | Vestavěný mikrofon                          |
| Vzdálenost zachycení     | 5 m                                         |
| Formát kódování zvuku    | PCM                                         |
| Přenosová rychlost zvuku | 32kbp                                       |
| Rozměr                   | 71,5*31*85mm                                |
| Zdroj nabíjení           | USB přímé nabíjení DC5V                     |
| Instalace                | Vodorovné umístění na TV nebo skříňka na TV |

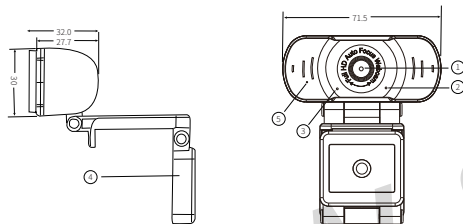


(jednotka:mm)

|                     |                      |       |
|---------------------|----------------------|-------|
| 1.Auto. zaostření   | 2.LED dioda zapnutí  |       |
| 3.LED dioda signálu | 4.Multifunkční držák | 5.MIC |

## Nastavení web kamery


### 1. Umístění kamery

Kameru umístěte na požadované místo (na monitor nebo notebook).

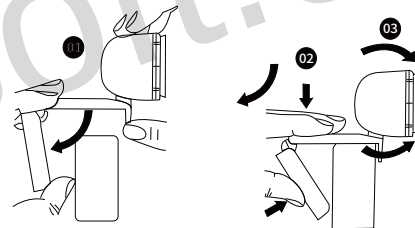

### Umístění na monitor


Postupujte podle výše uvedeného obrázku. Pomocí prstů roztáhněte držák kamery. Umístěte kameru na požadované místo. Ujistěte se, že je kamera zarovnána s monitorem.

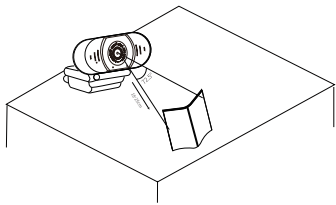

\* Nejlepšího automatického zaostření je docíleno ve vzdálenosti 15-25 cm (např. knihu umístěte 15-25 cm od kamery. Pokud kamera zaostří na obsah knihy, vzdálenost je ideální).

## 2. Spojení web kamery

Zasuňte USB port kamery do počítače nebo televize. Vyčkejte 1 min. Kamera se automaticky nainstaluje.

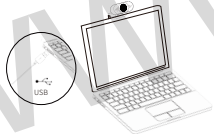

## Zahájení video hovoru

Před prvním použitím se ujistěte, že vy i volající máte nainstalovanou aplikaci: Skype, Yahoo!, @Messenger, windows Live@Messenger nebo Gmail. Dále potřebujete:

Počítač s reproduktorem nebo headsetem a mikrofon (web kamera má integrovaný mikrofon).

Připojení k internetu (DLS, T1 nebo pomocí kabelu). Další požadavky na přehrávání videa najdete v dané aplikaci (obvykle je vyžadována rychlost přehrávání minimálně 2 Mb/s).

## Otázky a odpovědi:

1: Jak poznám, že je kamera rozpoznána softwarem?

O: Vložte USB kamery do portu USB2,0/3,0. Kamera by měla být po chvíli automaticky spojena.

Překontrolujte: Ovládací panel > Systém a zabezpečení > Správce zařízení

2: Jak poznám, že preferovaná aplikace rozezná web kameru?

O: Každá aplikace obsahuje Nastavení, kde je uveden zvuk a video. Stiskněte zvuk a překontrolujte zda, je nastaveno USB2,0 kamera s mikrofonem (pokud ne nastavte). Stiskněte video a opět překontrolujte nastavení USB2,0 (pokud ne nastavte).

**Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku**  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)