


# Mi Portable Photo Printer

Uživatelská příručka




Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.


## Přehled produktu

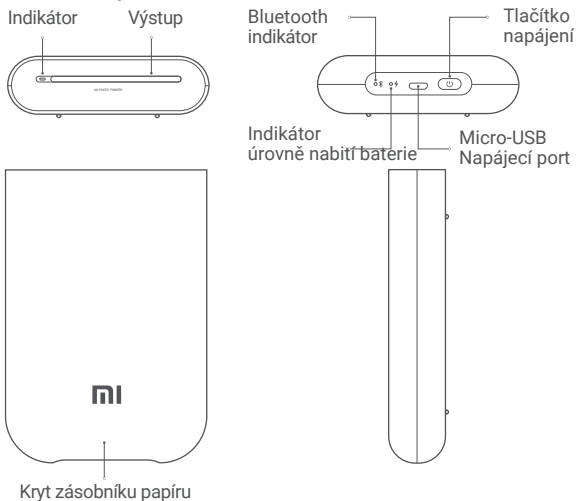

**Tlačítko Reset** Poznámka: Pokud tiskárna nereaguje, stiskněte resetovací tlačítko pomocí špendlíku, abyste ji vypnuli.

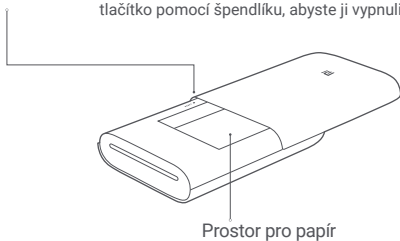

### Příslušenství




Napájecí kabel USB



Balíček fotografického papíru  
(5 listů)

# Zapnutí

Chcete-li tiskárnu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. Tiskárna přejde do režimu spárování (oranžový indikátor) poté počká na spárování se zařízením Bluetooth a indikátor Bluetooth změní barvu na modrou.

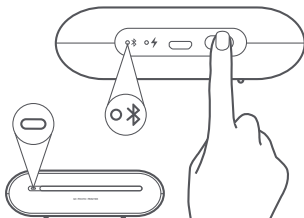

## Pokyny k tlačítku napájení



2 vteřiny

Stiskněte a držte

Zapnutí / vypnutí



6krát

Opakovaně 6krát stiskněte

Obnovení továrního nastavení

Poznámka: Stisknutím nebo stisknutím a podržením tlačítka napájení nebude přerušena aktualizace firmware.

## Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home\*. Ovládejte své zařízení pomocí této aplikace.

Naskenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte si aplikaci. Pokud již aplikaci máte nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Můžete si také v obchodě s aplikacemi vyhledat „Mi Home / Xiaomi Home“, aplikaci stáhnout a nainstalovat.

Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté postupujte podle pokynů k přidání nového zařízení.

Jakmile je tiskárna úspěšně připojena k telefonu, můžete pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home tisknout fotografie.

\* Tato aplikace je v Evropě označována jako Xiaomi Home (s výjimkou Ruska). Název aplikace zobrazené na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.



Poznámka:


Verze aplikace mohla být aktualizována. Postupujte podle pokynů v aktuální verzi aplikace.

# Vložení fotografického papíru

---

## 1 Otevřete kryt zásobníku papíru


Pevně stiskněte kryt zásobníku, dokud nezacvakne na místo.

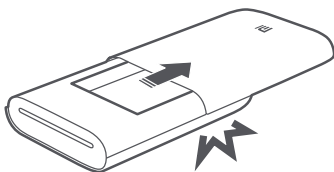


## 2 Vložte fotografický papír

Vyjměte fotografický papír z obalu a vložte celý stoh papírů do tiskárny, lesklou stranou nahoru. Ujistěte se, že je Smart Sheet s čárovými kódy umístěn zcela vespod a čárové kódy směřují dolů.

Poznámka: Ujistěte se, že je Smart Sheet umístěn zcela dole.

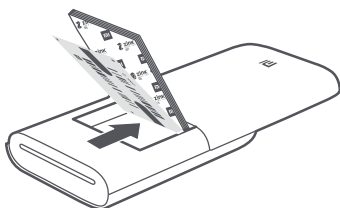

## 3 Zavřete kryt zásobníku papíru.

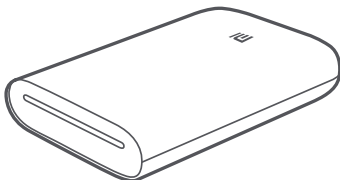

# Indikátory

## Indikátor stavu baterie

|                                                                                   |                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|  | Pulsující bílá | Nízký stav baterie                 |
|  | Bílá           | Nabíjení                           |
|  | Vypnutý        | Baterie je dostatečná / Plně nabit |

## Indikátor Bluetooth

|                                                                                   |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
|  | Oranžová | Připraveno k párování |
|  | Modrá    | Úspěšně spárováno     |

## Indikátor

|                                                                                   |                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|  | Nesvíí             | Tiskárna je vypnutá                |
|  | Bílá               | Tiskárna je v pohotovostním režimu |
|  | Blikající bílá     | Tisk / Aktualizace firmware        |
|  | Blikající oranžová | Chyba tisku                        |

# Opatření

1. Optimální provozní teplota tiskárny je 15°C až 35°C při relativní vlhkosti 40 až 60 %. Nesprávné úrovně teploty nebo vlhkosti mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu tisku, včetně způsobení zaseknutí papíru nebo neúplného tisku.
2. Pro zajištění kvality tisku používejte pouze originální fotografický papír a příložený Smart Sheet.
3. Nemíchejte fotopapíry a Smart Sheety z různých balení, mohlo by to ovlivnit kvalitu tisku. Nejlepších výsledků vždy dosáhnete vložením celého balíku fotografického papíru poté, co jste předchozí várku spotřebovali, a použijete příložený Smart Sheet k opětovné kalibraci tiskárny.
4. Při vkládání papíru se nedotýkejte lesklé strany, mohlo by to vést k zanechání otisků prstů a to by mohlo ovlivnit kvalitu tisku. Papír vložte lesklou stranou nahoru, Smart Sheet vložte zcela dolů tak, aby čárový kód směřoval dolů.
5. Chcete-li zajistit správnou funkci tiskárny a kvalitu tisku, neblokuje během tisku výstupní zásobník ani se nedotýkejte papíru. Nevytahujte papír z tiskárny, mohlo by dojít k poškození tiskárny.
6. Neskladujte fotografický papír při vysokých teplotách nebo na přímém slunečním světle, protože by mohlo dojít ke změně barvy papíru. Nevystavujte vlhkému prostředí, vodě a jiným tekutinám, aby nedošlo ke změně zabarvení a pomačkání papíru. Vyvarujte se prachu, protože by to mohlo způsobit škrábance na papíru a poškodit tiskárnu.

7. Pro nalepení fotografie si vyberte hladký povrch. Nevystavujte papír vysoké vlhkosti nebo vlhku, aby nedošlo k jeho zvlnění nebo ztrátě lepidlových vlastností.
8. Tiskárna má zabudovanou lithiovou baterii a neměla by být skladována v horkém nebo vlhkém prostředí. Nabíjejte tiskárnu nejméně jednou za 3 měsíce. Nepokoušejte se baterii rozebrat, opravovat ani vyměňovat. Tiskárnu nikdy nepoužívejte, pokud je vystavena vodě.

## Specifikace

Název: Mi Portable Photo Printer  
Model: XMKDDYJ01HT  
Rozměry: 124 × 85 × 24,6 mm

Hmotnost: Přibl. 181 g  
Provozní teplota: 15 °C až 35 °C  
Vstup: 5 V --- 1 A

RF specifikace: Bluetooth LE/BR/EDR  
Maximální výstupní výkon: 10 dBm

Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0  
Pracovní frekvence: 2402-2480 MHz

## Informace o dodržování předpisů



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu XMKDDYJ01HT jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) jako ve směrnici 2012/19/EU, která by neměla být mísená s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, jmenovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

- Rozsah provozních teplot baterie je 0°C~45°C.
- Výměna baterie za nesprávný typ, který může překonat pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií);
- Lividace baterie vhozením do ohně nebo horké trouby či její mechanické drcení či řezání může vést k výbuchu;
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Aktuální produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Xiaomi Inc. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Podrobný elektronický manuál naleznete na adrese  
[www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road,  
Haidian District, Beijing, China, 100085

Další informace naleznete na [www.mi.com](http://www.mi.com)

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)