


XIAOMI ENCHEN HUMMING BIRD ELEKTRICKÝ STROJEK NA VLASY A VOUSY



Uživatelský manuál

Popis

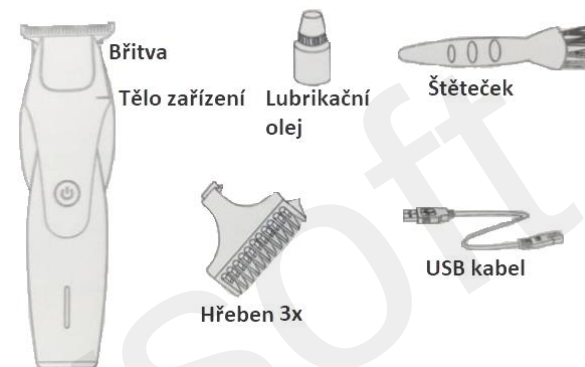

Použití

1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte zařízení.
2. Pohybuje stříhací částí zařízení podél vlasů a zastříhnete vlasy do požadované délky.
3. Opět stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení vypněte.




Specifikace

Model: Humming Bird
Výkon: 10 W
Doba nabíjení: cca 3h
Vstup: 5 V

Čištění a údržba

Výrobce doporučuje zařízení čistit pravidelně. Prodloužíte tím životnost zařízení. Pravidelným čištěním dále udržíte zařízení čisté, bez zápachu a bakterií, dále udržíte břitvu stále ostrou.

1. Vypněte zařízení.
2. Použijte štěteček a očistěte tělo a hlavu (břitvu) zařízení. Poté opláchněte břitvu vodou. Poté břitvu otřete ručníkem a ponechte vyschnout na vzduchu. Nakonec do břitvy nakápněte lubrikační olej.

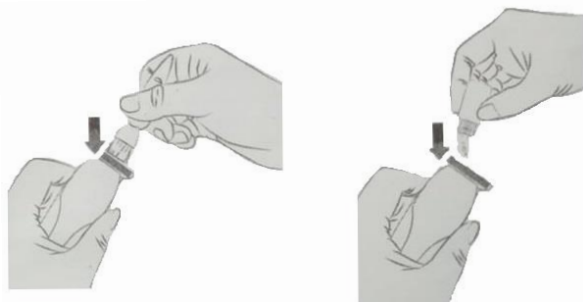

Upozornění

1. Prosím postupujte podle uvedeného manuálu. Jiné zacházení může vést ke zkratu, k požáru nebo dokonce ke zranění uživatele až ke smrti.
2. Jakmile bude zařízení plně nabito, nejprve odpojte nabíjecí adaptér od sítě napětí. Poté teprve vyjměte kabel ze zařízení.
3. použijte přiložený USB kabel. Pokud bude kabel nebo adaptér jakkoli poškozen, prosím nepoužívejte adaptér ani kabel k nabíjení zařízení. Adaptér ani kabel nepoužívejte ve chvíli, pokud části nebudou dobře zapadat jedna do druhé.
3. Použijte adaptér tomu určený. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
4. Na nabíjecí kabel nepokládejte těžké předměty. Nikdy kabel nepřehýbejte, nemačkejte ani nikterak nedeformujte.
5. Udržujte adaptér, zásuvku i kabel bez prachu.

6. Udržujte zařízení suché.
7. Nesahejte na zařízení, nabíjecí kabel nebo adaptér vlhkou rukou.
8. K čištění nepoužívejte agresivní korozivní kapaliny, alkohol, benzín nebo ředidlo. Hrozí riziko odbarvení zařízení a jeho následného poškození.
9. Zařízení použijte k účelu tomu určenému – stříhání vlasů. K jinému účelu zařízení nepoužívejte.
10. Před použitím se ujistěte, že břitva není poškozená.
11. Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nemanipulujte. Zařízení neobsahuje rozebíratelné části. Pokud bude zařízení poškozené, obraťte se na servis.
12. Děti a osoby nezpůsobilé, mentálně postižené nebo mobilně omezené nesmějí zařízení používat. Zařízení mohou používat až po předchozí instruktaži a to za dozoru zodpovědné osob.
13. Zařízení nabíjejte při teplotě v rozsahu 5 – 35 °C. Nevystavujte zařízení přímým slunečním paprskům ani zdroji tepla.
14. Během používání se může zařízení lehce zahřívát. Je to normální stav.
15. V napájecím adaptéru je transformátor. Nevyměňujte zástrčku. Výměnu sní provádět pouze autorizovaná osoba.
16. Před zapojením zařízení do elektrické sítě, ujistěte se, že napětí odpovídá zařízení.
17. Před vyjmutím baterie, zařízení vypněte.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz