

xiaomi Smart Air Fryer 6L

Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití. Děkujeme, že jste si vybrali fritézu Xiaomi Smart Air Fryer 6L. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.


Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pouze pro použití v domácnosti.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Když je spotřebič v provozu, může být teplota přístupných povrchů vysoká.
- Povrchy se mohou během používání zahřívat.
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Během používání neblokuje vstup a výstup vzduchu fritézy, ani otvory pro odvod tepla, aby nedošlo k ohlivení normálního odvodu tepla.
- Neupravujte vnitřní zapojení fritézy.
- K ohřívání nádob, grilovací desky nebo grilu nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné podobné zdroje paliva.
- Neumísťujte koš na jiné zdroje tepla, například na indukční sporák nebo plynový sporák.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokřima rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte napájecí kabel s uvolněným připojením nebo špatným kontaktem.
- Nenechávejte napájecí kabel poblíž ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu.
- Nepoužívejte fritézu k ukládání jakýchkoli předmětů, zejména hořlavých, výbušných nebo korozivních.
- Napájecí kabel nepřiskřípejte, neohýbejte, nekrúte ani na něj nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k odhalení nebo zlomení jeho jádra.
- Přestaňte fritézu okamžitě používat a odpojte ji od zdroje napájení, pokud nefunguje správně nebo nefunguje.
- Fritézu nelze spustit, pokud není koš na svém místě.
- Nenechávejte děti v blízkosti fritézy během nebo hned po použití, aby nedošlo k opaření.
- Nedovoďte dětem hrát si s igelitovým obalem, aby nedošlo k udušení.
- K balení potravin k vaření nepoužívejte žádné plastové náčiní ani obalové materiály, které by se mohly roztavit nebo otrávit/ohlavit jídlo.
- Zabraňte pádu této fritézy nebo nárazu na tvrdé předměty, aby nedošlo k poškození nebo poruše.
- Nevkládejte kolíky, dráty ani jiné předměty do žádných otvorů fritézy, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Během používání udržujte vzdálenost 30 cm nebo více mezi výstupy vzduchu a jinými zařízeními.
- Během používání fritézou nepohybujte ani s ní netřeste.
- Nevkládejte do pojistky žádné cizí předměty, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
- Při umísťování fritézy například do kuchyňské skříňky zajistěte dobré větrání.
- Před čištěním nebo opravou se ujistěte, že je fritéza odpojena.
- Tento výrobek musí být používán na rovném, tepelně odolném povrchu, aby nedošlo k poškození výrobku nebo nehodám.
- Zajistěte, aby silikonové části fritézy nepřišly do styku s ethanolem nebo roztoky, které obsahují více než 50 % alkoholu.
- Zajistěte, aby elektrická zásuvka, do které je fritéza zapojena, byla době uzemněna, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo jiným bezpečnostním rizikům.



UPOZORNĚNÍ : Horké povrchy.

Přehled produktu

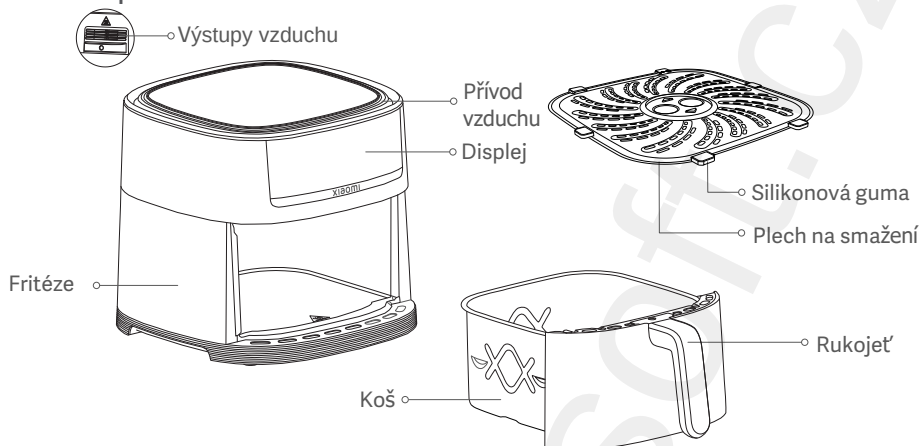

Poznámky: 1. Silikonová guma použitá ve fritéze je vyrobena z potravinářských materiálů odolných proti vysokým teplotám, aby se zabránilo poškrábání nádoby okrajem plechu na smažení a aby se zlepšila stabilita plechu na smažení. Neodstraňujte silikonovou gumu z plechu na smažení.
2. Příliš malé přísady nejsou vhodné pro použití na grilu. Dbejte na to, aby přísady nepropadly mezerami v grilu.

Displej



Návod k použití

Po zapojení do zdroje napájení, zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Poznámka: Před prvním použitím zařízení je nutné prázdná koš vystavit maximální teplotě 200 °C po dobu 5 min. Během prvního zapnutí se může objevit bílý kouř nebo zápach vycházející ze zařízení. Tento stav je normální.

1. Zapnutí

Po zapojení do napájení, displej zařízení se na sekundu rozsvítí a zazní pípnutí. Poté stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení zapnete. Zařízení poté automaticky přejde do režimu nastavení.

2. Vypnutí

Ve chvíli, kdy je zařízení v režimu nastavení, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení vypnete. Pokud zařízení vaří jídlo nebo je v režimu pauza, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení vstoupí do režimu chlazení cca 20 s před automatickým vypnutím zařízení. Pokud se jídlo dovaří, přejde do režimu chlazení a cca po 20 s se automaticky vypne.

Vaření/příprava jídla


Ingredience lze před vařením marinovat podle chuti.

Spuštění programu vaření

1. Umístěte fritézu na stabilní, rovný povrch a zajistěte cirkulaci vzduchu kolem fritézy.
2. Plech na smažení vložte do košíku a postupně přidávejte ingredience jednu po druhé.


3L nebo 6 L kapacita koše

Normální režim (kapacita 6 l): Umístěte plech na smažení do spodní části koše. Před vložením, koš nahněte. Vyhněte se výčnělkům na bocích koše. Ujistěte se, že je plech správně vložen a správně dosedá na dno, tím zajistíte maximální kapacitu ohřevu. Při vyjímání plechu opět koš nahněte.

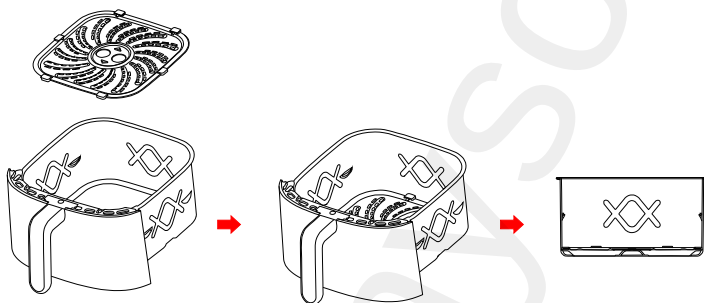

Režim grilování (3 L kapacita): Plech umístěte na výčnělky ve vnitřní části koše. Plech je umístěn v polovině koše a je tedy snížena kapacita koše. Režim je vhodný na přípravu kuřecích paliček, steaků nebo ryby. Pokrm zůstane na povrchu křupavý a uvnitř šťavnatý.

Poznámka: pokud plánujete připravit koláč, hranolky nebo pizzu (potraviny obsahující škrob) použijte režim Normální. Potraviny nesmí převyšovat uvedenou maximální rysku.

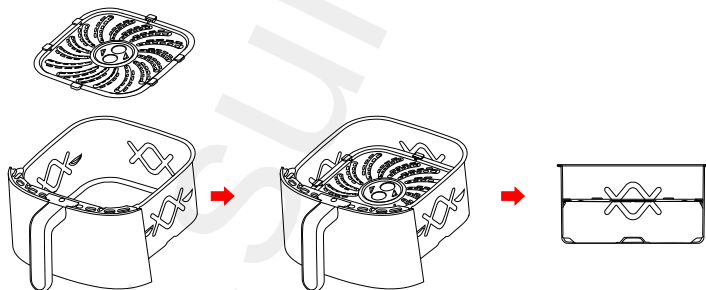

3. Ve chvíli, kdy je koš zasunut do těla zařízení, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení zapnete. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte požadovaný program. Poté stiskněte tlačítko Start/Stop a potvrdíte výběr. Poté začne zařízení vařit.

Poznámka: Během vaření LED indikátor svítí, nezle manuálně uživatelem vypnout.

4. Některé ingredience a suroviny je nutné během přípravy otočit. Postupujte podle pokynů vydaných zařízením. Vyjměte koš a otočte ingredience. Poté koš s jídlem opět vložte do těla zařízení. Zařízení poté automaticky zapne vaření a bude pokračovat v nastaveném programu. Kleští potraviny vyjměte z koše.

5. Poté co je jídlo dokončeno, zařízení vydá zvukové upozornění. Vyjměte koš s jídlem a pomocí Poznámka: Po ukončení vaření, koš je velmi horký. Nedotýkejte se ho holou rukou. Jinak hrozí riziko popálení.

Další ovládání

1. Nastavení

Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout (když je zařízení je vypnuto). Zařízení zapípá a poté přejde do režimu nastavení. Stiskněte tlačítko Menu a poté vyberte program vaření. Poté stiskněte tlačítko Čas/teplota a pomocí tlačítka Nahoru/Dolů nastavte požadovaný čas a teplotu. Poté stiskněte tlačítko start/stop a začněte vařit. Pokud během 3 min v režimu nastavení nebude stisknuto tlačítko, zařízení se automaticky vypne.

2. Pauza/Zrušit

Stiskněte tlačítko Start/Stop během vaření, zazní pípnutí a zařízení přejde do režimu pauza. V tomto režimu, program vaření, teplotu a čas lze změnit. Poté opět stiskněte tlačítko Start/Stop a vraťte se do režimu vaření. V režimu vaření nebo pauzy, lze zrušit program vaření a vrátit se zpět do režimu nastavení. Stiskněte a přidržte tlačítko start/stop po dobu 2 s a zrušte program vaření.

Poznámka: Pokud zařízení vyjměte ze zdroje napájení a poté ho do dvou hodin opět zapojíte, zařízení bude pokračovat v předchozím nastaveném programu vaření. Pokud doba přesáhne 2 hodiny, zařízení se po zapnutí do napájení vypne.

3. Připomenutí otočení potravin a ingradienci

Některé programy vaření disponují funkcí otočením ingrediencí v polovině nastavené doby vaření (3x dlouze zapípá a na displeji bude zobrazeno SHAKE). Vyjměte koš, otočte ingredience a opět vložte koš do těla zařízení. Vaření se poté automaticky zapne.

Tipy pro údržbu

- Fritézu smí opravovat pouze odborně vyškolení a kvalifikovaní technici.
- Jiné osoby by neměly opravovat fritézu bez povolení, aby se předešlo vážným následkům.
- Pokud fritéza funguje neobvykle, před kontaktováním zákaznického servisu si přečtěte část Odstraňování problémů.
- Pokud problém nelze vyřešit, odpojte napájecí kabel ze zástrčky, odpojte jej od fritézy a obraťte se na poprodejní servis.

Čištění a údržba

Před čištěním a údržbou fritézy odpojte napájecí kabel a před spuštěním počkejte, až vychladne na pokojovou nebo bezpečnou teplotu. Při čištění vnitřku fritézy vyjměte nádobu.

• Povrch fritézy:

Povrch fritézy lze otřít suchým, měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem.

• Vnitřní část fritézy:

K odstranění skvrn z vnitřku fritézy naneste na její povrch vhodné množství mycího prostředku zředěného v horké vodě a nechte jej působit asi 10 minut, poté pomocí měkké houby navlhčené vodou setřete zbytky mycího prostředku.

• Koš:

Fritézu po každém použití vyčistěte. Koš fritézy je potaženo, proto k čištění nepoužívejte ocelovou vlnu, drátěnky ani jiné abrazivní čisticí materiály, protože by mohly povlak poškodit.

• Plech na smažení/Gril

K otření můžete použít měkký, bavlněný hadřík nebo houbičku navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem, poté jej navlhčete vodou a setřete zbytky mycího prostředku.

Poznámka: Plech na smažení a gril lze oddělit a vložit je do myčky nádobí, nádobu lze mýt ve vodě, ale nelze ji mýt v myčce nádobí; horkovzdušnou fritézu však není možné mýt ani ve vodě, ani v myčce nádobí.

Opatření při čištění

- 1. Po použití fritézy ji odpojte od elektrické zástrčky. Neumísťujte fritézu do blízkosti zdroje ohně ani ji neponořujte do vody. Nepokládejte napájecí zástrčku přímo na fritézu, aby zástrčka nepoškrábala její povrch.
- 2. Čištění a údržbu byste měli provádět až po vychladnutí fritézy.
- 3. Nepoužívejte žádné korozivní ani abrazivní čisticí materiály ani čisticí prostředky.

Poznámka: Pravidelné čištění a údržba fritézy pomůže prodloužit její životnost.

Programy

Menu	Ikona	Čas (min)	Teplota (°C)	Otočení jídla
Výchozí nastavení	/	15	185	Vyžadováno
Koláč		30	160	/
Hranolky		18	200	Vyžadováno
Pizza		10	180	/
Kuřecí paličky		18	180	Vyžadováno
Steak		12	200	Vyžadováno
Ryba		10	195	/

Poznámka: Rozsah teploty je 40 °C - 200 °C a hodnotu času lze nastavit v intervalu 1–60 min.

Specifikace

Název: Oven (Air Fryer)
Model: MAF08
Výkon: 1500 W
Rozměr balení: 358 x 338 x 312 mm
Kapacita: 6 L
Jmenovitá frekvence: 50-60 Hz
Jmenovité napětí: 220-240 V
Hmotnost: 4,6 kg (čistá), 5,6 kg (hrubá)

Řešení potíží

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Zařízení není zapojeno ve zdroji napájení	Zapojte zařízení do zdroje napájení
	Koš není zasunut v těle zařízení	Vyjměte koš a znovu ho zatlačte do těla zařízení
Větrák se neotáčí	Lopatky se zasekly	Servis
	Motor je poškozen, zařízení je zkratováno	Servis
Bílý kouř	Vaření mastných ingrediencí	Pokud vaříte mastné jídla, kouř je v tomto případě normální
	Zařízení obsahuje zbytky oleje a mastných částí z předchozího vaření.	Před každým vařením se ujistěte, že je zařízení vždy čisté a bez nečistot
Koš nelze jednoduše nainstalovat do těla zařízení	Příliš mnoho ingrediencí v koši	Ingredience přesáhli maximální rysku
	Koš není správně vložen	Koš vložte správně
Zobrazeno E1.	Sensor má přerušovaný obvod	Servis
Zobrazeno E2.	Sensor je zkratován	Servis

Elektrický diagram

- 1 Bezpečnostní přepínač

2 Sonda termostatu

3 Panel displeje

4 Motor

5 Pojistka

6 Topné těleso

7 Napájecí deska

8 Pojistka

