

NexTool



Naskenujte uvedený QR kód a prohlédněte si úvodní video.

THUNDER MUSIC NE20161 LED
NABÍJEČÍ SVÍTLNA 12v1 S POWERBANKOU

Před prvním použitím, si prosím přečtěte uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Funkce



- Dvanáct praktických multifunkčních svítení v jednom, svítlna s bílým/červeným/ zeleným/modrým světlem, Bluetooth reproduktor, hudební rytmické světlo, pracovní světlo, táborové světlo, světlo zvukové atmosféry, výstražné světlo, zvukový a světelný alarm, powerbanka v jednom.
- Pině pokrytí různých běžných situacích – cesta, autem, venkovní aktivity, bezpečnost, práce, zahrada atd.
- Maximální jas svítilny je 900 lm a nejvzdálenější vzdálenost paprsku je 245 m. Hlavní svítilna je vybavena výsoce jasným teplým bílým, červeným, modrým a zeleným světlem. Využívá Fresnelovu patentovanou čočku, teleskopické zaostřování, a rychlé přepínání mezi bodovým světlem a světlometem.
- S úhlem nastavení 360°, boční svítilna funguje buď jako osvětlovací světlo, nebo jako výstražné světlo. Díky magnetickému upevňovacímu systému a stativu uvolňuje ruce při používání.
- Díky bezdrátovému reproduktoru a lampě s hudební atmosférou si můžete kdykoli vychutnat nádherný zvuk a světlo.
- Díky lampě se zvukovou atmosférou lze vnímat rytmus hudby.
- Hudební alarm a silný světelný stroboskop nabízí dvojí ochranu před nebezpečím.
- Lze ji použít jako nouzovou powerbanku pro zajištění normálního provozu telefonu v nouzových situacích.

Specifikace

Parametr		 Jas	 Doba	 Vzdálenost paprsku	 Voděodolnost	 Odnosnost proti větru		
Režim	Svítilna	Bílé světlo	35 lm-900 lm	2,4 h - 40 h	245 m	IPX 4	1 m	
		Červené světlo	3 lm-95 lm	3 h - 32 h	—			
		Zelené světlo	6 lm-160 lm	4 h - 48 h	—			
		Modré světlo	0,5 lm-20 lm	4 h - 45 h	—			
	Boční lampy	Bílé světlo	5 lm-145 lm	4 h - 45 h	12 m			
		Barevné světlo	—	—	—			
		Lampa se zvuk. atmosférou	—	—	—			
		Červené světlo	1 lm-4,5 lm	15 h - 30 h	—			
		Červené blikající světlo	—	—	—			
		Reproduktor alarmu	—	3 h	—			
Rozměr		173 x 36 x 43 mm ± 2 mm						
Hmotnost		246 g ± 5 g (s baterií)						
Materiál		Kov: 6061 letecká hliníková slitina Plast: ABS, PA66+30 %GF, PMMA						
Nabíjení powerbanka		Vstup: 5 V = 1 A, doba nabíjení cca 3,5 h Výstup: 5 V = 1 A, jmenovitá kapacita: 1400 mAh						
Baterie		18650x1 (2600 mAh 3,6 V 9,36 Wh)						
Reproduktor kW		40 2 W						

Všechny výše uvedené parametry jsou testovány přísně podle norem QIGDBCY 015-2019.
Testovaná baterie je 18650 (2600mAh 3,6V 9,36Wh, lithium-iontová baterie).
Výkonnostní parametry se mohou lišit v závislosti na testované baterii nebo podmínkách prostředí.

Popis

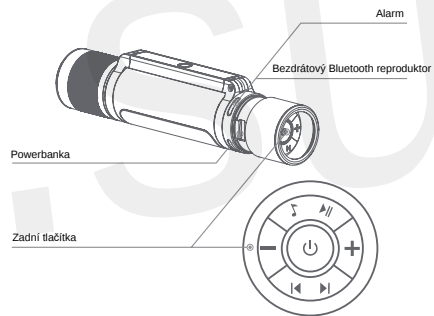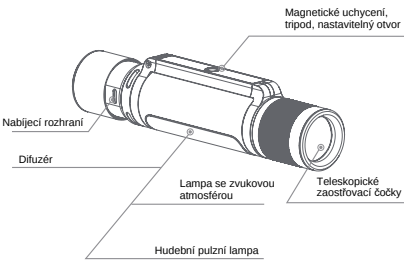

Přehrávání hudby s bezdrátovým reproduktorem

- Dlouze stiskněte tlačítko Hudby $\text{♪} \text{⏮}$ po dobu 1,5 s, rozsvítí se zelené světlo.
- Poté spojte mobilní telefon pomocí Bluetooth se zařízením.
- Poté se rozsvítí modré světlo, indikace úspěšného párování. Přehrávejte hudbu pomocí reproduktoru.
- V režimu hudby, dlouze stiskněte tlačítka ⏮ ⏭ po dobu 2 s a resetujte bezdrátové spojení reproduktoru.

Instrukce

- 1. Zapnutí/vypnutí**
Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 1,5 s a zapněte zařízení. Opět stiskněte a zařízení vypnete.



- 3. Nastavení barevného světla**
Po zapnutí zařízení, opět krátce stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a nastavíte požadovanou barvu. Bílé světlo – červené světlo – zelené světlo – modré světlo



- 5. Boční světlo/výstražné světlo, lampa se zvukovou atmosférou**
Ve chvíli, kdy je zařízení v režimu boční lampy, stiskněte kontinuálně tlačítko zapnout/vypnout a přepnete mezi bílým světlem – barevné odstupňované světlo – lampa se zvukovou atmosférou – červené světlo – červené blikající světlo



- 2. Nastavení jasu**
Stiskněte tlačítko +/- a nastavte požadovaný jas.



- 4. Nastavení jasu bočního světla**
Ve chvíli, kdy je zařízení v normálním stavu, 2x rychle stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a přepnete mezi hlavním světlem a bočním světlem.



- 6. Režim hudby a spárování**
Dlouze stiskněte tlačítko $\text{♪} \text{⏮}$ po dobu 1,5 s a zapněte/vypnete režim hudby. Po zapnutí režimu, boční lampa bude svítit zeleně, což znamená, že není připojen zdroj zvuku. Modré světlo se rozsvítí ve chvíli, kdy bude spojení se zdrojem zvuku úspěšné. Poté co začne přehrávat hudba, světlo se vypne.



- 7. Režim hudby – přehrávání/pauza**
Přehrávání a pauzu hudby lze ovládat stisknutím tlačtek ⏮ ⏭ .



- 9. Režim hudby – nastavení hlasitosti**
Nastavení hlasitosti v režimu hudby, dlouze stiskněte tlačítko +/- a nastavte požadovanou hlasitost reproduktoru.



- 11. Režim alarmu**
Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3,5 s v jakémkoliv režimu a zapněte/vypnete režim alarmu. V režimu alarmu, hlavní i boční světlo bliká v cyklu (3x zabliká pro přepnutí jedné barvy) a zazní výstražný alarm.



- 8. Režim hudby – změna skladby**
Během přehrávání hudby, stiskněte na tlačítka ⏮ ⏭ a přehrajte další skladbu. 2x stiskněte na tlačítka ⏮ ⏭ a přehrajte předchozí skladbu.



- 10. Hudební pulzní lampa**
Během přehrávání hudby, 2x stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zapnete nebo vypnete pulzní lampu.




- 12. Režim přímého vypnutí**
Dlouze stiskněte tlačítka ⏮ ⏭ po dobu 4 s v jakémkoliv režimu a přímo zařízení vypnete.



- 13. Nabíjení typ-C**
Pro zapnutí se hude otčením označeným spodní částí svítilny, dokud se nezobrazí nabíjecí rozhraní USB typu C. Použijte 5 V = 1 A zdroj napájení nebo USB adaptér s kabelem typu C. Během nabíjení, indikátor bude blikat červeně, po nabití bude indikátor svítit červeně.



- 14. Powerbanka**
Jmenovitá výstupní kapacita USB-A rozhraní při pokojové teplotě : 1400 mAh (5 V = 1 A). Když se USB-A začne vybíjet, indikátor vybětí svítí trvale modře a 32 sekund poté, co se USB-A přestane vybíjet, indikátor vybětí zhasne). Zapněte zařízení nebo USB-A pro vybití, rozsvítí se indikátor vybětí. Když modrý indikátor vybětí bliká, je to varování před nízkým výkonem. Včas svítilnu nabijte.

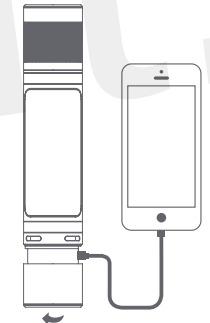

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení chraňte před slanou vodou nebo před korozivními kapalinami. Ihned zařízení po poříštění očistěte a osušte.
- Zařízení ani baterii nerozebírejte ani s nimi nikterak nevhodně nemanipulujte. Jinak hrozí riziko poranění nebo výbuchu.
- Zařízení ani baterii neokazujte, nehazujte úmyslně na zem, nedeformujte, nevystavujte ohni nebo prostředí, kde hrozí riziko výbuchu. Chraňte zařízení před vysokými teplotami 60 °C).
- Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před dětmi. Nemíťte světlem do očí lidí a zvířat, jinak hrozí riziko poranění a poškození zraku.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz