

wanbo



X5


Důležitá bezpečnostní opatření

Pro dosažení nejlepšího efektu se doporučuje používat projektor v tmavé místnosti.


- Neinstalujte projektor na místech, která jsou silně klimatizovaná, protože kondenzace vody nebo vysoká teplota mohou vést k závadám na projektoru.
- Zajistěte dostatečné větrání a neucpávejte větrací otvory, aby nedocházelo k hromadění tepla uvnitř projektoru.
- Zabraňte tomu, aby do projektoru spadly cizí předměty, jako jsou hřebíky nebo zbytky papíru. Do projektoru nevkládejte žádné kovy, např. železné dráty nebo šroubováky. Pokud by do těla projektoru vnikly cizí předměty, okamžitě jej vypněte a obraťte se na odborného technika, aby je odstranil.
- Na projektor nepokládejte žádnou tekutinu, abyste předešli riziku zranění elektrickým proudem.
- Při přenášení projektoru používejte měkké obalové materiály, nainstalujte ochranný kryt objektivu, abyste chránili objektiv před poškrábáním, a chraňte projektor před silnými vibracemi.
- Místa v blízkosti výdechů se během používání projektoru zahřívají a dotyk holýma rukama může způsobit popáleniny.
- Nedívejte se přímo do objektivu, abyste si chránili zrak.

Poznámky:


- Neotevírejte vnější kryt projektoru, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. S údržbou se obraťte na kvalifikovaný odborný personál, protože v přístroji nejsou žádné díly, které by si uživatelé mohli opravit sami.
- Nevystavujte projektor dešti nebo vlhkosti, aby nedošlo k přehřátí, zkratu, nebo úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek lze používat v teplotním rozmezí 0 až 35 °C.

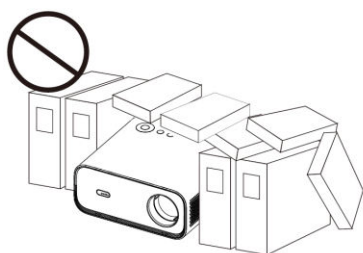


Neinstalujte v místech se špatnou ventilací.

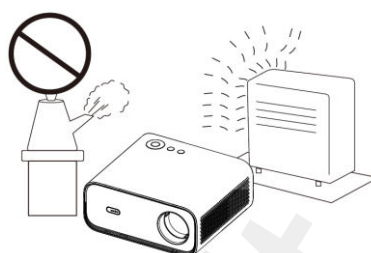

Neinstalujte v místech, kde je horko a vlhko.

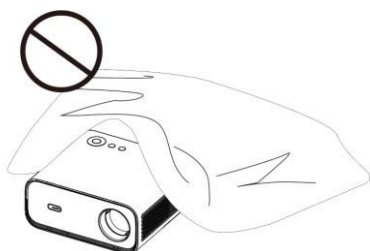


Neblokujte větrací otvory.

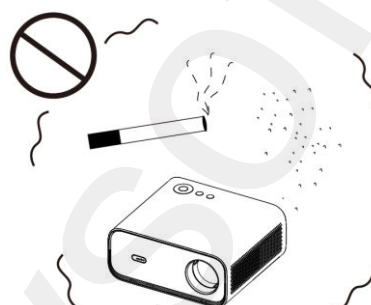


Neinstalujte v prašných a zakouřených oblastech.


Představení projektoru

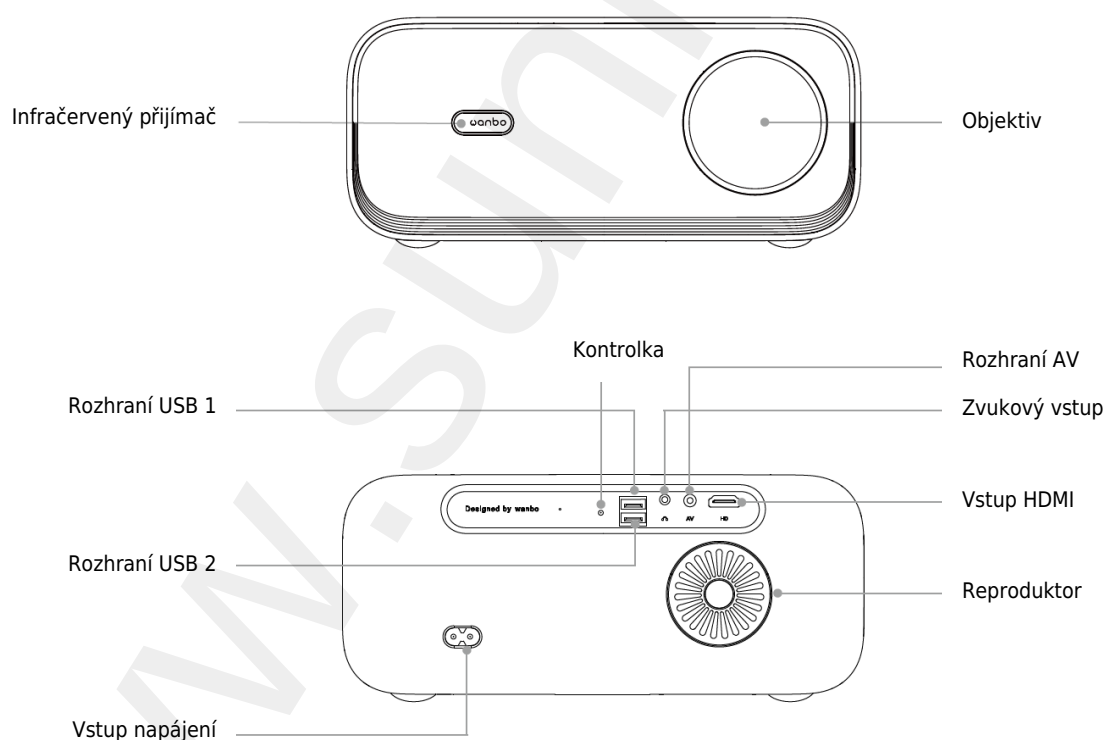

Výstup vzduchu pro odvod tepla

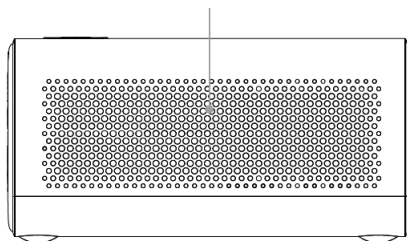


Výstup vzduchu pro odvod tepla

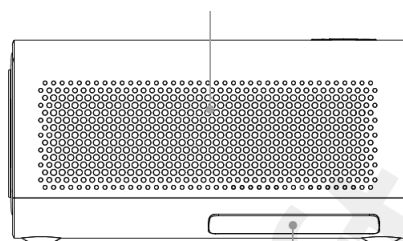

Sítka filtru přívodu vzduchu


Zpět

Tlačítko OK

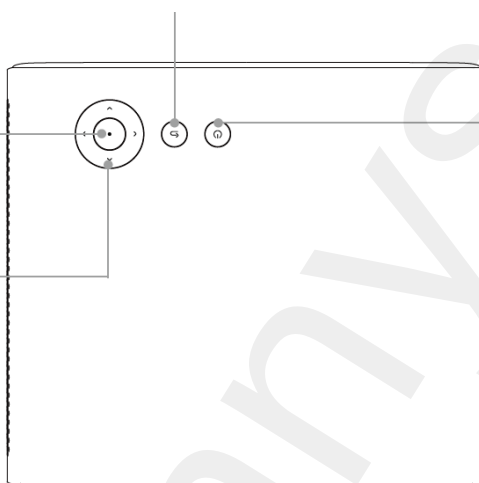

Tlačítko napájení

Tlačítka se šipkami

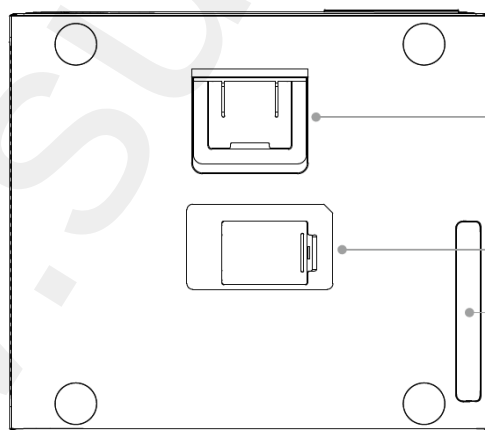

Nosný rám

Port pro čištění prachu

Sítka filtru přívodu vzduchu

Instalace a nastavení


Zapínání a vypínání

Chcete-li projektor zapnout, stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo namiřte dálkový ovladač na projektor a stiskněte tlačítko napájení.


Chcete-li projektor vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení na projektoru nebo namiřte dálkový ovladač na projektor a stiskněte tlačítko napájení. Jakmile se zobrazí okno s výzvou k vypnutí, znovu krátce stiskněte stejné tlačítko.

Nastavení ohniskové vzdálenosti


Pokud je obraz rozmazaný, upravte zaostření objektivu pomocí otočných tlačítek na dálkovém ovladači.

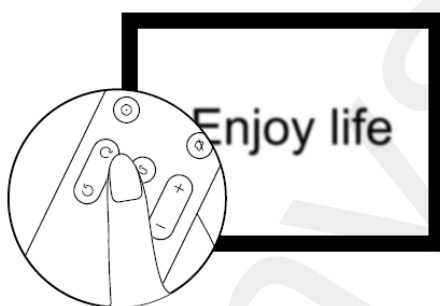


Montáž projektoru

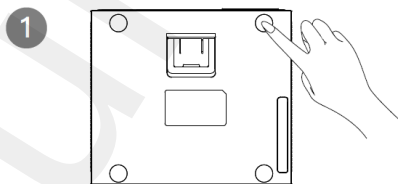

Vyjměte čtyři podložky.

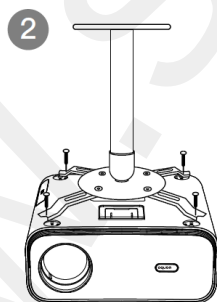

Upravte úhel držáku tak, aby byl v souladu s otvory, a poté utáhněte šrouby.

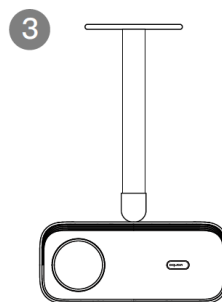


Upevněte držák.

Parametry

Název produktu	Wanbo X5
Zdroj světla	LED
Provozní režim	Dálkové ovládání
Výstupní port	Výstup zvuku pro sluchátka
Hmotnost	3,02 kg
Příslušenství	Uživatelská příručka, dálkový ovladač, napájecí kabel
Technologie zobrazení	LCD
Reproduktor	5 W ×2
Okolní prostředí	0~35 °C
Vstupní porty	HDMI, USB, AV IN
Velikost	265 × 235 × 119 mm
Příkon	135 W

Dálkové ovládání

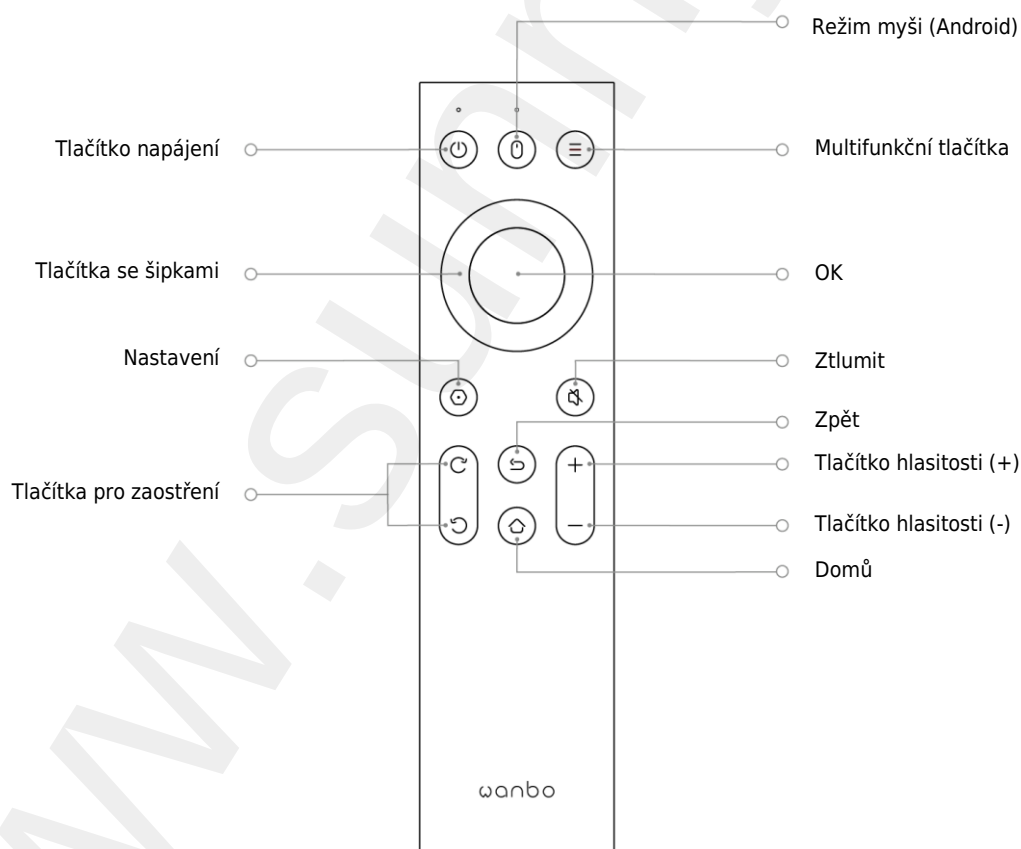

Zrcadlení obrazu

Následující kroky vám pomohou zobrazit obsah mobilního telefonu na projekci z projektoru prostřednictvím Wi-Fi. K tomu, abyste mohli pokračovat, budete potřebovat iPhone se systémem iOS 6 a vyšším nebo telefon se systémem Android 5.3 a vyšším.

Android

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Poté na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Nakonec vyberte zařízení se stejným názvem, který je zobrazen v aplikaci Eshare, a dokončete připojení.

iOS

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Poté na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Dále otevřete "AirPlay" / "Screen Mirror" na iPhonu. Nakonec vyberte zařízení se stejným názvem, který je zobrazen v aplikaci Eshare, a dokončete připojení.

iOS - Zrcadlení obrazu bez Wi-Fi

Pokud není k dispozici Wi-Fi, nejprve zapněte mobilní data a poté zapněte hotspot Wi-Fi. Na projektoru otevřete aplikaci "Eshare". Na iPhonu otevřete "Airplay" / "Screen Mirror" a vyhledejte projektor, abyste se k němu mohli připojit.

Rozšíření obrazovky

Poznámka: Výhodou rozšíření obrazovky na rozdíl od zrcadlení obrazu je, že zatímco zrcadlení obrazu umožňuje zobrazit obrazovku telefonu na projekci projektoru, rozšíření obrazovky umožňuje používat telefon bez jakýchkoli komplikací, zatímco se promítá obraz, který chcete zobrazit.

Nejprve zkontrolujte, zda jsou telefon i projektor připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Následně na projektoru otevřete aplikaci Eshare. Poté otevřete "AirPlay" / "Screen Mirror" v telefonu. Vyhledejte projektor a připojte se k němu. Otevřete video software mobilního telefonu a najdete ikonu TV Mirroring (obvykle se nachází v pravém horním rohu). Je nutné poznamenat, že ne každý program má tuto funkci.

Nastavení vstupního signálu

Na hlavní obrazovce vstupte do rozhraní Nastavení a vyberte vstupní zdroj. Vyberte, který vstupní zdroj chcete použít, a stisknutím tlačítka OK přepnutí potvrďte.

Chcete-li procházet nabídkami, stiskněte tlačítko zpět pro návrat do předchozí nabídky a stiskněte tlačítko domů pro návrat do hlavního rozhraní.

Referenční tabulka vzdálenosti projektoru

Velikost projekce ["]	Šířka × výška obrazovky [m]	Vzdálenost objektivu od obrazovky [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Poznámka: Velikost a vzdálenost projekce jsou vypočteny podle projekčního poměru, který může mít odchylku a závisí na aktuálním stavu.

Podporované formáty USB disku

Typ souboru	Podporovaný formát souboru
Obrázek	JPG, PNG, BMP
Zvuková stopa	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Video záznam	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Poznámka: Z důvodu nepravidelných aktualizací systému se může stát, že v budoucnu budou podporovány i jiné formáty, nebo naopak podpora některých formátů zanikne.

Údržba

Před čištěním se ujistěte, že projektor není připojen ke zdroji napájení.

Na projektor ani objektiv nepoužívejte pesticidy ani jiné těkavé chemikálie. Nenechávejte gumové nebo vinylové výrobky delší dobu v kontaktu s projektorem, protože by mohlo dojít k poškození krytu a jeho odlupování.

Čištění projektoru

- Otřete projektor měkkým, suchým, bavlněným hadříkem. Pokud je silně znečištěný, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným neutrálním čisticím prostředkem a ihned poté jej osušte čistým a suchým hadříkem. Pokud se rozhodnete použít hadřík z chemických vláken, používejte jej s opatrností.
- Nepoužívejte ředidla, benzen ani jiná rozpouštědla, aby nedošlo ke snížení kvality, odlupování nátěru apod.
- Na vysavač lze nasadit kartáčový nástavec, který odstraní nečistoty uvnitř větracích otvorů. Nepoužívejte vysavač bez nástavce ani nečistěte větrací otvory přímo.
- Nepoškrábejte projektor hřebíky ani jinými tvrdými předměty, aby nedošlo k mechanickému poškození.


Čištění objektivu

- Vyčistěte objektiv stejnou metodou, jakou čistíte objektiv fotoaparátu – použijte profesionální fén nebo čisticí ubrousky na brýle a ujistěte se, že objektiv není poškrábaný.


Čištění ventilačních otvorů

- Prach na výduchu brání větrání a zvyšuje vnitřní teplotu, což způsobuje závady.
- Po vypnutí projektoru ihned odpojte napájecí kabel.
- Vyčistěte exteriér elektrickým vysavačem, ale nejprve na vysavač nainstalujte nástavec kartáčové hlavice. Nepoužívejte vysavač bez nástavce nebo kartáče.

Výstup vzduchu na odvod tepla

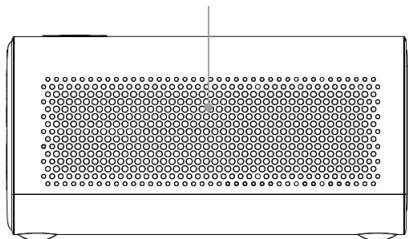

Výstup vzduchu na odvod tepla

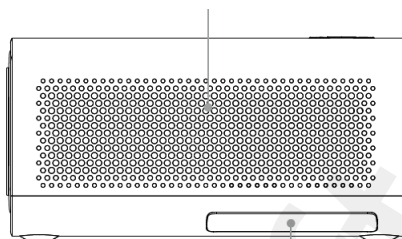


Sitko filtra na vstupe vzduchu

Späť

Tlačidlo OK

Tlačidlo napájania


Tlačidlá so šípkami

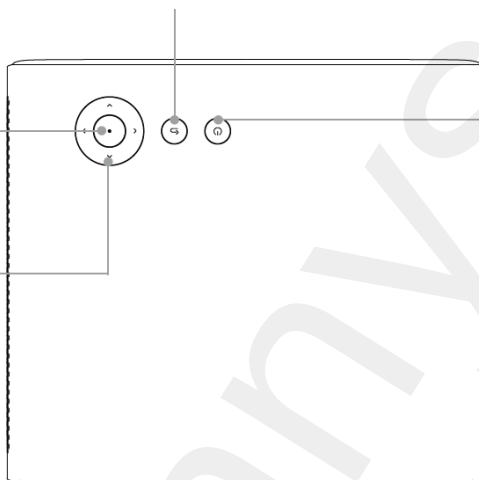

Nosný rám

Port na čistenie od prachu

Sitko filtra prívodu vzduchu

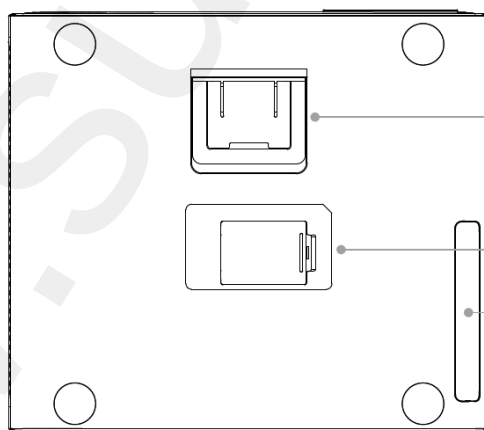


Fontos biztonsági intézkedések

A legjobb hatás elérése érdekében ajánlott a projektort sötét szobában használni.


- Ne telepítse a kivetítőt erősen légkondicionált helyen, mivel a páralecsapódás vagy a magas hőmérséklet a kivetítő meghibásodásához vezethet.
- Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, és ne zárja el a szellőzőnyílásokat, hogy megakadályozza a hőfelhalmozódást a projektor belsejében.
- Kerülje, hogy idegen tárgyakat, például szögeket vagy papírdarabokat ejtsen a projektorba. Ne helyezzen fémeket, például vashuzalokat vagy csavarhúzókat a kivetítőbe. Ha idegen tárgyak kerülnek a kivetítő testébe, azonnal kapcsolja ki a kivetítőt, és forduljon szakemberhez az eltávolításukhoz.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegyen folyadékot a kivetítőre.
- A projektor szállításakor használjon puha csomagolóanyagokat, szereljen fel egy objektívfedelelet, hogy megvédje az objektívet a karcoktól, és védje a projektort az erős rezgésektől.
- A szellőzőnyílások közelében lévő területek a projektor használata során felforrósodnak, és pusztán kézzel történő megérintésük égési sérüléseket okozhat.
- A látás védelme érdekében ne nézzen közvetlenül a lencsébe.

Megjegyzések:


- Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a projektor külső burkolatát. Karbantartás céljából forduljon szakképzett szakemberhez, mivel a készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználók saját maguk javíthatnának.
- A túlmelegedés, rövidzárlat vagy áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a projektort esőnek vagy nedvességnek.
- A termék 0 és 35 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható.

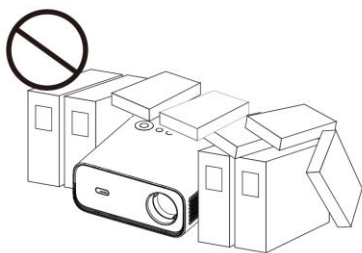


Ne telepítse rossz szellőzésű helyiségekbe.

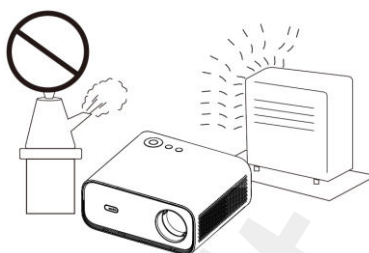

Ne telepítse olyan helyen, ahol meleg és párás a levegő.

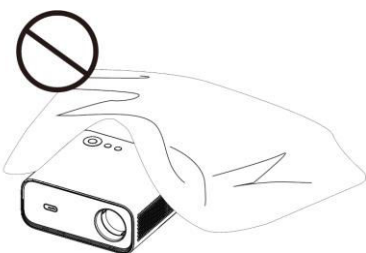


Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.

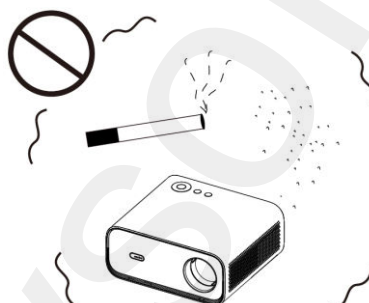


Ne telepítse poros vagy füstös helyen.


A projektor bemutatása

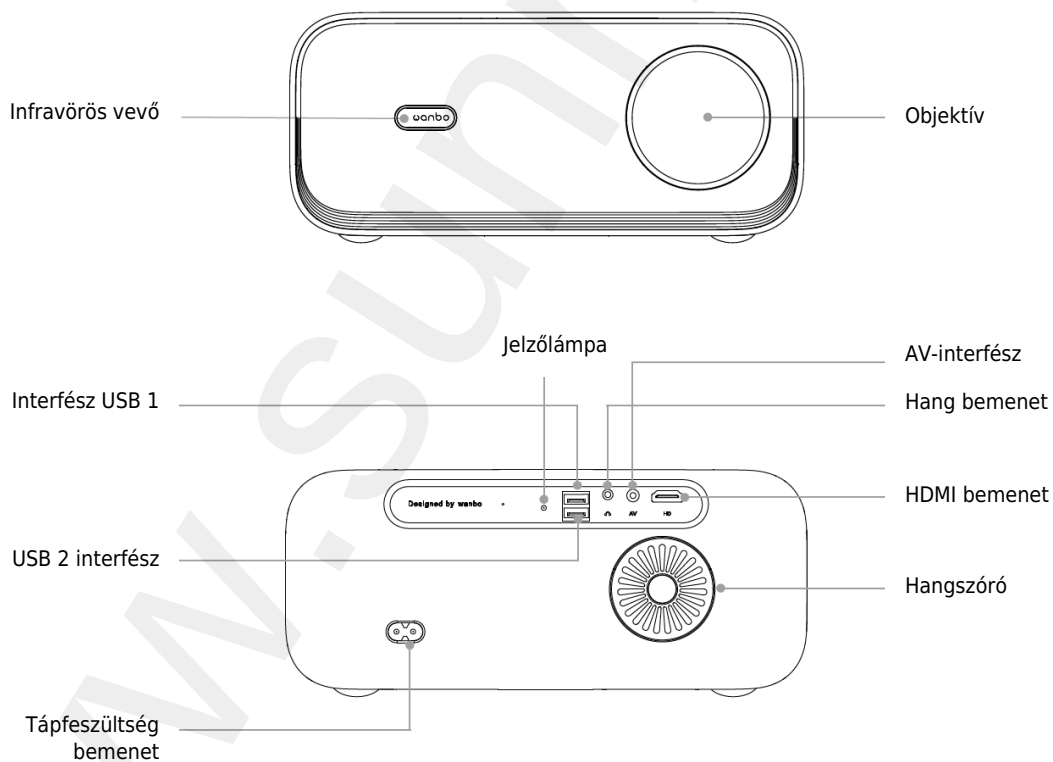

Légkivezetés a hőelvezetéshez

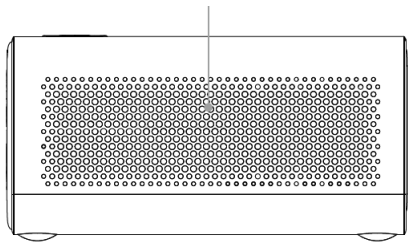


Légkivezetés a hőelvezetéshez

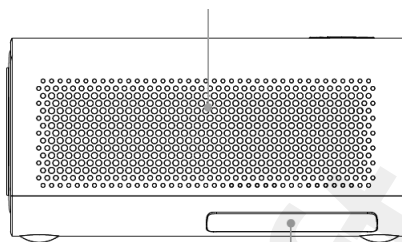

Légbeszívó szűrőszűrő


Vissza

OK gomb

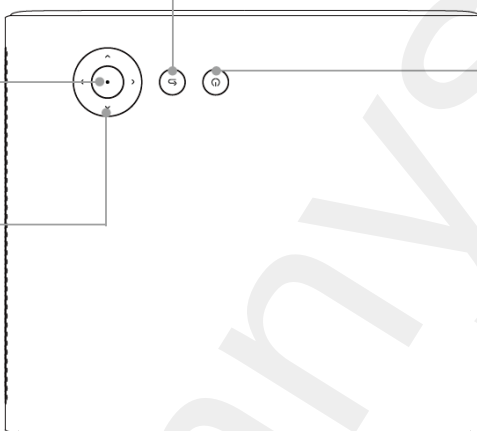

Gombok nyilakkal

Bekapcsológomb

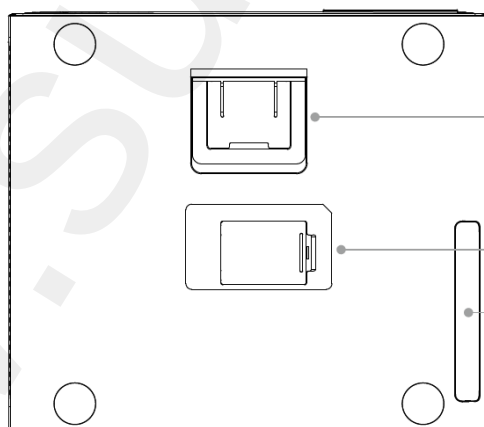

Tartókeret

Por tisztító nyílás

Légbeszívó szűrőszűrő

Telepítés és beállítás


Be- és kikapcsolás

A projektor bekapcsolásához nyomja meg a projektor bekapcsológombját, vagy irányítsa a távirányítót a projektorra, és nyomja meg a bekapcsológombot.


A projektor kikapcsolásához nyomja meg röviden a projektor bekapcsológombját, vagy irányítsa a távirányítót a projektorra, és nyomja meg a bekapcsológombot. Amikor megjelenik a kikapcsolásra felszólító ablak, nyomja meg újra röviden ugyanazt a gombot.

A gyújtótávolság beállítása


Ha a kép elmosódott, állítsa be az objektív fókuszát a távirányító forgógombjaival.

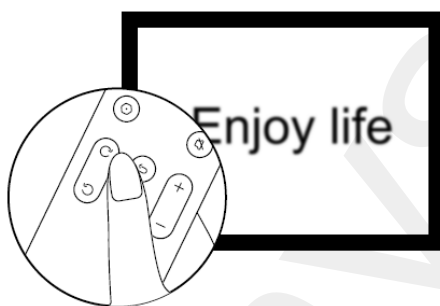


A projektor felszerelése

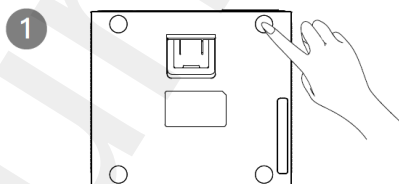

Távolítsa el a négy alátétet.

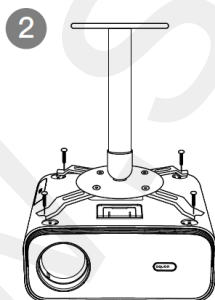

Állítsa be a konzol szögét a lyukakhoz, majd húzza meg a csavarokat.

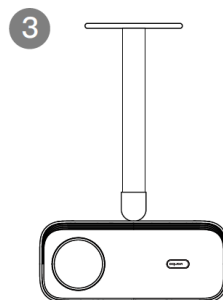


Rögzítse a konzolt.

Paraméterek

Termék neve	Wanbo X5
Fényforrás	LED
Működési mód	Távírányító
Kimeneti port	Hangkimenet fejhallgatóhoz
Súly	3,02 kg
Tartozékok	Felhasználói kézikönyv, távirányító, tápkábel
Megjelenítési technológia	LCD
Beszélő	5 W ×2
Környezet	0~35 °C
Bemeneti portok	HDMI, USB, AV BEMENET
Méret	265 × 235 × 119 mm
Tápfeszültség bemenet	135 W

Távírányító

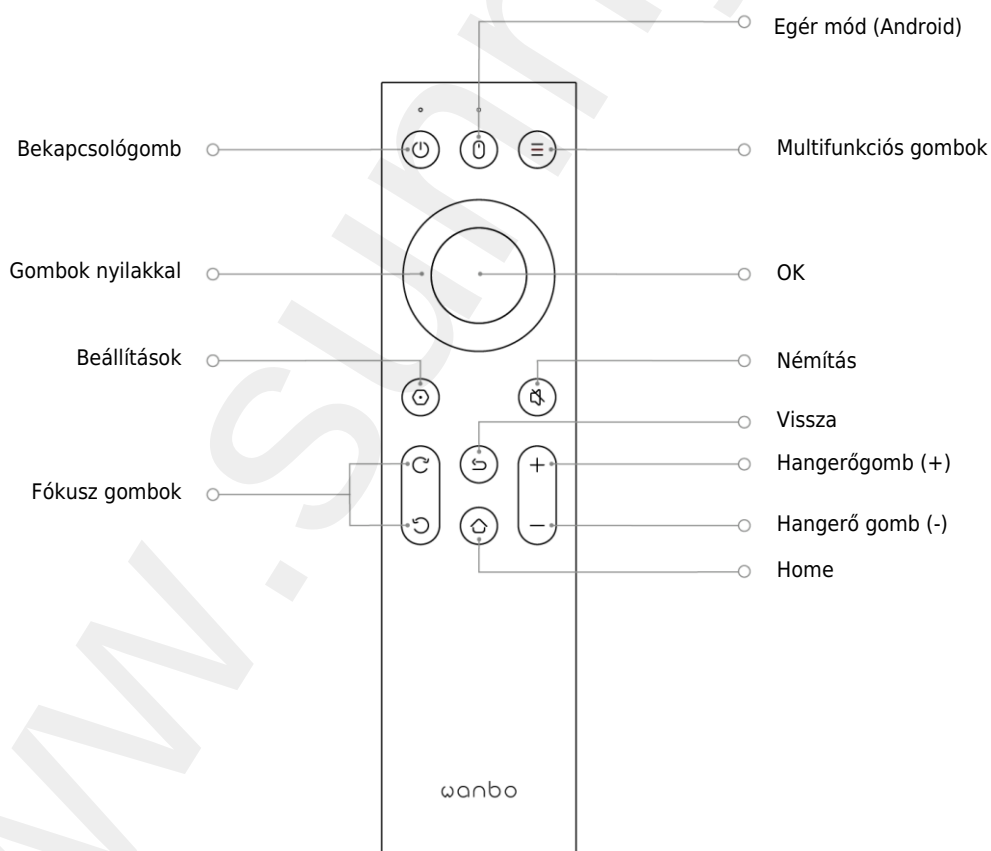

Kép tükrözés

A következő lépések segítségével a mobiltelefon tartalmát Wi-Fi-n keresztül megtekintheti a kivetítőn. A folytatáshoz szüksége lesz egy iOS 6 vagy újabb operációs rendszert futtató iPhone-ra vagy egy Android 5.3 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonra.

Android

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Végül válassza ki az Eshare alkalmazásban megjelenő azonos nevű eszközt, és fejezze be a csatlakozást.

iOS

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Ezután nyissa meg az "AirPlay" / "Screen Mirror" opciót az iPhone készülékén. Végül válassza ki az Eshare alkalmazásban megjelenő azonos nevű eszközt, és fejezze be a csatlakozást.

iOS - Tükrözés Wi-Fi nélkül

Ha a Wi-Fi nem elérhető, először kapcsolja be a mobiladatokat, majd a Wi-Fi hotspotot. Nyissa meg az "Eshare" alkalmazást a kivetítőn. Az iPhone-on nyissa meg az "Airplay" / "Screen Mirror" alkalmazást, és keresse meg a kivetítőt, hogy csatlakozhasson hozzá.

Képernyő kiterjesztése

Megjegyzés: A képernyő kiterjesztésének előnye a képtükrözéssel szemben az, hogy míg a képtükrözés lehetővé teszi a telefon képernyőjének megjelenítését a kivetítőn, addig a képernyő kiterjesztése lehetővé teszi, hogy mindenféle komplikáció nélkül használhassa a telefonját, miközben a megjeleníteni kívánt képet kivetíti.

Először is győződjön meg róla, hogy a telefon és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ezután nyissa meg az Eshare alkalmazást a kivetítőn. Ezután nyissa meg az "AirPlay" / "Screen Mirror" opciót a telefonján. Keresse meg a kivetítőt, és csatlakozzon hozzá. Nyissa meg mobiltelefonja videószoftverét, és keresse meg a TV Mirroring ikont (általában a jobb felső sarokban található). Meg kell jegyezni, hogy nem minden program rendelkezik ezzel a funkcióval.

Bemeneti jel beállítása

A főképernyőről lépjen be a Beállítások felületre, és válassza a Bemeneti források lehetőséget. Válassza ki a használni kívánt bemeneti forrást, majd a váltás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.

A menükben való lapozáshoz nyomja meg a vissza gombot az előző menübe való visszatéréshez, a fő felületre való visszatéréshez pedig a home gombot.

Projektor távolsági referenciatáblázat

Vetítési méret ["]	Képernyő szélessége × magassága [m]	Objektív és képernyő távolsága [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Megjegyzés: A vetítési méret és távolság a vetítési arány alapján kerül kiszámításra, amely eltérést mutathat, és az aktuális állapotától függ.

Támogatott USB-meghajtó formátumok

Fájltípus	Támogatott fájlformátum
Kép	JPG, PNG, BMP
Soundtrack	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Videófelvétel	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Megjegyzés: A rendszer rendszertelen frissítései miatt előfordulhat, hogy a jövőben más formátumok is támogatottak lesznek, vagy éppen ellenkezőleg, egyes formátumok támogatása megszűnik.

Karbantartás

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a kivetítő nincs csatlakoztatva áramforráshoz.

Ne használjon növényvédő szereket vagy más illékony vegyszereket a kivetítőn vagy a lencsén. Ne hagyja, hogy gumi vagy vinil termékek hosszabb ideig érintkezzenek a kivetítővel, mert a burkolat megsérülhet és leválhat.

A projektor tisztítása

- Törölje át a kivetítőt puha, száraz, pamut ruhával. Ha erősen szennyezett, semleges tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával törölje át, majd azonnal törölje száraz, tiszta ruhával szárazra. Ha vegyszeres szálaskendő használata mellett dönt, óvatosan használja.
- Ne használjon hígítót, benzolt vagy más oldószert, hogy megakadályozza a festék romlását, hámlását stb.
- A porszívóhoz egy kefé tartozék csatlakoztatható a szellőzőnyílások belsejében lévő szennyeződések eltávolítására. Ne használja a porszívót a tartozék nélkül, és ne tisztítsa közvetlenül a szellőzőnyílásokat.
- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében ne karcolja meg a projektort szögekkel vagy más kemény tárgyakkal.

Objektív tisztítása

- Tisztítsa meg a lencsét ugyanazzal a módszerrel, mint a fényképezőgép lencsét - használjon professzionális hajszáritót vagy szemüvegtisztító törlőkendőt, és győződjön meg róla, hogy a lencse nem karcolódott meg.

A szellőzőnyílások tisztítása

- A szellőzőnyíláson lévő por megakadályozza a szellőzést és megnöveli a belső hőmérsékletet, ami meghibásodásokat okoz.
- A projektor kikapcsolása után azonnal húzza ki a tápkábelt.
- Tisztítsa meg a külső felületet elektromos porszívóval, de először szerelje fel a porszívóra a kefefej tartozékot. Ne használja a porszívót a tartozék vagy a kefefej nélkül.


Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Um die beste Wirkung zu erzielen, wird empfohlen, den Projektor in einem dunklen Raum zu verwenden.

- Installieren Sie den Projektor nicht an Orten, die stark klimatisiert sind, da Kondensation oder hohe Temperaturen zu Fehlfunktionen des Projektors führen können.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um einen Hitzestau im Projektor zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, Fremdkörper wie Nägel oder Papierschnipsel in den Projektor fallen zu lassen. Führen Sie keine Metalle wie Eisendrähte oder Schraubendreher in den Projektor ein. Sollten Fremdkörper in das Projektorgehäuse gelangen, schalten Sie den Projektor sofort aus und wenden Sie sich an einen professionellen Techniker, um sie zu entfernen.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf den Projektor, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Wenn Sie den Projektor transportieren, verwenden Sie weiches Verpackungsmaterial, bringen Sie eine Gegenlichtblende an, um das Objektiv vor Kratzern zu schützen, und schützen Sie den Projektor vor starken Erschütterungen.
- Die Bereiche in der Nähe der Lüftungsöffnungen werden bei der Verwendung des Projektors heiß und können bei Berührung mit bloßen Händen Verbrennungen verursachen.
- Schauen Sie nicht direkt in die Linse, um Ihr Augenlicht zu schützen.

Anmerkungen:


- Öffnen Sie nicht die äußere Abdeckung des Projektors, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Wenden Sie sich für die Wartung an qualifiziertes Fachpersonal, da das Gerät keine Teile enthält, die der Benutzer selbst reparieren kann.
- Setzen Sie den Projektor weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Überhitzung, Kurzschluss oder Stromschlag zu vermeiden.
- Das Produkt kann in einem Temperaturbereich von 0 bis 35 °C verwendet werden.

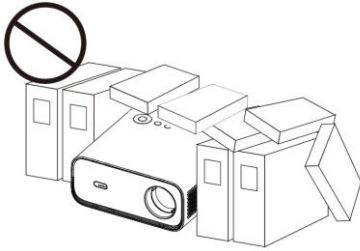


Nicht in schlecht belüfteten Räumen aufstellen.



Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es heiß und feucht ist.

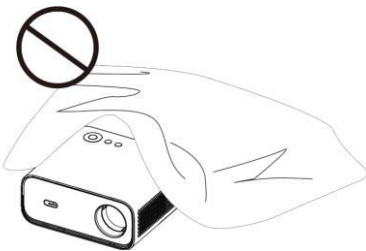




Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.

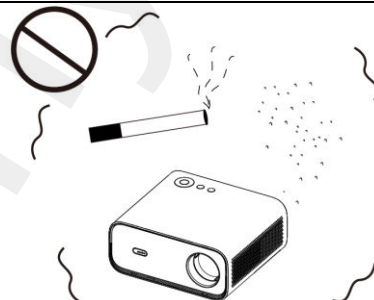

Installieren Sie das Gerät nicht in staubigen oder verräuchten Räumen.

Produkt-Einführung

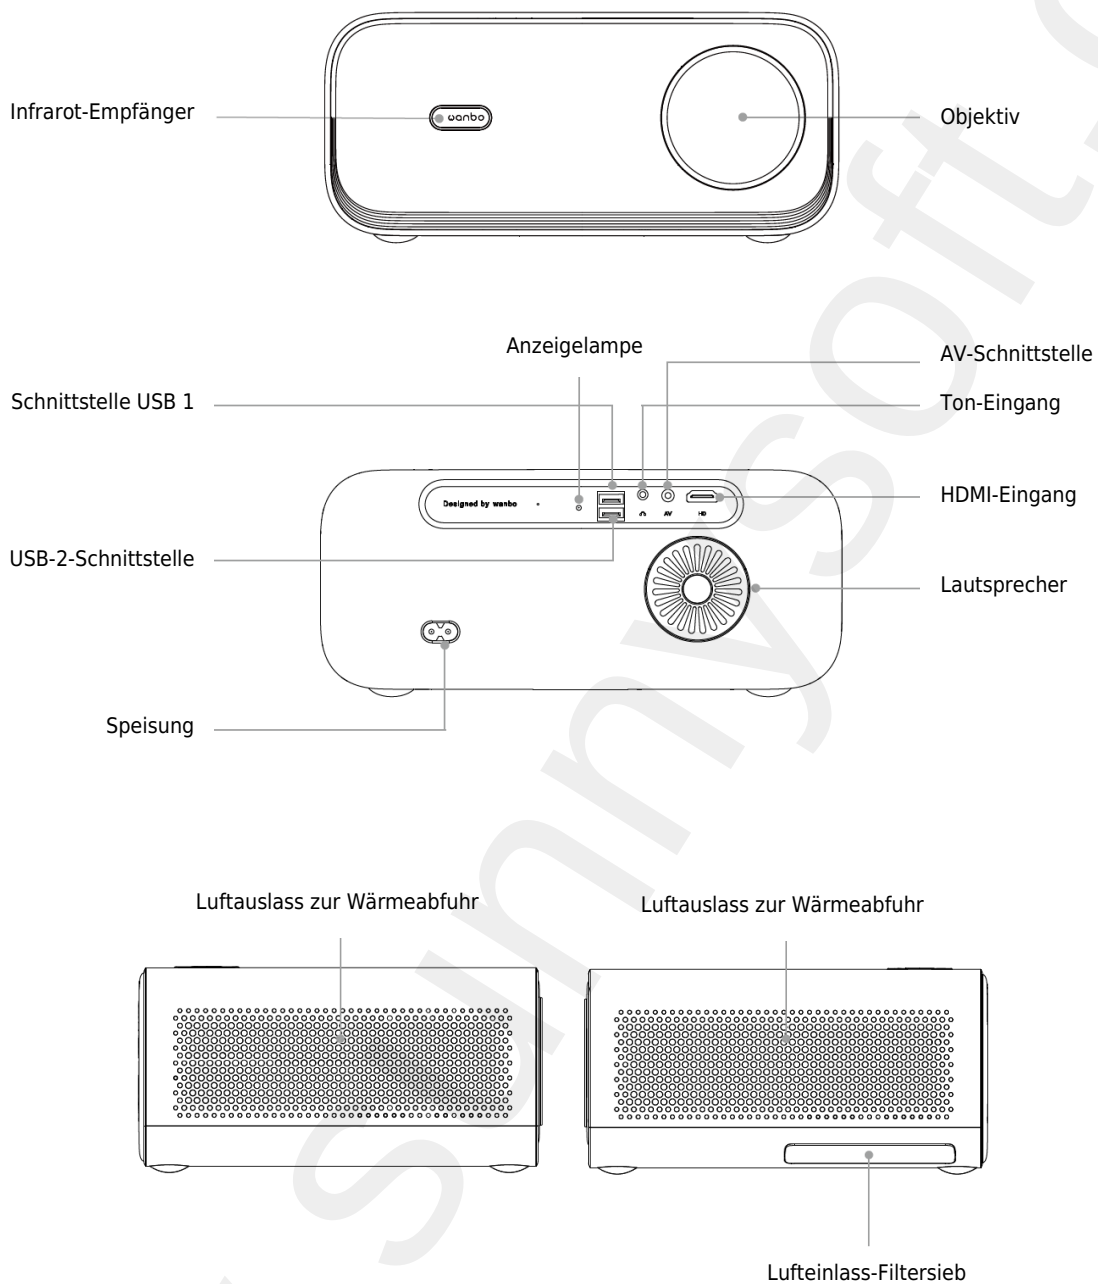

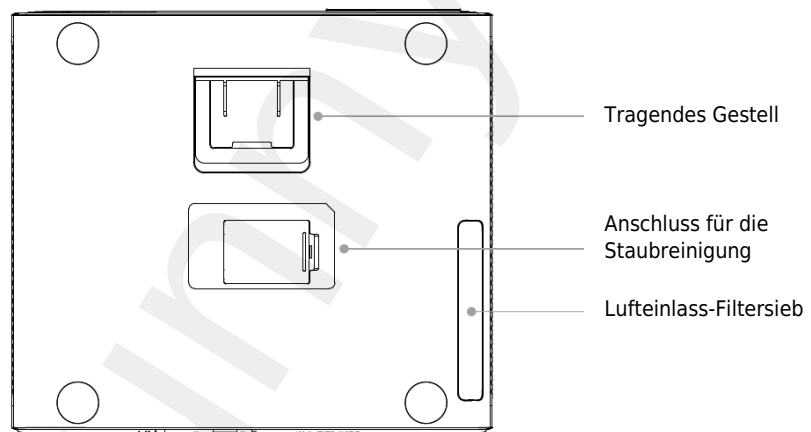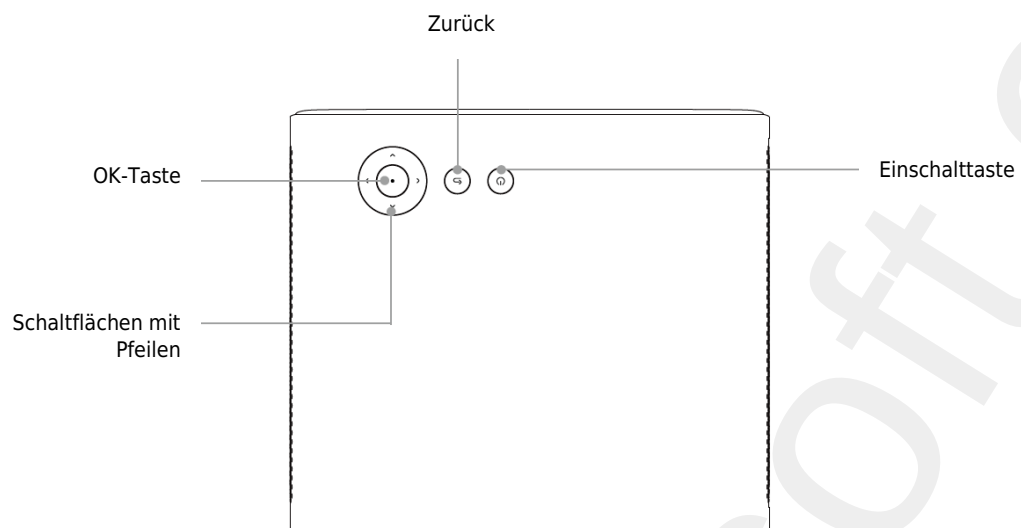

Installation und Einrichtung


Ein- und Ausschalten

Um den Projektor einzuschalten, drücken Sie die Netztaste am Projektor oder richten Sie die Fernbedienung auf den Projektor und drücken Sie die Netztaste.


Um den Projektor auszuschalten, drücken Sie kurz die Netztaste am Projektor oder richten Sie die Fernbedienung auf den Projektor und drücken Sie die Netztaste. Wenn das Fenster mit der Aufforderung zum Ausschalten erscheint, drücken Sie dieselbe Taste erneut kurz.

Einstellung der Brennweite


Wenn das Bild unscharf ist, stellen Sie den Fokus des Objektivs mit den Drehknöpfen auf der Fernbedienung ein.

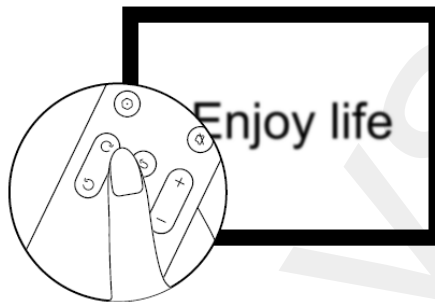


Montage des Projektors

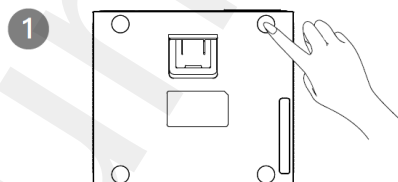

Entfernen Sie die vier Unterlegscheiben.

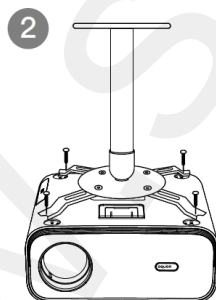

Stellen Sie den Winkel der Halterung so ein, dass er mit den Löchern übereinstimmt, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

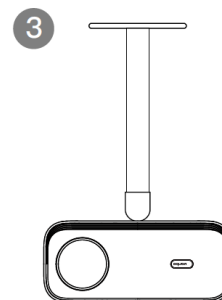


Befestigen Sie die Halterung.

Parameter

Bezeichnung des Produkts	Wanbo X5
Lichtquelle	LED
Betriebsart	Fernsteuerung
Ausgang	Audioausgang für Kopfhörer
Gewicht	3,02 kg
Zubehör	Benutzerhandbuch, Fernbedienung, Netzkabel
Display-Technologie	LCD
Lautsprecher	5 W ×2
Betriebstemperatur	0~35 °C
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB, AV IN
Größe	265 × 235 × 119 mm
Leistungsaufnahme	135 W

Fernsteuerung

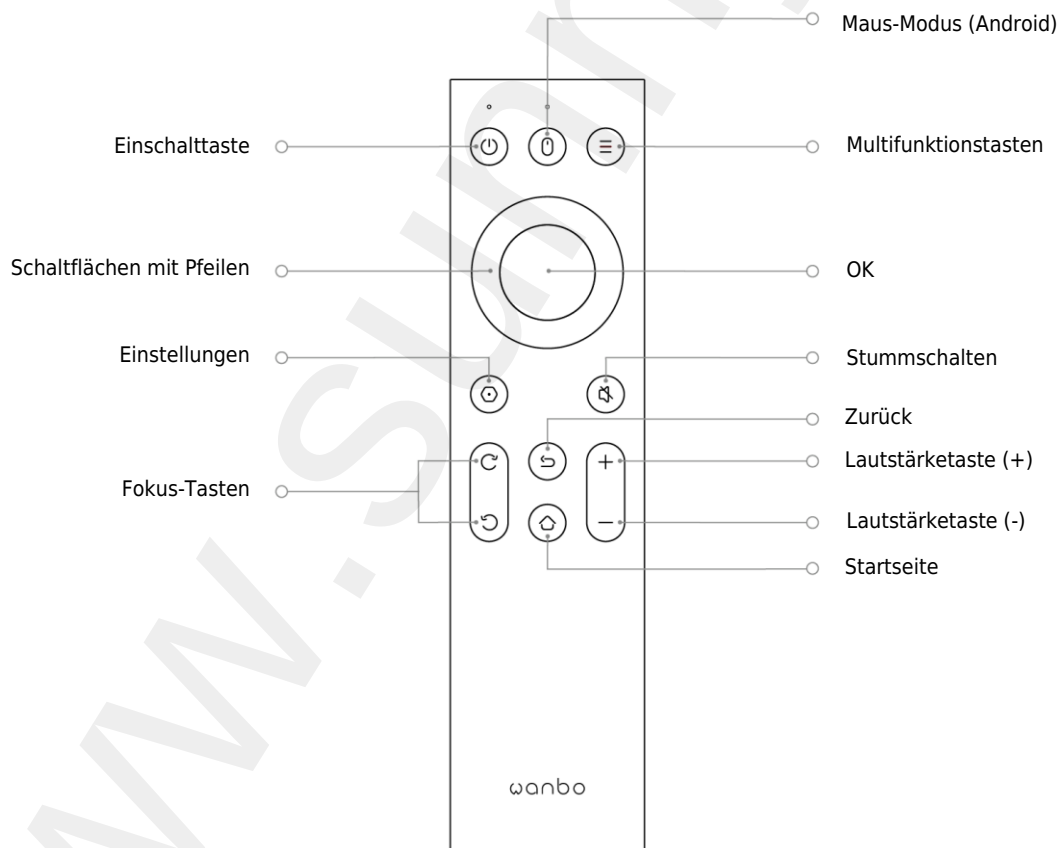

Bildspiegelung

Mit den folgenden Schritten können Sie die Inhalte Ihres Mobiltelefons über Wi-Fi auf dem Projektor anzeigen. Um fortzufahren, benötigen Sie ein iPhone mit iOS 6 oder höher oder ein Telefon mit Android 5.3 oder höher.

Android

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Wählen Sie schließlich das Gerät mit demselben Namen aus, der in der Eshare-App angezeigt wird, und schließen Sie die Verbindung ab.

iOS

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Öffnen Sie dann "AirPlay" / "Screen Mirror" auf Ihrem iPhone. Wählen Sie schließlich das Gerät mit demselben Namen aus, der in der Eshare-App angezeigt wird, und schließen Sie die Verbindung ab.

iOS - Spiegelung ohne Wi-Fi

Wenn kein Wi-Fi verfügbar ist, schalten Sie zuerst die mobilen Daten und dann den Wi-Fi-Hotspot ein. Öffnen Sie die App "Eshare" auf dem Projektor. Öffnen Sie auf dem iPhone "Airplay" / "Screen Mirror" und suchen Sie nach dem Projektor, um ihn zu verbinden.

Erweiterung des Bildschirms

Hinweis: Der Vorteil der Bildschirmerweiterung gegenüber der Bildspiegelung besteht darin, dass Sie bei der Bildspiegelung den Bildschirm Ihres Telefons auf dem Projektor anzeigen können, während Sie bei der Bildschirmerweiterung Ihr Telefon ohne Komplikationen benutzen können, während das anzuzeigende Bild projiziert wird.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon und Ihr Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnen Sie dann die Eshare-App auf dem Projektor. Öffnen Sie dann "AirPlay" / "Screen Mirror" auf Ihrem Telefon. Suchen Sie den Projektor und stellen Sie eine Verbindung zu ihm her. Öffnen Sie die Videosoftware Ihres Mobiltelefons und suchen Sie das TV Mirroring-Symbol (normalerweise in der oberen rechten Ecke). Es ist zu beachten, dass nicht jedes Programm diese Funktion hat.

Einstellung des Eingangssignals

Rufen Sie auf dem Hauptbildschirm die Schnittstelle Einstellungen auf und wählen Sie Eingangsquellen. Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle aus und drücken Sie OK, um den Wechsel zu bestätigen.

Um durch die Menüs zu blättern, drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, und drücken Sie die Home-Taste, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

Referenztable für die Projektorentfernung

Projektionsgröße ["]	Breite × Höhe des Bildschirms [m]	Abstand zwischen Objektiv und Bildschirm [m]
40	0,89 × 0,5	1,33
60	1,33 × 0,75	2,0
80	1,77 × 1,0	2,67
100	2,21 × 1,25	3,33
120	2,66 × 1,49	4,0
140	3,10 × 1,74	4,67
160	3,54 × 1,99	5,33
180	3,99 × 2,24	6,0

Hinweis: Die Projektionsgröße und der Abstand werden entsprechend dem Projektionsverhältnis berechnet, das eine Abweichung aufweisen kann und vom aktuellen Zustand abhängt.

Unterstützte USB-Laufwerksformate

Dateityp	Unterstütztes Dateiformat
Bild	JPG, PNG, BMP
Soundtrack	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, 3GP, WAV, AC3, M3U, RM, WMV, DTS
Videoaufzeichnung	MP4, MOV, 3GP, AV1, DIVX, FLV, ISO, M2TS, MKV, MPG, RMVB, TP, TRP, TS, WMV, VOB, DAT, ASF

Hinweis: Aufgrund unregelmäßiger Aktualisierungen des Systems kann es vorkommen, dass in Zukunft andere Formate unterstützt werden oder im Gegenteil, dass die Unterstützung für einige Formate eingestellt wird.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz