


Uživatelský manuál 70mai pro palubní kameru A410

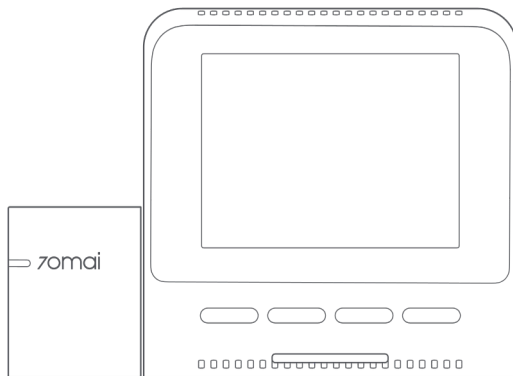

Naskenujte QR kód a
kontaktujte nás emailem
na help@70mai.com



Zobrazte si uživatelský
manuál s popisem funkcí
a odpověďmi na časté
otázky.

A410

70mai

Bezpečnostní upozornění

Před použitím této palubní kamery si přečtěte všechna upozornění a uživatelský manuál, abyste zajistili správné a bezpečné používání.


- Tato palubní kamera je určena pouze jako pomocný nástroj pro zaznamenávání vnějších obrazů vozidla. Nemá žádnou funkci, která by zajišťovala bezpečnost řidiče. Uživatelé musí dodržovat místní dopravní předpisy a vždy dbát na bezpečnost jízdy. Za jízdy toto zařízení neovládejte.
- V důsledku rozdílů v typu vozidla, stylu jízdy, prostředí nebo dalších okolnostech nemusí některé funkce fungovat správně. Výpadek napájení, použití mimo doporučený teplotní nebo vlhkostní rozsah, kolize nebo poškozená paměťová karta může způsobit nenormální funkci kamery. Není zaručeno, že kamera bude vždy pracovat normálně. Videozáznamy z této kamery slouží pouze jako referenční materiál.
- Kameru nainstalujte správně tak, aby neblokovala výhled řidiče nebo airbag vozidla, abyste předešli poruše výrobku nebo úrazu.
- Pokud je čelní sklo, kde je kamera umístěna, opatřeno barevnou folií, může to ovlivnit kvalitu videozáznamu nebo způsobit zkrácení obrazu.
- Vyvarujte se nárazů nebo prudkému otřesu kamery, jinak se může poškodit. Kameru držte mimo dosah silných magnetických polí.
- Nikdy nepoužívejte chemické rozpouštědlo nebo detergent k čištění kamery.
- Nepoužívejte kameru v prostředí s teplotami nad 60°C nebo pod -10°C.
- Po delším provozu kamery může být její vnější kryt teplejší, buďte opatrní při manipulaci.
- Kameru používejte pouze v rámci zákona.
- Používejte pouze originální nabíječku do auta, napájecí kabel a ostatní příslušenství, jinak může vzniknout porucha nekompatibilitou. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím neoriginálního příslušenství.
- Pokud používáte adaptér pro nabíjení kamery, používejte pouze adaptéry splňující místní bezpečnostní normy nebo certifikované kvalifikovanými výrobci.
- Kamera a její příslušenství mohou obsahovat malé části. Uchovávejte kameru mimo dosah dětí kvůli nebezpečí spolknutí nebo jiným rizikům.

Pokyny k paměťové kartě

- Paměťová karta (prodává se samostatně) musí být před použitím do kamery nainstalována.
- Kamera podporuje standardní microSD karty s kapacitou 32GB až 256GB a rychlostní třídou Class 10, U1 nebo vyšší.
- Výchozí formátování paměťové karty nemusí být kompatibilní s požadovaným formátem kamery, proto ji při prvním vložení naformátujte přímo v kameře. Formátování smaže všechna data, zálohujte si důležitá data předem.
- Paměťová karta se může poškodit opakovanými cykly přepisování, v takovém případě ji ihned vyměňte za novou.
- Používejte kvalitní kartu od ověřeného prodejce. Nekvalitní karty mohou mít nižší skutečnou rychlost nebo kapacitu, než udává výrobce. Výrobce nenese odpovědnost za ztrátu záznamů způsobenou nekvalitní kartou.
- Paměťovou kartu nevkládejte ani nevyjímajte, když je kamera zapnutá.

Přehled produktu

Přečtěte si tento manuál pečlivě před použitím produktu a uchovejte jej na bezpečném místě.

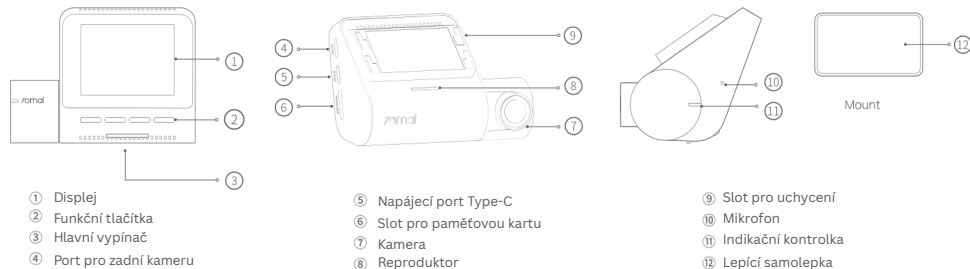

Poznámka: Obrázky produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v manuálu slouží pouze jako referenční materiál. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v závislosti na vylepšeních.

Obsah balení

Pokud jste zakoupili pouze kameru, zkontrolujte v balení následující položky:

1. Palubní kamera × 1
2. Držák × 1
3. Napájecí kabel × 1
4. Nabíječka do auta × 1
5. Nástroj pro instalaci kabelů × 1
6. Elektrostatická samolepka × 2
7. Lepící samolepka × 1
8. Uživatelský manuál × 1

Pokud jste zakoupili sadu Dash Cam Set, zkontrolujte v balení následující položky:

1. Palubní kamera × 1
2. Držák × 1
3. Napájecí kabel × 1
4. Nabíječka do auta × 1
5. Nástroj pro instalaci kabelů × 1
6. Elektrostatická samolepka × 2
7. Lepící samolepka × 1
8. Uživatelský manuál × 1
9. Balíček zadní kamery × 1 *

Tento balíček obsahuje zadní kameru (integrovanou s signálním kabelem), signální kabel a další příslušenství pro zadní kameru. Více informací najdete v uživatelském manuálu k zadní kaměře.

Instalace

Instalace elektrostatické samolepky


1. Nalepte elektrostatickou samolepku na doporučené místo na předním skle. Přitlačte samolepku, abyste odstranili vzduchové bubliny. Vyhněte se okrajům skla a vyberte rovné, hladké místo pro instalaci.



Poznámka: Udržujte sklo čisté a suché, bez zbytků kapalin, aby samolepka nepřišla o přilnavost a aby kamera nespadla.

2. Instalace držáků

Přípevněte držák do připraveného otvoru a zasuňte ho směrem nahoru.




3. Instalace paměťové karty
Vložte paměťovou kartu do slotu.




3. Upevnění kamery

Nalepte kameru na elektrostatickou samolepku.



3. Vedení napájecího kabelu

Provedte napájecí kabel k zásuvce ve vozidle a připojte jej k napájení. Nastartujte motor, kamera se automaticky zapne.




Poznámky:

- Použijte přiložený nástroj pro vedení kabelů, abyste schovali napájecí kabel pod čalounění v autě a pod těsnění podél sloupku A.
- V závislosti na vozidle může být napájecí zásuvka na jiném místě, obrázek je pouze orientační.

6. Nastavení úhlu kamery

Upravte úhel kamery podle obrazu zobrazeného na hlavním displeji, když je kamera zapnutá.

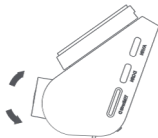

Příslušenství (volitelné)

Funkce záznamu ze zadní strany tohoto produktu vyžaduje použití zadní kamery. Pro získání uživatelské příručky k zadní kameře naskenujte QR kód.

Poznámka: Aby se zabránilo nefunkčnosti zadní kamery kvůli nekompatibilitě, doporučuje se používat zadní kameru značky 70mai.



Připojení k aplikaci 70MAI

Tento produkt lze používat ve spojení s aplikací 70mai. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat naskenováním QR kódu nebo vyhledáním „70mai“ v obchodě s aplikacemi.

1. Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace, nebo ji najdete v obchodě.



1. V aplikaci v sekci zařízení klepněte na „+“ a vyhledejte typ své kamery, potom klepněte na obrázek kamery.
2. Zapněte kameru a povolte Wi-Fi hotspot. Postupujte podle pokynů na obrazovce a v nastavení telefonu se připojte na Wi-Fi hotspot kamery.
3. Po úspěšném spojení se vraťte do aplikace 70mai, v sekci zařízení zvolte kameru a vstupte na její domovskou stránku, kde můžete sledovat živý obraz a nastavovat kameru.

Poznámky:

- Název hotspotu je „70mai_A410_XXXX“ (název najdete na štítku zařízení), heslo je „12345678“.
- Pro připojení s telefonem je potřeba Android 5.0 nebo iOS 11.0 a vyšší.