

SUNNY BLASTER

PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY

Model: DOUBLE BARREL

DVĚ HLAVNĚ




Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení. Gelová kulička dostřelí až 10 m. Nezodpovědné použití může vést k poranění osob a zasažení očí. Kuličky nabobtnete v dostatečném množství vody (velikost 7-8 mm). Před vložením do zásobníku, kuličky osušte.

Popis



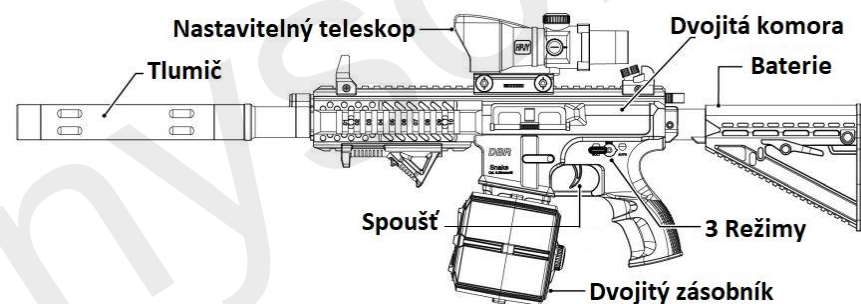


Ovládání

1. Před prvním použitím baterii nabijte. Ve chvíli, kdy bude mít baterie slabé napětí, baterii nabijte. Nenechávejte baterii úplně vybit. Snižujete tím její životnost. K nabíjení použijte adaptér s vhodnou specifikací.

2. Instalace baterie: spojte konektory baterie se zařízením tak, jak je uvedeno na obrázku.

3. Do zásobníku vložte kuličky.

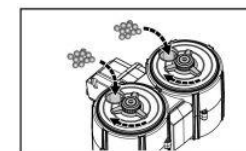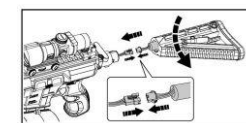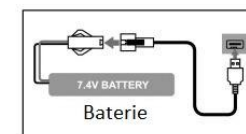

Ovládání

4. Nainstalujte zásobník na tělo pistole.
Stiskněte tlačítko a zásobník vyjměte.

5. Nainstalujte tlumič.

6. Nainstalujte teleskop a nastavte do požadované pozice.


7. Tlačítko je v poloze „semi“ (uprostřed) a zařízení v elektrickém režimu (single).

8. Tlačítko směřuje do pozice „auto“ a zařízení je v kontinuálním elektrickém režimu (continuous).

9. Tlačítko směřuje do pozice „bold“ a zařízení je v manuálním režimu (pull bold).

10. Manuální režim.

11. Stiskněte spoušť a vystřelte.

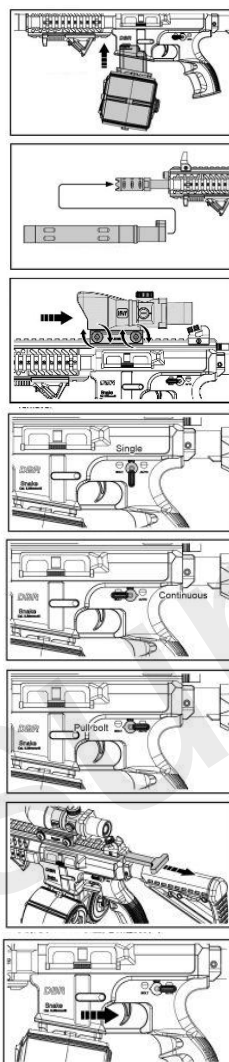

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 8 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd. Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktuje lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz