

SUNNY BLASTER PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY MODEL: SCORPION



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.
Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Obsah balení



Modely 3v1



Kuličky

1. Do nádoby nalijte vodu.

2. Kuličky vložte do vody.

3. Ponechte kuličky nabobtnat po dobu 4-5 h.

Poznámka: Pokud nebude zařízení z důvodu malých nabobtnalých kuliček fungovat správně, kuličky nejsou dostatečně nabobtnané.

Kuličky namočte do teplejší vody. Není doporučeno míchat kuličky od jiných výrobců.

Před střelbou je třeba nejprve stisknout tlačítko pro vyhození zásobníku, dokud se z vysunovacího otvoru nevysune gelová kulička, aby nedošlo k situaci, kdy jsou náboje prázdné.




Použití

1. Otevřete víko a vložte nabobtnané kuličky.

2. Zásobník nainstalujte na tělo pistole.

V případě demontáže, stiskněte tlačítko a zásobník vyjměte.

3. Vysuňte víko u přihrádky na baterie. Zapojte baterii.

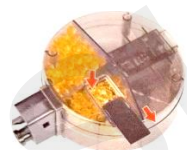

4. Spínací tlačítko, po stisknutí lze začít střílet.



5. Šroub rukojeti řádně utáhněte.



Varování

Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie správně vložena a plně nabita. Stiskněte spínací tlačítko a poté začněte střílet.

Upozornění - baterie

1. Zařízení je napájeno lithiovou nabíjecí baterií (7,2 V).
2. Baterii lze ze zařízení vyjmout a nabíjet. Dbejte na správnou polaritu a doporučené napětí (viz štítek na baterii). Baterii nezkratujte (póly baterie).
3. Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, nenabíjejte.
4. Použité, staré a nové baterie nemíchejte dohromady.
5. Vybitou baterii vyjměte. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, baterii vyjměte.
6. Po výměně použijte pouze baterie stejného druhu a stejných specifikací.
7. Baterii nabíjejte pouze uvedeným napětím a proudem. Nikdy nepřekračujte uvedené hodnoty napětí a proudu.

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd. Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktuje lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz