

SUNNY BLASTER

Glock - 2



Uživatelský manuál


Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.
Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Obsah balení

- pistole
- zásobník
- bubnový zásobník
- dlouhý zásobník
- krátký zásobník
- ochranné brýle
- baterie
- nabíjecí kabel
- 1000 kuliček

Instalace


1. Připojte tlumič na hlaveň pistole.

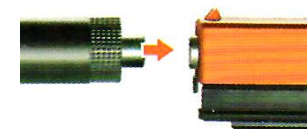

2. Instalace zásobníku.



Vlevo dlouhý zásobník (a),
vpravo krátký zásobník (b).

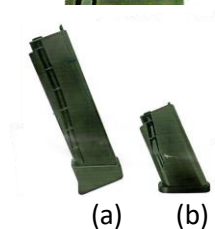

3. Přepínání módu.

Nahoru elektrický mód,
dolů manuální mód.

Přepnutí mezi módy musí být udělané
správně, do krajní polohy, aby nedošlo
k poškození produktu.

Manuální mód

Přepněte na manuální mód,
Nabijte tahem dozadu,
stiskněte spoušť a vystřelte.


Elektrický mód

Přepněte na elektrický mód,
stiskněte spoušť a vystřelte.



3. Uzavřete kryt baterie a zatlačte jej
dozadu.


Close the battery cover
and push it back

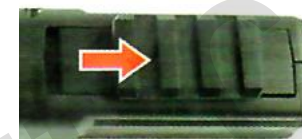

Gelové kuličky

Do nádoby vsypte kuličky. Poté přilijte vodu.



Pokud použijte vodu o teplotě 50 °C, ponechte kuličky nabobtnat po
dobu 60 min. Pokud použijte studenou vodu, ponechte kuličky nabobtnat
alespoň po dobu 100 min. Doba bobtnání závisí na teplotě použité vody.
Kuličky poté osušte. Velikost nabobtnaných kuliček je cca 7-8 mm.

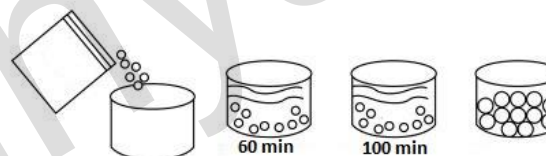

Instalace baterie

1. Spojte přípojku baterie s napájecím
kabelem ve spodní části zbraně.

2. Nejprve vložte připojený kabel a
baterii, poté připojovací konec kabelu.

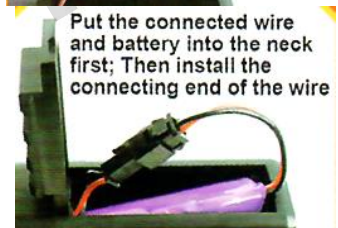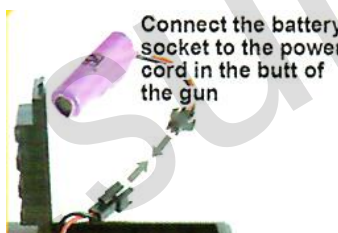

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.

4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd.). Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistolí nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktuje lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte s jinými modely.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz