

SUNNY BLASTER DESERT EAGLE PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Obrázky a ilustrace uvedené v manuálu se mohou lišit model od modelu zakoupeného zařízení.

Instalace a použití

1. Instalace držáku na zásobník a zásobník

Ve směru šipky vložte držák na zásobník. Poté vložte zásobník s kuličkami a ve směru šipek zašroubujte zásobník.

2. Otevření přihrádky na baterie

Ve směru šipky stiskněte a uvolněte kryt přihrádky na baterie.

3. Instalace baterie


Nejprve spojte kabely zařízení s baterií. Poté vložte opatrně baterii do přihrádky na baterie a uzavřete kryt přihrádky na baterie.

4. Zapněte tlačítko

Před použitím pistole, stiskněte bezpečnostní tlačítko a připravte pistoli k použití.

5. Ukončení

Pistole je nyní připravena k použití.

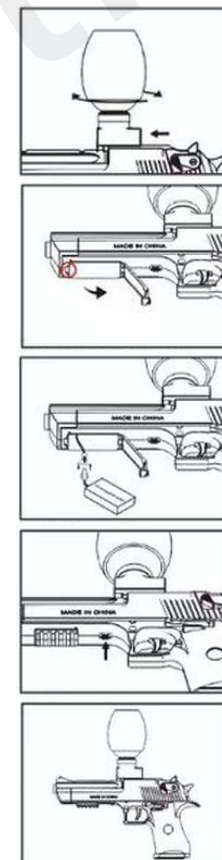

Upozornění

1. Ujistěte se, že je zásobník řádně nainstalován do držáku pistole. Jinak hrozí riziko, že zařízení nebude fungovat správně a kuličky se budou zasekávat.
2. Velikost nabobtnaných kuliček musí být alespoň 7-8 mm. Jinak hrozí riziko, že kulička nedostřelí daleko nebo se zasekne v hlavní zařízení.
3. Občas se může stát, že se kuličky v zásobníku zaseknou nebo přilepí na stěny. Tento stav je normální. Jednoduše s pistolí zatřepejte nahoru/dolů a kuličky uvolněte.

Gelové kuličky


Před použitím je nutné nejprve nabobtnat gelové kuličky ve vodě. Doba namáčení je cca 3-4 h. Velikost kuliček musí dosáhnout rozměru 7-8 mm. Skladování a bobtnání provádějte při rozsahu 10-40 °C. Před vložením do zásobníku lehce kuličky osušte.

Vhodná odpovídající nádoba k nabobtnání kuliček:

Balíček o množství cca 10000 kuliček (40 g)

cca 1000 kuliček	cca 2000 kuliček	cca 10000 kuliček
nádoba:	nádoba: odměrná	nádoba: kýbl
hrnek/sklenice	nádoba	cca 10 l vody
cca 600 ml vody	cca 900 ml vody	cca 40 g kuliček
10/1 kuliček	10/2 kuliček	
3-5 g kuliček	6-8 g kuliček	

Nabíjení baterie

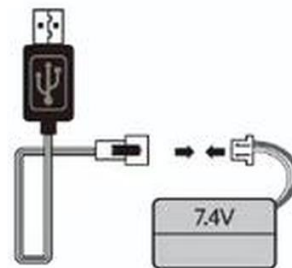

Baterii lze nabít pouze USB nabíjecím kabelem, který je součástí balení. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí kabel v pořádku a není nikde poškozen. Pokud bude poškozen, ihned ho přestaňte používat. Kabel není hračka, chraňte před dětmi.

Bezpečné a rychlé nabíjení pomocí USB nabíjení.

Baterie a upozornění

1. Typ baterie: 1500/7.4. Použijte baterii pouze k tomuto zařízení.
2. Při zapojování baterie dbejte na správnou polaritu. Staré a nové baterie nemíchejte. Použijte vždy specifický typ baterie.
3. Baterii nezkratujte a chraňte ji před ohněm. Jinak hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
4. Pokud nebudete pistolí dlouhodobě používat, vyjměte baterii z pistole. Jinak hrozí riziko vytečení a poškození zařízení.
5. Pokud není baterie určena k nabíjení, nenabíjejte ji. Jinak hrozí riziko výbuchu nebo požáru.
6. Baterii nabíjejte pouze za dozoru zodpovědné poučené dospělé osoby.
7. Baterii je nutno před nabitím vyjmout ze zařízení. Poté baterii teprve nabíjete.
8. Použitou baterii recyklujte podle platných norem a zákonů dané země.
9. S terminály baterií nikterak nevhodně nemanipulujte.
10. Pokud je baterie jakkoli poškozena nebo z ní vytéká kapalina, ihned přestaňte baterii používat.

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle, jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 5 let (závisí model od modelu dané pistole). Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd.). Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejezte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktujte lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší. Kuličky nezanechávají po střelbě barevné skvrny na oblečení. Nepoužívejte zmražené kuličky jako náboje!
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.

7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte. Chraňte kuličky a pistoli před přímými slunečními paprsky.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.
10. Během používání nebo hry používejte/noste bezpečnostní ochranné pomůcky (oblečení s dlouhými rukávy nebo nohavicemi, ochranné brýle a jiné chrániče).
11. Baterii při nabíjení nenechávejte bez dozoru. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
12. Zařízení chraňte před vysokými/nízkými extrémními teplotami. Zařízení chraňte před přímými slunečními paprsky. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz