


MOZZIN TAJ ULTRASONICKÝ AROMADIFUZÉR



Uživatelský manuál


Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis

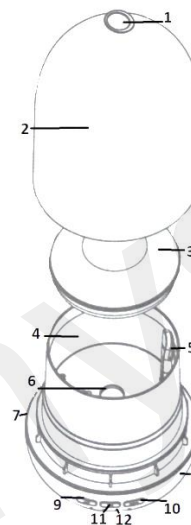


1. Výstup mlhy
2. Keramický kryt
3. Vnitřní víko
4. Nádobka na vodu
5. Ventilace vzduchu
6. Atomizér
7. Port napájení (v zadní části)
8. Základna
9. Tlačítko mlhy a časovače
10. Tlačítko lampy
11. Tlačítko zapnout/vypnout
12. Indikátor času


Instrukce

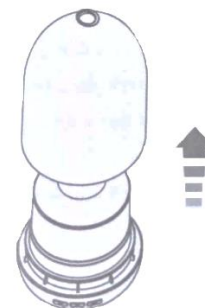

1. Vyjměte keramický kryt.

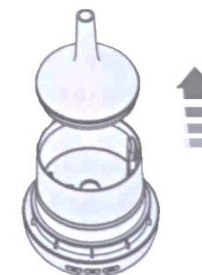


2. Vyjměte vnitřní víko.

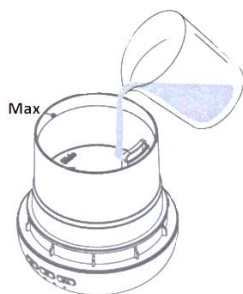


3. Naplňte nádobu na vodu. Naplňte nádobu pouze po rysku Max. Nikdy nenalívejte větší objem vody. Jinak hrozí riziko, že se mlha nebude správně tvořit. Nikdy nenalívejte vodu do nebo do blízkosti ventilace vzduchu.



4. Do vody přidejte 5-10 kapek aroma oleje. Poznámka: ujistěte se, že je aroma olej ze 100 % tvořen přírodními ingrediencemi. Nikdy nepoužívejte umělé a syntetické produkty.

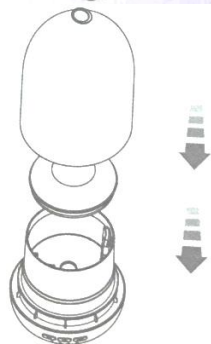

5. Vložte zpět vnitřní víko a keramický kryt.

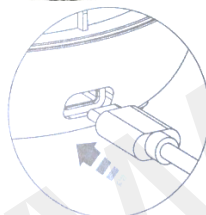

6. Spojte USB kabel s portem zařízení a druhý konec spojte se zdrojem napájení (počítač, externí napájení, adapter s min. 2 A/5 V atd.).

Tlačítko zapnout/vypnout

1x stiskněte a zapněte mlhu a osvětlení.

2x stiskněte a vypněte mlhu a osvětlení.

Pokud se v nádobě na vodu nebude vyskytovat voda, zařízení se nezapne.

Tlačítko mlhy a časovače

1x stiskněte (1 h mlha): ● ○ ○ ○ ○

2x stiskněte (2 h mlha): ○ ● ○ ○ ○

3x stiskněte (3 h mlha): ○ ○ ● ○ ○

4x stiskněte (4 h mlha): ○ ○ ○ ● ○

5x stiskněte (mlha vypnuta): ○ ○ ○ ○ ○ (stiskněte po dobu 2 s a přejděte do alternativního režimu mlhy)

Poznámka: časovač není ovlivněn změnou režimu mlhy.

Režim mlhy

Vyberte mezi dvěma režimy mlhy, stiskněte tlačítko po dobu 2 s, dokud LED nezabliká.

Přerušovaná mlha (30 s ON, 30 s OFF) = Nepřetržitá mlha

Tlačítko lampy

1x stiskněte: jasnější

2x stiskněte: tlumené světlo

3x stiskněte: světlo pulzuje/dýchá

4x stiskněte: světlo vypnuto

Stiskněte po dobu 2 s a aktivujte režim Pomocník spánku.

Režim dýchání světla

Jas světla se postupně cyklicky zvyšuje a snižuje.

Režim Pomocník spánku

Režim je funkce časovače lampy přizpůsobená k šetrnému vypnutí lampy za 30 minut.

Pro aktivaci stiskněte tlačítko po dobu 2 s, dokud se postupně nerozsvítí a nezhasnou 3 LED indikátory.

Pro deaktivaci znovu krátce stiskněte tlačítko. Lampa se vypne přímo.

Důležité upozornění

Pokud nebude v nádobě na vodu vody, zařízení se nezapne.


Teplota nalité vody, teplota okolí a vlhkost může ovlivnit tvorbu mlhy.

Případně se zkrátí doba produkce.

Ze začátku se může stát, že mlha nebude dostačující. Ovlivnění může nastat teplotou a kvalitou nalité vody.

Výsledná vůně se může lišit v závislosti na větrání, teplotě, vlhkosti a velikosti prostoru.

Vodu nikdy nevylévejte po straně, kde se nachází ventilace vzduchu.

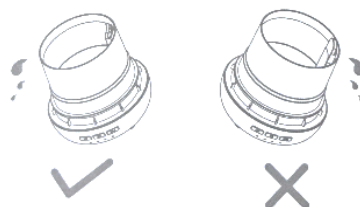


Údržba

V prostřední části nádoby na vodu se nachází atomizér. Opatrně atomizér očistěte. Pomocí vatové tyčinky nebo kouskem hebkého kousku hadříku. Čištění provádějte 1x za týden. Případně čištění provádějte častěji, podle aktuálního stavu.

Nikdy nečistěte zařízení ostrým předmětem nebo velkou hrubou silou. Jinak hrozí riziko nevratného poškození zařízení.

Před čišťením se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájecího kabelu.

Pokud nádobu na vodu nebo zařízení nebudete používat, vodu vylijte a udržujte nádobu suchou. K čištění lze použít kuchyňský saponát.

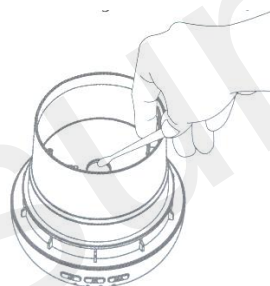


Náhodný únik vody

V případě, že se difuzér během používání převrhne nebo převrátí, může se do ventilačního otvoru dostat trochu vody. K odtoku vody z difuzéru je určen odtokový otvor v základně. V případě úniku vody postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Odpojte adaptér.
2. Vylijte zbylou část vody (vyhněte se místu, kde se nachází ventilace).
3. Nakloňte zařízení směrem k otvoru pro vypouštění vody a vypusťte vodu z otvoru.
4. Ponechte zařízení poté cca 24 h vyschnout.

Následující kroky dodržujte:

1. K odměření vody použijte hrnek/odměrnou nádobu.
2. Nikdy se zařízením, pokud obsahuje vodu netřepteje.
3. Nepřemisťujte zařízení z místa na místo, pokud je již voda nalita.

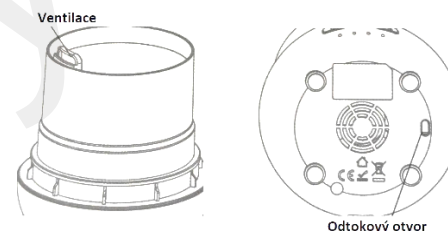

Bezpečnostní upozornění

Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, zařízení vypněte, vyjměte napájecí adaptér a vylijte vodu.

Zařízení umísťujte vždy na rovnou stabilní plochu. Případně na plochu, které nebude vadit případné kápnutí od vody. Nikdy zařízení neumísťujte na koberec nebo podlahu. Jinak hrozí riziko převrhnutí, nebo kontakt s vysokou vlhkostí.

Pokud zařízení spadne, nikdy na něj nesahejte vlhkou rukou. Vždy zařízení opatrně odpojte od zdroje napájení.

Zařízení chraňte před vodou a jinými kapalinami. Zařízení nekládejte do vody nebo jiných kapalin.

Do zařízení nevhazujte nebo nekládejte jiné cizí předměty.

Zařízení neumísťujte do míst, kde se nacházejí předměty emitující vysoké teploty.

Kabel zařízení chraňte před vysokými teplotami.

Zařízení slouží pouze ke vnitřnímu pokojovému použití. Nikdy nepoužívejte zařízení venku.

Během provozu, zařízení nikdy nepřekrývejte látkou nebo jinými předměty.

Pokud je kabel nebo jiná část zařízení viditelně poškozena. Ihned přestaňte zařízení používat.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Pokud zařízení začne vydávat podivný zvuk nebo začne zapáchat, ihned zařízení přestaňte používat.

Zařízení skladujte a používejte mimo dosah dětí. Zařízení není hračka.

Zařízení recyklujte podle platných norem a zákonů dané země.

Řešení potíží

Problém	Příčina	Řešení
Mlha se netvoří	Není správně zapojen napájecí kabel	Řádně zapojte zařízení do adaptéru. Poté stiskněte tlačítko Mlhy.
	Nedostatečné množství vody	Nalijte dostatečné množství vody.
Mlha se netvoří efektivně.	Příliš mnoho vody	Vodu nalijte pouze po značku Max.
	Atomizér je zanesen	Očistěte atomizér.

LED mlhy svítí, větrák funguje, ale mlha se netvoří	Nějaký předmět nebo voda pod zařízením brání průchodu vzduchu.	Odstraňte objekt nebo utřete spodní část zařízení od vody.
	Kapající voda blokuje odvětrávací otvor uvnitř nádoby na vodu.	Sejměte kryt větracího otvoru a vyčistěte vodu v horní části větracího otvoru.

Specifikace

Model: M40

Režim atomizéru: ultrazvuk

Kapacita nádoby na vodu: 100 ml

Napájení výstup: DC 5 V, 2 A

Režim mlhy: kontinuální/přerušovaný

Rozměr: 97*97*177 mm

Režim lampy: Jasnější/Slabší/Dýchající/Spánkový pomocník

Režim časovače: 1 h/ 2 h/ 3 h/ 4 h/ zapnuto

Pracovní režim: až 6 h (kontinuální režim); až 12 h (přerušovaný režim)

Příslušenství: USB kabel, manuál

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz