



MARS MATE

Čistič vzduchu


Uživatelský manuál




Oznámení:

- Neblokujte vstup/výstup vzduchu.
- Kompozitní filtr neoplachujte vodou.
- Neodpojte/nezapojte napájecí zástrčku, když máte mokré ruce.
- Pravidelně odstraňujte prach z čističky vzduchu a zástrčky.
- Lze použít pouze dodaný napájecí adaptér a odpovídající speciální filtrační vložku.
- Nepoužívejte čističku vzduchu v místech s vysokou vlhkostí nebo mastnými výpary, jako jsou koupelny.
- Při čištění čističky vzduchu buďte opatrní, silné korozivní čisticí prostředky mohou poškodit povrch čističky vzduchu.
- Při používání čističky vzduchu ji neumísťte do blízkosti nebo na předměty se zdrojem tepla (jako je krb, topidlo nebo místa, kde může být vystavena hořlavým plynům).
- Pokud čističku vzduchu čistíte nebo ji nepoužíváte, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem v důsledku špatné izolace nebo požáru v důsledku zkratu.
- Tato čistička vzduchu není vhodná pro obsluhu tělesně postiženými, smyslově postiženými, mentálně postiženými nebo dětmi.
Výjimky se udělují, pokud je přítomna osoba odpovědná za bezpečnost, aby dohlížela a poskytovala pokyny, které pomáhají při provozu tohoto stroje.


Seznam balení

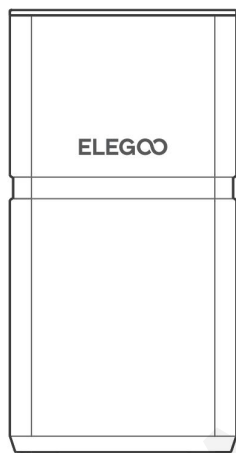


Čistička vzduchu MARS MATE




Složený filtr
(již nainstalováno ve stroji)

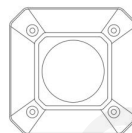

Sedlo konektoru

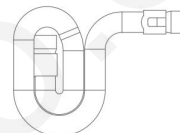

Hadice konektoru



Adaptér



Uživatelský manuál



Ořechy (4 ks)



Šrouby (4 ks)




Imbusový klíč



Otevřený klíč

Představení stroje

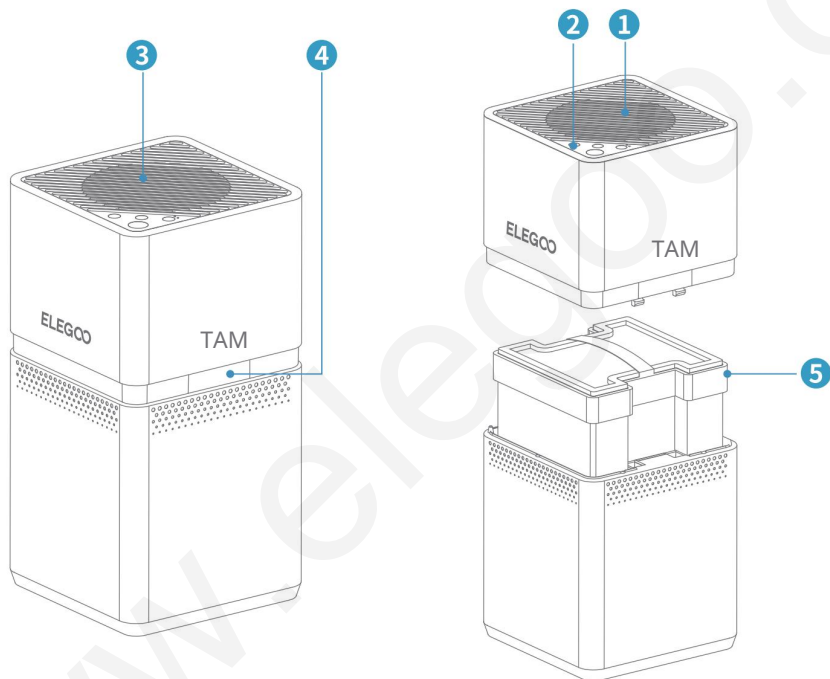

1 Výstup vzduchu 2 Dotykové ovládací tlačítka 3 Hostit 4 Tlačítko otevření víka 5 Kompozitní filtr

Operativní instrukce

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Krátkým stisknutím tlačítka „ zapnout/vypnout“ stroj zapnete a dlouhým stisknutím tlačítka „ zapnout/vypnout“ na 3 sekundy stroj vypnete; ikona stavu zapnutí se rozsvítí bíle a ikona stavu vypnutí se rozsvítí červeně.

Tlačítko rychlosti ventilátoru

Krátkým stisknutím „ tlačítko rychlosti ventilátoru“ zapnete nízkou rychlost ventilátoru a ikona rychlosti ventilátoru se změní z polojasně na plně jasnou a rozsvítí se první kontrolka vlevo (průhledné bílé světlo). Opětovným krátkým stisknutím „ tlačítko rychlosti ventilátoru“ přepnete na vysokou rychlost ventilátoru a současně se rozsvítí dvě kontrolky; Krátkým stisknutím přepnete mezi vysokou a nízkou rychlostí ventilátoru.

Tlačítko Auto

Krátkým stisknutím tlačítka "auto" vstoupíte do automatického režimu a ikona auto se změní z polojasně na plně jasnou. S 1 hodinou jako jednotkou se rychlost ventilátoru přepíná mezi vysokým a nízkým převodovým stupněm; běžet vysokou rychlostí (10 minut) a běžet nízkou rychlostí (50 minut); vysoké a nízké rychlosti jsou cyklovány podle doby trvání.

Tlačítko resetování filtru

1. Když senzor detekuje koncentraci VOC 1,4 ppm, kontrolka kvality vzduchu je červená a červená kontrolka ikony filtru bliká, což uživatele vyzve k výměně filtrační vložky. Dlouhým stisknutím tlačítka „ resetování filtru“ po dobu 3 sekund resetujete filtr a červená kontrolka ikony tlačítka filtru přestane blikat a zhasne. Životnost filtru je delší než 1440 hodin nebo je koncentrace VOC vyšší než 1,4 ppm, podle toho, co je prioritou, bude standardem alarmu výměny filtru.

Operativní instrukce

2. Vynuceně resetujte životnost filtru, do 30 s od zapnutí, v pohotovostním režimu se dlouze dotkněte „ auto tlačítko“ na 3 sekundy + 3x krátce stiskněte tlačítko "resetování filtru" pro zadání životnosti filtru
resetujte a po odeslání zvuku „ cinkání“ červená kontrolka filtru zabliká asi 5krát, frekvence: 0,5 sekundy/čas, což znamená, že akce nuceného resetu je dokončena. Když se stroj po vypnutí znovu zapne, bílé světlo indikátoru filtru se rozsvítí napůl.


Popis kontrolky kvality vzduchu AQI

Hodnota koncentrace VOC	Kvalita vzduchu	Kontrolka kvality vzduchu AQI
0,7 ppm	vynikající	zelená
0,7 ppm-1,4 ppm	mírný	žlutá
1,4PPM	chudý	červená


Návod k použití

Začněte používat

1. Vyměňte spojovací hadici a připojte ji k prodlužovacímu portu 3D tiskárny. (Šrouby a klíče jsou součástí balení příslušenství) (viz [obrázek 1](#))
2. Odstraňte spojovací hadici a připojte ji k čističi vzduchu a 3D tiskárně. (Viz [obrázek 2](#))

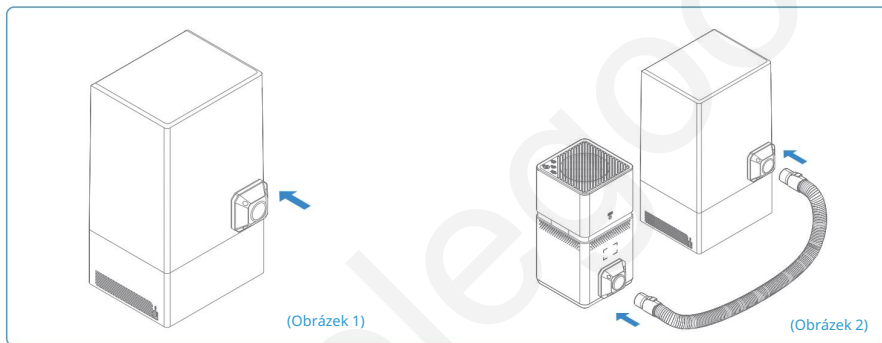


3. Zapojte adaptér pro zapnutí stroje a bzučák vydá zvuk „cinkání“. (Viz [obrázek 3](#))
4. Dotykem tlačítka vypínače zapněte stroj. (Viz [obrázek 4](#))

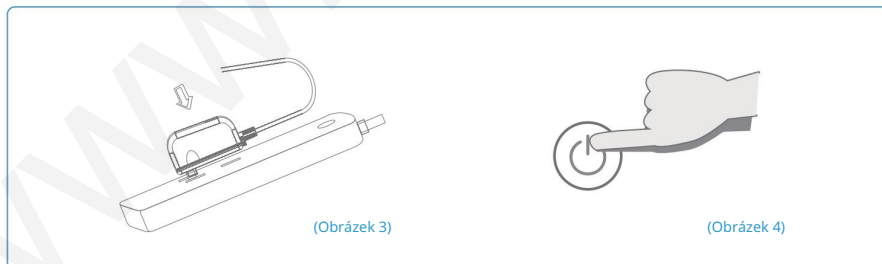

Výměna filtru



Poznámka: Před použitím se prosím ujistěte, že plastový ochranný sáček vně filtrační vložky je odstraněn a správně nainstalován.

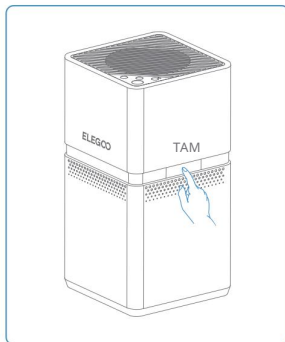


1 Stiskněte tlačítko lehkou rukou podle tlačítka označeného na výrobku.




2 Zvedněte horní část stroje. Vyměňte filtr ze stroje.

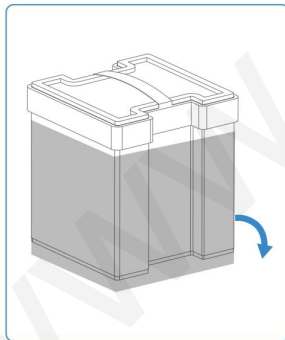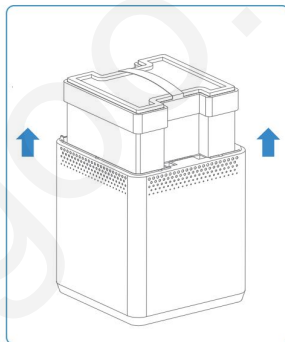

3 Odstraňte plastový ochranný sáček z filtru.

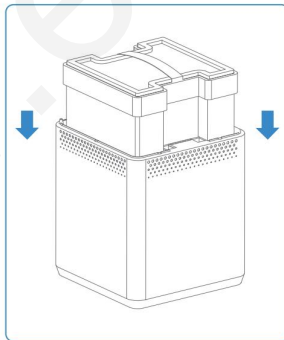

4 Nainstalujte filtr zpět do stroje s odstraněným ochranným obalem.

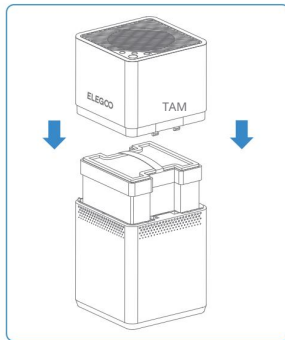

5 Nainstalujte zpět horní část stroje.

Čištění a údržba

Před údržbou je nutné vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.

1. Vyčistěte tělo stroje

1) K odstranění skvrn použijte měkký hadřík.

2) Na odolné skvrny, které nelze snadno setřít, můžete použít měkký hadřík namočený v přiměřeném množství neutrálního čisticího prostředku.

Poznámka: Během údržby zabraňte poškrábání pláště stroje použitím tvrdých předmětů. Při demontáži stroje postupujte podle pokynů pro uživatele, aby nedošlo k poškození součástí stroje.

2. Vyčistěte a vyměňte filtr

1) Výměna filtru je připomenuta vestavěným programem. Lze jej vyměnit podle výzvy k životnosti filtračního prvku stroje nebo zvolit funkci vynuceného resetování životnosti filtru pro výměnu filtru v reálném čase.

2) Když je povrch kompozitního filtračního prvku zaprášený, můžete povrchový prach vyčistit vysavačem, abyste prodloužili životnost filtru (doporučujeme čistit jednou za měsíc, nemyjte).

Poznámka: 1. Životnost filtru se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém je stroj používán.

Životnost filtru se například zkrátí v kuřáckých prostorách a prostředí s domácími mazlíčky.

Vyměňte filtr včas, když čisticí účinek není dobrý.

2. Použité odpadní filtry zlikvidujte v souladu s příslušnými předpisy o tuhém odpadu.

FAQ

1. Výrobek nefunguje normálně

- 1) Vyskytl se problém s připojením, zkontrolujte, zda je zástrčka zasunuta do zásuvky a zda je zapnuté tlačítko „ on/off“.
- 2) Kryt filtru není správně nainstalován, nainstalujte kryt filtru zpět.

2. Čerstvý vzduch nemůže plynule vycházet z výstupu 1) Plastový obal nového filtru nebyl odstraněn, nejprve odstraňte plastový obal.

- 2) Výstup čističky vzduchu je ucpaný cizím tělesem, cizí předmět prosím očistěte.

3. Stroj běží s abnormálním zvukem

- 1) Vstup nebo výstup vzduchu je blokován vnějšími předměty, odstraňte blokující předměty.
- 2) Cizí látka spadla do vzduchového potrubí stroje, odstraňte ji.



E-mailová podpora



Diskusní fóra



Články nápovědy