ThermoPro



Vařte pokaždé jako profesionál!
Dálkový potravinářský teploměr

806-V20220413 EN

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu Professional Remote Food Thermometer, programovatelného vysokofrekvenčního potravinářského teploměru. Nyní budete moci na dálku sledovat teplotu připravovaného jídla a teplotu uvnitř vašeho grilu, trouby nebo udírny odkudkoli ve vaší domácnosti.


Komponenty

1x Přijímač

1 x vysílač

1 x Odnímatelný senzor sondy z nerezové oceli
4 x AAA baterie

Vlastnosti přijímače

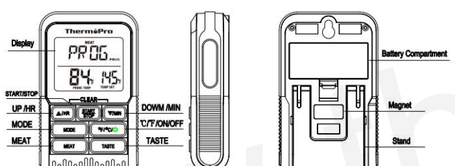


- LCD (displej z tekutých krystalů) – Zobrazuje všechny ikony, teplotu a časovač
- Indikátor slabé baterie
- Dálkový dosah: 500 FT (150 m)
- IPX4 voděodolný (chrání před stříkající vodou, ale neponořujte do vody)
- Teplotní rozsah sondy: 14˚F až 572˚F (-10˚C až 300˚C)
- Přesnost teploty: ±1,8˚F (±1,0˚C) v rozsahu mezi 32 až 212 °F (0˚C až 100 °C)
- Stolní, magnet a nástěnné provedení
- Přihrádka na baterie: 2 x AAA baterie, 3,0V

Tlačítka

1. MODE – Stiskněte pro výběr režimu teploměru nebo časovače. Stiskněte a podržte 2 sekund pro vstup do režimu synchronizace/párování.
2. /HR–V režimu časovače stiskněte jednou pro nastavení hodiny. Stiskněte a podržte na 2 sekundy, hodiny se zvýší o 10 hodin za sekundu. V režimu teploměru jedním stisknutím zvýšíte hodnotu teploty. Stiskněte a podržte na 2 sekundy, hodnota teploty se zvýší o 10 stupňů za sekundu.
3. °F/°C/ ⏻– Stiskněte jednou pro přepnutí mezi stupni Celsia nebo Fahrenheita. Stiskněte a přidržením po dobu 2 sekund zapnete/vypnete přijímač.
4. /MIN–V režimu časovače stiskněte jednou pro nastavení minut. Stiskněte a podržte 2 sekund, minuty budou ubývat rychlejším tempem. V režimu teploměru jedním stisknutím snížíte hodnotu teploty. Stiskněte a podržte na 2 sekundy, hodnota teploty se bude snižovat rychleji.
5. MEAT – V režimu teploměru stiskněte pro výběr přednastaveného typu masa, PROG (program), GBEEF (mleté hovězí maso), GPOUL (mleté drůbež), HOVĚZÍ, TELECÍ, CHCKE (kuře), VEŘE, DRŮBEŽ (drůbež), JEHNĚČÍ & RYBY. V režimu časovače stiskněte pro přepnutí mezi hodinovým/minutovým časovačem a minutovým/sekundovým časovačem.
6. START/STOP – V režimu časovače stiskněte pro spuštění nebo zastavení časovače.
7. TASTE – V režimu teploměru stiskněte pro výběr přednastavené úrovně propečení, RARE, MED RARE, MEDIUM, MED WELL a WELL DONE.

Vlastnosti vysílače

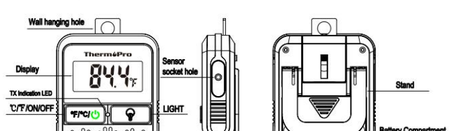

Tlačítka

1. °F/°C/ ⏻ – Stiskněte jednou pro přepnutí mezi °C nebo °F. Stiskněte a podržte 2 sekund pro zapnutí/vypnutí přijímače.
2. : Stisknutím zapnete/vypnete podsvícení. Podsvícení se automaticky vypne po 15 sekundách nečinnosti.

Instalace baterií

Otevřete přihrádku na baterie přijímače a vložte dvě baterie „AAA" se správnou polaritou.

Otevřete přihrádku na baterie vysílače a vložte dvě baterie „AAA" se správnou polaritou.

Zapnutí/vypnutí jednotky

Stisknutím a podržením tlačítka °F/°C/⏻ na přijímači po dobu 2 sekund zapnete/vypnete přijímač přijímač.
Stisknutím a podržením tlačítka °F/°C/⏻ na vysílači po dobu 2 sekund zapnete/vypnete vysílač.

Funkce automatického vypnutí

Přijímač se automaticky vypne, pokud nepřijme teplotní signál z vysílače déle než 30 minut, a poté se ozve pípnutí po dobu jedné minuty, než se vypne.

Vysílač se automaticky vypne, pokud neprovedete žádnou operaci po dobu 2 hodin.

Jak nastavit teploty masa na přednastavené teploty

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim teploměru. Horní část displeje bude ukázat malé MASO a druh masa, jako je HOVĚZÍ.
2. Stiskněte MEAT pro výběr přednastaveného typu masa. PROG (program), GBEEF (mleté hovězí maso), GPOUL (mleté drůbež), HOVĚZÍ, TELECÍ, CHCKE (kuře), VEŘE, DRŮBEŽ (drůbež), JEHNĚČÍ & RYBY.

3. Stiskněte TASTE pro výběr úrovně propečení pro vybraný přednastavený typ masa. RARE, MED RARE, MEDIUM, MED WELL a WELL DONE.

Poznámka: Teplota zobrazená vpravo od skutečné teploty masa PROBE TEMP zobrazí přednastavenou teplotu TEMP SET podle úrovní propečenosti USDA.
Příklad: Hovězí maso bude dobře propečené při 165 °F.

4. Jakmile teplota masa dosáhne přednastavené teploty typu masa, přijímač pípne a podsvícení LCD se rozsvítí červeně.

Jak nastavit teplotu masa podle vaší chuti

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim teploměru. Na horním displeji se zobrazí malé MEAT a druh masa, jako je BEEF.
2. Stiskněte /HR nebo /MIN pro zvýšení nebo snížení nastavené teploty. Když stisknete tlačítka HR nebo MIN, displej se změní na PROG (program). Podržením tlačítek zvýšíte nebo snížíte hodnotu teploty rychlejším tempem.
   Stisknutím tlačítka MEAT se vrátíte k přednastaveným druhům masa.
3. Jakmile teplota masa dosáhne nastavené teploty přijímač pípne a podsvícení LCD se rozsvítí červeně.

Jak nastavit časovač odpočítávání

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim časovače. Na horním displeji se zobrazí malý TIMER, a 0:00. Stiskněte MEAT pro přepnutí mezi hodinovým/minutovým časovačem na minutu/druhý časovač a zpět.
2. Stiskněte tlačítka HR a MIN pro nastavení časovače. Pro spuštění stiskněte tlačítko START/STOP , odpočítávání. „ " bude blikat každou sekundu.
3. Chcete-li zastavit proces odpočítávání, stiskněte tlačítko START/STOP . Znak „ " se rozsvítí.

Poznámka: Maximální nastavení časovače odpočítávání je 23 hodin a 59 minut.

4. Stiskněte současně tlačítka HR & MIN pro vymazání nastavení zpět na 0:00.

www.thermopro.tech

Jak nastavit časovač odpočítávání

1. Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim časovače. Na horním displeji se zobrazí malý TIMER a 0:00.
2. Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení počítání. „ “ bude každou sekundu blikat.
3. Chcete-li zastavit proces počítání, stiskněte tlačítko START/STOP . Symbol „ “ se rozsvítí.
4. Stiskněte současně tlačítka HR & MIN pro vymazání nastavení zpět na 0:00.

Synchronizace/spárování vysílače a přijímače

Vysílač a přijímač již byly spárovány v našem výrobním závodě.
Obvykle NEMUSÍTE znovu synchronizovat nebo opravovat jednotky. Stačí zapojit sondy, vložit baterie, zapnout přijímač a vysílač a počkat několik sekund, na přijímači i vysílači se zobrazí teploty a jednotky jsou připraveny k použití.

V některých neobvyklých případech však vysílač a přijímač již nejsou spárovány, pak je možná budete muset znovu synchronizovat podle následujících kroků:

A. Vložte sondy z nerezové oceli do odpovídajících portů v vysílač.
b. Zapněte vysílač stisknutím a podržením tlačítka °F/°C/ po dobu 2 sekund. Vysílač zobrazí aktuální teploty na svém LCD displeji

C. Zapněte přijímač stisknutím a podržením tlačítka °F/°C/ po dobu 2 sekund.
d. Stisknutím a podržením tlačítka Mode na přijímači po dobu 2 sekund vstoupíte do synchronizační režim, který bude trvat 60 sekund. Na displeji se zobrazí „---“ a bliká.

E. Chvíli počkejte, dokud se na displeji přijímače nezobrazí údaj o teplotě, což znamená, že synchronizace/Párování je dokončeno. Váš profesionální dálkový varný teploměr je nyní připraven k použití.

Poznámka: Synchronizace mezi vysílačem a přijímačem nebude ztraceny, i když vyměníte baterie.

Užitečné rady

- Pokud přijímač nebo vysílač neukazuje teplotu, počkejte, až sonda dosáhne pokojové teploty. Zatlačte konektory sondy silněji do vysílače a otočte je tam a zpět, aby měly dobrý kontakt. Pokud problém přetrvává, je pravděpodobné, že došlo ke zkratování vnitřního vodiče sondy v důsledku poškození vlhkostí nebo teplem.

- Pokud se vám zdá, že zobrazená teplota je příliš vysoká nebo se vám zdá, že se teplota zvyšuje příliš rychle, zkontrolujte, zda špička sondy nestrká do jídla. Znovu umístěte hrot sondy do středu nejtlustší části jídla.
  Nedotýkejte se kostí nebo těžkých tukových oblastí.

Upozornění

1. Během vaření nebo těsně po něm vždy používejte tepelně odolnou rukavici, abyste se dotýkali senzorů nebo drátů sondy z nerezové oceli. Nedotýkejte se holýma rukama.
2. Uchovávejte senzory a vodiče sondy z nerezové oceli mimo dosah dětí.
3. Po každém použití vyčistěte nerezové sondy a důkladně je osušte.
4. Nevystavujte zástrčky sond z nerezové oceli nebo zdířky sond vysílače vodě nebo jakékoli kapalině. To bude mít za následek špatné připojení a chybné údaje.

5. Otřete vysílač a přijímač vlhkým hadříkem.
6. Nevystavujte přijímač ani vysílač přímému teplu.
7. Nepoužívejte nerezové sondy v mikrovlnné troubě.
8. Teploměr sondy registruje teploty až 14 °F (-10 °C) a až 572 °F (300 °C). Nepoužívejte snímač nerezové sondy nad 572 °F. Pokud tak učiníte, drát se poškodí.
9. Není určeno pro osoby mladší 12 let.

Čištění

- Vždy používejte tepelně odolné rukavice, abyste se dotýkali senzoru nebo drátu z nerezové oceli během vaření nebo těsně po něm. Nedotýkejte se holýma rukama.
- Uchovávejte snímač a drát z nerezové oceli mimo dosah dětí.

- Omyjte kovový hrot sondy horkou mýdlovou vodou a důkladně osušte. Při čištění neponořujte sondu do vody
- Vysílač a přijímač otřete vlhkým hadříkem. Ani do ní neponořujte voda.

Informace o shodě FCC pro uživatele

Varování: Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.
Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více
z následujících opatření:
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než do kterého přijímač je připojen.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následující dvě podmínky:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o shodě

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek odpovídá základním požadavkům a platným předpisům Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice EMC 2014/30/EU.
Kompletní prohlášení o shodě lze nalézt na: https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/

Likvidace



Význam symbolu „Popelnice“.

- Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.
- Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.
- To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.
- To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.
- Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu.

⚠ POZOR: Baterie/akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

- Baterie musí být ze zařízení vyjmuty.
- Vybité baterie odevzdejte na příslušné sběrné místo nebo k prodejci.
- Informace o veřejných sběrných místech může poskytnout vaše obec nebo obecní úřad.

Tento symbol lze nalézt na bateriích/nabíjecích bateriích, které obsahují nebezpečné:



- Pb = obsahuje olovo
- Cd = obsahuje kadmium
- Hg = obsahuje rtuť
- Li = obsahuje lithium

Omezená jednoletá záruka

ThermoPro zaručuje, že tento produkt bude bez závad dílů, materiálů a zpracování po dobu jednoho roku od data zakoupení.

Pokud by byly vyžadovány jakékoli opravy nebo servis v rámci této záruky, kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem pro pokyny, jak zabalit a odeslat produkt společnosti ThermoPro.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší stát od státu.

Distiributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9, Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.thermopro.tech