Hohem iSteady V3

Používateľská príručka

podľa používateľského manuálu výrobcu V1.3



Naskenujte QR kód a pozrite si videonávod.

Obsah

1 Obsah balenia **4**

2 Popis produktu **5**

2.1 Predná strana 5

2.2 Magnetický diaľkový ovládač 6

2.3 Zadná strana 7

3 Nabíjanie **8**

4 Rozloženie a zloženie **8**

4.1 Rozloženie a upevnenie telefónu 8

4.2 Predvolená orientácia po zapnutí 9

4.3 Zloženie 11

5 Pripojenie cez Bluetooth **11**

6 Režimy použitia **12**

6.1 Ručný režim 12

6.2 Režim s predĺžením 12

6.3 Režim diaľkového ovládania 13

7 Sledovanie pomocou AI **15**

7.1 Ovládanie gestami 15

7.2 Vlastná kompozícia 16

7.3 Sledovanie vpredu/vzadu 17

8 Tlačidlá a pracovné režimy **18**

8.1 Tlačidlá 18

8.2 Pracovné režimy 19

9 Ovládanie diaľkovým ovládačom **21**

10 Kontrolky **23**

10.1 Rukoväť gimbalu 23

10.2 Diaľkový ovládač 24

11 Aplikácia Hohem Joy **26**
11.1 Stiahnutie 26
11.2 Pripojenie gimbalu 26
11.3 Rozhranie fotoaparátu 26

12 Automatická kalibrácia a aktualizácia firmvéru **27**
12.1 Automatická kalibrácia 27
12.2 Aktualizácia firmvéru 28

13 Technické údaje **29**
13.1 iSteady V3 29
13.2 AI tracker 30

14 Informácie o zhode **30**
14.1 Zhoda s predpismi EÚ 30
14.2 Vyhlásenie FCC 30
14.3 Vyhlásenie IC 31
14.4 Všeobecné informácie o batériách 31
14.5 Likvidácia 32

15 Upozornenie a vylúčenie zodpovednosti **32**

16 Kontakt na výrobcu **33**

1. Obsah balenia

Pred použitím skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledujúce položky.



iSteady V3



Magnetický AI tracker
s doplnkovým svetlom



Diaľkový ovládač




Nabíjací kábel USB-C



Imbusový kľúč



Úložné vrecko



Stručný návod

2. Popis produktu

2.1. Predná strana



2.2. Magnetický diaľkový ovládač



(16) Nastavovacie tlačidlo a kontrolka

(17) Kontrolka Bluetooth

(18) Kontrolka pracovného režimu

(19) Kontrolka batérie gimbalu

(20) Nastavovacie tlačidlo a kontrolka

(21) Joystick

(22) Kontrolka pripojenia ovládača

(23) Funkčné tlačidlo

(24) Tlačidlo režimu

(25) Tlačidlo uzávierky

(26) Nabíjací port Type-C

2.3. Zadná strana




⚠ Ak je základňa motora osi otáčania uvoľnená, dotiahnite imbusovú skrutku priloženým imbusovým kľúčom v smere hodinových ručičiek.

3. Nabíjanie

Pred prvým použitím iSteady V3 úplne nabite.

Spôsob nabíjania: pripojte štandardný nabíjací kábel USB Type-C do nabíjacieho portu Type-C na rukoväti gimbalu.

*Odporúčame USB nabíjačku 5V–2A (nie je súčasťou balenia).

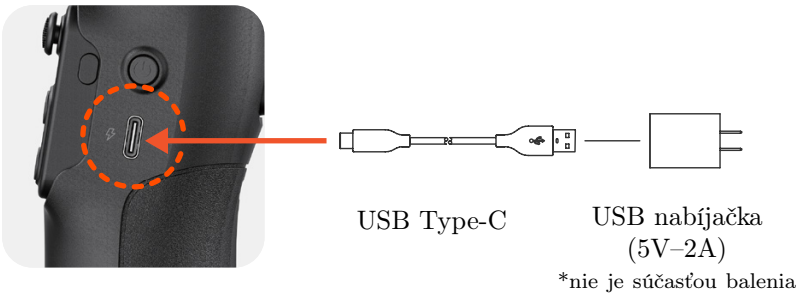

Stav nabíjania:

① Pomaly blikajúca kontrolka batérie znamená, že nabíjanie prebieha (farba zodpovedá aktuálnemu stavu batérie).

② Trvalo nazeleno svietiaca kontrolka batérie znamená, že nabíjanie je dokončené.

4. Rozloženie a zloženie

Kompatibilné telefóny (≤ 7 palcov)	Hmotnosť: ≤ 300 g Šírka: 58–98 mm Hrúbka: ≤ 12,5 mm


*Ďalšie informácie získate od výrobcu alebo v zozname kompatibilných telefónov pre iSteady V3 na https://www.hohem.com/download.

4.1. Rozloženie a upevnenie telefónu

① Vyklopte rameno podľa obrázka.



(2) Roztiahnite držiak telefónu na šírku svojho telefónu a upevnite ho do stredu telefónu.

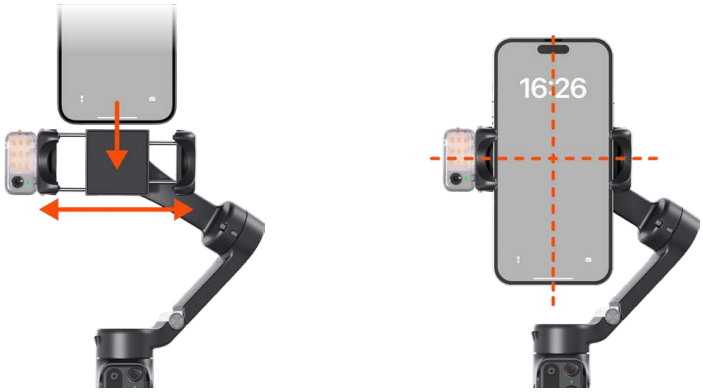

(3) Stlačením a podržaním vypínača gimbal zapnete alebo vypnete.

(3) Stlačiť a podržať: zapnutie/vypnutie




4.2. Predvolená orientácia po zapnutí


Môžete nastaviť, v akej orientácii bude iSteady V3 držať telefón po zapnutí.
*Uistite sa, že je gimbal pripojený k telefónu cez Bluetooth. Podrobnosti nájdete v kapitole 5 *Pripojenie cez Bluetooth.*

Videonávod


(1) V telefóne otvorte aplikáciu Hohem Joy a ťuknite na „Settings“ (Nastavenia).

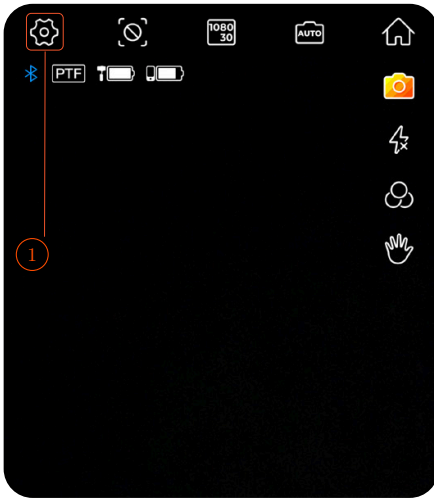


(2) Ťuknite na „Gimbal Parameter Settings“ (Nastavenia parametrov gimbalu).

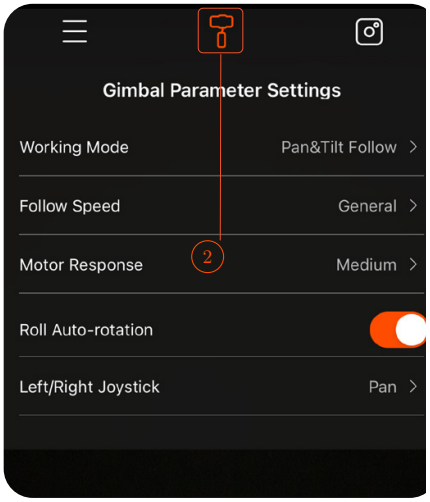

(3) Vyberte „Startup Shooting Orientation“ (Orientácia po zapnutí).

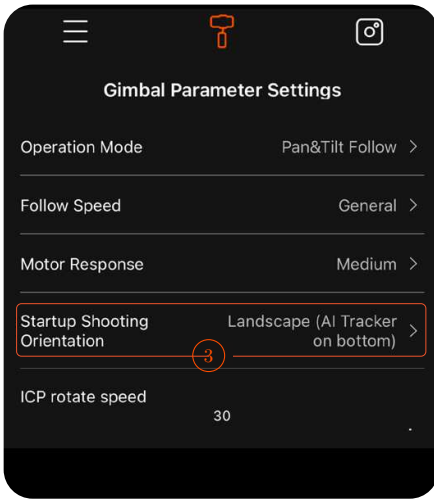

(4) Po výbere sa gimbal natočí do zvolenej orientácie. Pri ďalšom zapnutí ju použije ako predvolenú.

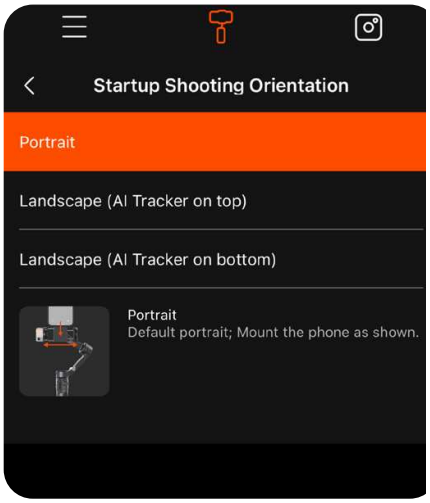

Portrait
na výšku



Landscape
(AI tracker on bottom)
na šírku, AI tracker dole



Landscape
(AI tracker on top)
na šírku, AI tracker hore




⚠
- Nezapínajte gimbal bez upevneného telefónu.
- Ak telefón pri zapnutí nie je vycentrovaný, skracuje sa výdrž batérie gimbalu. Gimbal automaticky prejde do pohotovostného režimu, ak nezistí žiadnu záťaž alebo zistí výraznú nevyváženosť.
- Pri používaní gimbalu sa nedotýkajte prstami pogo kontaktov, aby nedošlo k zlému kontaktu.

4.3. Zloženie

⚠ Pred zložením sa uistite, že je gimbal vypnutý.

Vyberte telefón. Držte rukoväť, sklopte rameno nadol a zacvaknite zámok zloženia do montážneho otvoru podľa obrázka.

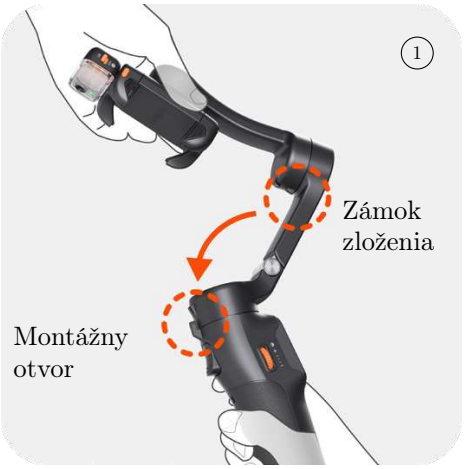



5. Pripojenie cez Bluetooth




1. Uistite sa, že je gimbal zapnutý.
2. V telefóne zapnite Bluetooth a zo zoznamu dostupných zariadení vyberte zariadenie s názvom „SV3-XXXXXX“.
3. Pripojenie a spárovanie dokončite podľa pokynov na obrazovke.
4. Trvalo svietiaca kontrolka Bluetooth signalizuje úspešné pripojenie.

6. Režimy použitia

iSteady V3 ponúka tri režimy použitia: **ručný režim**, **režim s predĺžením** a **režim diaľkového ovládania**.

6.1. Ručný režim

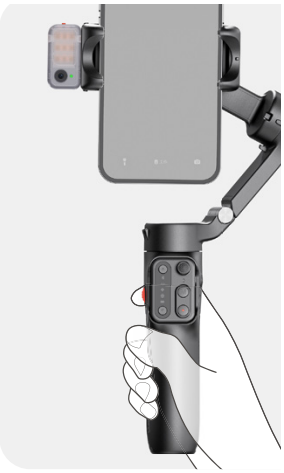

Ručný režim
Stačí gimbal rozložiť a môžete natáčať za pochodu.

6.2. Režim s predĺžením

Vytiahnite zabudovanú predlžovaciu tyč nahor a mierne nakloňte kĺb do požadovaného uhla snímania.


*Predlžovacia tyč má tri segmenty a maximálnu dĺžku 205 mm. Uhol možno nastaviť v rozsahu 0° až 90°.

⚠ Po použití odporúčame predlžovaciu tyč zasunúť, pretože dlhodobé vysunutie môže spôsobiť jej deformáciu.



6.3. Režim diaľkového ovládania

Úplne vytiahnite nohy statívu a roztiahnite ich. Postavte gimbal na stôl a odpojte diaľkový ovládač, aby ste mohli snímať na diaľku.

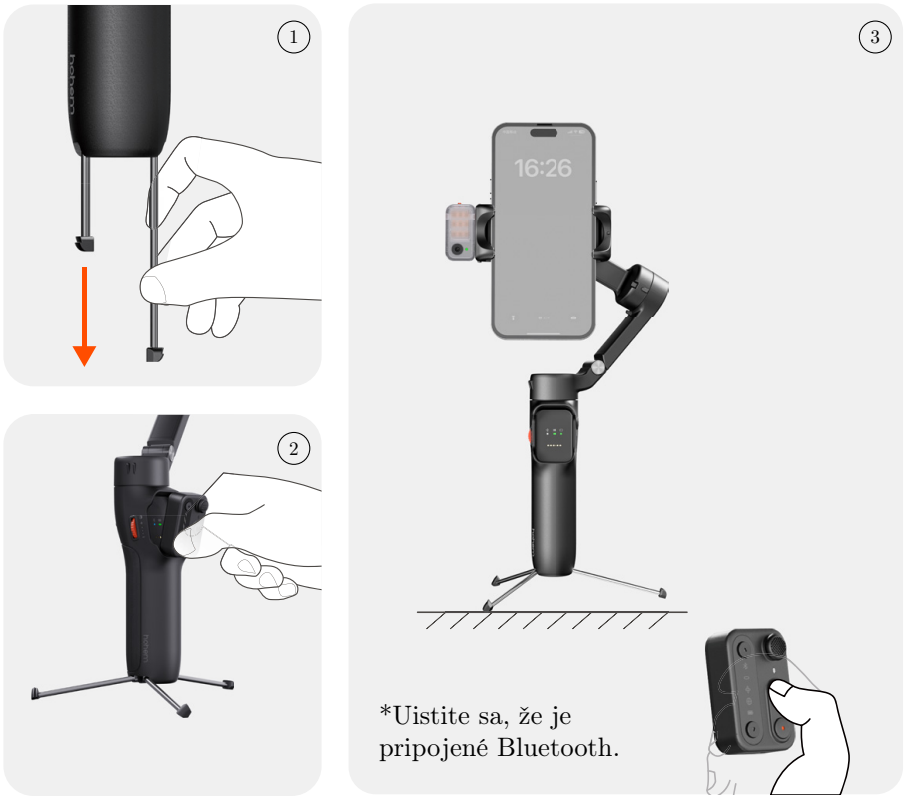

⚠

- Pre vyššiu stabilitu v rôznych situáciách a podmienkach môžete iSteady V3 pripevniť aj na externý statív pomocou závitu 1/4"-20.
- Pri skladaní statívu nohy opatrne zasuňte.

7. Sledovanie pomocou AI

Nasadenie AI trackera



Nasaďte magnetický AI tracker a dbajte na to, aby bol zarovnaný s magnetickým úchytom.

Zapnutie AI trackera




Prepnite vypínač do polohy „ON“. Doplnkové svetlo dvakrát rýchlo blikne na znak úspešnej aktivácie.
*AI tracker vypnete prepnutím vypínača do polohy „OFF“.

7.1. Ovládanie gestami

Ukazujte gestá AI trackeru zo vzdialenosti 0,5–3,5 m.

Videonávod

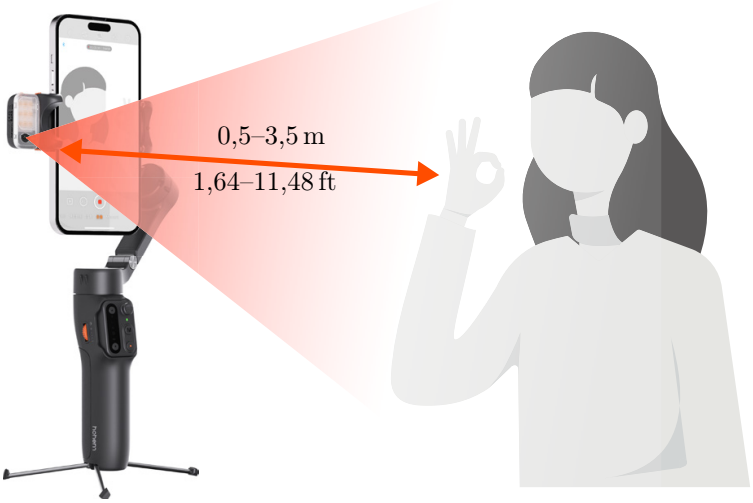



Spustenie sledovania AI (kontrolka svieti nazeleno)



Zastavenie sledovania AI (kontrolka svieti načerveno)



Vlastná kompozícia (kontrolka rýchlo bliká nazeleno)



Na šírku



Na výšku




Ovládanie spúšte: spustí 3-sekundový odpočet na zhotovenie fotografie/videa. Vyžaduje pripojenie cez Bluetooth.

7.2. Vlastná kompozícia

Ako upraviť polohu objektu v zábere?
Ak sledovaný objekt nemožno vycentrovať na displeji telefónu či fotoaparátu alebo chcete nastaviť vlastnú polohu sledovaného objektu v zábere:

Videonávod

1. Uistite sa, že sú gimbal aj AI senzor zapnuté.
2. Ukážte AI senzoru gesto 👍👆; kontrolka začne rýchlo blikať nazeleno.
3. Pohybujte sa pred obrazovkou, kým nenájdete požadovanú polohu na sledovanie.
4. Znova ukážte gesto 👍👆, čím polohu uzamknete a vytvoríte ideálnu kompozíciu (kontrolka prestane blikať).

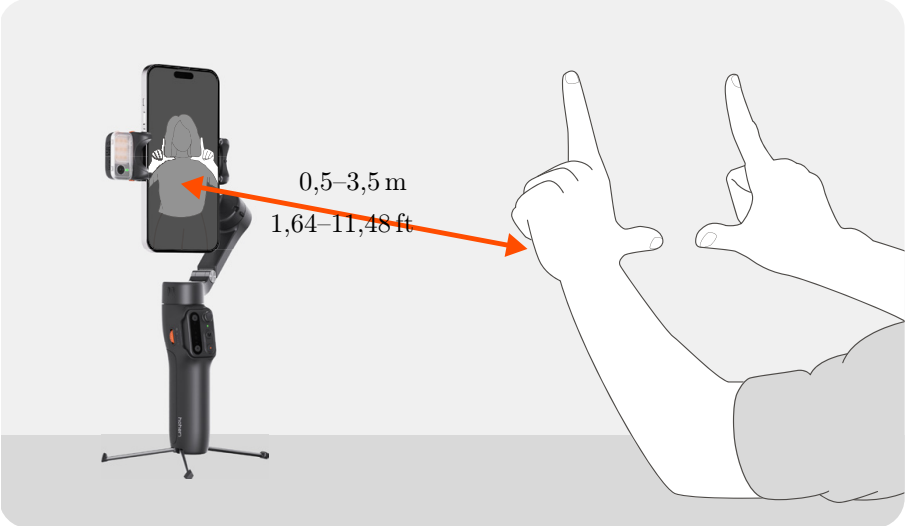

7.3. Sledovanie vpredu/vzadu

Súčasne stlačte a podržte bezpečnostné zámky na oboch stranách držiaka telefónu, čím ho odomknete. Odoberte AI tracker, otočte ho o 180° a znova ho nasaďte.



⚠

1. Pokus o odobratie AI trackera bez predchádzajúceho odomknutia môže poškodiť konštrukciu výrobku.
2. Pri používaní AI trackera je normálne, že sa pogo kontakty na jeho spodnej strane zahrievajú. Nedotýkajte sa ich, aby ste sa nepopálili!



8. Tlačidlá a pracovné režimy

8.1. Tlačidlá



Vypínač
Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie
Dvojité stlačenie: prechod do pohotovostného režimu (ukončenie opätovným dvojitým stlačením)
Päť stlačení: spustenie automatickej kalibrácie



Bočné koliesko
Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie doplnkového svetla (AI tracker musí byť nasadený)
Dvojité stlačenie: prepínanie medzi studeným, teplým a neutrálnym svetlom
Otočenie nahor: zvýšenie jasu
Otočenie nadol: zníženie jasu
Päť stlačení: opätovné spárovanie diaľkového ovládača
Sedem stlačení: zrušenie pripojenia Bluetooth a diaľkového ovládača



Spúšť (trigger)
Dvojité stlačenie: vycentrovanie gimbalu
Trojité stlačenie: otočenie telefónu medzi smerom dopredu a dozadu
Dlhé stlačenie: režim úplného uzamknutia (L) – ukončíte uvoľnením spúšte



Nabíjací port Type-C
Slúži na pripojenie napájania na nabíjanie gimbalu.




Závit 1/4"-20
Na pripojenie ďalšieho príslušenstva, napríklad statívu.

8.2. Pracovné režimy

Trojosový gimbal iSteady V3 sa otáča okolo troch osí: otáčania (pan), náklonu (tilt) a náklonu do strany (roll). Ich kombináciou vznikajú štyri pracovné režimy, z ktorých každý je určený na iné potreby natáčania.

Videonávod

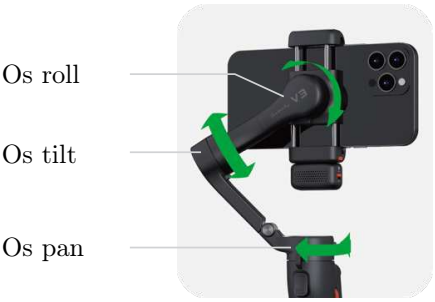





Režim sledovania otáčania (PF)
Aktívne osi: os pan je aktívna, osi roll a tilt sú uzamknuté.
Funkcia: telefón plynulo sleduje vaše pohyby doľava a doprava, pričom náklon a náklon do strany zostávajú stabilné.



Režim sledovania otáčania a náklonu (PTF)
Aktívne osi: osi pan a tilt sú aktívne, os roll je uzamknutá.
Funkcia: telefón sleduje vaše pohyby doľava/doprava aj nahor/nadol, čo umožňuje dynamickejšiu prácu so záberom. Os roll zostáva uzamknutá, takže horizont je stále vodorovný.



Režim pohľadu z prvej osoby (POV)
Aktívne osi: všetky tri osi (roll, tilt a pan) sú aktívne.
Funkcia: telefón sleduje vaše pohyby vo všetkých smeroch. Vzniká tak perspektíva „z prvej osoby“, ako keby sa divák díval vašimi očami.



Režim úplného uzamknutia (L)
Aktívne osi: všetky tri osi (roll, tilt a pan) sú uzamknuté.
Funkcia: orientácia telefónu zostáva pevná bez ohľadu na pohyby gimbalu.

9. Ovládanie diaľkovým ovládačom



***Poznámka:**

- Ak je diaľkový ovládač nasadený na gimbale, po zapnutí gimbalu sa automaticky zapne a spáruje. Gimbal ho zároveň nabíja.
- Ak je diaľkový ovládač odpojený od gimbalu, je potrebné ho zapnúť samostatne. Po zapnutí sa s gimbalom spáruje automaticky.



(1) Joystick
Pohybom nahor/nadol a doľava/doprava meníte smer osí tilt a pan.
Dvojité stlačenie: prepínanie medzi ovládaním zoomu a osi roll
Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie doplnkového svetla



(2) Nastavovacie tlačidlá
Ovládanie zoomu / otáčania osi roll / doplnkového svetla
Dlhé stlačenie: ovládanie zoomu* / otáčania osi roll
Jedno stlačenie: nastavenie jasu doplnkového svetla
Dvojité stlačenie: prepnutie farebnej teploty doplnkového svetla
*Ovládanie zoomu je k dispozícii len v aplikácii Hohem Joy po pripojení cez Bluetooth.



③ **Funkčné tlačidlo**
Dvojité stlačenie: vycentrovanie gimbalu
Trojité stlačenie: otočenie telefónu medzi smerom dopredu a dozadu
Päť stlačení: opätovné spárovanie diaľkového ovládača
Sedem stlačení: zrušenie pripojenia Bluetooth
Dlhé stlačenie: režim úplného uzamknutia (L) – ukončíte uvoľnením tlačidla



④ **Tlačidlo režimu**
Jedno stlačenie: prepínanie pracovných režimov
Dvojité stlačenie: prepínanie medzi orientáciou na šírku a na výšku
Trojité stlačenie: automatické otočenie osi roll o 180°
Päť stlačení: spustenie automatickej kalibrácie



⑤ **Tlačidlo uzávierky**
Jedno stlačenie: zhotovenie fotografie alebo spustenie/zastavenie nahrávania[1]
Dvojité stlačenie: prepínanie medzi fotografiou a videom[2]
Trojité stlačenie: prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou[2]
Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie diaľkového ovládača[3]


***Poznámky:**

1. Táto funkcia vyžaduje, aby bol gimbal pripojený k telefónu cez Bluetooth.
2. K dispozícii len v aplikácii Hohem Joy po pripojení cez Bluetooth.
3. Ak je diaľkový ovládač nasadený na gimbale, súčasne zapína/vypína aj gimbal.

10. Kontrolky

10.1. Rukoväť gimbalu



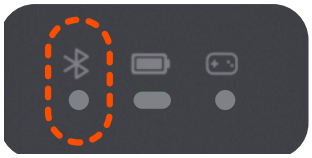

1 Kontrolka Bluetooth

- **Svieti:** Bluetooth pripojené
- **3× rýchlo blikne:** párovanie Bluetooth zrušené (zapnutie/vypnutie diaľkového ovládača)
- **Pomaly bliká:** prebieha aktualizácia firmvéru gimbalu
- **Nesvieti:** Bluetooth odpojené



2 Kontrolka batérie gimbalu

- **Svieti:** stav batérie 50–100 %
- **Svieti:** stav batérie 20–50 %
- **Svieti:** slabá batéria
- **Rýchlo bliká:** gimbal sa čoskoro vypne

*Pomaly blikajúca kontrolka batérie znamená nabíjanie (farba zodpovedá aktuálnemu stavu batérie).



3 Kontrolka pripojenia ovládača

- **Svieti:** diaľkový ovládač pripojený
- **3× rýchlo blikne:** zapnutie/vypnutie gimbalu
- **Pomaly striedavo bliká:** opätovné párovanie diaľkového ovládača
- **Nesvieti:** diaľkový ovládač odpojený
- **Pomaly bliká:** gimbal je preťažený
- **Svieti:** chyba firmvéru gimbalu
- **Pulzuje:** gimbal v pohotovostnom režime

10.2. Diaľkový ovládač





1 Kontrolka nastavenia

△	**Svieti:** ovládanie otáčania osi roll
△	**Bliká:** ovládanie doplnkového svetla
▲	**Nesvieti:** priblíženie/oddialenie (zoom)



2 Kontrolka Bluetooth

ᛒ	**Svieti:** Bluetooth pripojené
ᛒ	**3× rýchlo blikne:** párovanie Bluetooth zrušené (zapnutie/vypnutie diaľkového ovládača)
ᛒ	**Pomaly bliká:** prebieha aktualizácia firmvéru gimbalu
ᛒ	**Nesvieti:** Bluetooth odpojené



(3) Kontrolka pracovného režimu

- **PF:** režim sledovania otáčania
- **PTF:** režim sledovania otáčania a náklonu
- **POV:** režim pohľadu z prvej osoby
- **L:** režim úplného uzamknutia
- **Pomaly bliká:** automatická kalibrácia
- **Pulzuje:** gimbal v pohotovostnom režime



(4) Kontrolka batérie gimbalu

- **Svieti:** stav batérie 50–100 %
- **Svieti:** stav batérie 20–50 %
- **Svieti:** slabá batéria gimbalu
- **Rýchlo bliká:** gimbal sa čoskoro vypne

*Pomaly blikajúca kontrolka batérie znamená nabíjanie (farba zodpovedá aktuálnemu stavu batérie).



(5) Kontrolka pripojenia ovládača

- **Svieti:** diaľkový ovládač pripojený / nabíjanie dokončené
- **Pomaly bliká:** nabíjanie / aktualizácia firmvéru
- **3× rýchlo blikne:** diaľkový ovládač zapnutý / vypnutý / spárovaný
- **Pomaly striedavo bliká:** opätovné párovanie diaľkového ovládača
- **Nesvieti:** diaľkový ovládač odpojený
- **Svieti:** slabá batéria diaľkového ovládača
- **Pomaly bliká:** diaľkový ovládač sa čoskoro vypne

11. Aplikácia Hohem Joy


11.1. Stiahnutie

Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „Hohem Joy“ v App Store či Google Play a aplikáciu stiahnite.

11.2. Pripojenie gimbalu

1. Upevnite telefón a zapnite iSteady V3.
2. V telefóne zapnite Bluetooth.
3. Otvorte aplikáciu Hohem Joy a pripojenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

11.3. Rozhranie fotoaparátu

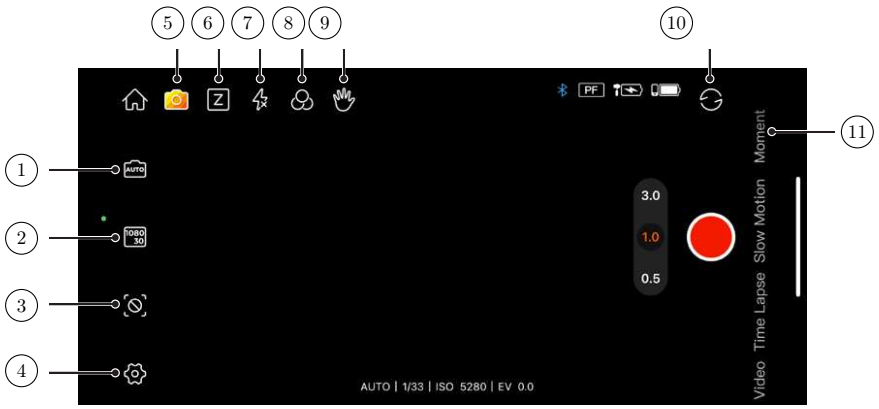

	(1) **Parametre snímania**	Nastavenie rýchlosti uzávierky, ISO a EV.
	(2) **Rozlíšenie a snímková frekvencia**	Nastavenie rozlíšenia a snímkovej frekvencie videa.
	(3) **Sledovanie AI**	Voľba medzi sledovaním tváre a sledovaním objektu pomocou AI.
	(4) **Všeobecné nastavenia**	Parametre gimbalu*, parametre fotoaparátu a informácie o gimbale. *Tu môžete nastaviť, či sa gimbal po zapnutí spustí v orientácii na šírku alebo na výšku.
	(5) **Creative Studio**	Návody a nápady na natáčanie podľa situácie či prostredia.
	(6) **Zoom/zaostrenie**	Nastavenie ovládania zoomu a zaostrenia.
	(7) **Blesk**	Nastavenie blesku.
	(8) **Filter**	Výber filtra pre fotografie alebo video.
	(9) **Ovládanie gestami**	Zobrazí nastavenia ovládania gestami; na výber je snímanie, sledovanie alebo snímanie so sledovaním. V režime fotografie spustí gesto odpočet na zhotovenie snímky. V režime videa spustí gesto odpočet na začatie nahrávania a ďalšie gesto nahrávanie zastaví.
	(10) **Predná/zadná**	Ťuknutím prepnete medzi prednou a zadnou kamerou telefónu.
	(11) **Šablóny Moment**	Výber videošablón: ťuknite na spustenie a fotoaparát automaticky vykoná pohyby a vytvorí video.

Ďalšie informácie nájdete na www.hohem.com, alebo naskenujte QR kód a pozrite si návody.

12. Automatická kalibrácia a aktualizácia firmvéru

12.1. Automatická kalibrácia

Automatická kalibrácia môže obmedziť drift alebo miernu odchýlku spôsobenú magnetickým rušením v okolí alebo chybou obsluhy.



(1) Gimbal pripravte, zapnite a postavte na pevnú, rovnú plochu.



(2) Dvojitým stlačením spúšte gimbal vycentrujte.



(3) Päťnásobným stlačením tlačidla M spustite automatickú kalibráciu.



(4) Jedno pípnutie oznamuje dokončenie kalibrácie.

⚠ ***Poznámka:**

- Počas automatickej kalibrácie musí byť diaľkový ovládač pripojený ku gimbalu.
- Ak gimbal nestojí na rovnej ploche, kalibrácia sa nepodarí (napríklad pri kalibrácii v ruke vo vozidle).
- Ak sa kalibrácia nepodarí, budú počuť dve pípnutia a kontrolky pracovného režimu budú pulzovať, čo znamená pohotovostný režim. Dvojitým stlačením vypínača pohotovostný režim ukončite a kalibráciu zopakujte.

12.2. Aktualizácia firmvéru

Ak je k dispozícii nový firmvér, aplikácia Hohem Joy vás na to upozorní. Firmvér aktualizujte podľa pokynov v aplikácii.

13. Technické údaje

13.1. iSteady V3

Model	HPG-V3
Hmotnosť	420 g (±5 g)
Rozmery	Rozložený: 127 × 65 × 312 mm Zložený: 98 × 44 × 160,5 mm
Materiál	Vysokoodolný kompozitný materiál
Maximálne zaťaženie	300 g
Šírka telefónu	58–98 mm
Kapacita batérie	7,4 V / 1400 mAh
Prevádzková doba	Približne 13 hodín (bez AI trackera) Približne 4 hodiny (pri súčasnom používaní sledovania AI a doplnkového svetla) *Údaje z laboratória Hohem, merané za ideálnych podmienok pri plne vyváženom gimbale.
Doba nabíjania	Približne 2,5 hodiny (5V–2A)
Príkon	0,8 W (bez AI trackera, merané za ideálnych podmienok)
Ovládateľný uhol	Pan: −120° až 210° Roll: −195° až 135° Tilt: −35° až 45°
Prevádzková teplota	−10 °C až 45 °C
Ochrana motorov	Pri nesprávnom zaobchádzaní sa gimbal automaticky vypne, aby chránil motory.

13.2. AI tracker

Hmotnosť	13,6 g
Rozmery	42 × 16,5 × 25 mm
Rozlíšenie objektívu	1 Mpx
Vzdialenosť rozpoznávania gest	0,5 až 3,5 m
Vzdialenosť sledovania	0,5 až 5 m
Výkon svetla	2 W
Osvetlenosť	110 lx vo vzdialenosti 0,5 m
Farebná teplota	6500 K (studené svetlo) 5000 K (neutrálne svetlo) 2700 K (teplé svetlo)

14. Informácie o zhode

14.1. Zhoda s predpismi EÚ

Vyžiarený výkon EIRP zariadenia je aj v maximálnom prípade pod hranicou výnimky 20 mW stanovenou normou EN 62479:2010. Bolo vykonané posúdenie vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu, ktoré preukázalo, že zariadenie nevytvára škodlivé elektromagnetické emisie nad referenčné úrovne stanovené odporúčaním Rady 1999/519/ES.

Spoločnosť Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia HPG-V3, HRT-04 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hohem.com

Prevádzková frekvencia (max. výkon): 2402–2480 MHz (−5 dBm)

14.2. Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity majú zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nedá sa však zaručiť, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak

zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za rušenie rozhlasu alebo televízie spôsobené neoprávnenými úpravami tohto zariadenia. Takéto úpravy môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie prevádzkovať.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.

14.3. Vyhlásenie IC

Toto zariadenie vyhovuje norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B) a normám RSS spoločnosti Industry Canada pre zariadenia nevyžadujúce licenciu. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B). Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu: Toto zariadenie spĺňa limity IC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.

14.4. Všeobecné informácie o batériách

1. Údaje identifikujúce výrobcu podľa čl. 38 ods. 7: Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai.
2. Kategória batérie a údaje identifikujúce batériu podľa čl. 38 ods. 6: prenosná batéria.

3. Miesto výroby (zemepisná poloha závodu na výrobu batérií): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai.
4. Dátum výroby (mesiac a rok): vyznačený na batérii.
5. Hmotnosť: 0,050 kg.
6. Kapacita: 1400 mAh.
7. Chemické zloženie: lítium-iónová (ternárna NCM).
8. Nebezpečné látky v batérii okrem ortuti, kadmia a olova: žiadne.
9. Vhodné hasivo: vodný sprinkler.
10. Kritické suroviny obsiahnuté v batérii v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostných: Ni 16,87 %, Co 1,36 %, Mn 0,84 %, Li 2,3 %, C 16,19 %, Si 1,35 %, Cu 7,41 %, Al 3,6 %, $LiPF_6$ 2,0 %.

14.5. Likvidácia

Symbol prečiarknutej smetnej nádoby znamená, že výrobok sa po skončení životnosti nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení, OEEZ). Odovzdajte ho na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú lítiovú batériu; batérie je potrebné likvidovať oddelene v súlade s nariadením (EÚ) 2023/1542 o batériách a odpadových batériách. Triedený zber a recyklácia pomáhajú šetriť prírodné zdroje a chrániť ľudské zdravie aj životné prostredie.

15. Upozornenie a vylúčenie zodpovednosti

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Hohem. Používaním tohto výrobku potvrdzujete, že ste si pozorne prečítali toto vylúčenie zodpovednosti a upozornenie a že rozumiete tu uvedeným podmienkam a súhlasíte s ich dodržiavaním. Beriete na vedomie, že za svoje konanie pri používaní tohto výrobku a za všetky jeho dôsledky nesiete výhradnú zodpovednosť. Zaväzujete sa používať výrobok iba na riadne účely a v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a predpismi a so všetkými podmienkami, bezpečnostnými opatreniami, postupmi, zásadami a pokynmi, ktoré spoločnosť Hohem zverejnila alebo zverejní. Spoločnosť Hohem nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, zranenia ani akúkoľvek právnu zodpovednosť vzniknutú priamo či nepriamo v súvislosti s používaním tohto výrobku. Používateľ je povinný dodržiavať bezpečné a zákonné postupy, okrem iného tie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

Tento dokument a všetky súvisiace dokumenty sa môžu zmeniť výhradne podľa uváženia spoločnosti Hohem. Aktuálne informácie o výrobku nájdete na www.hohem.com na stránke tohto výrobku.

16. Kontakt na výrobcu

Zákaznícka linka (bezplatná):

USA	+1 (888) 965 8512	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Spojené kráľovstvo	+44 (0)808 273 7578	Po–Pi 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Brazília	+55 (0)800 591 1897	Po–Pi 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Web: www.hohem.com
Výrobca: Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk