


Uživatelský manuál

GS63H Pro

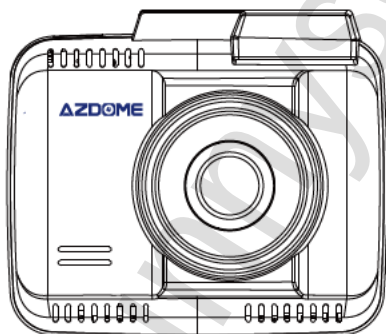

AZDOME

www.azdomevip.com

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

QR kód pro stažení manuálu



Součástí balení



Palubní kamera



Zadní kamera



Držák
s přísavkou



Nalepovací držák



Nabíječka
do zapalovače



Napájecí kabel
USB-C; 3,5 m



Elektrostatická
nálepka



Úchyt kabelu x5
Montážní nástroj




Paměťová karta



Manuál

Schéma výrobku

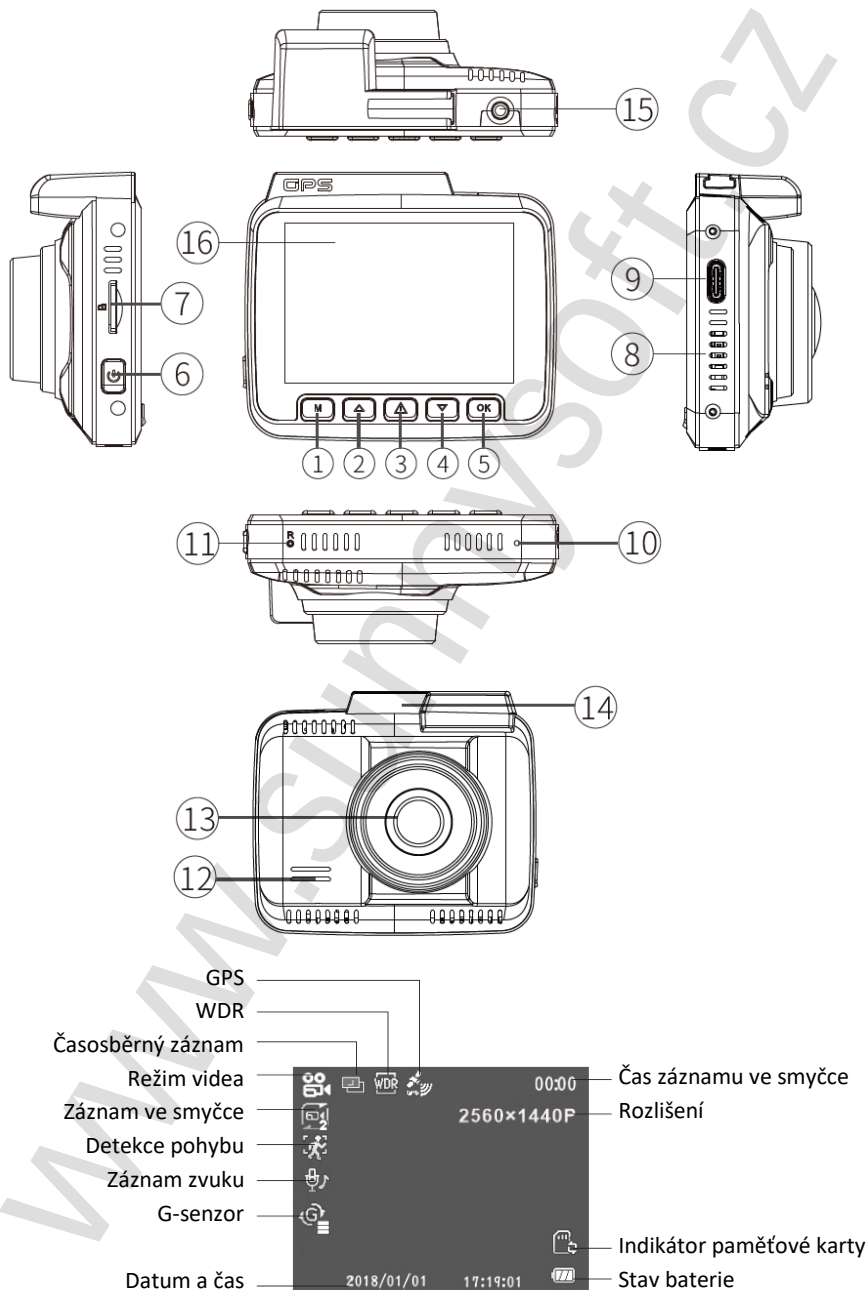

1	Menu/Mode		Dlouhé stisknutí: Režim fotografování/ přehrávání/ nahrávání Krátké stisknutí: Systémové nastavení
2	Nahoru		- V nastavení systému: nahoru - V režimu nahrávání dlouze stiskněte: zapne/vypne mikrofon - V režimu fotografií: poslední snímek
3	Zámek / Wi-Fi		- Stiskněte jednou: uzamčení aktuálních videosouborů během nahrávání videa - Stisknutím a podržením: zapnete/vypnete Wi-Fi
4	Dolů		- V nastavení systému: dolů - V režimu nahrávání dlouze stiskněte: vypne obrazovku - V režimu fotografií: další snímek
5	Nahrávat / OK		- V režimu nahrávání: stiskněte jednou: spuštění/zastavení nahrávání videa v režimu videa - V režimu focení: stiskněte jednou: pořízení fotografie - V režimu přehrávání: stiskněte jednou přehrávání/pauza - V režimu nastavení systému: stiskněte pro potvrzení výběru
6	Tlačítko napájení		- Stiskněte jednou: zapnutí a rozsvítí se indikátor - Stisknutím a podržením: kamera se vypne a indikátor zhasne - Focení: Když autokamera nahrává, stiskněte jednou tlačítko pro pořízení fotografie.
7	Micro-SD slot		Zlatá strana karty TF směřuje ke straně objektivu a poté ji vložte.
8	Větrací otvory		
9	USB port		- S nabíjecím kabelem USB-C jej můžete použít k nabíjení.

			- S datovými kabely USB-C (nejsou součástí dodávky) jej můžete připojit k počítači a zkontrolovat videa.
10	Mikrofon		
11	Reset		Když se zařízení zasekne, krátkým stisknutím tohoto tlačítka jej restartujete.
12	Reproduktor		
13	Čočka		
14	Upevnění		
15	Port zadní kamery	AV IN	Slouží k připojení zadní kamery k základní desce zařízení a umožňuje přenos obrazových dat do kamery.
16	IPS obrazovka		

Specifikace

Model	GS63H Pro
Displej	2,4' IPS
Jazyky	English / 日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский, a další
Sensor	SONY IMX335
Clona objektivu	F1,8
Mikrofon/Reproduktor	Podporuje
Formát fotografie	JPG
Formát videa	MP4, výchozí H.264; 4K+1080P používá H.265
Rozlišení videa	4K × 3840×2160 25FPS+1080P 25FPS 2K × 2560×1440 30FPS+1080P 30FPS 1K × 1920×1080 60FPS+1080P 30FPS 1K × 1920×1080 30FPS+1080P 30FPS
Paměťová karta	Micro-SD, až 512 GB, třída 10 nebo vyšší, FAT32
Pracovní teplota	-20 – 70 °C
Wi-Fi	Ano, zabudovaná
GPS	Zabudovaný
USB port	Přenos souborů / napájení
Napájení	5 V / 2,5 A
Baterie	Zabudovaná Li-Ion 250 mAh

Vložení/vyjmutí paměťové karty

VLOŽENÍ

Nejprve se ujistěte, že je kamera vypnutá. Poté zarovnejte ZLATÉ KONTAKTY směrem k přední straně fotoaparátu (strana s objektivem). Pak vložte paměťovou kartu do poloviny. Následně nehtem nebo kancelářskou sponkou zatlačte kartu zcela dovnitř, dokud nezacvakne a nezajistí se.

VYJMUTÍ

Chcete-li kartu MicroSD vyjmout, jemně zatlačte její okraj dovnitř, dokud nezacvakne a nevyskočí, pak ji jednoduše vytáhněte ze slotu.



FORMÁTOVÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

1. Pro vstup do nastavení videa stiskněte jednou tlačítko M.
2. Znovu stiskněte tlačítko M pro přechod do systémových nastavení.
3. Poté stiskněte tlačítko DOLŮ a rolujte dolů, dokud neuvidíte položku „Format Memory Card“ (Formátovat paměťovou kartu), poté stiskněte tlačítko DOLŮ a zvýrazněte položku CONFIRM (Potvrdit).

Instalace

Kamera se dodává ve výchozím nastavení, které vám umožní začít používat kameru ihned po vybalení z krabice, aniž byste museli měnit jakákoli nastavení. Před prvním použitím nezapomeňte naformátovat kartu MicroSD.

Instalace přední kamery

1. Zastavte na bezpečném místě, kde je dostatek světla, a poté vyjměte klíček.

2. Doporučujeme nainstalovat palubní kameru v blízkosti zpětného zrcátka řidiče na protější straně. Z místa, kde bude výrobek instalován, očistěte všechny cizí předměty a vlhkost.




3. Nezapomeňte očistit čelní sklo od prachu a odpařené mastnoty z povrchu přístrojové desky. Připevněte palubní kameru pomocí přísavného držáku. Při instalaci nastavte objektiv kamery tak, aby směřoval dopředu na střed.

4. Zajištění přísavacího držáku: Stiskněte a držte jej pevně směrem k čelnímu sklu, abyste odstranili veškerý vzduch mezi přísavným držákem a čelním sklem. Při stisknutí a držení směrem k čelnímu sklu otáčejte blokovacím knoflíkem směrem k ZÁMKU, aby se zablokoval na místě.



5. Nastavte úhel objektivu kamery povolením šroubu, abyste nastavili správný úhel pohledu kamery, a poté jej utáhněte, abyste tento úhel zajistili.
6. Pomocí napájecího kabelu připojte port USB výrobku k zásuvce zapalovače cigaret v automobilu.

POZNÁMKA: Používejte POUZE originální USB nabíječku do auta, jinak se může fotoaparát často restartovat nebo blikat LCD displej z důvodu nedostatečného napájení.

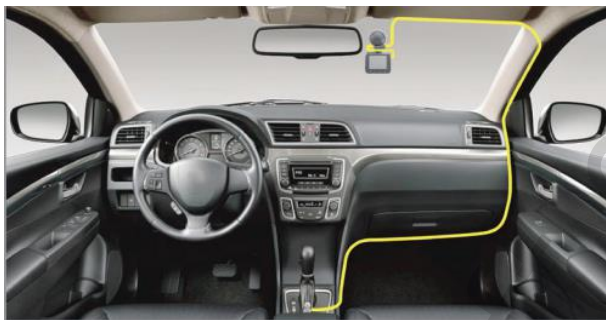

7. Pomocí kabelové svorky uspořádejte a skryjte napájecí kabel tak, aby nepřekážel řidiči ve výhledu.

Instalace zadní kamery

1. Před připevněním zadní kamery do zadního skla důkladně očistěte čelní sklo vodou nebo alkoholem a otřete ho suchým hadříkem.
2. Na sklo přiložte statickou fólii.
3. Bezpečně připevněte zadní kameru na zadní sklo na vrchní část statické fólie a nastavte úhel pohledu.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zorné pole kamery (objektiv) nezabírá statický film, jinak bude video vypadat rozmazaně.



4. Opatrně vedte napájecí kabel kolem čelního skla a zastrčte jej pod čalounění.
5. Zapojte konektor kabelu zadní kamery do slotu AV palubní kamery.

POZNÁMKA: Zadní kameru připojujte pouze tehdy, když je hlavní (přední) kamera vypnutá, jinak může dojít k poškození zadní kamery.



6. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda výrobek správně funguje.

Přehled zapojení



Zadní kamera
přední kamery.

Připojte konektor zadní kamery do vstupní zásuvky AV

Nastavení režimu Video/Foto/Přehrávání



Video




Photo



Playback

Ke změně režimu stiskněte OK, abyste zastavili nahrávání, a na 2 s podržte tlačítko „M“.

Režim video

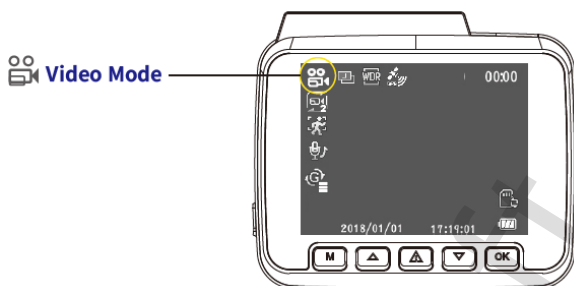

Resolution - Rozlišení

Umožňuje zvolit požadované rozlišení videa a počet snímků za sekundu. Video s vyšším rozlišením a vyššími snímky za sekundu jsou plynulejší, ale také zabírají více místa v úložišti. Rozlišení videa je určeno POUZE pro záznam z PŘEDNÍ kamery.

Přední kamera + zadní kamera:

4K 3840×2160 25FPS + 1080P 25FPS

2K 2560×1440 30FPS + 1080P 30FPS (výchozí)

1K 1920×1080 60FPS + 1080P 30FPS

1K 1920×1080 30FPS + 1080P 30FPS

Loop recording - Nahrávání ve smyčce - Vypnuto/ 1 minuta (výchozí)/ 2 minuty/ 3 minuty

Zapnuto: Zde vyberte délku (1/2/ 3 min) každého videoklipu pro nahrávání ve smyčce. Tato funkce umožňuje nepřetržité nahrávání autokamery. Upozornění: Autokamera bude automaticky mazat nejstarší soubory, když se zaplní paměťová karta, aby mohla nahrávat stále dokola.

Vypnuto: Tato autokamera bude nahrávat video v segmentech o délce až 5 min. Jakmile se paměťová karta zaplní, přestane nahrávat video.

WDR – zapnuto (výchozí)/vypnuto

Funkce WDR (Wide Dynamic Range) zpracovává obraz, aby zajistila čistý záznam za jasného i tmavého světla. Díky tomu může autokamera kombinovat více snímků s různou úrovní jasu a vytvořit tak jeden vynikající obraz.

**Exposure - Expozice - -2,0/-1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/ 0,0 Auto (výchozí)
/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0**

Úprava nastavení expozice videa pro světlejší nebo tmavší video podle vašich preferencí.

Time Lapse record - Časosběrný záznam – Vypnuto (Výchozí)

Zapnuto: Autokamera vydrží delší provozní dobu a zároveň se sníží velikost souboru videa. Při přehrávání budou videosoubory přehrávány vysokou rychlostí.

Záznam v délce 1 m/s: 1 min časosběrného videa = 30 min záběru v reálném čase.

Video soubory budou při přehrávání přehrávány vysokou rychlostí.

Record Audio - Záznam zvuku – zapnuto (výchozí)/vypnuto

Zapnuto: Video je ozvučeno.

Vypnuto: Video je tiché.

Stamp - Razítko - vypnuto/zapnuto (výchozí)

Zapnutí/vypnutí razítka Datum / Čas / Rychlost / Souřadnice GPS / Logo AZDOME zobrazovaného na nahraných souborech.

Video Recording G-Sensor - Nahrávání videa G-senzor

Vypnuto: Vypne detekci nárazu pro záznam události.

1 (Detekce slabého nárazu): Spustí nahrávání události pro případy s nízkým nárazem.

5 (Detekce středního nárazu) [Výchozí]: Spustí záznam události pro incidenty se středním nárazem. Jedná se o standardní nastavení pro vyvážení citlivosti a praktičnosti.

9 (Detekce velkého nárazu): Spustí záznam události pouze pro incidenty s velkým nárazem, čímž se sníží pravděpodobnost záznamu v důsledku drobných pohybů.

Parking Mode G-Sensor - Parkovací režim G-senzor

Vypnuto: Deaktivuje detekci nárazu během parkovacího režimu.

1 (Detekce slabých nárazů): Spustí záznam pro nárazy se slabým nárazem při parkování.

5 (Detekce středního nárazu) [Výchozí]: Zaznamenává události pro střední nárazy v parkovacím režimu, ideální pro většinu situací.

9 (Detekce silných nárazů): Nastaví práh pro zachycení událostí při vysokých nárazech, čímž zabrání zbytečnému nahrávání při banálních nárazech.

Nastavte citlivost pro detekci nárazů:

Citlivost G-senzoru můžete flexibilně nastavit. Tím zajistíte, že budou zachyceny a uloženy pouze významné události, zatímco nevýznamné otřesy a vibrace budou ignorovány. Výchozí nastavení nabízí rovnováhu, která dobře funguje ve většině podmínek. Chcete-li zcela zakázat zaznamenávání událostí podle nárazů během jízdy nebo parkování, nastavte citlivost G-senzoru na hodnotu „Vypnuto“.

G-senzor je důležitá součást autokamery, která detekuje a měří pohyb ve třech osách: vertikální (nahoru-dolů), boční (ze strany na stranu) a podélný (zepředu dozadu).

Slouží k identifikaci významných pohybů nebo nárazů, např. při srážkách, což přiměje autokameru k zahájení záznamu událostí.

Parking Mode - Režim parkování - zapnuto/vypnuto (výchozí)

Použití: Tento režim je speciálně navržen tak, aby se aktivoval, když kamera detekuje pohyb, např. v případě srážky a ujetí od nehody, když je vozidlo zaparkované. Pokud náraz způsobí otřesy vozidla, které podle nastavení zaznamená G-senzor, kamera se automaticky zapne. Poté zahájí nahrávání po dobu jedné minuty pomocí své interní baterie.

Nahráný záznam je bezpečně uložen a chráněn před přepsáním pomocí funkce nahrávání ve smyčce. Po uložení videa se kamera sama vypne.

Upozornění: Po nastartování vozidla po incidentu kamera vydá zvukové upozornění: „Parking mode was activated while you were away.“ („Během vaší nepřítomnosti byl aktivován parkovací režim“). Pokud obdržíte toto upozornění, znamená to, že byl spuštěn parkovací režim, a měli byste si prohlédnout uložený záznam, abyste zjistili, k čemu došlo.

Doporučení: Pro optimální využití funkce parkovacího režimu doporučujeme použít redukční kabel AZDOME JYX05. Vestavěná baterie má omezenou kapacitu pouze 250 mAh, která je určena především pro záznam urgentních videí a zachování nastavení, jako je čas.

24HR Auto Parking Mode - 24HR režim automatického parkování - vypnuto (výchozí) / časosběrné snímání 1fps a G-senzor / detekce pohybu a G-senzor

Režim 24HR Auto Parking Mode nabízí váš klid, protože chrání vaše vozidlo, když je zaparkované. Pro aktivaci této funkce je nutná sada AZDOME JYX05 3-Lead Hardwire Kit (prodává se samostatně).

Použití: V případě, že je vozidlo v provozu, je možné jej použít jako součást systému: Když kamera detekuje nehodu, při které došlo k najetí do vozidla, automaticky se aktivuje. Citlivost G-senzoru lze nastavit tak, aby detekoval otřesy. Po aktivaci kamera po dobu jedné minuty nahrává na interní baterii, uzamkne záznam, aby nedošlo k jeho přepsání, a poté se vypne.

Výhody: Tato funkce byla vyvinuta v reakci na zpětnou vazbu od zákazníků, kteří požadovali automatický přechod do parkovacího režimu. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout řešení, které předčí očekávání.

Time-Lapse 1fps & G-Sensor - Časosběrné snímání 1fps a G-senzor:

Se zapnutou funkcí a nainstalovanou sadou pevného kabelu: Vypnutí motoru vozu spustí kameru, která zastaví běžné nahrávání a přepne se do režimu časosběrného snímání 1fps.

Pokud je detekován náraz, kamera ukončí režim časosběrného snímání, nahraje souvislé minutové video, uloží jej do složky Event a poté obnoví časosběrné snímání.

Poznámka: Po návratu do vozu vás hlasové upozornění informuje, zda byl aktivován parkovací režim. Zkontrolujte uzamčená videa, abyste viděli případné události.

Motion Detection & G-Sensor - Detekce pohybu a G-senzor:

Při zapnutí funkce a nainstalované sadě pevného kabelu: Vypnutím motoru vozidla se aktivuje režim detekce pohybu; kamera zůstane v klidu s vypnutým displejem.

Kamera nahrává videa při detekci pohybu a zastaví se, když není přítomen žádný pohyb.

Pokud je detekován náraz a ujetí, kamera nahraje souvislé minutové video, uloží jej do složky Event a poté se vrátí do režimu detekce pohybu.

Poznámka: Po nastartování vozidla vás hlasové upozornění upozorní, zda byl aktivován režim parkování.

Po opětovném nastartování vozidla kamera automaticky ukončí oba režimy a obnoví normální nahrávání. Tato inteligentní funkce zajistí, že nikdy nezmeškáte důležité události, ke kterým dojde, když jste mimo vozidlo.

Hide Status Icons - Skrýt stavové ikony - VYPNUTO (výchozí)/1 minuta/ 3 minuty /5 minut

Maximalizujte svůj vizuální zážitek pomocí funkce Clear View.

Tato funkce dočasně odstraní všechny stavové ikony z obrazovky LCD a poskytne čistý obraz zobrazení fotoaparátu přes celou obrazovku.

Vypnuto (výchozí nastavení): Ikony se zobrazují nepřetržitě.

1 minuta: Ikony se po jedné minutě skryjí.

3 minuty: Ikony se skryjí po třech minutách.

5 minut: Ikony se skryjí po pěti minutách.

Speed Unit - Jednotka rychlosti - KM/H/ MPH (výchozí)

Vyberte preferovanou jednotku rychlosti.

Live speed - Aktuální rychlost – Zapnuto (Výchozí)/Vypnuto

Tato možnost umožňuje využívat zobrazení aktuální rychlosti na displeji LCD.

Rotate Front Video - Otáčení předního videa - Zapnuto/ Vypnuto (Výchozí)

Vypnuto: Přední kamera snímá video ve standardní orientaci.

Zapnuto: Invertuje obrazový kanál přední kamery, což je užitečné, pokud je kamera namontována v netradiční poloze.

Rotate Rear Video - Otočit zadní video - Zapnuto/ Vypnuto (Výchozí)

Vypnuto: Zadní kamera nahrává video ve standardní orientaci.

Zapnuto: Otočí videopřenos zadní kamery na výšku, což je vhodné pro jedinečná montážní nastavení.

Mirror Rear Video - Zrcadlení zadního videa – Zapnuto (Výchozí)/Vypnuto

Zapnuto: Záznam zadní kamery se zrcadlí vodorovně, čímž simuluje pohled ze zpětného zrcátka.

Vypnuto: Vypne efekt zrcadlení pro přímý pohled ze zadní kamery.

Systémové nastavení

WiFi - zapnuto/vypnuto(výchozí)

Zapnuto: Na obrazovce se zobrazí název: GS63HPro_***** a jeho heslo: 12345678.

Při používání WiFi mějte prosím telefon v blízkosti autokamery (do 3 m), abyste mohli autokameru ovládat a kontrolovat video v reálném čase pomocí aplikace AZDOME APP v telefonu.

Když je tato funkce povolena, palubní kamera nebude reagovat na vaše ovládání stisknutím tlačítek. Chcete-li ukončit režim WiFi, stiskněte a podržte prostřední nouzové tlačítko.

Date/Time - Datum/čas

Stiskněte tlačítko [M] pro posun a stisknutím tlačítka [NAHORU]/[DOLŮ] zadejte čas, poté vyberte tlačítko [OK] pro potvrzení.

Formát data - rrrr/mm/dd, mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr.

Podle svého zvyku vyberte.

Clock Format - Formát hodin - 24 hodin / 12 hodin (výchozí)

Upravte formát zobrazení času na autokameře podle svých preferencí:

24 hodin: Tento formát zobrazuje čas od 00:00 do 23:59, běžně používaný ve vojenském čase a celosvětově v různých regionech.

12 hodin: Tato možnost zobrazuje čas s ukazateli AM a PM, cyklicky od 12:00 do 23:59.

Screen Saver Settings - Nastavení spořiče obrazovky

Live Video Always On : Na obrazovce se vždy zobrazuje záznam/obraz.

Spořič obrazovky zapnutý po 1 min: Bude se zobrazovat pouze čas/živá rychlost, pokud nebude provedena žádná operace po dobu 1 min.

Spořič obrazovky vypnutý po 1 min: Obrazovka bude černá, pokud nebude po dobu 1 min provedena žádná operace, ale stále se bude nahrávat.

Beep Sound - Pípnutí – zapnuto (výchozí)/vypnuto

Zapnutí/vypnutí nebo nastavení tónu kláves.

Speaker Volume - Hlasitost reproduktoru - Nízká / Střední / Vysoká

Jedná se o nástroj, který vám pomáhá ovládat hlasitost přehrávaného zvuku.

Přímo upravuje hlasitost zvuku, který video právě vysílá.

Boot Up Tone - Boot Up Tone – Zapnuto (výchozí)/Vypnuto

Slouží k ovládnutí potvrzení zvuku při zapnutí autokamery.

Zapnuto: Zařízení při spuštění vydá tón, který zvukově signalizuje, že je kamera v provozu.

Vypnuto: Vypne zvuk spuštění pro tiché spuštění.

Voice Guidance – Hlasová upozornění – zapnuto (výchozí)/vypnuto

Přizpůsobte si interaktivní zážitek z autokamery pomocí funkce hlasového navádění:

Zapnuto: Pokud je toto nastavení povoleno, bude vaše autokamera poskytovat mluvená upozornění a aktualizace stavu.

Vypnuto: Vypnutím této možnosti deaktivujete hlasová upozornění pro klidnější jízdu.

Language - Jazyk - angličtina (výchozí), a další

Umožňuje zvolit požadovaný jazyk pro systém palubní kamery.

Frequency - Frekvence - 50 Hz/ 60 Hz (výchozí)

Postupujte podle těchto doporučení:

50 Hz - ve Velké Británii, Africe, Austrálii, většině Asie a Rusku.

60 Hz - Severní Amerika a několik dalších zemí (Japonsko používá obě pásma).

License Plate - Poznávací značka - poznávací značka automobilu

Umožňuje zadat vaši SPZ, stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte písmeno/číslo, poté stiskněte tlačítko [M] pro potvrzení, nakonec stiskněte tlačítko [OK] pro uložení.

GPS Info - Informace o GPS

Kontrola čísla satelitu/ rychlosti/ směru/ času/ Zeměpisná délka/ Zeměpisná šířka.

GPS Format - Formát GPS - desetinné stupně / Stupně, minuty, sekundy (výchozí)

Údaje GPS vaší autokamery lze zobrazit ve dvou různých formátech, aby odpovídaly vašim preferovaným potřebám geografických dat.

GPS Time Zone Setting - Nastavení časového pásma GPS - UTC/GMT+1 až UTC/GMT+12 a UTC/ GMT-1 až UTC/GMT-12, výchozí GMT-7

Nastavení časového pásma GPS zajišťuje, že časové značky na vašich nahrávkách odrážejí váš místní čas:

Dostupná nastavení: Rozsah od UTC/GMT+1 do UTC/GMT+12 pro oblasti před a od UTC/GMT-1 do UTC/GMT-12 pro oblasti za koordinovaným světovým časem (UTC).

Výchozí nastavení: GMT-7

Nastavení místního časového pásma:

Zvolte možnost „Time Zone“ v nastavení GPS nebo času autokamery.

Zvolte správný posun časového pásma podle své zeměpisné polohy. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Upozornění: Před nastavením funkcí data a času nastavte místní časové pásmo. Časové pásmo se nebude automaticky aktualizovat s ohledem na změny letního času. Musíte jej nastavit ručně, když začne nebo skončí letní čas. Přesným nastavením časového pásma zajistíte, že časová a datová razítka autokamery budou odpovídajícím způsobem odpovídat vašemu místnímu času, což je důležité zejména pro přesné vedení záznamů.

Storage Space - Úložný prostor - Celkový/ Volný/ Událost/ Normální / Fotografie

Chcete-li zkontrolovat využití paměťové karty, pravidelně ji naformátujte, abyste se ujistili, že je na ní dostatek volného místa.

Delay Shut Down - Zpoždění vypnutí - Vypnuto/ 5 sekund (výchozí) / 10 sekund/ 20 sekund

Určete, jak dlouho zůstane autokamera zapnutá po odpojení napájení.

Důležité upozornění:

1. Prodloužení prodlevy vypnutí spotřebuje více vnitřní baterie kamery, což může snížit její celkovou životnost.
2. Pro optimální použití, zejména pokud využíváte funkce, jako je parkovací režim s automatickou spouští 24 h, doporučujeme nainstalovat sadu pevných vodičů AZDOME JYX05 se třemi vodiči. Ta zajistí efektivní provoz kamery, aniž by závisela pouze na interní baterii.

Format - Formátování - Zrušit/formátovat

Umožňuje formátovat vloženou paměťovou kartu, všechna data budou vymazána. Paměťovou kartu v autokameře naformátujte před jejím prvním použitím v autokameře.


Default Setting - Výchozí nastavení - Zrušit/ OK

Umožňuje obnovit všechna nastavení na výchozí nastavení z výroby.

Firmware Version - Verze firmwaru

Kontrola aktuálního firmwaru v autokameře. Tuto potřebnou informaci budete potřebovat, abyste mohli zkontrolovat, zda je k dispozici novější verze firmwaru pro aktualizaci. Nejnovější verzi firmwaru naleznete na adrese www.azdomevip.com.

Režim fotografie

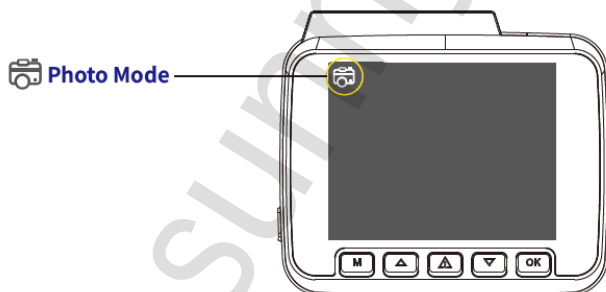


Capture Mode	Režim záznamu	Single/2s Timer/5s Timer /10s Timer, výchozí Single (Single = jednoduchý)
Resolution	Rozlišení	VGA(640×480) 1.3M 1280×96 2M HD (1920×1080) 3M 2048×1536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10M 3648×2736 12M 4032×3024
3f/sec Burst Mode	3f/sec Režim sériového snímání	Zapnuto/vypnuto (výchozí)

Image Quality	Kvalita obrazu	Dobrá/Normální/Běžná
Image Sharpness	Ostrost obrazu	Silné / normální / měkké
White Balance	Vyvážení bílé	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent (Automatické / denní světlo / mraky / wolframové světlo / zářivka)
Photo Effect	Fotografický efekt	Barevné provedení/černá a bílá/sepie
ISO	ISO	Auto/100/200/400
Exposure	Expozice	„+2.0“ „„+1.7“ „„+1.3“ „„+1.0“ „„+0.7“ „„+0.3“ „0.0“ „„-0.3“ „„-0.7“ „„-1.0“ „„-1.3“ „„-1.7“ „„-2.0“ Celkem 13 úrovní (Výchozí hodnota 0.0)
Stabilization	Stabilizace	Zapnuto/vypnuto (výchozí nastavení)
Quick Review	Rychlý přehled	Vypnuto/2s/5s
Date&Time Stamp	Razítko data a času	Vypnuto/Datum/Datum a čas

Režim prohlížení

 **Playback Mode**

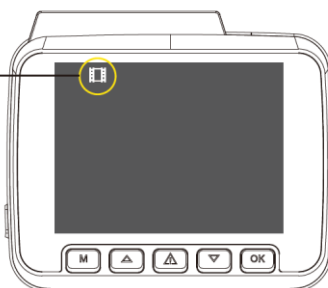

Delete	Odstranit	Smazat aktuální (výchozí) / Smazat vše
Protect	Zabezpečit	Zamknout aktuální/ odemknout aktuální/ zamknout vše/ odemknout vše
Slide Show	Prezentace	2 sekundy/5 sekund/8 sekund

Přehrávání pořízených videí na telefonu

Ochrana soukromí pomocí registrace účtu AZDOME APP

Při registraci účtu v AZDOME APP bereme vaše soukromí vážně a uplatňujeme řadu ochranných opatření, abychom zabránili úniku vašich osobních údajů:

Šifrování: Všechny údaje, včetně vašich registračních údajů a e-mailové adresy, jsou při přenosu šifrovány, aby byly chráněny před odposlechem třetími stranami.

Dodržování zásad ochrany osobních údajů: Naše aplikace dodržuje přísné zásady ochrany osobních údajů, které jsou v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. V těchto zásadách jsou popsána opatření, která přijímáme k zabezpečení vašich údajů, a podmínky, za kterých mohou být použity.

Omezené shromažďování údajů: Shromažďujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření vašeho účtu a poskytování služby. Obvykle se jedná o vaši e-mailovou adresu a heslo.

Postupy pro bezpečné zadávání hesel: Doporučujeme vám, abyste si pro svůj účet vytvořili silné, jedinečné heslo, které zvýší úroveň zabezpečení.

Pravidelné audity: Provádíme pravidelné bezpečnostní audity aplikace AZDOME, abychom identifikovali a opravili případné zranitelnosti a pomohli tak udržet vaše data v bezpečí.

Kontrola nad vašimi daty: Máte kontrolu nad svými osobními údaji a můžete je aktualizovat, spravovat nebo mazat podle nastavení a funkcí naší aplikace.

Žádné zbytečné sdílení: Vaše osobní údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu sdíleny s žádnou třetí stranou, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

Oznámení o narušení bezpečnosti: V nepravděpodobném případě porušení ochrany osobních údajů vás budeme neprodleně informovat a podnikneme okamžité kroky ke zmírnění případného dopadu na vaše soukromí.

Abyste si zajistili své trvalé soukromí, nezapomeňte si zkontrolovat nastavení ochrany osobních údajů v aplikaci AZDOME a upravte je podle svých preferencí. Pokud máte jakékoli obavy ohledně soukromí a zabezpečení svých údajů, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu a požádat o pomoc.


Sledování videa v reálném čase pomocí chytrého telefonu




1. Vyhledejte aplikaci AZDOME v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte si ji do svého chytrého telefonu.



2. Stisknutím tlačítka  zapnete WiFi autokamery. (VŽDY se připojte k napájení.)

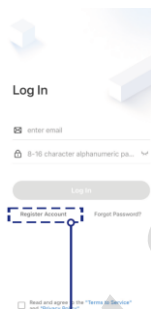


3. Po instalaci aplikace AZDOME si na registrační obrazovce zaregistrujte účet pomocí své e-mailové adresy a přihlaste se do aplikace.

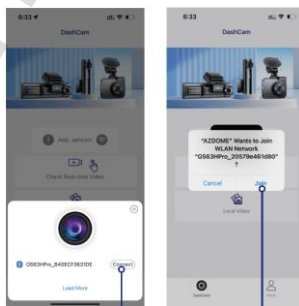

4. Automatické připojení pomocí Bluetooth:

- 1) Pokud je na vašem chytrém telefonu aktivní Bluetooth, aplikace AZDOME automaticky detekuje bezdrátovou síť GS63H Pro.
- 2) Zobrazí se výzva k připojení k síti. Klepněte na možnost „Join“ (Připojit se).
- 3) Počkejte přibližně 10 s a mělo by být navázáno připojení k síti WiFi autokamery.

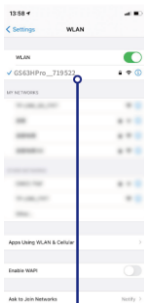

Kroky pro ruční připojení k síti Wi-Fi:

1. Otevřete „Nastavení“ telefonu.
2. Klepněte na položku „WiFi“.
3. Vyberte 'GS63H Pro_*****' (jedinečné ID).
4. Zadejte HESLO: 12345678.



6. Připojením chytrého telefonu k autokameře přes Wi-Fi Direct si nyní můžete v reálném čase prohlédnout právě nahrávané video.



5. Po úspěšném připojení se zobrazí model palubní kamery GS63H Pro. Stisknutím tlačítka „Check Real-time Video“ se zobrazí rozhraní pro živý náhled videa.



7. Nejprve zastavte nahrávání a poté stiskněte tlačítko „Device Album“, abyste získali soubory Photo, Video, Emergency.

Stahování video souborů do smartphonu



1. Nejprve zastavte nahrávání a poté znovu otevřete „Device Album“, abyste získali fotografie, videa a nouzové soubory.

Přejděte na rozhraní náhledu palubní kamery. Nejprve zastavte nahrávání a poté stiskněte 'Album zařízení', abyste získali soubory Photo, Video, Emergency.



2. Vyberte video soubory, které chcete stáhnout do smartphonu.



3. Stisknutím ikony stáhnete video soubory. Stažení jednoho videosouboru však bude chvíli trvat.



4. Tyto stažené video soubory pak najdete v nabídce původního rozhraní aplikace s názvem „Local Video“.

Poznámka:

1. Funkce WiFi Direct umožňuje přímé připojení smartphonu k autokameře prostřednictvím WiFi v dosahu 3 m.
2. Po připojení k aplikaci AZDOME se automaticky aktualizuje datum/čas.

3. Kamera AZDOME je k dispozici pro zařízení se systémem Android 5.0 a vyšším nebo iOS 9.0 a vyšším.

Co je funkce WiFi?

Funkce WiFi byla navržena tak, abyste mohli autokameru bezdrátově spárovat se svým chytrým telefonem a mít okamžitý přístup k záznamu z autokamery. Zde můžete snadno prohlížet, stahovat a sdílet svá videa s přáteli a rodinou. Stejně jako byste připojili reproduktor Bluetooth k chytrému telefonu pro bezdrátové přehrávání hudby, tak i autokamery do auta používají signál WiFi (místo Bluetooth) pro spárování chytrého telefonu s AZDOME GS63H Pro.

Mohu sledovat videa v okolí svého vozu na dálku?

NE. Autokamera AZDOME NENÍ vyrobena tak, aby vysílala záběry přes cloud nebo internet. NEJEDNÁ se o cloudovou ani IP kameru a NENÍ k tomu určena. Na APP autokamery AZDOME můžete sledovat živé video a záběry, pokud se budete nacházet v dosahu 3 m od autokamery.

Jaký je dosah WiFi?

Dosah signálu WiFi je přibližně 3 m (10 stop), pokud nejsou přítomny žádné překážky. UPOZORŇUJEME, že stejně jako domácí síť WiFi nemáte signál WiFi mimo svůj domov, stejně tak je dosah WiFi 3 m od tohoto malého zařízení.

Pro telefony se systémem Android

Při instalaci aplikace AZDOME se zobrazí dvě výzvy: vyberte možnost „Při používání aplikace“, aby AZDOME získala přístup k poloze tohoto zařízení, a vyberte možnost „Povolit“, aby AZDOME získala přístup k fotografiím a médiím ve vašem zařízení.

Poprvé budete muset provést jeden krok navíc. Jakmile se připojíte k síti WiFi zařízení GS63H Pro, zobrazí se hlášení „No Internet“. Což je v pořádku. Počkejte asi 10-15 s, dokud se nezobrazí vyskakovací okno nebo oznámení. Stačí klepnout na vyskakovací oznámení, zatrhnete možnost „Don't ask again for this network.“, které se zobrazí za několik sekund. A pak musíte vybrat, že chcete zůstat připojeni, i když není k dispozici žádný internet (klikněte na „Switch connected“). Jakmile zvolíte tuto možnost OK, můžete začít.


Instalace softwaru pro přehrávání GPS dat (pouze MAC/PC)

1. Přejděte na naše oficiální webové stránky www.azdome.com/pages/support a stáhněte si AZDOME Player (pro Windows nebo macOS).
2. Nainstalujte AZDOME Player do svého počítače. (Poznámka: Prosím, zavřete nebo ignorujte výzvu antivirového softwaru, potvrzujeme, že to nebude mít žádný bezpečnostní dopad na váš počítač).
3. Vyjměte paměťovou kartu z autokamery a vložte ji do počítače.
4. Existují dva způsoby přehrávání videa.

A) Kliknutím na ikonu File-Open (Otevřít soubor) vyberte složku, kterou chcete přehrát, a kliknutím na ni spusťte přehrávání. (Všimněte si, že můžete vybrat POUZE jednu složku pro přehrávání a nezobrazí se žádné video soubory).




B) Vyberte z „Můj počítač“ a najděte disk paměťové karty, vyberte soubor videa, který chcete přehrát, soubor můžete přetáhnout přímo do přehrávače. Na přehrávači můžete získat informace o GPS.

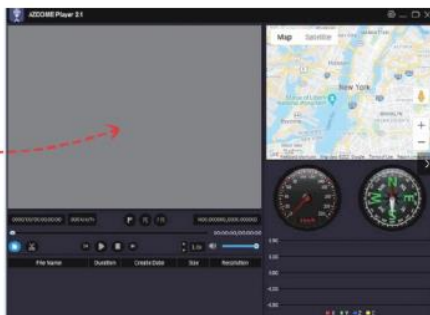

Aktualizace firmwaru

1. Zformátujte kartu Micro-SD: Přístupem k systémovým nastavením kamery naformátujte kartu Micro-SD. Předtím se ujistěte, že jste si záložovali všechny potřebné záznamy, protože formátování vymaže všechna data na kartě.

2. Připravte kartu Micro-SD: Po formátování vyjměte kartu z autokamery, vložte ji do čtečky karet microSD a poté ji připojte k počítači.

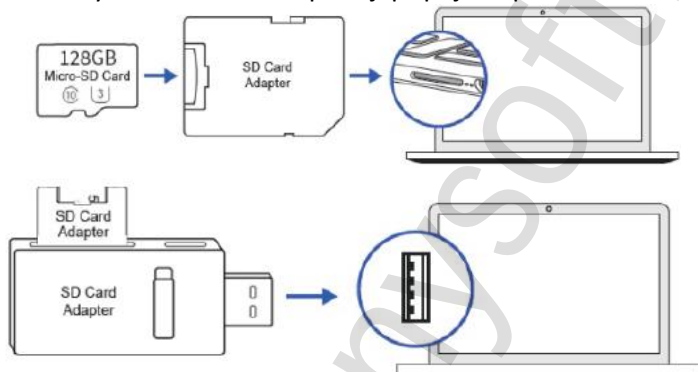

3. Stáhněte si firmware:

- Přejděte na stránku podpory AZDOME na adrese:

<https://www.azdomevip.com/pages/support>.

- Vyhledejte a stáhněte „GS63H Pro Firmware“.

4. Zkopírujte firmware na kartu Micro-SD:

- Pokud je váš notebook vybaven slotem pro kartu Micro-SD nebo máte adaptér Micro-SD, vložte kartu a zkopírujte stažený soubor firmwaru. Soubor by se měl jmenovat „FW96560A.bin“.

- Důležité: Na kartě Micro-SD nevytvářejte žádné nové složky. Soubor umístěte přímo na kartu a neměňte jeho název.

5. Vložte kartu MicroSD do palubní kamery:

- Vložte kartu Micro-SD se souborem firmwaru do palubní kamery, když je kamera vypnutá, ale připojená k napájení.

6. Spustíte aktualizaci firmwaru:

- Zapněte autokameru jedním stisknutím tlačítka POWER. Zahájí se aktualizace a na displeji autokamery se nezobrazí žádná aktivita - přibližně 30-40 s zůstane prázdný.

Důležitá připomínka:

- Během procesu aktualizace neodpojujte napájení. Mohlo by to způsobit nenapravitelné poškození autokamery. Po dokončení aktualizace by se měla autokamera automaticky restartovat. Pokud se tak nestane, restartujte zařízení ručně, abyste dokončili proces instalace. Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo budete potřebovat další pomoc, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti AZDOME.

Přehrávání pořízených videí

1. Vyjměte a vložte kartu Micro SD:

- Vyndejte a vyjměte kartu Micro SD z autokamery.
- Pokud má váš notebook vestavěný slot pro kartu Micro SD, vložte kartu přímo do tohoto slotu.
- Pokud váš notebook slot nemá, použijte čtečku karet Micro SD. Připojte čtečku k portu USB notebooku a poté do ní vložte kartu Micro SD.


2. Přístup ke kartě Micro SD:

- V notebooku otevřete „Tento počítač“ nebo „Můj počítač“.
- Vyhledejte novou jednotku, která může být označena jako „Vyměnitelný disk (D:)“, „Vyměnitelný disk (E:)“ nebo jiným písmenem v závislosti na konfiguraci vašeho systému.
- Poklepnutím na novou jednotku ji otevřete a procházejte její obsah.

3. Zobrazení souborů na kartě Micro SD:

- Uvnitř jednotky obvykle najdete tři složky: Nomal, Event a Photo.
- Nomal: Obsahuje soubory videozáznamu smyčky, které lze přepsat, když je karta plná.
- Event: Obsahuje videosoubory, které byly uzamčeny a nebudou smazány funkcí nahrávání ve smyčce, obvykle se jedná o nahrávky vyvolané událostmi, jako jsou nárazy nebo náhlé brzdění.
- Photo: Obsahuje fotografie pořízené autokamerou.

- Chcete-li zobrazit video nebo fotografii, dvakrát klikněte na soubor. Otevře se ve výchozím přehrávači médií nebo prohlížeči obrázků.

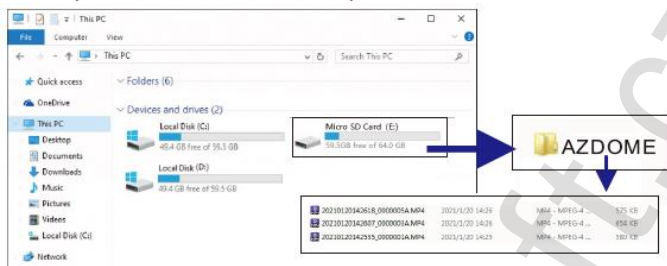

Poznámka:

Ujistěte se, že máte potřebné kodeky videa nebo přehrávač médií pro přehrávání souborů videa z autokamery, protože mohou být ve formátu, který vyžaduje specifický software pro zobrazení.

Otázky a odpovědi

Otázka: Kamera nejde zapnout.

1. Vyzkoušejte různé zdroje napájení:

- Použijte jiný kabel USB a jinou nabíječku USB smartphonu.
- Zapojte ji do 110V zásuvky u vás doma.

2. Zkontrolujte odezvu kamery:

- Po zapojení do sítě by se měla kamera automaticky zapnout. Pokud se tak nestane, stiskněte jednou tlačítko napájení a zkontrolujte, zda se tím zapne.
- Pokud stále nereaguje, zkuste z fotoaparátu vyjmout paměťovou kartu.

3. Použijte funkci Reset:

- Když je kamera stále připojena k síti, stiskněte jednou hrotem pera nebo sponkou tlačítko RESET (umístěné v horní části).
- Kamera by se nyní měla zapnout. Pokud se tak nestane, obraťte se na podporu s pokynem „please CONTACT US“.

Otázka: Kamera zobrazuje „Memory Error“ nebo „Please Insert Micro SD“.

1. Zkontrolujte specifikace karty Micro SD:

- Ujistěte se, že karta Micro SD je minimálně třídy 10, U3.

2. Znovu nainstalujte kartu Micro SD:

- Vypněte fotoaparát a opatrně vyjměte kartu Micro SD.

- Zkontrolujte, zda karta není fyzicky poškozená nebo znečištěná.
- Znovu pevně vložte kartu do slotu a ujistěte se, že je správně usazena.

3. Zformátujte kartu Micro SD:

- Pokud karta není rozpoznána, naformátujte ji pokud možno v kameře nebo použijte počítač.
- Před formátováním nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data, protože tím dojde k vymazání veškerého obsahu na kartě.

4. Kontrola firmwaru:

- Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nainstalován nejnovější firmware, protože to může někdy vyřešit problémy s kompatibilitou paměťových karet.

Poznámka: Pokud tyto kroky problém nevyřeší, může se jednat o problém se samotnou kartou Micro SD nebo s kartou v kameře nebo čtečka karet může být nefunkční. V takových případech vyzkoušejte jinou

Micro SD kartu nebo se obraťte na zákaznickou podporu a vyžádejte si další informace o pomoci.

Otázka: Video je rozmazané?

- Vyčistěte objektiv: Zkontrolujte, zda jsou objektiv a čelní sklo kamery čisté, bez nečistot a mastnoty.
- Zkontrolujte, zda není objektiv poškozený: Pokud se zdá, že je objektiv rozostřený a čištění nepomáhá, může se jednat o výrobní vadu. Obraťte se na podporu a zašlete snímek obrazovky nebo ukázkové video, aby vám pomohli.

Otázka: Kamera se zahřívá.

- Normální provoz: Očekává se, že fotoaparát bude na dotek horký. Rozsah provozních teplot je -20 °C až +70 °C. Pokud je kamera nadměrně horká, přestaňte ji používat a kontaktujte podporu.

Otázka: Přístrojová kamera se zapíná/vypíná automaticky.

- Resetujte a aktualizujte firmware: Provedte reset autokamery a aktualizujte firmware. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznickou podporu a požádejte o další pokyny.

Otázka: Vždy se mění datum/čas.

- Nastavte časové pásmo: Přejděte do systémových nastavení kamery a nastavte správné časové pásmo. Datum a čas by se měly automaticky aktualizovat po získání signálu GPS.

Otázka: Chybí nejstarší video soubory.

- Funkce nahrávání ve smyčce: Vaše kamera AZDOME Dash Cam je vybavena funkcí nahrávání ve smyčce. Při nastavení 1, 2 nebo 3minutových intervalů kamera automaticky přepíše nejstarší soubory novými, jakmile paměťová karta dosáhne plné kapacity. Tím je zajištěno nepřetržité nahrávání bez nutnosti ručního zásahu.

Otázka: Přehrávání videa na počítači se zpožďuje.

- Soubory s vysokým datovým tokem: Pokud se přehrávání zpožďuje, může mít váš počítač potíže s videem s vysokým datovým tokem. Chcete-li to napravit, nahrávejte v nižším rozlišení, abyste snížili velikost souboru a datový tok pro plynulejší přehrávání.

Otázka: Kamera zamrzne nebo nereaguje na žádná tlačítka, co mám dělat?


Jednou stiskněte tlačítko RESET pomocí kancelářské sponky, čímž kameru kdykoli restartujete. Tím se NERESETUJÍ žádná nastavení, která jste předtím zvolili. Tato možnost pouze resetuje hardware fotoaparátu.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

✉ service@azdome.hk

Response in just 12 hours



Scan this QR code using the WhatsApp camera to add me on WhatsApp

Product	Car Dashcam
Manufacturer	Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd
Address	1 Longcheng Street, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Product Warranty	One-Year Limited Warranty
Customer Support	service@azdome.hk

www.azdomevip.com




FCC ID: 2ASWVGS63H

V20231218

GS63H Pro

User Manual

GS63H Pro

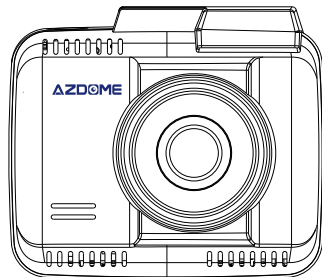

AZDOME

www.azdomevip.com

Enjoy Your Smart Driving

» KUNDENDIENST

» Defekter oder beschädigter Artikel?
Ungenau Beschreibung?
Fehlen Teile oder Zubehör?
Leistung oder Qualität nicht ausreichend?
Falscher Artikel wurde verschickt?

» **service@azdome.hk**
Antwort in nur 12 Stunden

Vielen Dank, dass Sie sich für diese AZDOME-Dashcam entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Bedienung Ihrer Dashcam. Bevor Sie Ihre Dashcam verwenden, empfehlen wir Ihnen, dies zu tun. Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, um eine korrekte Verwendung sicherzustellen. Um die Leistung des Produkts zu verbessern, ist der Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung geändert worden.



Notiz:


1. Im Lieferumfang der AZDOME-Dashcam ist eine 64-GB-microSD-Karte enthalten, wenn Sie das Produkt kaufen. Formatieren Sie unbedingt Ihre microSD-Karte bei der ersten Verwendung mit Ihrer Dashcam.
2. Bitte schließen Sie das Gerät bei der Verwendung IMMER an die Stromversorgung an.
3. Die Dashcam verfügt über eine automatische Start-/Stopp-Technologie. Es schaltet sich automatisch ein und zeichnet automatisch auf, sobald es eingeschaltet ist und verfügbar ist. Es schaltet sich ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird, die meisten Fahrzeuge. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, führt die Dashcam eine Aktion durch automatischen Abschaltvorgang.

» PRODUKTSPEZIFIKATION

Modell	GS63H Pro
LCD-Größe	2,4-Zoll-IPS-Bildschirm
Öffnung	F=1,8
Sprache	Englisch / Japan / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
Sensor	SONY IMX335
Video Auflösung	4K 3840*2160 25FPS + 1080P 25FPS 2K 2560*1440 30FPS + 1080P 30FPS 1K 1920*1080 60FPS + 1080P 30FPS 1K 1920*1080 30FPS + 1080P 30FPS
GPS	Eingebaut
Speicherkarte	Maximale Unterstützung: 512 GB (nur U3-Geschwindigkeit). eine 64GB microSD-Karte in der Dashcam)
Videokodierung	Mp4. Standard H.264; 4K+1080P verwendet H.265
MIC	Unterstützung
Lautsprecher	Unterstützung
USB-Anschluss	1. Dateiübertragung (Es muss ein USB-Kabel angeschlossen werden, das Daten unterstützt Übertragungsfunktion, NICHT ENTHALTEN) 2. Stromversorgung
Stromschnittstelle	5V/2,5A
Arbeiten Temperatur	-20°C bis 70°C

●● PACKLISTE

Aktivieren Sie vor der Installation das Kontrollkästchen für jedes der folgenden Elemente die Dashcam.



Vordere Dashcam



Rückfahrkamera (6M/20ft) × 1




Saughalterung × 1



Klebehalterung × 1



Autoladegerät × 1



Typ-C-USB-Aufladung
Kabel (3,5 m/12 Fuß) × 1



Elektrostatisch
Aufkleber × 1



Kabelklemmen × 5
Hebelwerkzeug × 1



64 GB
Speicherkarte × 1




benutzerhand
buch × 1




Notiz:

• Um die Leistung des Produkts zu verbessern, ist der Inhalt von Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

●● PRODUKTDIAGRAMM

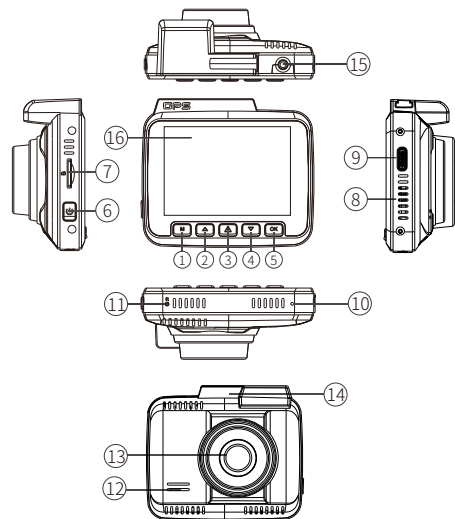

- ① Menü/Modus ② Hoch ③ Schloss/WLAN ④ Runter
- ⑤ OK/Bestätigen ⑥ Leistung ⑦ TF-Karten-Slot ⑧ Belüftungsloch
- ⑨ Aufladestation ⑩ MIC ⑪ Zurücksetzen ⑫ Lautsprecher
- ⑬ Linse ⑭ Montieren ⑮ Rückfahrkamera Anschluss (AV/IN) ⑯ IPS-Bildschirm

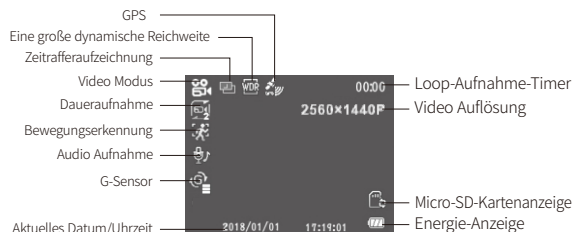

» TASTEN UND FUNKTIONEN

Schlüssel	Funktion	Anweisung
Micro-SD Kartenschlitz	Aufzeichnung	Die goldene Seite der TF-Karte zeigt zum Objektiv Seite dann einsetzen.
	Anmachen / Abschalten / Foto machen	1. Einschalten: Drücken Sie zum Einschalten kurz die Ein-/Aus-Taste Die Anzeige leuchtet auf. 2. Ausschalten: Drücken Sie zum Ausschalten lange auf Power Anzeige aus. 3. Foto aufnehmen: Wenn die Dashcam eingeschaltet ist Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Taste einmal, um sie aufzunehmen ein Foto.
R	Zurücksetzen	Wenn das Gerät abstürzt, drücken Sie hier kurz, um es zu starten neu starten.

	Lange drücken: Foto/Wiedergabe/ Aufnahmemodus Kurz drücken: System Einstellung	1. Drücken Sie nach dem Einschalten die OK-Taste Gehen Sie in den Videomodus; Drücken Sie lange auf die „M“-Taste, um zwischen Foto/Wiedergabe-/Aufnahmemodus. 2.Auf Foto/Wiedergabe/Aufnahme Modus, zum Umschalten kurz drücken entsprechende Einstellung und System Einstellung
	HOCH	1.Zur Systemeinstellung: oben. 2. Drücken Sie im Aufnahmemodus lange: Mikrofon schaltet sich ein/aus. 3. Im Fotomodus: letztes Bild
	-Notfallschloss Video -WiFi ein/aus	1. Drücken Sie im Aufnahmemodus kurz, um die Sperre zu aktivieren Video 2. Lange drücken, um WLAN einzuschalten
	Runter	1.Zur Systemeinstellung: oben 2. Im Aufnahmemodus kurz drücken: Schalten Sie den Bildschirm aus. 3. Im Fotomodus: nächstes Bild

OK	-Start stop Aufzeichnung -Foto machen -Wiedergabe -Einstellung bestätigen	1. Im Aufnahmemodus: kurz drücken, um Aufnahme starten/stoppen 2. Im Fotomodus: Zum Aufnehmen kurz drücken Fotos 3. Im Wiedergabemodus: kurz drücken, um Wiedergabe/Pause des Videos 4. In den Systemeinstellungen: Einstellung bestätigen
USB-C Hafen	-Aufladen -USB Speicher	1. Mit dem USB-C-Ladekabel können Sie Verwenden Sie es zum Aufladen 2. Mit USB-C-Datenkabeln (nicht im Lieferumfang enthalten), mit dem Sie es verbinden können Computer, um Ihr Video zu überprüfen.
AV IN	Rückfahrkamera Hafen	Wird zum Anschließen der Rückfahrkamera verwendet Das Mainboard des Geräts ermöglicht es Videodatenübertragung zur Kamera.

EINLEGEN/ENTFERNEN EINER MICRO-SD-KARTE

INSTALLIEREN

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Richten Sie dann das GOLD aus KONTAKTE zeigen zur Vorderseite der Kamera (Objektivseite).Schieben Sie dann die Speicherkarte zur Hälfte hinein. Benutzen Sie dann Ihren Finger Drücken Sie die Karte mit einem Nagel oder einer Büroklammer ganz nach innen, bis sie einrastet klickt und rastet ein.

ZU ENTFERNEN

Um die MicroSD-Karte zu entfernen, drücken Sie die Kante vorsichtig nach innen, bis sie einrastet Wenn es klickt und dann herauspringt, ziehen Sie es einfach aus dem Steckplatz.



SPEICHERKARTE FORMATIEREN

- ① Bitte drücken Sie einmal die M-Taste, um die Videoeinstellungen aufzurufen.
- ② Drücken Sie die M-Taste erneut, um zu den Systemeinstellungen zu wechseln.
- ③ Dann drücken Sie die AB-Taste, um nach unten zu scrollen, bis Sie Folgendes sehen: "Speicherkarte formatieren,," und drücken Sie dann die AB-Taste, um hervorzuheben die BESTÄTIGEN.

» INSTALLATION

Die Kamera verfügt über die Standardeinstellungen, die Ihnen dies ermöglichen Sie können Ihre Kamera direkt nach dem Auspacken verwenden, ohne Änderungen vornehmen zu müssen irgendwelche Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Micro-SD-Karte vorher formatieren Zeitnutzung.

Installieren der Frontkamera

- ① Stellen Sie den Motor an einem sicheren Ort und bei ausreichender Beleuchtung ab und dann den Schlüssel abziehen.
- ② Es wird empfohlen, die Dashcam in der Nähe der Rückansicht zu installieren Spiegel der Fahrergegenseite. Entfernen Sie alle Fremdkörper und Feuchtigkeit von der Stelle, an der das Produkt installiert werden soll.




- ③ Achten Sie darauf, Ihre Windschutzscheibe von Staubpartikeln zu reinigen und ein verdunstetes Fett von der Armaturenbrettoberfläche. Anfügen die Dashcam mit der Saugnapfhalterung. Stellen Sie das Kameraobjektiv auf ein beim Einbau nach vorne zur Mitte zeigen.
- ④ So verriegeln Sie die Saughalterung: Drücken und halten Sie sie fest in Richtung Windschutzscheibe, um eventuelle Luft zwischen der Saughalterung und dem zu entfernen Windschutzscheibe. Während Sie in Richtung Windschutzscheibe drücken und halten, Drehen Sie den VERRIEGELUNGSKNOPF im UHRZEIGERSINN, um ihn zu verriegeln.



- ⑤ Passen Sie den Objektivwinkel der Kamera an, indem Sie die Schraube lösen Passen Sie den Blickwinkel der Kamera an und ziehen Sie ihn dann fest, um ihn zu fixieren Winkel.
- ⑥ Verwenden Sie das Netzkabel, um den USB-Anschluss des Produkts anzuschließen an den Zigarettenanzünder des Autos anschließen.

HINWEIS:

Verwenden Sie NUR das Original-USB-Autoladegerät, andernfalls Aufgrund dessen kann es vorkommen, dass die Kamera häufig neu startet oder das LCD flackert ungenügende Energie.

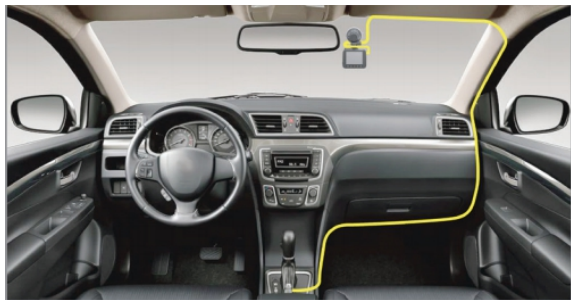

⑦ Verwenden Sie den Kabelclip, um das Netzkabel zu organisieren und zu verstecken. Es beeinträchtigt nicht die Sicht des Fahrers.

Installieren der Rückfahrkamera


- ① Bevor Sie die Rückfahrkamera in der Heckscheibe anbringen, Reinigen Sie die Windschutzscheibe gründlich mit Wasser oder Alkohol und Mit einem trockenen Tuch abwischen.
- ② Bringen Sie die statische Folie auf der Windschutzscheibe an.
- ③ Befestigen Sie die Rückfahrkamera sicher an der Heckscheibe. Klicken Sie oben auf den statischen Film und passen Sie den Blickwinkel an.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Sichtfeld (Objektiv) der Kamera entfernt ist vom statischen Film, sonst sieht Ihr Video unscharf aus.



- ④ Führen Sie das Stromkabel vorsichtig um die Windschutzscheibe herum und stecken Sie es unter die Verkleidung.
- ⑤ Stecken Sie den Stecker des Kabels der Rückkamera in die Dashcam AV-Steckplatz.
- ⑥ Starten Sie den Motor und prüfen Sie, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie die Rückkamera nur anschließen, wenn die Hauptkamera (vorne) ist ausgeschaltet; andernfalls kann es sein die Rückfahrkamera beschädigen.

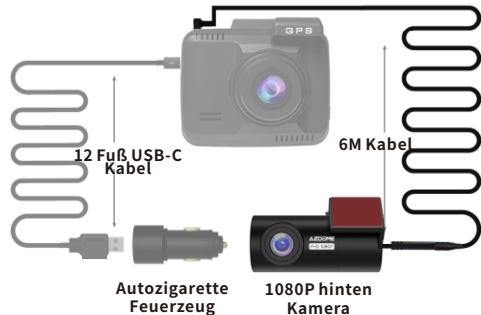


» MODUS-EINSTELLUNG (VIDEO/FOTO/WIEDERGABE).

Die AZDOME Dashcam verfügt über DREI verschiedene

Kameramodi:



So wechseln Sie den Modus: Drücken Sie **OK** Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie dann und halten **M** für 2 Sekunden.

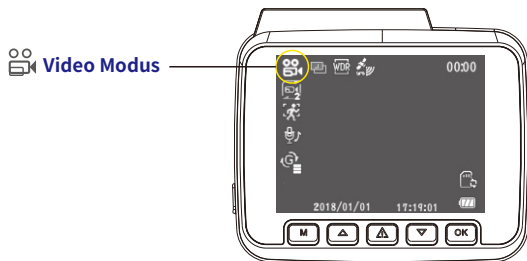

Auflösung

Erlauben Sie die Auswahl der gewünschten Videoauflösung und fps (Bilder pro Sekunde). Videos mit höherer Auflösung und FPS sorgen für eine flüssigere Wiedergabe Videos, nehmen aber auch mehr Speicherplatz in Anspruch. Die Videoauflösung ist NUR für die Aufnahme mit der VORDEREN Kamera vorgesehen.

Vordere Nocke + hintere Nocke:

4K 3840*2160 25FPS + 1080P 25FPS

2K 2560*1440 30FPS+1080P 30FPS (Standard)

1K 1920*1080 60FPS + 1080P 30FPS

1K 1920*1080 30FPS + 1080P 30FPS

Loop-Aufnahme – Aus/ 1 Minute (Standard)/ 2 Minuten/ 3 Minuten

Ein: Wählen Sie hier die Länge (1/2/3 Min.) jedes Videoclips aus Daueraufnahme. Mit dieser Funktion kann die Dashcam kontinuierlich aufzeichnen. Bitte beachten Sie: Die Dashcam bleibt erhalten Die ältesten Dateien werden automatisch gelöscht, wenn die Speicherkarte eintrifft voll, so dass die Aufnahme immer wieder fortgesetzt werden kann. Aus: Diese Dashcam nimmt Videos in bis zu 5 Segmenten auf Minuten lang. Sobald die Speicherkarte voll ist, stoppt der Vorgang Video aufnehmen.

WWDR – Ein (Standard)/Aus

Wide Dynamic Range (WDR) verarbeitet Bilder, um klare Bilder zu gewährleisten Aufnahmen bei hellem und dunklem Licht. Dies ermöglicht der Dashcam Kombinieren Sie mehrere Bilder mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen, um Erstellen Sie ein hervorragendes Bild.

Belichtung – -2,0/-1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/ 0,0 Automatisch (Standard)/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Zum Anpassen der Videobelichtungseinstellung entweder heller oder dunkler Video nach Ihren Wünschen.

Zeitrafferaufzeichnung – Aus (Standard)

Ein: Die Dashcam kann eine längere Betriebsdauer aushalten Reduzierung der Videodateigröße. Videodateien werden mit hoher Geschwindigkeit abgespielt bei der Wiedergabe.

1-Bild/Sekunde: 1-minütiges Zeitraffervideo = 30 Minuten real Zeitabdeckung.

Videodateien werden bei der Wiedergabe mit hoher Geschwindigkeit abgespielt.

Audio aufnehmen – Ein (Standard)/Aus

Ein: Das Video hat Töne.

Aus: Das Video ist stumm.

Stempel – Aus/Ein (Standard)

Ein-/Ausschalten von Datum/Uhrzeit/Geschwindigkeit/GPS-Koordinaten/AZDOE-Logo-Stempel wird auf aufgezeichneten Dateien angezeigt.

Videoaufzeichnung G-Sensor

Aus: Deaktiviert die Aufprallerkennung für die Ereignisaufzeichnung.

1 (Low Impact Detection): Löst die Ereignisaufzeichnung für Low Impact aus Aufprallereignisse.

5 (Mittlere Aufprallerkennung) [Standard]: Löst die Ereignisaufzeichnung aus für Zwischenfälle mit mittlerer Auswirkung. Dies ist die Standardeinstellung Balance zwischen Sensibilität und Praktikabilität. 9 (Erkennung hoher Stöße): Löst die Ereignisaufzeichnung nur bei hohen Stößen aus Aufprallvorfälle, wodurch die Aufnahmewahrscheinlichkeit verringert wird kleinere Bewegungen.

Parkmodus-G-Sensor

Aus: Deaktiviert die Aufprallerkennung im Parkmodus.

1 (Erkennung geringer Aufprallwerte): Aktiviert die Aufzeichnung von Treffern mit geringem Aufprall während geparkt.

5 (Mittlere Aufprallerkennung) [Standard]: Erfasst Ereignisse für Mittlere Stöße im Parkmodus, ideal für die meisten Situationen.

9 (High Impact Detection): Legt den Schwellenwert für die Ereigniserfassung fest zu hohen Auswirkungen und vermeidet unnötige Aufnahmen von trivial Störungen.

Anpassen der Empfindlichkeit:

Sie haben die Flexibilität, die Empfindlichkeit des G-Sensors anzupassen. Das stellt sicher, dass nur bedeutungsvolle Vorfälle erfasst und gespeichert werden. Dabei ignorieren Sie unbedeutende Stöße und Vibrationen. Der Standard Die Einstellung bietet eine Balance, die unter den meisten Bedingungen gut funktioniert. Zu Ereignisaufzeichnung durch Aufprall während der Fahrt vollständig deaktivieren oder geparkt ist, stellen Sie die G-Sensor-Empfindlichkeit auf „Aus“.

Der G-Sensor ist eine wichtige Komponente Ihrer Dashcam erkennt und misst Bewegungen entlang dreier Achsen: vertikal (von oben nach unten), seitlich (von Seite zu Seite) und in Längsrichtung (von vorne nach hinten). Es dient dem Zweck, signifikante Bewegungen bzw. Bewegungen zu erkennen Stöße, beispielsweise durch Kollisionen, veranlassen die Dashcam um die Ereignisaufzeichnung zu starten.

Parkmodus – Ein/Aus (Standard)

Funktionalität: Dieser Modus ist speziell für die Aktivierung konzipiert wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, beispielsweise bei Fahrerflucht Szenario, während das Auto geparkt ist. Wenn eine Kollision Ihren verursacht Fahrzeug zu wackeln, was vom G-Sensor entsprechend erfasst wird Wenn Sie die Einstellungen ändern, schaltet sich die Kamera automatisch ein. Dann wird es Beginnen Sie eine Minute lang mit der Aufnahme über den internen Akku. Das aufgezeichnete Filmmaterial wird sicher gespeichert und geschützt wird durch die Loop-Aufnahmefunktion überschrieben. Nach dem Speichern Wenn das Video nicht angezeigt wird, schaltet sich die Kamera automatisch ab.

Warnung: Sobald Sie Ihr Auto nach dem Vorfall starten, wird die Kamera dies tun Geben Sie eine Audiobenachrichtigung aus: „Parkmodus wurde aktiviert.“ während Sie weg waren.“ Wenn Sie diese Warnung erhalten, bedeutet dies, dass Der Parkmodus wurde ausgelöst, und Sie sollten dies überprüfen

gespeichertes Filmmaterial, um zu verstehen, was passiert ist. Empfehlung: Um die Parkmodusfunktion optimal nutzen zu können, Es wird empfohlen, das Step-Down-Kabel AZDOME JYX05 zu verwenden.

Automatischer 24-Stunden-Parkmodus – Aus (Standard) / Zeitraffer 1 fps & G-Sensor / Bewegungserkennung & G-Sensor/AUTO Ausschalten & G-Sensor

Der 24-Stunden-Auto-Parkmodus bietet Sicherheit Schützen Sie Ihr Fahrzeug, wenn es geparkt ist. Um dies zu ermöglichen Funktion, das AZDOME JYX05 3-Leiter-Hardware-Kit(separat erhältlich)ist notwendig.

Verwendung:

Wenn die Kamera einen Unfall mit Fahrerflucht erkennt, wird sie aktiviert automatisch. Die Empfindlichkeit des G-Sensors kann angepasst werden Erkennen Sie Zittern. Bei Aktivierung zeichnet die Kamera für einen auf Minute , sperrt das Filmmaterial, um zu verhindern überschreibt und schaltet sich dann aus.

Vorteile:

Diese Funktion wurde als Reaktion auf Kundenfeedback entwickelt Anfordern eines automatischen Übergangs in den Parkmodus. War Wir sind stolz darauf, eine Lösung anbieten zu können, die die Erwartungen übertrifft.

Zeitraffer 1fps & G-Sensor:

Bei aktivierter Funktion und installiertem Hardware-Kit: Wenn Sie den Motor des Autos abstellen, stoppt die Kamera regelmäßig Aufnahme und wechseln Sie in den 1fps-Zeitraffermodus. Wenn ein Fahrerflucht-Aufprall erkannt wird, beendet die Kamera den Zeitraffer Modus, zeichnet ein fortlaufendes einminütiges Video auf und speichert es im Ereignisordner und setzt dann die Zeitrafferaufnahme fort.

Notiz:

Sobald Sie zu Ihrem Auto zurückkehren, werden Sie durch eine Sprachwarnung darüber informiert, ob dies der Fall ist Der Parkmodus wurde aktiviert. Überprüfen Sie die gesperrten Videos, um sie anzuzeigen irgendwelche Vorfälle.

Bewegungserkennung und G-Sensor:

Bei aktivierter Funktion und installiertem Hardware-Kit: Durch Abstellen des Motors des Autos wird der Bewegungserkennungsmodus aktiviert. Die Kamera bleibt bei ausgeschaltetem LCD im Leerlauf.

Die Kamera zeichnet Videos auf, wenn eine Bewegung erkannt wird, und stoppt wenn keine Bewegung vorhanden ist.

Wird ein Fahrerflucht-Aufprall erkannt, zeichnet die Kamera einen auf kontinuierliches einminütiges Video, speichert es im Ereignisordner und kehrt dann in den Bewegungserkennungsmodus zurück.

Notiz:

Eine Sprachwarnung benachrichtigt Sie, wenn der Parkmodus einmal aktiviert wurde Du startest dein Auto.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug erneut starten, schaltet sich die Kamera automatisch ein Verlässt einen der beiden Modi und setzt die normale Aufnahme fort. Das Die intelligente Funktion stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Vorfälle verpassen die auftreten, wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Autos sind.

AUTO Ausschalten & G-Sensor:

1. Wenn Sie den Motor des Fahrzeugs ausschalten und den Schlüssel in die Verriegelungsposition drehen. Dann stoppt die Kamera die kontinuierliche Videoaufzeichnung und geht in den Aufprallerkennungsmodus über, und die Kamera schaltet sich aus.
2. Wenn die Kamera im Aufprallerkennungsmodus bleibt und der Aufprall den eingestellten G-Sensorwert erreicht, schaltet sich die Kamera ein und beginnt mit der Aufzeichnung eines einminütigen Videos, das im EMR-Ordner gespeichert wird, und schaltet sich dann aus.
3. Nun, wenn Sie Ihr Auto zum nächsten Mal starten, wird die Kamera automatisch zurück in den normalen Videomodus gehen automatisch die kontinuierliche Videoaufzeichnung zu starten.

Statussymbole ausblenden – AUS (Standard)/1 Minute/3 Minuten/5 Minuten

Maximieren Sie Ihr visuelles Erlebnis mit der Clear View-Funktion. Diese Funktion entfernt vorübergehend alle Statussymbole von Ihrem LCD Bildschirm und liefert ein sauberes Vollbild der Kameraansicht. Aus (Standard): Symbole werden kontinuierlich ausgeblendet.

1 Minute: Symbole werden nach einer Minute ausgeblendet.

3 Minuten: Symbole werden nach drei Minuten ausgeblendet.

5 Minuten: Symbole werden nach fünf Minuten ausgeblendet.

Geschwindigkeitseinheit – KM/H/MPH (Standard)

Bitte wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeitseinheit aus.

Live-Geschwindigkeit – Ein (Standard)/Aus

Mit dieser Option können Sie die Live-Geschwindigkeitsansicht auf dem LCD nutzen.

Frontvideo drehen – Ein/Aus (Standard)

Aus: Die Frontkamera nimmt Videos in der Standardausrichtung auf.

Ein: Den Video-Feed der Frontkamera umkehren, nützlich, wenn die Kamera vorhanden ist in einer unkonventionellen Position montiert.

Hinten Video drehen – Ein/Aus (Standard)

Aus: Die Rückkamera zeichnet in der Standardausrichtung auf.

Ein: Drehen Sie den Video-Feed der Rückkamera vertikal und passen Sie ihn an einzigartige Montageaufbauten.

Spiegel-Rückvideo – Ein (Standard)/Aus

Ein: Das Filmmaterial der Rückkamera wird horizontal gespiegelt. Simulation der Sicht aus einem Rückspiegel.

Aus: Deaktiviert den Spiegeleffekt für eine direkte Sicht von hinten Kamera.

SYSTEMEINSTELLUNG

WLAN – Ein/Aus (Standard)

Ein: Auf dem Bildschirm wird der Name angezeigt: GS63HPro_***** und sein Passwort: 12345678.

Bitte halten Sie Ihr Telefon in der Nähe der Dashcam (innerhalb von 3 m), wenn Über WLAN können Sie die Dashcam steuern und überprüfen Echtzeitvideo von AZDOME APP auf Ihrem Telefon.

Wenn die Dashcam aktiviert ist, reagiert sie nicht auf Ihre

Betätigung durch Drücken der Tasten,

Um den WLAN-Modus zu verlassen, halten Sie bitte die mittlere Taste gedrückt Notruftasten.

Terminzeit

Drücken Sie die Taste [M] zum Verschieben und drücken Sie die Taste [UP] [DOWN] zum Aufrufen Geben Sie Ihre Zeit ein und wählen Sie dann zur Bestätigung die Schaltfläche [OK].

Datumsformat – jjjj/mm/tt, mm/tt/jjjj, tt/mm/jjjj

Je nach Ihrer Gewohnheit zu wählen.

Uhrformat – 24 Stunden / 12 Stunden (Standard)

Passen Sie das Zeitanzeigeformat Ihrer Dashcam an Ihre Bedürfnisse an Präferenz:

24 Stunden: Dieses Format zeigt die Zeit von 00:00 bis 23:59 an. Wird häufig in der Militärzeit und weltweit in verschiedenen Bereichen verwendet Regionen.

12 Stunden: Diese Option zeigt die Uhrzeit mit AM- und PM-Anzeigen an. Radfahren von 00:00 bis 23:59 Uhr.

Bildschirmschoner-Einstellungen

Live-Video immer an: Auf dem Bildschirm wird immer die Aufnahme angezeigt Bild.

Bildschirmschoner schaltet sich nach 1 Minute ein: Auf dem Bildschirm wird NUR angezeigt Zeit/Live-Geschwindigkeit, wenn 1 Minute lang keine Bedienung erfolgt.

Bildschirmschoner AUS nach 1 Minute: Wenn nicht, wird der Bildschirm schwarz Betrieb für 1 Minute, Aufnahme läuft aber weiter.

Signalton – Ein (Standard)/Aus

Zum Ein-/Ausschalten oder Anpassen des Tastentons.

Lautsprecherlautstärke – Niedrig / Mittel / Hoch

Es handelt sich um ein Tool, mit dem Sie die Lautstärke der Audiowiedergabe steuern können.

Es passt die Lautstärke des Tons des Videos direkt an wird gerade ausgegeben.

Startton – Ein (Standard)/Aus

Steuern Sie die Audiobestätigung, wenn sich Ihre Dashcam einschaltet.

Ein: Das Gerät gibt beim Starten einen Ton aus, der eine Rückmeldung gibt akustischer Hinweis darauf, dass die Kamera betriebsbereit ist.

Aus: Deaktiviert den Startton für einen lautlosen Start.

Sprachführung – Ein (Standard)/Aus

Passen Sie das interaktive Erlebnis Ihrer Dashcam mit der Stimme an Führungsfunktion:

Ein: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, liefert Ihre Dashcam gesprochene Warnungen und Statusaktualisierungen.

Aus: Deaktivieren Sie diese Option, um Sprachbenachrichtigungen für einen zu deaktivieren ruhigere Fahrt.

Sprache – Englisch (Standard) usw

Ermöglichen Sie die Auswahl der gewünschten Sprache für das Dashcam-System.

Frequenz – 50 Hz/60 Hz (Standard)

Um die Bildung von Streifen beim Aufnehmen von Videos unter einem zu vermeiden Wenn Sie eine elektrische Lichtquelle verwenden möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Vorschläge:

50 Hz – in Großbritannien, Afrika, Australien, den meisten Teilen Asiens und Russland

60 Hz – Nordamerika und einige andere Länder (Japan verwendet beide)

Nummernschild – Autokennzeichen

Um Ihr Nummernschild zu bestimmen, drücken Sie die Auf-/Ab-Taste Wählen Sie einen Buchstaben/eine Zahl und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste [M]. Abschließend Drücken Sie die Taste [OK], um es zu speichern. Um Ihr Nummernschild zu bestimmen, drücken Sie die Auf-/Ab-Taste Wählen Sie einen Buchstaben/eine Zahl und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste [M]. Abschließend Drücken Sie die Taste [OK], um es zu speichern.

GPS-Informationen

So überprüfen Sie die Satellitennummer/Geschwindigkeit/Richtung/Zeit/Längengrad Breitengrad.

GPS-Format – Dezimalgrad / Grad, Minuten, Sekunden (Standard)

Die GPS-Daten Ihrer Dashcam können auf zwei verschiedene Arten angezeigt werden Formate zur Anpassung an Ihre bevorzugten geografischen Datenanforderungen.

GPS-Zeitzoneneinstellung – UTC/GMT+1 bis UTC/GMT+12 und UTC/GMT-1 bis UTC/GMT-12, Standard GMT-7

Die GPS-Zeitzoneneinstellung stellt sicher, dass die Zeitstempel auf Ihrem Aufnahmen spiegeln Ihre Ortszeit wider:

Verfügbare Einstellungen: Bereich von UTC/GMT+1 bis UTC/GMT+12 für Bereiche vor Ihnen und von UTC/GMT-1 bis UTC/GMT-12 für Bereiche dahinter die koordinierte Weltzeit (UTC).

Standardeinstellung: GMT-7

So stellen Sie Ihre lokale Zeitzone ein:

Greifen Sie in den GPS- oder Zeiteinstellungen von auf die Option „Zeitzone“ zu Ihre Dashcam.

Wählen Sie den richtigen Zeitzoneversatz basierend auf Ihrer geografischen Lage Standort. Drücken Sie „OK“, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Bitte beachten Sie:

Stellen Sie Ihre lokale Zeitzone ein, bevor Sie Datum und Uhrzeit anpassen Merkmale.

Die Zeitzone wird nicht automatisch aktualisiert, um dies zu berücksichtigen Änderungen der Sommerzeit. Sie müssen dies manuell anpassen, wenn Die Sommerzeit beginnt oder endet.

Durch die genaue Einstellung Ihrer Zeitzone stellen Sie sicher, dass Ihr Dash Die Zeit- und Datumsstempel der Kamera stimmen entsprechend überein Ihre Ortszeit, was für die Genauigkeit besonders wichtig ist Aufzeichnungen führen.

Speicherplatz – Gesamt/Frei/Ereignis/Normal/Foto

Um die Nutzung der Speicherkarte zu überprüfen, formatieren Sie bitte den Speicher Karte regelmäßig, um sicherzustellen, dass genügend Speicherplatz vorhanden ist innen.

Formatieren – Abbrechen/Formatieren

Lassen Sie die eingelegte Speicherkarte formatieren, alle Daten werden gespeichert gelöscht. Bitte formatieren Sie vorher die Speicherkarte in der Dashcam Es ist das erste Mal, dass es in der Dashcam verwendet wird.

Standardeinstellung – Abbrechen/OK


Ermöglichen Sie die Wiederherstellung aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen.

Firmware Version

Zur Überprüfung der aktuellen Firmware in der Dashcam. Das wirst du brauchen Notwendige Informationen, um zu überprüfen, ob eine neuere Firmware-Version vorliegt zum Aktualisieren verfügbar. Bitte besuchen Sie www.azdomevip.com für neueste Firmware.



Fotomodus

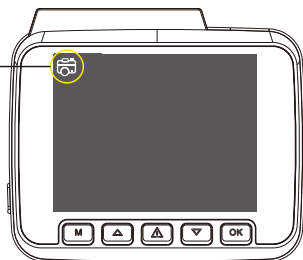


Aufnahmemodus	Einzel-/2s-Timer/5s-Timer/10s-Timer, Standardmäßig Single
Auflösung	VGA(640*480)/ 1,3M 1280*96 2M HD (1920*1080) 3M 2048*1536 5M 2592*1944 8M 3264*2448 10M 3648*2736 12M 4032*3024
3f/Sek. Burst-Modus	Ein/Aus, Standardeinstellung Aus.
Bildqualität	Gut/Normal/Häufig
Bildschärfe	Stark/Normal/weich
Weißabgleich	Auto/Tageslicht/Bewölkt/Kunstlicht/ Fluoreszierend
Photo Effect	Farbe/Schwarzweiß/Sepia

ISO	Auto/100/200/400
Belichtung	„+2,0“, „+1,7“, „+1,3“, „+1,0“, „+0,7“, „+0,3“, „0,0“, „-0,3“, „-0,7“, „-1,0“, „-1,3“, „-1,7“, „-2,0“ Insgesamt Level 13 (. Standardwert 0,0)
Stabilisierung	Ein/Aus, Standardeinstellung Aus.
Kurzer Rückblick	Aus/2s/5s
Datums- und Zeitstempel	Aus/Datum/Datum/Uhrzeit



Wiedergabemodus

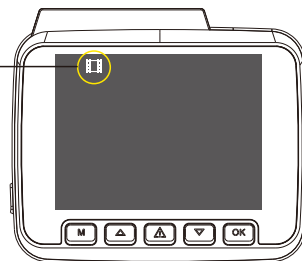

Löschen	Aktuelles löschen/Alle löschen, Standardeinstellung Aktuelles löschen
Schützen	Aktuelles sperren/Aktuelles entsperren/Alle sperren/Alle entsperren
Diashow	2 Sekunden/5 Sekunden/8 Sekunden



Notiz:

Schützen Sie Ihre Privatsphäre mit dem AZDOME APP-Konto Anmeldung

Bei der Registrierung für ein Konto bei der AZDOME APP nehmen wir Folgendes entgegen Nehmen Sie Ihre Privatsphäre ernst und ergreifen Sie zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen Verhindern Sie die Offenlegung Ihrer persönlichen Daten:Bei der Registrierung für ein Konto bei der AZDOME APP nehmen wir Folgendes entgegen Nehmen Sie Ihre Privatsphäre ernst und ergreifen Sie zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen Verhindern Sie die Offenlegung Ihrer persönlichen Daten:

Verschlüsselung: Alle Daten, einschließlich Ihrer Anmeldedaten und E-Mail-Adresse, wird zum Schutz bei der Übertragung verschlüsselt gegen Abhören durch Dritte.

Einhaltung der Datenschutzrichtlinien: Unsere App unterliegt strengen Datenschutzbestimmungen Richtlinie, die den einschlägigen Datenschutzgesetzen entspricht. Das Die Richtlinie beschreibt die Maßnahmen, die wir ergreifen, um Ihre Daten zu schützen die Bedingungen, unter denen es verwendet werden darf.

Begrenzte Datenerfassung: Wir sammeln nur die Informationen, die vorhanden sind erforderlich, um Ihr Konto zu erstellen und Ihnen das bereitzustellen Service. Dazu gehören in der Regel Ihre E-Mail-Adresse und a Passwort.

Sichere Passwortpraktiken: Sie werden ermutigt, eine zu erstellen Sicheres, eindeutiges Passwort für Ihr Konto, um ein zusätzliches hinzuzufügen Sicherheitsebene.

Regelmäßige Audits: Wir führen regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen des A durch ZDOME APP zur Identifizierung und Behebung potenzieller Schwachstellen, hilft, Ihre Daten zu schützen.


Kontrolle über Ihre Daten: Sie haben die Kontrolle über Ihre persönlichen Daten Informationen, mit der Möglichkeit, Ihre zu aktualisieren, zu verwalten oder zu löschen Kontodaten gemäß den Einstellungen und Funktionen unserer App.

Kein unnötiges Teilen: Ihre persönlichen Daten sind es nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden,es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Benachrichtigungen über Verstöße: Im unwahrscheinlichen Fall eines Datenverlustes Bei einem Verstoß werden wir Sie umgehend benachrichtigen und umgehend Maßnahmen ergreifen um mögliche Auswirkungen auf Ihre Privatsphäre abzumildern.

Um Ihre Privatsphäre weiterhin zu gewährleisten, lesen Sie diese bitte unbedingt durch Nehmen Sie die Datenschutzeinstellungen der AZDOME-APP vor und passen Sie diese entsprechend an nach Ihren Wünschen. Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer Daten haben Datenschutz und Sicherheit, zögern Sie nicht, unseren Kunden zu kontaktierenUnterstützung für Hilfe.

Überprüfen Sie Echtzeitvideos mit Ihrem Smartphone

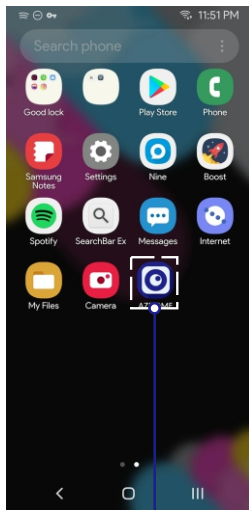


1

Suchen Sie im Google Play Store nach der AZDOME -App oder im Apple App Store herunterladen und auf Ihrem Smartphone installieren.



2

Drücken Sie zum Einschalten die Taste  WLAN der Dashcam. (Bitte IMMER an die Stromversorgung anschließen) liefern.)

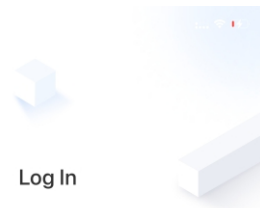

Log In

enter email

8-16 character alphanumeric pa...

Log In



Register Account

Forgot Password?

☐ Read and agree to the "Terms to Service" and "Privacy Policy"

3


Nach der Installation des AZDOME APP, bitte registrieren für ein Konto bei Ihrem E-Mail-Adresse auf der Registrierungs-Bildschirm, um sich anzumelden zur App.

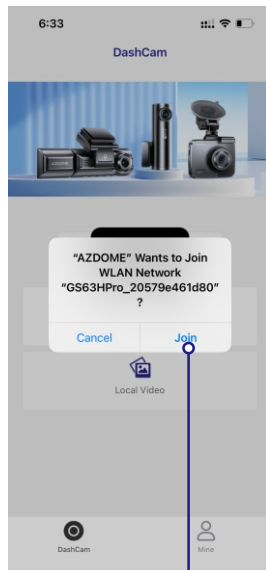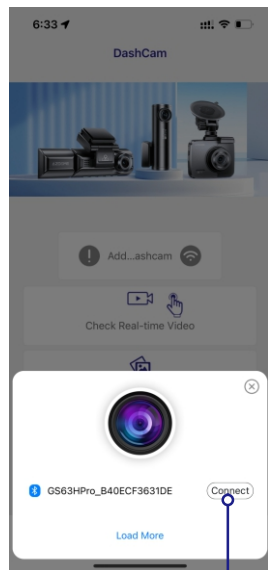

4

Automatische Verbindung mit Bluetooth:


1. Wenn Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiv ist, wird die AZDOME-App angezeigt. Erkennt automatisch das drahtlose Netzwerk des GS63H Pro.
2. Es erscheint eine Eingabeaufforderung, in der Sie aufgefordert werden, dem Netzwerk beizutreten. Tippen Sie auf „Beitreten“.
3. Warten Sie ca. 10 Sekunden, bis die Verbindung hergestellt ist. Das WLAN der Dashcam sollte eingerichtet sein.

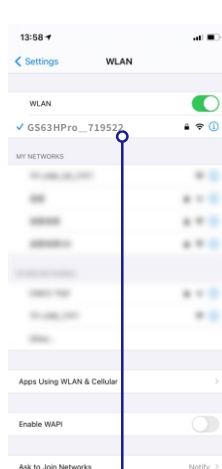


5

Es wird zeigen Dashcam-Modell GS63H Pro beim Anschließen erfolgreich. Drücken Sie „Prüfen“. Echtzeit-Video zum Leben Videovorschau-Schnittstelle.

Manuelle Schritte zur WLAN-Verbindung:
 1. Öffnen Sie die “Einstellungen” Ihres Telefons.
 2. Tippen Sie auf “WLAN”.
 3. Wählen Sie “GS63H Pro_*****” (Eindeutige ID).
 4. Geben Sie das PASSWORT ein: 12345678.

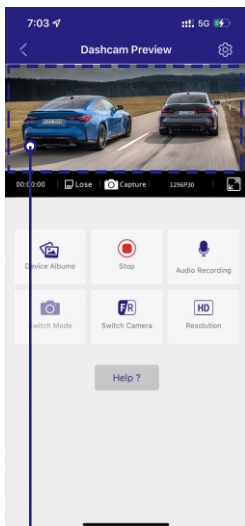


6 Jetzt können Sie sich das ansehen Video, das gerade aufgenommen wird Echtzeit durch Verbindung Ihr Smartphone an die Dashcam über Wi-Fi Direct.

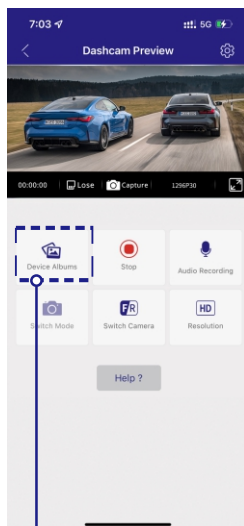


7 Bitte STOPPEN Sie die Aufnahme Drücken Sie zuerst die Taste „Gerät“. Album“, um Fotos, Videos, Notfalldateien.

Laden Sie die Videodateien auf Ihr Smartphone herunter

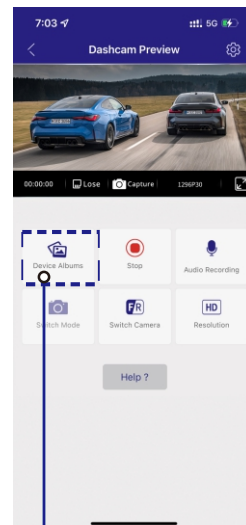


1 Gehen Sie zur Dashcam-Vorschau Schnittstelle. Bitte hör auf Starten Sie zunächst die Aufnahme und drücken Sie dann die Taste“ Gerätealbum“, um ein Foto zu erhalten,Video, Notfalldateien.

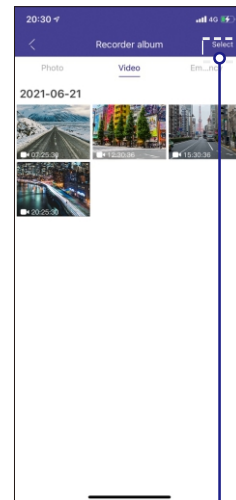

2 Wählen Sie das Video aus Dateien zum Herunterladen Ihr Smartphone.



3 Drücken Sie das Symbol, um Laden Sie die Videodateien herunter. Allerdings wird es etwas dauern Zeit, einen herunterzuladen Videodatei.

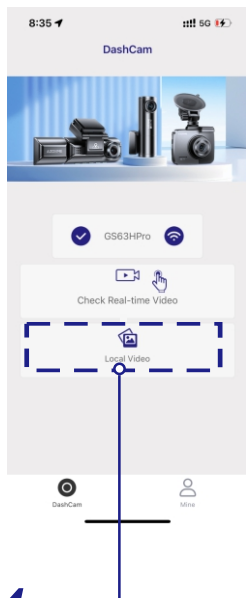

4 Dann können Sie finden diese heruntergeladenen Videos Dateien im APP-Original Schnittstellenmü benannt "Lokales Video".

Notiz:

1. Mit WiFi Direct können Sie Ihr Smartphone direkt verbinden Ihre Dashcam über WLAN in einer Reichweite von 10 Fuß.
2. Sobald es mit der AZDOME-APP verbunden ist, funktioniert es Datum/Uhrzeit automatisch aktualisieren.
3. Der AZDOME ist für Geräte mit Android 5.0 verfügbar und höher, oder iOS 9.0 und höher.

Was ist eine WLAN-Funktion?

Die WiFi-Funktion wurde so konzipiert, dass Sie Ihr Armaturenbrett koppeln können Kamera drahtlos mit Ihrem Smartphone verbinden und auf Ihre zugreifen Aufnahme sofort von der Dashcam. Hier können Sie sehen, Laden Sie Ihre Videos herunter und teilen Sie sie ganz einfach mit Ihren Freunden und Familie. Genauso wie Sie Ihr Bluetooth verbinden würden Lautsprecher an Ihr Smartphone anschließen, um Musik kabellos abzuspielen Auf die gleiche Weise verwenden Dashcams ein WLAN-Signal (anstelle eines Bluetooth), um Ihr Smartphone mit AZDOME GS63H Pro zu koppeln.

Kann ich die Videos rund um mein Auto aus der Ferne ansehen?


NEIN. Die AZDOME-Dashcam ist NICHT für die Übertragung geeignet Filmmaterial über die Cloud oder das Internet. Es handelt sich NICHT um eine Cloud oder eine IP Kamera und es ist NICHT dazu gedacht. Sie können Live-Videos erhalten und Filmmaterial auf der APP der AZDOME-Dashcam, solange Sie bleiben innerhalb der Reichweite von 10 Fuß von der Dashcam.

Was ist die WLAN-Reichweite?

Die WLAN-Signalreichweite beträgt etwa 10 Fuß, wenn keine vorhanden sind Hindernisse in der Mitte. Bitte beachten Sie, dass genau wie Ihr Wenn Sie kein WLAN-Heimnetzwerk haben, haben Sie außerhalb Ihres WLAN-Netzwerks kein WLAN-Signal Zu Hause beträgt die WLAN-Reichweite auf die gleiche Weise 10 Fuß von diesem kleinen Gerät.

Für Android-Telefone:

Bei der Installation der AZDOME-APP werden zwei Popup-Fenster angezeigt Wählen Sie bei der Eingabeaufforderung „Während der Verwendung der APP“ aus, um AZDOME dies zu ermöglichen Greifen Sie auf den Standort dieses Geräts zu und wählen Sie “Zulassen,“, um dies zuzulassen AZDOME, um auf Fotos und Medien auf Ihrem Gerät zuzugreifen. Es gibt einen zusätzlichen Schritt, den Sie zum ersten Mal unternehmen müssen. Sobald Sie eine Verbindung zum WLAN des GS63H Pro herstellen, wird „Kein Internet“ angezeigt. Was in Ordnung ist. Warten Sie etwa 10–15 Sekunden, bis Sie das sehen Unten erscheint ein Popup oder eine Benachrichtigung. Sie müssen nur auf den Pop tippen Klicken Sie auf eine Benachrichtigung, die in wenigen Sekunden angezeigt wird, um dies auszuwählen Sie möchten immer noch in Verbindung bleiben, auch wenn es NEIN gibt Internet. Sobald Sie dieses OK ausgewählt haben, können Sie loslegen.

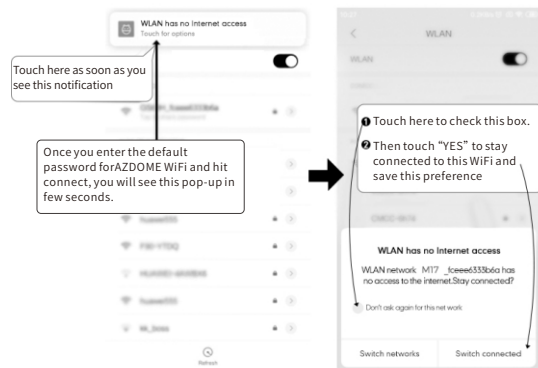


►► AZDOME GPS-SPIELER

1. Bitte besuchen Sie unsere offizielle Website www.azdomevip.com/pages/support um die herunterzuladen AZDOME Player (für Windows oder macOS)
2. Installieren Sie den AZDOME Player auf Ihrem Computer. (Hinweis: Bitte Schließen oder ignorieren Sie die Aufforderung der Antivirensoftware, bestätigen wir dass es keine Auswirkungen auf die Sicherheit Ihres Computers hat.)
3. Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Dashcam und stecken Sie sie in dein Computer.
4. Es gibt zwei Möglichkeiten, Videos abzuspielen.
A: Klicken Sie auf das Symbol „Datei öffnen“, um den gewünschten Ordner auszuwählen Abspielen, klicken Sie, um die Wiedergabe zu starten. (Beachten Sie, dass Sie NUR eine auswählen können Ordner zum Abspielen und keine Videodateien sehen)



- B: Wählen Sie „Arbeitsplatz“ aus und suchen Sie den Speicherkartendatenträger. Wählen Sie die Videodatei aus, die Sie abspielen möchten, und ziehen Sie sie per Drag & Drop die Datei direkt auf den Player übertragen. Sie können die GPS-Informationen abrufen auf dem Spieler.

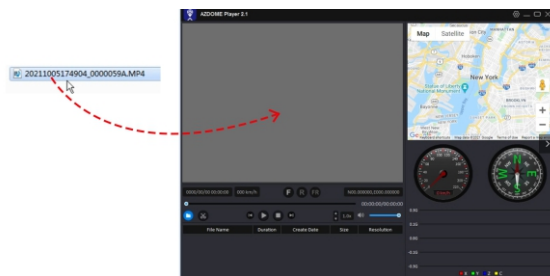


Kundendienst: **service@azdome.hk**

• FIRMWARE UPDATE

Anweisungen zum Firmware-Update für die GS63H Pro Dashcam:

1. Micro-SD-Karte formatieren: Greifen Sie auf die Systemeinstellungen der Kamera zu, um die Micro-SD-Karte zu formatieren. Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Aufnahmen sichern, da durch die Formatierung alle Daten auf der Karte gelöscht werden.

2. Bereiten Sie die Micro-SD-Karte vor: Entfernen Sie nach dem Formatieren die Karte aus der Dashcam, stecken Sie sie in einen microSD-Kartenleser und schließen Sie sie dann an einen Computer an.

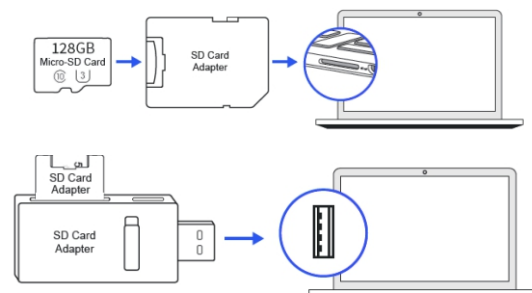

3. Firmware herunterladen:

- Gehen Sie zur AZDOME-Supportseite unter:
<https://www.azdomevip.com/pages/support>
- Suchen Sie die „GS63H Pro Firmware“ und laden Sie sie herunter.

4. Firmware auf Micro-SD-Karte kopieren:

- Wenn Ihr Laptop über einen Micro-SD-Kartensteckplatz verfügt oder Sie über einen Micro-SD-Adapter verfügen, legen Sie die Karte ein und kopieren Sie die heruntergeladene Firmware-Datei. Die Datei sollte "FW96560A.bin" heißen.

- Wichtig: Erstellen Sie keine neuen Ordner auf der Micro-SD-Karte. Platzieren Sie die Datei direkt auf der Karte und ändern Sie den Dateinamen nicht.

5. Legen Sie die MicroSD-Karte in die Dashcam ein:

- Legen Sie bei ausgeschalteter, aber an die Stromversorgung angeschlossener Dashcam die Micro-SD-Karte mit der Firmware-Datei ein.

6. Firmware-Update einleiten:

- Schalten Sie die Dashcam ein, indem Sie einmal die POWER-Taste drücken. Die Aktualisierung beginnt und das Display der Dashcam zeigt keinerlei Aktivität an – es bleibt etwa 30–40 Sekunden lang leer.

Wichtige Erinnerung:

- Trennen Sie während des Update-Vorgangs nicht die Stromversorgung. Dies kann zu irreparablen Schäden an der Dashcam führen.

Nach Abschluss des Updates sollte die Dashcam automatisch neu starten. Ist dies nicht der Fall, starten Sie das Gerät manuell neu, um den Installationsvorgang abzuschließen. Wenn Sie auf Probleme stoßen oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den AZDOME-Kundendienst.

» LESEN VON DASHCAM-DATEIEN

1. Entfernen Sie die Micro-SD-Karte und legen Sie sie ein:


- Werfen Sie die Micro-SD-Karte sicher aus Ihrer Dashcam aus.
- Wenn Ihr Laptop über einen integrierten Micro-SD-Kartensteckplatz verfügt, stecken Sie die Karte direkt in den Steckplatz.
- Wenn Ihr Laptop keinen Steckplatz hat, verwenden Sie einen Micro-SD-Kartenleser. Schließen Sie das Lesegerät an den USB-Anschluss Ihres Laptops an und stecken Sie dann die Micro-SD-Karte in das Lesegerät.

2. Zugriff auf die Micro-SD-Karte:

- Öffnen Sie "Dieser PC" oder "Arbeitsplatz" auf Ihrem Laptop.
- Suchen Sie nach einem neuen Laufwerk, das je nach Konfiguration Ihres Systems mit „Wechseldatenträger (D:)“, „Wechseldatenträger (E:)“ oder einem anderen Buchstaben gekennzeichnet sein könnte.
- Doppelklicken Sie auf das neue Laufwerk, um es zu öffnen und seinen Inhalt zu durchsuchen.

3. Dateien auf der Micro-SD-Karte anzeigen:

- Im Laufwerk finden Sie normalerweise drei Ordner: „Nomal“, „Event“ und „Photo“.
- „Nomal“: Enthält die Loop-Aufnahme-Videodateien, die überschrieben werden können, wenn die Karte voll ist.
- „Ereignis“: Enthält Videodateien, die gesperrt wurden und nicht von der Loop-Aufnahmefunktion gelöscht werden. In der Regel handelt es sich dabei um Aufnahmen, die durch Ereignisse wie Stöße oder plötzliches Bremsen ausgelöst werden.
- „Foto“: Enthält von der Dashcam aufgenommene Fotos.
- Um ein Video oder Foto anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Datei. Es wird in Ihrem Standard-Mediaplayer oder Bildbetrachter geöffnet.

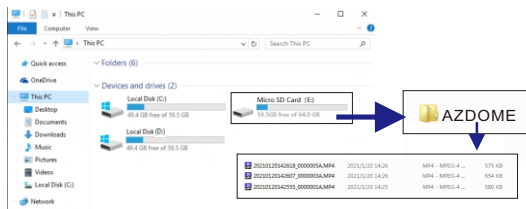

Notiz:

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Videocodex oder Mediaplayer verfügen, um die Dashcam-Videodateien abzuspielen, da diese möglicherweise in einem Format vorliegen, für dessen Anzeige eine spezielle Software erforderlich ist.

●» **FAQ**

F: Kamera lässt sich nicht einschalten?

1. Probieren Sie verschiedene Stromquellen aus:
 - Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel und das USB-Ladegerät Ihres Smartphones.
 - Schließen Sie es an eine 110-V-Steckdose bei Ihnen zu Hause an.
2. Überprüfen Sie die Reaktion der Kamera:
 - Nach dem Anschließen sollte sich die Kamera automatisch einschalten. Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste, um zu sehen, ob es dadurch eingeschaltet wird.
 - Wenn Sie immer noch keine Reaktion erhalten, versuchen Sie, die Speicherkarte aus der Kamera zu entfernen.
3. Verwenden Sie die Reset-Funktion:
 - Drücken Sie bei angeschlossener Kamera einmal mit einer Stiftspitze oder einer Büroklammer auf die RESET-Taste (oben).
 - Die Kamera sollte sich jetzt einschalten. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich mit der Anweisung "KONTAKTIEREN SIE UNS" an den Support.

F: Kamera zeigt "Speicherfehler" oder "Bitte Micro-SD-Karte einlegen" an?

1. Bestätigen Sie die Spezifikationen der Micro-SD-Karte:
 - Stellen Sie sicher, dass die Micro-SD-Karte mindestens der Klasse 10, U3 entspricht.
2. Installieren Sie die Micro-SD-Karte neu:
 - Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie vorsichtig die Micro-SD-Karte.
 - Überprüfen Sie die Karte auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
 - Setzen Sie die Karte wieder fest in den Steckplatz ein und achten Sie darauf, dass sie richtig sitzt.
3. Formatieren Sie die Micro-SD-Karte:
 - Wenn die Karte nicht erkannt wird, formatieren Sie sie ggf. in

möglich oder verwenden Sie einen Computer.

- Denken Sie daran, vor dem Formatieren alle wichtigen Daten zu sichern, da dadurch alle Inhalte auf der Karte gelöscht werden.

4. Firmware-Check:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera über die neueste Firmware verfügt, da dadurch manchmal Kompatibilitätsprobleme mit Speicherkarten behoben werden können.

Hinweis: Wenn das Problem durch diese Schritte nicht behoben wird, liegt möglicherweise ein Problem mit der Micro-SD-Karte selbst vor oder der Kartenleser der Kamera funktioniert nicht richtig. Probieren Sie in solchen Fällen eine andere Micro-SD-Karte aus oder wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Kundendienst.

F: Das Video ist unscharf?

- Reinigen Sie das Objektiv: Stellen Sie sicher, dass das Objektiv und die Windschutzscheibe der Kamera sauber und frei von Schmutz oder Fett sind.

- Auf Mängel prüfen: Wenn das Objektiv unscharf zu sein scheint und die Reinigung nicht hilft, könnte es sich um einen Herstellungsfehler handeln. Wenden Sie sich mit einem Screenshot oder einem Beispielvideo an den Support, um Hilfe zu erhalten.

F: Wird die Kamera heiß?

- Normaler Betrieb: Es ist zu erwarten, dass sich die Kamera heiß anfühlt. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -20 °C bis +70 °C. Wenn es übermäßig heiß ist, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Support.

F: Dashcam schaltet sich automatisch ein/aus?

- Firmware zurücksetzen und aktualisieren: Führen Sie einen Reset der Dashcam durch und aktualisieren Sie die Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich für weitere Hilfe an den Kundensupport.

F: Datum/Uhrzeit ändern sich ständig?

- Zeitzone anpassen: Gehen Sie zu den Systemeinstellungen der Kamera und stellen Sie die richtige Zeitzone ein. Datum und Uhrzeit sollten automatisch aktualisiert werden, wenn das GPS-Signal empfangen wird.

F: Fehlen die ältesten Videodateien?

- Loop-Aufnahmefunktion: Ihre AZDOME Dashcam ist mit einer Loop-Aufnahmefunktion ausgestattet. Bei der Einstellung von 1-, 2- oder 3-Minuten-Intervallen überschreibt die Kamera automatisch die ältesten Dateien mit neuen, sobald die Speicherkarte ihre volle Kapazität erreicht. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Aufzeichnung ohne manuelles Eingreifen.

F: Verzögerung bei der Videowiedergabe auf dem PC?

- Dateien mit hoher Bitrate: Wenn die Wiedergabe verzögert ist, hat Ihr PC möglicherweise Probleme mit Videos mit hoher Bitrate. Um dieses Problem zu beheben, nehmen Sie mit einer niedrigeren Auflösung auf, um die Dateigröße und Bitrate für eine flüssigere Wiedergabe zu reduzieren.

» NOTICE

CE Dieses Produkt entspricht der Funkschnittstelle Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft.

♻️ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht entsorgt werden darf Hausmüll und sollte an einer geeigneten Stelle abgegeben werden und Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen und der menschlichen Gesundheit bei und die Umwelt. Weitere Informationen zur Entsorgung und Wenn Sie dieses Produkt recyceln möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeinde. Entsorger oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

FC Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der genehmigt wurden Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann zum Erlöschen des Benutzerrechts führen die Befugnis, das Gerät zu betreiben.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Anforderungen Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln. Diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie angemessen sind Schutz vor schädlichen Störungen in einem Wohngebiet Installation. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann ausstrahlen Hochfrequenzenergie und, sofern nicht installiert und verwendet Nichtbeachtung der Anweisungen kann schädlich sein Störungen der Funkkommunikation. Allerdings gibt es keine garantieren, dass in einem bestimmten Fall keine Störungen auftreten Installation.

Wenn dieses Gerät Funkstörungen verursacht oder Fernsehempfang, der durch Drehen des eingestellt werden kann Wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, das Problem zu beheben der Eingriff durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:


- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an von dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich hierzu an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker helfen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen auftreten, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. Dieses Gerät entspricht den Strahlenbelastungsgrenzwerten der FCC für eine unkontrollierte

Umgebung vorgesehen. Dieses Gerät sollten mit einem Mindestabstand von installiert und betrieben werden 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper. Dieser Sender dürfen nicht zusammen mit solchen aufgestellt oder betrieben werden andere Antenne oder Sender.

Felhasználói kézikönyv

GS63H Pro

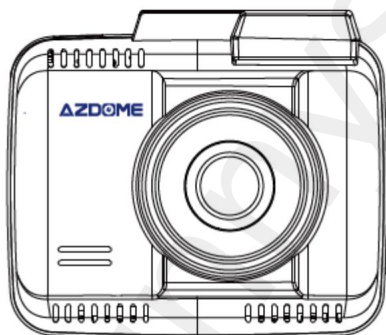

AZDOME

www.azdomevip.com

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizzze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

QR kód a kézikönyv letöltéséhez



A csomag tartalmazza



Dashcam



Hátsó kamera



Tartó


tapadó koronggal



Ragasztó tartó



Töltő
az öngyújtóba



Tápkábel
USB-C; 3,5 m



Elektrosztatikus
matrica



Kábeltartó és
Összeszerelő szerszám





Memóriakártya



Kézikönyv

Termék diagram

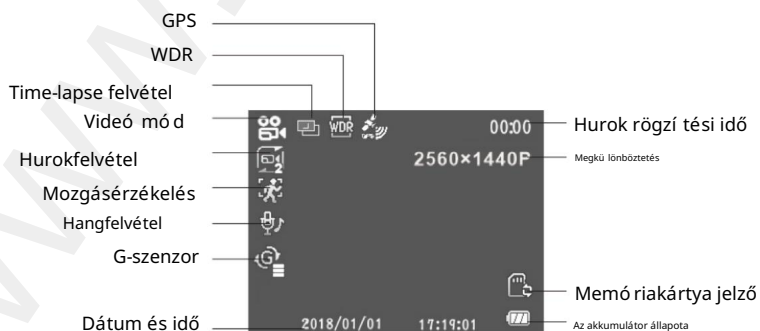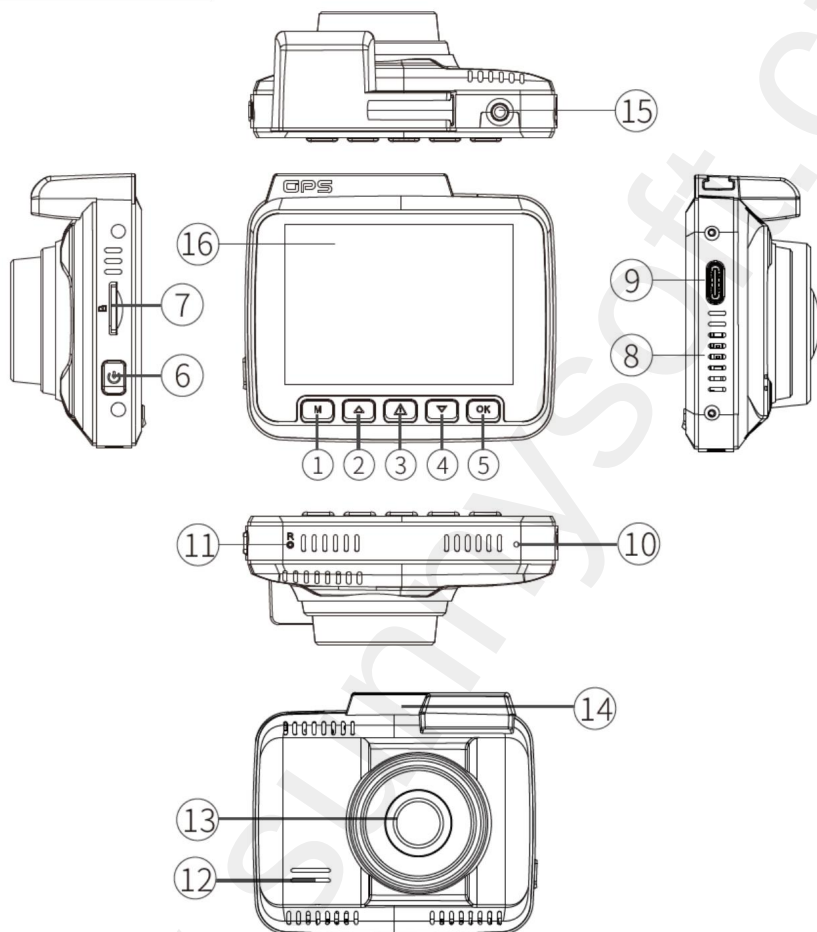

1	Menü /Mód		Hosszan megnyomva: Fényképezés/Lejátszás/ Rögzítés mód Rövid megnyomás: Rendszerbeállítások
2	Fel		- Rendszerbeállításokban: fel - Felvételi módban nyomja meg hosszan: be-/kikapcsolja a mikrofont - Fotó módban: utolsó kép
3	kastély / Wi-Fi		- Egyszeri megnyomás: az aktuális videofájlok zárolása videofelvétel közben - Nyomja meg és tartsa lenyomva: be-/kikapcsolás Wi-Fi
4	Le		- Rendszerbeállításokban: le - Felvételi módban hosszan lenyomva: kikapcsolja a képernyőt - Fotó módban: következő kép
5	Feltöltés / RENDREN		- Felvételi módban: egyszeri megnyomás: videofelvétel indítása/leállítása videó módban - Fénykép módban: egyszeri megnyomás: fénykép készítése - Lejátszás módban: nyomja meg egyszer a lejátszás/szünet gombot - Rendszerbeállításokban: nyomja meg a választás megerősítéséhez
6	Gomb tápegység		- Nyomja meg egyszer: bekapcsolás és a jelző fény kigyullad - Nyomja meg és tartsa lenyomva: a kamera kikapcsol, és a jelző fény kialszik - Fénykép készítése: Amikor a műszerfal rögzít, nyomja meg egyszer a gombot a fénykép elkészítéséhez.
7	Micro SD foglalat		A TF kártya arany oldala nézzen a lencse felé, majd helyezze be.
8	Szellőző lyukakat		
9	USB port		- USB-C töltő kábellel tölthető.

			- USB-C adatkábelekkel (nem tartozék) a számítógéphez csatlakoztathatja a videó kábel megtekintéséhez.
10	Mikrofon		
11	Reset		Amikor a készülék lefagy, nyomja meg röviden ezt a gombot az újraindításhoz.
12	Hangszóró		
13	Lencse		
14	Rögzítő		
15	Hátsó kamera port	AV IN	A hátlapi kamera csatlakoztatására szolgál a készülék alaplapijához, és lehetővé teszi a képelemek átvitelét a kamerába.
16	IPS képernyő		

Műszaki adatok

Modell	GS63H Pro
Kijelző	2,4" IPS
Nyelvek	angol / japán / német / francia / spanyol / olasz/ orosz és mások
Érzékelő	SONY IMX335
Az objektív rekesznyílása	F1.8
Mikrofon/hangszóró	Támogatja
Fotó formátum	JPG
Videó formátum	MP4, alapértelmezett H.264; A 4K+1080P H.265-öt használ
Videó felbontás	4K 3840x2160 25FPS+1080P 25FPS 2K 2560x1440 30FPS+1080P 30FPS 1K x 1920 x 1080 60FPS+1080P 30FPS 1K x 1920 x 1080 30FPS+1080P 30FPS
Memória kártya	Micro-SD, 512 GB-ig, Class 10 vagy magasabb, FAT32
Üzemi hőmérséklet	-20-70°C
Wi-Fi	Igen, beépített
GPS	Beépített
USB port	Fájltvitel/teljesítmény
Tápegység	5V / 2,5A
Akkumulátor	Beépített Li-Ion 250 mAh

Memó riakártya behelyezése/eltávolí tása

BEHELYEZÉS

Elő ször győ ző djön meg arról, hogy a fényképező gép ki van kapcsolva. Ezután igazí tsa a GOLD CONTACTS elemet a fényképező gép elejéhez (az objektí v oldalához). Ezután félig helyezze be a memó riakártyát. Ezután körmével vagy iratkapcsával tolja be teljesen a kártyát, amí g kattan és rögzü l.

ELTÁVOLÍ TÁS

A MicroSD kártya eltávolí tásához ó vatosan nyomja befelé a szélét, amí g kattan és ki nem pattan, majd egyszerű en húzza ki a nyí lásból.



MEMÓRIAKÁRTYA FORMÁZÁSA

1. Nyomja meg egyszer az M gombot a videobeállí tások megnyitásához.
2. Nyomja meg ismét az M gombot a rendszerbeállí tások megnyitásához.
3. Ezután nyomja meg a LE gombot, és görgessen lefelé, amí g meg nem jelenik a „Memó riakártya formázása”, majd nyomja meg a LE gombot a MEGERŐ SÍ TÉS kijelöléséhez.

Telepí tés

A fényképező gép alapértelmezett beállí tásokkal rendelkezik, amelyek lehető vé teszik, hogy azonnal elkezdje használni a fényképező gépet anélkü l, hogy bármilyen beállí tást kellene mó dosí tania. Ne felejtse el formázni a Micro-SD kártyát az első használat elő tt.

Elü lső kamera telepí tése

1. Á lljon meg egy biztonságos helyen, bő séges fényben, majd vegye ki a kulcsot.

2. Javasoljuk, hogy a műszerfalat a vezető oldali visszapillantó tükrő közelében, az ellenkező oldalon szerelje fel. Tisztítsa meg minden idegen tárgyat és nedvességet a területéről, ahol a terméket felhelyezi.



3. Ne felejtse el megtisztítani a szélvédőt a portól és a műszerfal felületéről a felrakás előtt. Rögzítse a műszerfalat a tapadókorongos rögzítő segítségével. Beszereléskor állítsa be a kamera lencséjét úgy, hogy előre és középre nézzen.


4. Rögzítse a tapadókorong-tartót: Nyomja meg és tartsa erősen a szélvédő felé, hogy eltávolítsa a levegőt a tapadókorong-tartó és a szélvédő között. Miközben a szélvédő felé nyomva tartja, forgassa el a reteszelő gombot a LOCK irányába, hogy a helyére rögzítse.



5. Állítsa be a kamera lencséjének szögét a csavar megmozdításával a megfelelő kamera látószögének beállításához, majd húzza meg a szög rögzítéséhez.

6. A tápkábel segítségével csatlakoztassa a termék USB-portját az autó szivargyújtó-aljzatához.

MEGJEGYZÉS: CSAK az eredeti USB autós töltőt használja, ellenkező esetben a fényképező gép gyakran újraindulhat, vagy az LCD képernyő villoghat az elégtelen áramellátás miatt.

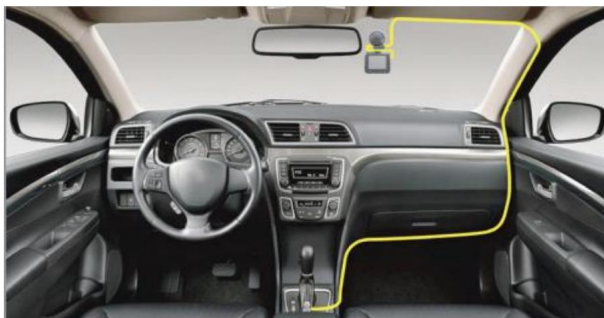

7. Kábelbilincs segítségével rendezze el és rejtse el a tápkábelt úgy, hogy az ne akadályozza a vezető kilátását.

Hátsó kamera beszerelése

1. Mielőtt a hátsó kamerát a hátsó ablakra rögzítené, alaposan tisztítsa meg a szélvédőt vízzel vagy alkohollal, és törölje le száraz ruhával.
2. Vigyen fel statikus fóliát az üvegre.
3. Biztonságosan rögzítse a hátsó kamerát a hátsó ablakhoz a statikus film tetején, és állítsa be a látószöveget.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a fényképező gép látómezőjét (lencséjét) nem foglalja el az állófilm, különben a videó elmosódott lesz.




4. Óvatosan vezesse a tápkábelt a szélvédő körüli, és dugja be a kárpit alá.
5. Csatlakoztassa a hátsó kamera kábelének csatlakozóját a műszerfal AV-nyi látsába.

MEGJEGYZÉS: Csak akkor csatlakoztassa a hátsó kamerát, ha a fő (elülső) kamera ki van kapcsolva, különben a hátsó kamera megsérülhet.



6. Indítsa be a motort, és ellenőrizze, hogy a termék megfelelően működik-e.

Csatlakozás áttekintése

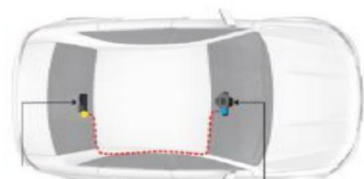

Hátsó kamera

Csatlakoztassa a hátsó kamera csatlakozóját az AV bemeneti aljzathoz


elülső kamera.

Videó /Fotó /Lejátszás mód beállításai



Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg az OK gombot a felvétel leállításához, és tartsa lenyomva az „M” gombot 2 másodpercig.

Videó mód

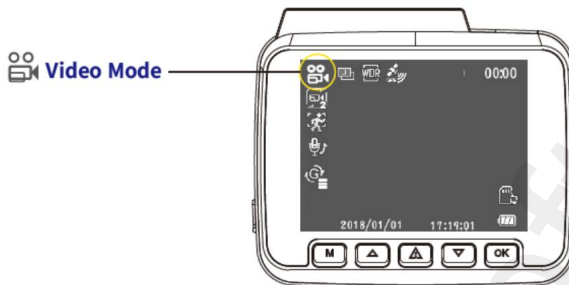

Felbontás

Lehetővé teszi a kívánt videofelbontás és képkockasebesség kiválasztását. A nagyobb felbontású és több másodpercenkénti képkockaszámú videó kímábbak, de több tárhelyet is foglalnak. A videofelbontás CSAK ELSŐ kameráról történő rögzítésre szolgál.

Első kamera + hátsó kamera:

4K 3840x2160 25FPS + 1080P 25FPS

2K 2560x1440 30FPS + 1080P 30FPS (alapértelmezett)

1K 1920x1080 60FPS + 1080P 30FPS

1K 1920x1080 30FPS + 1080P 30FPS

Hurokfelvétel - Ki/ 1 perc (alapértelmezett)/ 2 perc/ 3 perc

Be: Itt válassza ki az egyes videoklipek hosszát (1/2/3 perc) a hurokrögzítéshez.

Ez a funkció lehetővé teszi a folyamatos dash cam felvételt.

Megjegyzés: A műszerfal automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, amikor a memóriakártya megtelik, így folyamatosan rögzíthet.

Ki: Ez a műszerkamera legfeljebb 5 perces részletben rögzíti a videót. Ha a memóriakártya megtelik, leállítja a videó rögzítését.

WDR – be (alapértelmezett)/ki

A WDR (Wide Dynamic Range) funkció feldolgozza a képet, hogy világos és sötét fényben is tiszta felvételt biztosítson. Ez lehetővé teszi, hogy a műszerfal több képet kombináljon különböző fényerővel, hogy egyetlen kiemelkedő képet hozzon létre.

Expozíció - -2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ 0.0 Auto (alapértelmezett)
/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Módosítsa a videó expozíciós beállításait világosabb vagy sötétebb videóhoz ízlése szerint.

Időzített felvétel – Ki (alapértelmezett)

Be: A műszerfal hosszabb ideig működik, és a videofájl mérete csökken.
Lejátszás közben a videofájlok nagy sebességgel kerülnek lejátszásra.

Felvétel 1 m/s sebességgel: 1 perc time-lapse videó = 30 perces időtartamú felvétel.

A videofájlok lejátszásakor nagy sebességgel kerülnek lejátszásra.

Hangrögzítése – Hangfelvétel – be (alapértelmezett)/ki

Be: A videónak hangja van.

Ki: A videó néma.

Bélyegző – Ki/Be (alapértelmezett)

Dátum / Idő / Sebesség / GPS koordináták / AZDOME embléma
bélyegzőjének engedélyezése/letiltása a feltöltött fájlokon.

Videó rögzítő G-Sensor

Ki: Letiltja az ütközésérzékelést az eseményrögzítéshez.

1 (alacsony ütés észlelése): Eseményrögzítést indít el kis hatású esetekben.

5 (Medium Impact Detection) [Alapértelmezett]: Eseményrögzítést indít közepes hatású események esetén. Ez a standard beállítás az érzékenység és a praktikum egyensúlyára.

9 (Jelentős becsapódás észlelése): Csak nagyobb becsapódási események esetén indítja el az eseményrögzítést, csökkentve a kisebb mozgások miatti rögzítés valószínűségét.

Parkolási mód G-Sensor

Ki: Letiltja az ütközésérzékelést parkolási módban.

1 (Low Impact Detection): Elkezd rögzíteni az alacsony ütközéseket parkolás közben.

5 (Medium Impact Detection) [Alapértelmezett]: Rögzíti az eseményeket közepes ütések esetén parkolási módban, ideális a legtöbb helyzethez.

9 (High Impact Detection): Beállítja a küszöbértéket a nagy hatású események rögzítéséhez, megakadályozva a szokásos rögzítést kisebb ütközések esetén.

Állítsa be az ütéserzékelés érzékenységét:

Rugalmasan beállíthatja a G-szenzor érzékenységét. Ez biztosítja, hogy csak a jelentős eseményeket rögzítse és tárolja, míg a jelentéktelen ütések és rezgéseket figyelmen kívül hagyja. Az alapértelmezett beállítások olyan egyensúlyt kínálnak, amely a legtöbb esetben jól működik. Ha teljesen letiltja az ütközési események rögzítését vezetés vagy parkolás közben, állítsa a G-érzékelő érzékenységét „Ki” állásba.

A G-szenzor a műszerfal egyik fontos része, amely három tengelyen érzékeli és méri a mozgást: függőleges (fel-le), oldalirányú (oldalról oldalra) és hosszanti (előlről hátrafelé).

Jelentős mozgások vagy hatások azonosítására szolgál, pl. ütközések során, amikor elindítja a műszerfalat az események rögzítésére.

Parkolási mód – Be/Ki (alapértelmezett)

Használat: Ezt az üzemzést kifejezetten arra tervezték, hogy akkor aktiválódjon, amikor a kamera mozgást észlel, pl. ütközés és ütés és futás esetén, miközben a jármű parkolt. Ha az ütközés olyan vibrációt okoz, amelyet a G-szenzor a beállításoknak megfelelően érzékel, a kamera automatikusan bekapcsol. Ezután egy percig elkezd a felvételt a belső akkumulátor használatával.

A rögzített felvétel biztonságosan tárolható, és a hurokrögzítés funkcióval védve van a felülírástól. A videó mentése után a kamera magától kikapcsol.

Figyelmeztetés: Amikor elindítja a járművet egy esemény után, a kamera hangjelzést ad: "A parkolási mód aktiválva volt, amikor Ön távol volt."

Javaslat: A parkolási mód funkció optimális használatához javasoljuk az AZDOME JYX05 szűkítő kábel használatát. A beépített akkumulátor kapacitása korlátozott, mindössze 250 mAh, amely első sorban sürgős videók rögzítésére és a beállítások, például az időkarbantartására szolgál.

24 órá s automatikus parkolási mó d - 24 órá s automatikus parkolási mó d - ki (alapértelmezett) / 1 képkocka/mp time-lapse és G-érzékelő / mozgásérzékelés és G-érzékelő

A 24 órá s automatikus parkolási mó d nyugalmat kí nál azáltal, hogy védi jármű vét parkoló közben. Az AZDOME JYX05 3-Lead Hardwire Kit (kü lön megvásárolható) szű kséges a funkció engedélyezéséhez.

Használat: Ha a jármű ü zemel, akkor a rendszer részeként használható : Ha a kamera balesetet észlel, amelyben a jármű elü tő dik, automatikusan aktiváló dik. A G-szenzor érzékenysége állí tható az ü tések érzékelésére. Az aktiválás után a kamera egy percre rögzí t a belső akkumulátorra, lezárja a felvételt, hogy megakadályozza annak felü lí rását, majd kikapcsol.

Elő nyök: Ezt a funkciót a parkolási mó dba való automatikus átállást kérő vásárló i visszajelzések alapján fejlesztették ki. Bű szkék vagyunk arra, hogy olyan megoldást kí nálunk, amely meghaladja az elvárásokat.

Time-Lapse 1fps és G-Sensor - Time-Lapse 1fps és G-Sensor:

Ha a funkció engedélyezve van és a vezetékes készlet telepí tve van: Az autó motorjának leállí tása elindí tja a kamerát, amely leállí tja a normál felvételt, és 1 képkocka/mp-es time-lapse mó dba vált.

Ha ü tközést észlel, a kamera kilép az idő zí tett mó dból, folyamatos, egyperces videó t rögzí t, elmenti az Esemény mappába, majd folytatja a time-lapse felvételt.

Megjegyzés: Amikor visszatér az autó jához, hangutasí tás tájékoztatja Önt arról, hogy a parkolási mó d be van-e kapcsolva. Az események megtekintéséhez ellenő rizze a zárolt videó kat.

Mozgásérzékelés és G-érzékelő :

Ha a funkció engedélyezve van és a vezetékes készlet telepí tve van: A jármű motorjának leállí tása aktiválja a mozgásérzékelési mó dot; a kamera mozdulatlan marad, kikapcsolt kijelző vel.

A kamera felvételt készí t, ha mozgást észlel, és megáll, ha nincs mozgás.

Ha ü tközést és elfutást észlel, a kamera folyamatos, percnyi videó t rögzí t, elmenti az Esemény mappába, majd visszatér mozgásérzékelési mó dba.

Megjegyzés: A jármű elindí tása után hangutasí tás figyelmezteti, hogy a parkolási mó d aktiválva van-e.

A jármű újraindítása után a kamera automatikusan kilép mindkét üzemi módból, és folytatja a normál felvételt. Ez az intelligens funkció biztosítja, hogy soha ne maradjon le fontos eseményekről, amelyek a jármű körül történnek.

Állapot ikonok elrejtése – KI (alapértelmezett)/1 perc/3 perc/5 perc

Maximalizálja vizuális élményét a Clear View segítségével.

Ez a funkció ideiglenesen eltávolítja az összes állapotikont az LCD-képernyőről, és tiszta, teljes képernyős nézetet biztosít a fényképező gép kijelzőjéről.

Ki (alapbeállítás): Az ikonok folyamatosan jelennek meg.

1 perc: Az ikonok egy perc múlva eltűnnek.

3 perc: Az ikonok három perc múlva eltűnnek.

5 perc: Az ikonok öt perc múlva elrejtőznek.

Sebesség mértékegysége – KM/ÓMPH (alapértelmezett)

Válassza ki a kívánt sebesség mértékegységet.

Élő sebesség – Aktuális sebesség – Be (alapértelmezett)/Ki

Ez az opció lehetővé teszi az aktuális sebesség megjelenítését az LCD kijelzőn.

Elülső videó forgatása – be/ki (alapértelmezett)

Ki: Az elülső kamera normál tájolásban rögzíti a videót.

Be: Megfordítja az elülső kamera képsíkját, ami akkor hasznos, ha a kamera nem szokványos helyzetben van felszerelve.

Hátsó videó forgatása – be/ki (alapértelmezett)

Ki: A hátsó kamera normál tájolásban rögzíti a videót.

Be: A hátsó kamera videófeedjét álló helyzetbe forgatja, amely egyedi rögzítési beállításokhoz alkalmas.

Tű kör hátsó videó – Be (alapértelmezett)/Ki

Be: A hátsó kamera felvételei vízszintesen tű körbe, szimulálva a visszapillantó tükréből való kilátást.

Ki: Kikapcsolja a tű kör effektust a hátsó kamerából való közvetlen kilátáshoz.

Rendszerbeállítások

WiFi – be/ki (alapértelmezett)

Be: A képernyőn megjelenik a név: GS63HPro_***** és a jelszó: 12345678.

Ha WiFi-t használ, tartsa telefonját a műszerfalhoz közel (3 méteren belül), hogy vezérelhesse a műszerfalat, és valószínűleg ellenőrizhesse a videót a telefonon lévő AZDOME APP segítségével.

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a műszerfal nem reagál a gombnyomásra. A WiFi módból való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a középű vészhelyzeti gombot.

Dátum/Idő

Nyomja meg az [M] gombot a görgetéshez, majd nyomja meg a [FEL]/[LE] gombot az idő megadásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez.

Dátumformátum - éééé/hh/nn, hh/nn/éééé, nn/hh/éééé.

Válassz szokásod szerint.

Óraformátum - 24 órás / 12 órás (alapértelmezett)

Állítsa be az idő kijelzési formátumot a műszerkamerán saját igényei szerint:

24 órás: Ez a formátum 00:00 és 23:59 között jeleníti meg az időt, általánosan használt katonai időben és a világ különböző régióiban.

12 órás: Ez az opció az időt mutatja délelőtt és délután jelzésekkel, 12:00 és 23:59 között kerékpározva.

Képernyő kímélő beállításai – Élő videó Mindig bekapcsolva:

A képernyőn mindig a felvétel/kép látható.

Képernyővédő bekapcsolása 1 perc után: Ha 1 percre nem végez semmilyen műveletet, csak az idő/élő sebesség jelenik meg.

Képernyő kímélő kikapcsolva 1 perc után: A képernyő fekete lesz, ha 1 percre nem végez semmilyen műveletet, de továbbra is rögzíti.

Hangjelzés – Be (alapértelmezett)/Ki

Be-/kikapcsolja vagy beállítja a billentyű hangot.

Hangszóró hangereje - Alacsony / Közepes / Magas

Ez egy olyan eszköz, amely segíti szabályozni a lejátszott hang hangerejét.

Közvetlenül beállítja annak a hangnak a hangerejét, amelyet a videó éppen sugároz.

Boot Up Tone – Boot Up Tone – Be (alapértelmezett)/Ki

A megerősítő hang vezérlésére szolgál, amikor a mű szerfali be van kapcsolva.

Be: A készülő lék indítja táskor hangjelzést ad, jelezve, hogy a kamera mű ködik.

Ki: Kikapcsolja az indító hangot a csendes indítás érdekében.

Hangos irányító tás – Be (alapértelmezett)/Ki

Tegye testre interaktív mű szerfali élményét a hangos irányító tás funkcióval:

Be: Ha ez a beállító tás engedélyezve van, a mű szerkamera hangos figyelmeztetéseket és állapotfrissítéseket küld.

Ki: Kapcsolja ki ezt az opciókat a hangos figyelmeztetések letiltásához a nyugodtabb vezetés érdekében.

Nyelv – angol (alapértelmezett) és mások

Lehetővé teszi a mű szerfali rendszer kiválasztását.

Frekvencia - 50 Hz/ 60 Hz (alapértelmezett)

Kövesse az alábbi ajánlásokat:

50 Hz - az Egyesült Királyságban, Afrikában, Ausztráliában, Ázsia nagy részén és Oroszországban.

60 Hz - Észak-Amerika és néhány más ország (Japán mindkét sávot használja).

Rendszámtábla - Rendszám - autó rendszáma

Lehetővé teszi a rendszám megadását, a fel/le gombbal válassza ki a betűt/számot, majd nyomja meg az [M] gombot a megerősítéshez, végül nyomja meg az [OK] gombot a mentéshez.

GPS Info - GPS információ

Ellenőrizze a mű hold számát/sebességét/irányát/időt/jét/hosszúságát/szélességi fokát.

GPS formátum - GPS formátum - tizedes fok / fok, perc, másodperc (alapértelmezett)

Mű szerfalának GPS-adatai két különböző formátumban jeleníthetők meg, hogy megfeleljenek az Ön preferált földrajzi adatigényeinek.

GPS idő zó na beállítása - UTC/GMT+1 - UTC/GMT+12 és UTC/ GMT-1 - UTC/GMT-12, alapértelmezett GMT-7

A GPS idő zó na beállítási biztosítja, hogy a felvételeken lévő idő bélyegek a helyi idő t tüközzék:

Rendelkezésre álló beállítások: UTC/GMT+1-től UTC/GMT+12-ig terjedő tartomány az UTC/GMT-1-től UTC/GMT-12-ig terjedő tartomány a koordinált világidő (UTC) mögötti területeken.

Alapbeállítási idő: GMT-7

A helyi idő zó na beállítási idő:

Válassza az „Idő zó na” opció t a GPS vagy a mű szerfal idő beállítási aiban.

Válassza ki a megfelelő idő zó na-eltolást földrajzi helyének megfelelő en. Erő sí tse meg választását az "OK" gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A dátum- és idő funkció k beállítási a elő tt állí tsa be a helyi idő zó nát. Az idő zó na nem frissül automatikusan a nyári idő számí tás változásaihoz. A nyári idő számí tás kezdetekor vagy végén kézzel kell beállí tania. Az idő zó na pontos beállítási aival biztosí thatja, hogy a mű szerfal idő - és dátumbélyegző i megfelelő en megfeleljenek a helyi idő nek, ami különösen fontos a pontos nyilvántartáshoz.

Tárhely - Összes/ Ingyenes/ Esemény/ Normál/ Fotó k

A memóriakártya használatának ellenő rzéséhez rendszeresen formázza meg, hogy biztosan legyen elég szabad hely.

Késleltetett leállítási idő - Ki/ 5 másodperc (alapértelmezett) / 10 másodperc / 20 másodperc

Határozza meg, mennyi ideig marad bekapcsolva a mű szerfal a tápfeszültség leválasztása után.

Fontos megjegyzés:

1. A kikapcsolási késleltetés meghosszabbí tása többet fogyaszt a fényképező gép belső akkumulátorából, ami csökkentheti annak teljes élettartamát.
2. Az optimális használat érdekében, különösen akkor, ha olyan funkciókat használ, mint a 24 órás automatikus triggerelési mód, javasoljuk az AZDOME JYX05 háromvezetékes vezetékes készlet telepí tését. Ez biztosí tja a fényképező gép hatékony mű ködését anélkül, hogy kizárólag a belső akkumulátorra támaszkodna.

Formátum - Formázás - Mégse/Formázás

Lehető vé teszi a behelyezett memó riakártya formázását, minden adat törlő dik.

Formázza meg a memó riakártyát a mű szerkamerában, mielő tt elő ször használná a mű szerkamerában.

Alapértelmezett beállít ás - Mégse/OK

Lehető vé teszi az összes beállít ás visszaállít ását a gyári alapértékekre.

Firmware verzió – Firmware verzió

Az aktuális firmware ellenő rzése a mű szerkamerában. Ezekre a szü kséges információ kra lesz szü ksége annak ellenő rzéséhez, hogy elérhető -e újabb firmware-verzió frissít éshez. A firmware legújabb verzió ja megtalálható a www.azdomevip.com oldalon.


Fotó mód



Elfog Divat	Felvételi mód d	Single/2s Timer/5s Timer/10s Timer, alapértelmezett Single (Single = egyszerű)
Felbontás	Megkü lönböztetés	VGA (640×480) 1,3M 1280×96 2M HD (1920×080) 3M 2048×536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10M 3648×2736 12M 4032×3024
3f/s Burst Divat	3f/sec Sorozatfelvétel mód szkennelés	Be/Ki (alapértelmezett)

Kép Minő ség	Minő ség kép	Jó /Normál/Gyakori
Kép Élesség	Élesség kép	Erő s / Normál / Puha
Fehér Egyensúly	Fehéregyensúly	Auto/Napfény/Felhő s/Tungsten/ Fénycső (Automatikus / Nappali / Felhő s / Volfrámfény / Fénycső)
Photo Effect	Fotó hatás	Szí nes változat/fekete-fehér/szépia
ISO	ISO	Auto/100/200/400
Kitettség	Kitettség	" +2.0", "+1.7", "+1.3", "+1.0", "+0.7", "+0.3", "0.0", "-0.3", "-0.7", "-1.0", "-1.3", "-1.7", "- 2,0" Összesen 13 szint (alapértelmezett érték 0,0)
Stabilizáció	Stabilizálás	Be/Ki (alapbeállít ás)
Gyors Tekintse át	Gyors áttekintés	Ki/2s/5mp
Dátum és idő Bélyeg	Dátum és idő bélyegző	Ki/Dátum/Dátum és idő

Megtekintési mód

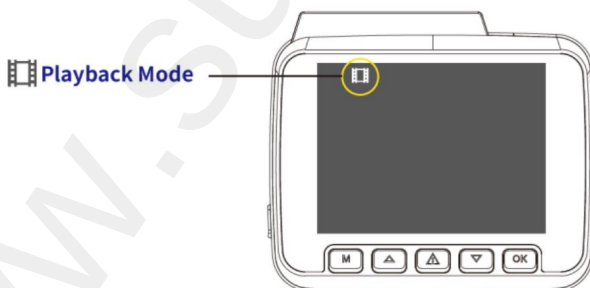

Töröl	Távolít sa el	Jelenlegi törlése (alapértelmezett) / Összes törlése
Védje	Biztonságos	Zárolási áram/ feloldási áram/ az összes zárolása/összes feloldása
Diavetít és bemutató		2 másodperc/5 másodperc/8 másodperc

Rögzített videó lejátszása a telefonon

Adatvédelem az AZDOME APP fiók regisztrálásával

Amikor fiókot regisztrál az AZDOME APP-ban, komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét, és számos védelmi intézkedést alkalmazunk, hogy megakadályozzuk személyes adatainak kiszivárgását:

Titkosítás: Minden adat, beleértve a regisztrációs adatait és az e-mail címet, titkosítva van az átvitel során, hogy megvédje azokat a harmadik felek lehallgatásától.

Az adatvédelmi irányelveknek való megfelelés: Alkalmazásunk szigorú adatvédelmi szabályzatot követ, amely megfelel a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek. Ez a szabályzat leírja azokat az intézkedéseket, amelyeket az Ön adatainak védelme érdekében teszünk, és azokat a feltételeket, amelyek mellett felhasználhatóak.

Korlátozott adatgyűjtés: Csak olyan adatokat gyűjtünk, amelyek a fiók létrehozásához és a szolgáltatás nyújtásához szükségesek. Ez általában az Ön e-mail címe és jelszava.

Biztonságos jelszó gyakorlat: Javasoljuk, hogy hozzon létre egy erős, egyedi jelszót a fiókjához, hogy növelje a biztonsági szintet.

Rendszeres ellenőrzések: Rendszeres biztonsági auditokat végzünk az AZDOME alkalmazáson, hogy azonosítsuk és kijavítsuk a biztonsági réseket, és segítsünk az adatok biztonságában.

Adatai feletti ellenőrzés: Ön szabályozhatja személyes adatait, és frissítheti, kezelheti vagy törölheti azokat alkalmazásunk beállításainak és funkcióinak megfelelően.

Nincs szűkségtelen megosztás: Személyes adatait nem osztjuk meg harmadik féllel az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve a törvény által előírt eseteket.

Értesítés a biztonság megsértéséről: Abban az esetben, ha személyes adatok megsértése valószínűtlen, azonnal értesítjük Önt, és azonnali lépéseket teszünk az Ön személyes adataira gyakorolt hatások enyhítésére.

Folyamatos adatvédelmének biztosítása érdekében feltétlenül tekintse át az AZDOME alkalmazás adatvédelmi beállításait, és állítsa be azokat saját preferenciái szerint. Ha bármilyen aggálya van adatainak védelmével és biztonságával kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálatunkkal, és kérjen segítséget.


Valós idejű videó megfigyelés okostelefon segítségével




1. Keresse meg az AZDOME alkalmazást a Google Playen vagy az Apple App Store-ban, és telepítse okostelefonjára.



2. Nyomja meg a gombot a WiFi dash cam bekapcsolásához. (MINDIG csatlakoztassa az áramforráshoz.)

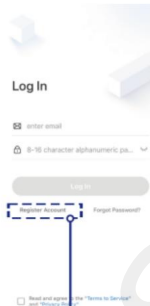

3. Az AZDOME alkalmazás telepítése után regisztráljon egy fiókot az e-mail címmel a regisztrációs képernyőn, és jelentkezzen be az alkalmazásba.

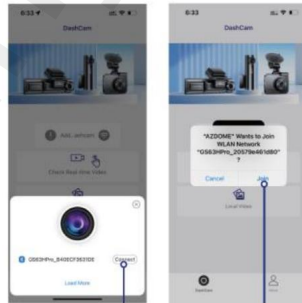

4. Automatikus csatlakozás Bluetooth-on keresztül:

- 1) Ha a Bluetooth engedélyezve van az okostelefonon, az AZDOME alkalmazás automatikusan felismeri a G563H Pro vezeték nélküli hálózatot.
- 2) A rendszer felkéri, hogy csatlakozzon a hálózathoz. Kattintson a „Csatlakozás” gombra.
- 3) Várjon körülbelül 10 másodpercet, és létrejön a kapcsolat a műszerkamera WiFi hálózatával.



A Wi-Fi hálózathoz való manuális csatlakozás lépései:

1. Nyissa meg a telefon "Beállítások" menü pontját.
2. Érintse meg a „WiFi” lehetőséget.
3. Válassza a „GS63H Pro_*****” (egyetlen azonosító) lehetőséget.
4. Írja be a JELSZÓT: 12345678.



6. Ha okostelefonját Wi-Fi Directen keresztül csatlakoztatja a műszerfalhoz, most már valószínűleg tekintheti meg az éppen rögzített videókat.



5. A sikeres csatlakozás után megjelenik a GS63H Pro műszerfalival. A gomb megnyomásával "Valós idejű videó ellenőrzése" jelenik meg. interfész az élő videó előnézetéhez.



7. Először állítsa le a felvételt, majd nyomja meg az Album "Eszköz" gombot a fénykép, videó, vészhelyzeti fájlok eléréséhez.

Videófájlok letöltése okostelefonjára



1. Először állítsa le a felvételt, majd nyissa meg újra az "Eszközalbumot" a fényképek, videók és vészhelyzeti fájlok letöltéséhez.

Lépjen a dash cam előnézeti felületére. Először állítsa le a felvételt, majd nyomja meg az „Eszközalbum” gombot a fénykép-, videó- és vészhelyzeti fájlok eléréséhez.



2. Válassza ki az okostelefonjára letölteni kívánt videófájlokat.



3. Nyomja meg az ikont a videófájlok letöltéséhez. Egyetlen videófájl letöltése azonban eltart egy ideig utolsó.



4. Ezután ezeket a letöltött videófájlokat az eredeti alkalmazási felület "Helyi videó" nevű menüjében találhatja meg.

Jegyzet:

1. A WiFi Direct funkció lehetővé teszi, hogy okostelefonját közvetlenül csatlakoztassa a műszerfalhoz WiFi-n keresztül 1,3 méteres hatótávolságon belül.
2. Miután csatlakozott az AZDOME alkalmazáshoz, a dátum/idő automatikusan frissül.

3. Az AZDOME kamera Android 5.0 vagy újabb, illetve iOS 9.0 vagy újabb rendszert futtató eszközökön érhető el.

Mi az a WiFi funkció?

A WiFi funkció t úgy alakították ki, hogy vezeték nélküli párosítással a műszerfalat okostelefonjával, és azonnal hozzáférjen a műszerfalról készült felvételekhez. Itt egyszerűen megtekintheti, letöltheti és megoszthatja videóit barátaival és családjával. Ugyanúgy, ahogy Bluetooth hangszórókat csatlakoztatna okostelefonjához, hogy vezeték nélküli játsszon zenét, a műszerfal kamerák WiFi jelet használnak (Bluetooth helyett) az okostelefon és az AZDOME GS63H Pro párosításához.

Megnézhetek távolról a videókat az autóm körül?

NEM. Az AZDOME dash cam NEM arra készült, hogy a felvételeket a felhőn vagy az interneten keresztül közvetítse. Ez NEM felhő- vagy IP kamera, és NEM erre a célra készült.

Élő videókat és felvételt nézhet az AZDOME dashcam APP-ban, ha a műszerkamera 3 méteres körzetében tartózkodik.

Mi a WiFi hatótávolsága?

A WiFi jel hatótávolsága körülbelül 3 m (10 láb), ha nincsenek akadályok. FIGYELEM, hogy az otthoni WiFi hálózathoz hasonlóan Önnek sincs WiFi jele az otthonán kívül, így a WiFi hatótávolsága 3 m-re van ettől a kis eszköztől.

Android telefonokhoz

Az AZDOME alkalmazás telepítésekor két felszólítás jelenik meg: válassza a "Az alkalmazás használata közben" lehetőséget, hogy az AZDOME hozzáférjen az eszköz helyéhez, és válassza az "Engedélyezés" lehetőséget, hogy az AZDOME hozzáférjen az eszközön lévő fényképekhez és médiához.

Az első alkalommal egy plusz lépést kell megtennie. Miután csatlakozott a GS63H Pro WiFi hálózathoz, megjelenik a „Nincs internet” üzenet. Ami rendben van.

Várjon körülbelül 10-15 másodpercet, amíg megjelenik egy felugró ablak vagy értesítés.

Csak érintse meg a felugró értesítést, és jelölje be a „Ne kérdezzen újra ehhez a hálózathoz” lehetőséget, amely néhány másodpercen belül megjelenik. Ezután ki kell választania, hogy akkor is kapcsolatban szeretne maradni, ha nincs elérhető internet (kattintson a „Kapcsolat váltása” gombra). Miután kiválasztotta ezt az OK opciót, elkezdheti.

GPS adatlejátszó szoftver telepíté tése (csak MAC/PC)

1. Menj ide -on a miénk hivatalos web


www.azdomes.com/pages/support, és tölts le az AZDOME Playert (Windows vagy macOS rendszerhez).

2. Telepítse az AZDOME Player programot a számítógépére. (Megjegyzés: Kérjük, zárja be vagy hagyja figyelmen kívül a víruskereső szoftver promptját, megerősítjük, hogy nem lesz biztonsági hatással a számítógépére).


3. Vegye ki a memóriakártyát a műszerkamerából, és helyezze be a számítógépbe.

4. A videó lejátszásának két módja van.

A) Kattintson a Fájl megnyitása ikonra a lejátszani kívánt mappa kiválasztásához, majd kattintson rá a lejátszás elindításához. (Ne feledje, hogy CSAK egy mappát választhat ki a lejátszáshoz, és a videofájlok nem jelennek meg).

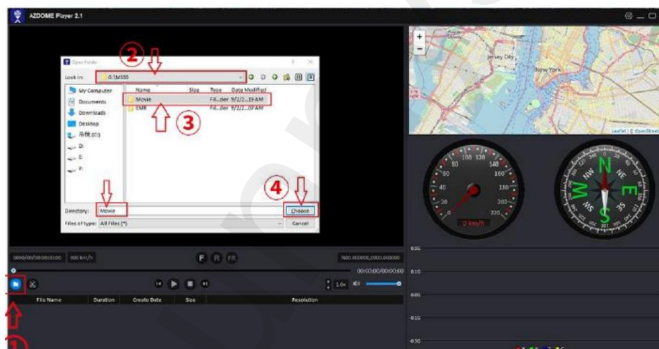


B) Válassza ki a "Sajátgép"-ből, és keresse meg a memóriakártya lemezét, válassza ki a lejátszani kívánt videófájlt, és közvetlenül a lejátszóra húzhatja. GPS információkat kaphat a lejátszóról.

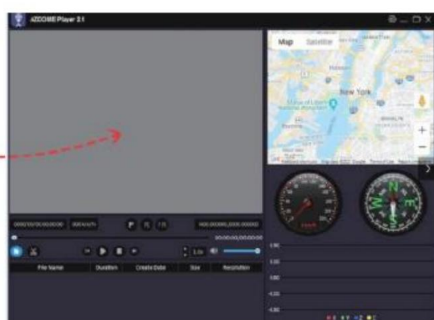

Firmware frissítés

1. A Micro-SD kártya formázása: Nyissa meg a fényképező gép rendszerbeállításait a Micro-SD kártya formázásához. Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy minden szükséges rekordról biztonsági másolatot készített, mivel a formázás minden adatot töröl a kártyán.

2. A Micro-SD kártya előkészítése: Formázás után vegye ki a kártyát a műszerfalból, helyezze be a microSD kártyaolvasóba, majd csatlakoztassa a számítógéphez.

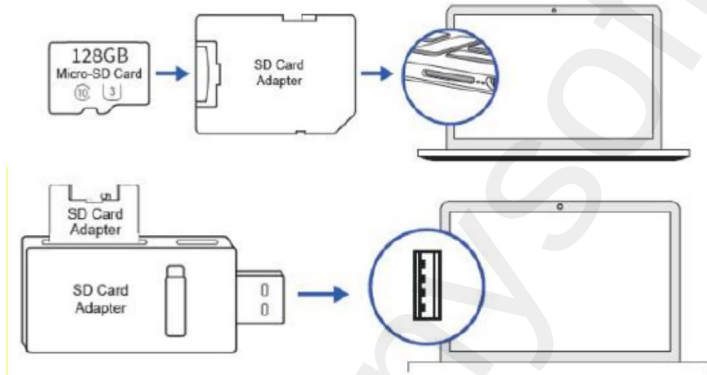

3. Töltse le a firmware-t:

- Lépjen az AZDOME támogatási oldalára a következő címen:

<https://www.azdomevip.com/pages/support>.

- Keresse meg és töltsse le a „GS63H Pro firmware”-t.

4. Másolja a firmware-t a Micro-SD kártyára: - Ha laptopja

rendelkezik Micro-SD kártyanyílással vagy Micro-SD adapterrel, helyezze be a kártyát, és másolja át a letöltött firmware fájlt. A fájl neve "FW96560A.bin".

- Fontos: Ne hozzon létre új mappákat a Micro-SD kártyán. Helyezze a fájlt közvetlenül a kártyára, és ne változtassa meg a nevét.

5. Helyezze be a MicroSD kártyát a műszerfalba:

- Helyezze be a firmware-fájlt tartalmazó Micro-SD kártyát a műszerfalba, miközben a fényképező gép ki van kapcsolva, de csatlakoztatva van az áramforráshoz.

6. Indítsa el a firmware-frissítést:

- Kapcsolja be a műszerfalat a POWER gomb egyszeri megnyomásával. Megkezdődik a frissítés, és a műszerkamera kijelzőjén nem jelenik meg semmilyen tevékenység – körülbelül 30-40 másodpercig üres marad.

Fontos emlékeztető:

- Ne húzza ki a tápfeszültséget a frissítési folyamat közben. Ez helyrehozhatatlan károkat okozhat a műszerfalban. A frissítés befejezése után a műszerfalnak automatikusan újra kell indulnia. Ha nem, indítsa újra az eszközt manuálisan a telepítési folyamat befejezéséhez. Ha bármilyen problémába ütközik, vagy további segítségre van szüksége, forduljon az AZDOME ügyfélszolgálatához.

Rögzített videó lejátszása

1. Vegye ki és helyezze be a Micro SD kártyát:

- Vegye ki és vegye ki a Micro SD kártyát a műszerkamerából.
- Ha laptopja rendelkezik beépített Micro SD kártyanyírással, helyezze be a kártyát közvetlenül ebbe a nyílásba.
- Ha a laptopján nincs nyílás, használjon Micro SD kártyaolvasót. Csatlakoztassa az olvasót a laptop USB-portjához, majd helyezze be a Micro SD kártyát.

2. A Micro SD kártya elérése:


- Laptopján nyissa meg a "Ez a számítógép" vagy a "Sajátgép" elemet.
- Keresse meg az új meghajtót, amely a rendszerkonfigurációtól függően lehet "Cserélhető lemez (D:)", "Cserélhető lemez (E:)" vagy más betű.

- Kattintson duplán az új meghajtóra a megnyitásához és a tartalmának böngészéséhez.

3. Tekintse meg a Micro SD kártyán lévő fájlokat:

- A meghajtó belsejében általában három mappa található: Normal, Event és Photo.
- Normális: hurokvideó fájlokat tartalmaz, amelyek felírhatóak, ha a kártya megtelt.
- Esemény: Olyan videófájlokat tartalmaz, amelyeket zároltak, és amelyeket a hurokrögzítési funkció nem töröl, általában olyan események által kiváltott felvételeket, mint például ütközések vagy hirtelen fékezés.
- Fotó: A műszerfallal készített fényképeket tartalmazza.

- Videó vagy fénykép megtekintéséhez kattintson duplán a fájlra. Megnyílik az alapértelmezett médialejátszóban vagy képnézegetőben.

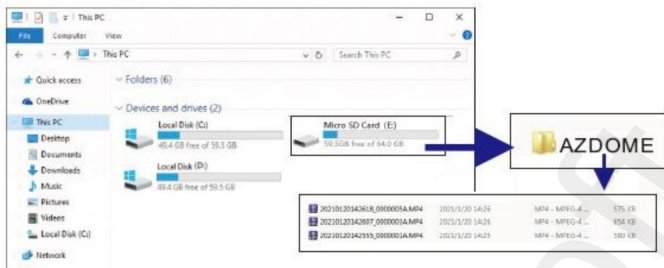

Jegyzet:

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a szükséges videokodekekkel vagy médialejátszóval a dashcam videófájlok lejátszásához, mivel előfordulhat, hogy olyan formátumúak, amelyek megtekintéséhez speciális szoftverre van szükség.

Kérdések és válaszok

Kérdés: A kamera nem kapcsol be.

1. Próbálja ki különböző áramforrásokat:

- Használjon másik USB-kábelt és másik okostelefon USB-töltőt.

- Dugja be az otthoni 110 V-os aljzatba.

2. Ellenőrizze a kamera reakcióját:

- A hálózathoz való csatlakozás után a fényképező gépnek automatikusan be kell kapcsolnia. Ha nem, nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot, és nézze meg, hogy ez bekapcsolja-e.

- Ha továbbra sem válaszol, próbálja meg eltávolítani a memóriakártyát a fényképező gépből.

3. Használja a Reset funkciót:

- Amíg a fényképező gép továbbra is csatlakozik a hálózathoz, nyomja meg egyszer a RESET gombot (a tetején található) egy toll vagy gemkapocs hegyével.

- A kamerának most be kell kapcsolnia. Ha ez nem történik meg, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatával a „kérjük, KAPCSOLATOT VESZÉLYEZZEN” üzenettel.

Kérdés: A fényképező gép a "Memory Error" vagy a "Please Insert Micro SD" üzenetet jeleníti meg.

Kártya

1. Ellenőrizze a Micro SD kártya műszaki adatait:

- Győződjön meg arról, hogy a Micro SD kártya legalább Class 10, U3 osztályú.

2. Helyezze vissza a Micro SD kártyát:

- Kapcsolja ki a kamerát, és óvatosan távolítsa el a Micro SD kártyát.

- Ellenőrizze, hogy a kártya nem sérült-e vagy szennyezett-e.
- Helyezze vissza határozottan a kártyát a nyíl látsba, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen.

3. Formázza meg a Micro SD kártyát:

- Ha nem ismeri fel a kártyát, lehetőleg szerint formázza meg a fényképező gépben, vagy használjon számítógépet.
- Formázás előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni az összes fontos adatról, mert ezzel törli a kártya összes tartalmát.

4. Firmware ellenőrzés:

- Ellenőrizze, hogy a legújabb firmware telepítve van-e a fényképező gépére, mert ez néha megoldhatja a memóriakártya-kompatibilitási problémákat.

Megjegyzés: Ha ezek a lépések nem oldják meg a problémát, akkor magával a Micro SD-kártyával vagy a fényképező gépben lévő kártyával lehet probléma, vagy a kártyaolvasó hibásan működik. Ilyen esetekben próbálkozzon másikkal.

Micro SD kártya, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz további segítségért.

Kérdés: A videó homályos?

- Tisztítsa meg az objektívet: Ellenőrizze, hogy a kamera lenscéje és a szélvédő tiszta, szennyeződés- és zsírmentes-e.
- Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az objektív: Ha úgy tűnik, hogy az objektív nem éles, és a tisztítás nem segít, akkor gyártási hiba lehet. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, és küldjön képernyőképet vagy bemutatóvideót, hogy segíthessenek.

Kérdés: A kamera felforrósodik.

- Normál működés: A kamera várhatóan forró tapintású. Az üzemi hőmérséklet tartomány -20 °C és +70 °C között van. Ha a fényképező gép túlságosan felforrósodik, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Kérdés: A műszerfal automatikusan be-/kikapcsol.

- Firmware alaphelyzetbe állítása és frissítése: Állítsa vissza a műszerfalat és frissítse a firmware-t. Ha a probléma továbbra is fennáll, további útmutatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Kérdés: A dátum/idő mindig változik.

- Állítsa be az időzónát: Nyissa meg a kamera rendszerbeállításait, és állítsa be a megfelelő időzónát. A dátum és az idő automatikusan frissül a GPS-jel vétele után.

Kérdés: A legrégebbi videofájlok hiányoznak.

- Loop rögzítési funkció: Az AZDOME Dash Cam hurokrögzítési funkcióval rendelkezik. Ha 1, 2 vagy 3 perces időközre állítja, a fényképezőgép automatikusan felülírja a legrégebbi fájlokat újakkal, amikor a memóriakártya eléri a teljes kapacitást. Ez biztosítja a folyamatos felvételt kézi beavatkozás nélkül.

Kérdés: A videó lejátszása késik a számítógépen.

- Nagy bitsebességű fájlok: Ha a lejátszás késik, előfordulhat, hogy számítógépének problémája van a nagy bitsebességű videóval. Ennek kijáratához készítsen kisebb felbontással a felvételt, hogy csökkentse a fájl méretét és a bitrátát a simább lejátszás érdekében.

Kérdés: A kamera lefagy, vagy nem reagál semmilyen gombra, mit tegyek?

Nyomja meg egyszer a RESET gombot egy gemkapocs segítségével a kamera bármikor újraindításához. Ezzel NEM VISSZÁÁLLítja a korábban kiválasztott beállításokat. Ez az opció csak a fényképezőgép hardverét állítja vissza.


Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Csehország
www.sunnysoft.cz

Ръководство за употреба

GS63H Pro

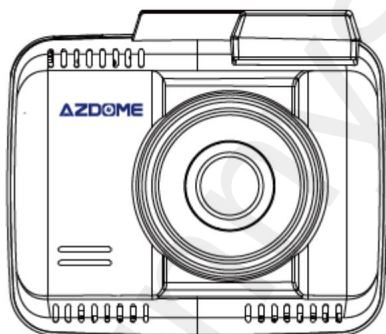

AZDOME

www.azdomevip.com

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

QR код за изтегляне на ръководството



Включен в пакета



Видеорекоординатор



Задна камера




Държач
с вендуза



Лепилен държач



Зарядно устройство
в запалката



Захранващ кабел
USB-C; 3,5м



Електростатичен
стикер



Държач за кабел x5
Инструмент за сглобяване





Карта с памет



Ръководник

Диаграма на продукта

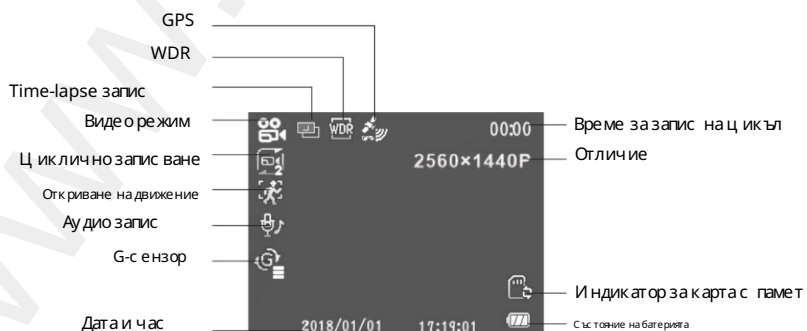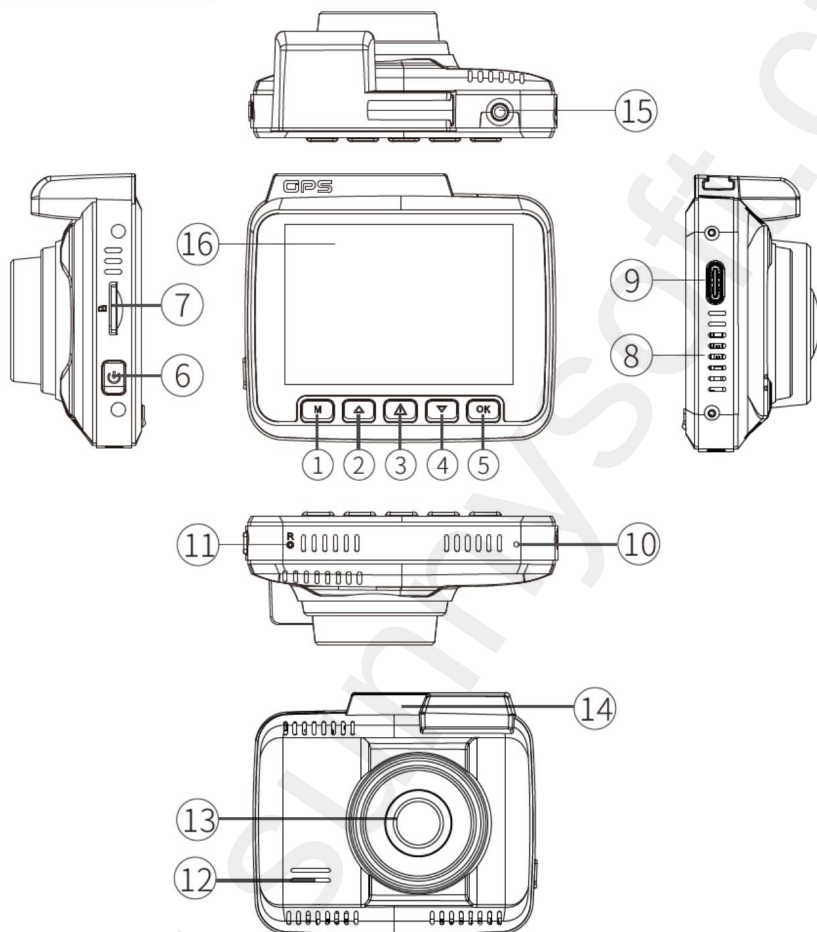

1	МенюРежим		Продължително натис кане: режим на с нимане / възпроизвеждане/запис Кратко натис кане: С и с темни на с трой ки
2	наг оре		- В с и с темните на с трой ки: наг оре - В режим на запис продължително натис кане: включва/изключва мик рофона - В режим на с нимка: пос ледна с нимка
3	замък / Wi-Fi		- Натис нете веднъж: закл ючете теку щите видео фай лове по време на виде озапис - Натис нете и задръжте: вклю чване/изклу чване Wi-Fi
4	Надолу		- В с и с темните на с трой ки: надолу - В режим на запис продължително натис кане: изключва ек рана - В режим на с нимка: с ледващ с нимка
5	Качване / добре		- В режим на запис : натис нете веднъж с т артиране / с пиране на виде озапис във видео режим - В режим на с нимка: натис нете веднъж направете с нимка - В режим на възпроизвеждане: натис нете веднъж възпроизвеждане/пауза - В режим на с и с темни на с трой ки: натис нете, за да потвърдите избора
6	Бутон зах ранване		- Натис нете веднъж: вклю чване и индикаторът щ е с ветне - Натис нете и задръжте: камерата щ е с е изключи и индикаторът щ е изг ас не - Правене на с нимка: Ког ато видео рег истраторът запис ва, натис нете бутона веднъж, за да направите с нимка.
7	Micro SD с лот		Златната с трана на TF картата е обръната към с траната на обектива, с лед ко е то я пос тавете.
8	вентилац ия дупки		
9	USB порт		- С USB-C кабел за зареждане можете да г о използвате за зареждане.

			- С USB-C кабели за данни (не с автосинхронизация) можете да го свържете към вашия компютър, за да гледате видеоклипове.
10	Микрофон		
11	Нулиране		Когато устроителството замръзне, натиснете за кратко този бутон, за да го рестартирате.
12	Говорител		
13	Обектив		
14	Заклучване		
15	Порт за задна камера	AV IN	Използва се за свързване на задната камера към дънната платка на устроителството и позволява прехвърлянето на данни за изображения към камерата.
16	IPS екран		

Спецификации

Модел	GS63H Pro
Дисплей	2.4" IPS
Езици	английски / японски / немски / френски / испански / италиански / руски и др.
Сензор	SONY IMX335
Апертура на обектива	F1.8
Микрофон/Високочестотен говорител	Поддържа
Формат на снимката	JPG
Видео формат	MP4, по подразбиране H.264; 4K+1080P използва H.265
Видео резолюция	4K×3840×2160 25FPS+1080P 25FPS 2K×2560×1440 30FPS+1080P 30FPS 1K×1920×1080 60FPS+1080P 30FPS 1K×1920×1080 30FPS+1080P 30FPS
Карта с памет	Micro-SD, до 512 GB, клас 10 или по-висок, FAT32
Работна температура	-20 – 70°C
Wi-Fi	Да, вграден
GPS	Вграден
USB порт	Прехвърляне на файлове/зарядване
Зарядване	5V / 2.5A
Батерия	Вграден Li-Ion 250 mAh

Поставяне/изваждане на карта с памет

ВМЪКВАНЕ

Първо се уверете, че камерата е изключена. След това подравнете ЗЛАТНИТЕ КОНТАКТИ към предната част на камерата (с траната на обектива). След това поставете картата с памет наполовина. След това използвайте нокът или кламер, за да натиснете картата докрай, докато щракне и се фиксира.

ПРЕМАХВАНЕ

За да извадите MicroSD картата, внимателно натиснете ръбай навътре, докато щракне и изскочи, след което просто издърпайте от слота.



ФОРМАТИРАНЕ НА КАРТА ПАМЕТ

1. Натиснете бутона М веднъж, за да влезете в настройките за видео.
2. Натиснете бутона М отново, за да влезете в системните настройки.
3. След това натиснете бутона НАДОЛУ и превъртете надолу, докато видите „Форматиране на карта с памет“, след което натиснете бутона НАДОЛУ, за да маркирате ПОТВЪРЖДАВАНЕ.

Монтаж

Камерата се доставя с настройки по подразбиране, които ви позволяват да започнете да използвате камерата веднага след изваждането ѝ, без да се налага да промените никакви настройки. Не забравяйте да форматирате Micro-SD картата преди първа употреба.

Инсталиране на предната камера

1. Спрете на безопасно място с много осветлина, след което извадете ключа.

2. Препоръчваме да инсталирате камерата близо до огледалото за обратно виждане на водача от противоположната страна. Почистете всички чужди предмети и влага от зоната, където ще бъде инсталиран продуктът.



3. Не забравяйте да почистите предното стъкло от прах и изпарена мазнина от повърхността на таблото. Прикрепете камерата с вендузата. Когато инсталирате, регулирайте обектива на камерата така, че да са очисти и центрирани.


4. Закрепете стойката на вендузата: Натиснете и задържете здраво към предното стъкло, за да премахнете въздуха между стойката на вендузата и предното стъкло. Докато натискате и задържате към предното стъкло, завъртете заключващия бутон към LOCK, за да го заключите на място.



5. Регулирайте ъгъла на обектива на камерата, като разхлабете винта, за да зададете правилния ъгъл на гледане на камерата, след което го затегнете, за да фиксирате ъгъла.

6. Използвайте защитния кабел, за да свържете USB порта на продукта към гнездото за захранване в колата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте CAMO оригиналното USB зарядно за кола, в противен случай камерата може често да се рестартира или LCD екранът може да мига поради недостиг на мощност.

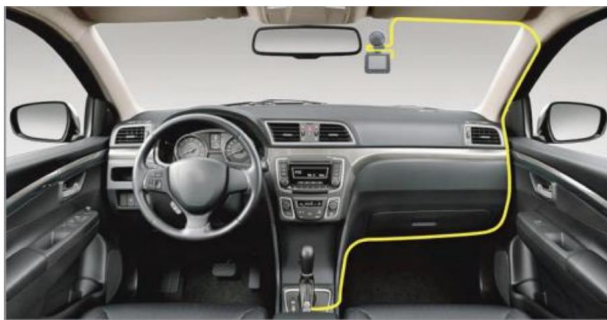

7. Използвайте кабелна скоба, за да организирате и скриете защитавания кабел, така че да не пречи на видимостта на водача.

Монтаж на задна камера

1. Преди да прикрепите задната камера към задния прозорец, почистете старателно предното стъкло с вода или алкохол и го избършете със сух акърпа.
2. Поставете статичен фолио върху стъклото.
3. Прикрепете здраво задната камера към задния прозорец върху статичния филм и регулирайте ъгъла на гледане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че зрителното поле (обектив) на камерата не е заето от неподвижния филм, в противен случай видеото ще изглежда замъглено.




4. Внимателно прекарайте защитавания кабел около предното стъкло и го пъхнете под тапицерията.
5. Включете съединителния кабел на задната камера в AV слота на камерата за управление.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете задната камера с амперогатоос новната (предна) камера е изключена, в противен случай задната камера може да се повреди.



6. Стартирайте двигателя и проверете дали продуктът работи правилно.

Преглед на връзката

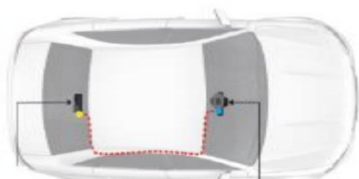

Задна камера

Свържете конектора на задната камера към AV входния контакт


Предна камера

Настройки за режим на видео/снимка/възпроизвеждане



За да промените режима, натиснете OK, за да съпрате запис и задръжте бутона "M" за 2 секунди.

Видео режим

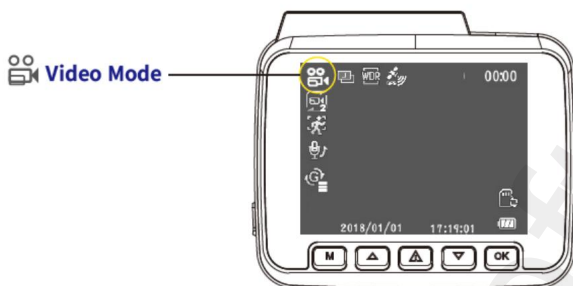

Резолюция

Позволява ви да изберете желаната видео разделителна способност и кадрови честота. Видео клиповете с по-високи разделителни способности и по-високи кадри в секунда са по-плавни, но съответно заемат повече място за съхранение. Видео резолюцията е предназначена за запис с АМО от ПРЕДНАТА камера.

Предна камера + задна камера:

4K 3840×2160 25FPS + 1080P 25FPS

2K 2560×1440 30FPS + 1080P 30FPS (по подразбиране)

1K 1920×1080 60FPS + 1080P 30FPS

1K 1920×1080 30FPS + 1080P 30FPS

Циклично записване - Изключено/ 1 минута (по подразбиране)/ 2 минути/ 3 минути

Вкл.: Тук изберете дължината (1/2/3 мин.) на всеки видеоклип за цикличен запис. Тази функция позволява непрекъснат запис с камера за управление.

Забележка: Видео регистраторът автоматично ще изтрие най-старите файлове, когато картата с памет се напълни, за да може да записва непрекъснато.

Искл.: Тази видео регистратор ще записва видеонасегменти с дължина до 5 минути. След като картата с памет се напълни, тя ще предаде записаното видео.

WDR – включено (по подразбиране)/изключено

Функцията WDR (Wide Dynamic Range) обработва изображението, за да осигури яснен запис както при ярка, така и при тъмна светлина. Това позволява на видео регистратора да комбинира множество изображения с различни нива на яркост, за да създаде едно изключително изображение.

Екскпозиция -2,0/-1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/0,0 Автоматично (по подразбиране)
/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Регулирайте настройките за експониране на видео за по-светло или по-тъмно видео според вашите предпочитания

Time Lapse запис - Изкл. (По подразбиране)

Вкл.: Видео регистраторът ще работи по-дълго и размерът на видео файла ще бъде намален. При възпроизвеждане видео файловете ще се възпроизвеждат с висока скорост.

Запис при 1 m/s: 1 минута time-lapse видео = 30 минути кадри в реално време.

Видео файловете ще се възпроизвеждат с висока скорост, когато се възпроизвеждат.

Запис на аудио - Аудио запис - включено (по подразбиране)/изключено

Вкл.: Видеото има звук.

Изкл.: Видеото е без звук.

Печат - Изкл./Вкл. (по подразбиране)

Активиране/деактивиране на дата / час / скорост / GPS координати / печат на логото на AZDOME, показван върху качените файлове.

G-сензор за запис на видео

Изкл.: Деактивира откриването на удар за запис на събитие.

1 (Откриване на слаб удар): Задейства запис на събитие за случаи на слаб удар.

5 (Откриване на среден удар) [По подразбиране]: Задейства запис на събитие за инцидент със среден удар. Това е стандартната настройка за балансиране на чувствителността и практичността.

9 (Откриване на голям удар): Задейства запис на събитие само за инцидент с голям удар, намалявайки вероятността от запис поради незначителни движения

G-сензор за режим на паркиране

Изкл.: Деактивира разпознаването на удар по време на режим на паркиране.

1 (Разпознаване на слаб удар): Започва запис за слаб удар при паркиране.

5 (Откриване на с реден удар) [По подразбиране]: Записва събитията с редни удари в режим на паркиране, идеален за повечето ситуации.

9 (Откриване на силен удар): Задава прага за улавяне на събития със силен удар, като предотвратява ненужно записване за незначителни удари.

Задайте чувствителността за откриване на удар:

Можете гъвкаво да регулирате чувствителността на G-сензора. Това гарантира, че само значимите събития се улавят и съхраняват, докато незначителните удари и вибрации се игнорират. Нашият тройкинен по подразбиране предлага баланс, който работи добре при повечето условия. За да деактивирате напълно записването на удари по време на шофиране или паркиране, задайте чувствителността на G-сензора на „Изключено“.

G-сензорът е важна част от видеорегистратор, който открива и измерва движението в трите оси: вертикална (горе-надолу), странична (от страни) и надлъжна (отпред-назад).

Използва се за идентифициране на значителни движения или удари, напр. по време на сблъсък, което ще задейства камерата за управление да започне да записва събитията.

Режим на паркиране - Вкл./Изкл. (по подразбиране)

Употреба: Този режим е специално проектиран да се активира, когато камерата засече движение, напр. в случай на сблъсък и удар и бягство, докато автомобилът е паркиран. Ако ударът причини вибрации на превозното средство, които се засичат от G-сензора с поредните тройки, камерата автоматично ще се включи. След това ще започне да записва за една минута, като използва вътрешната си батерия.

Записаните кадри се съхраняват безопасно и защитени от презаписване с помощта на функцията за изключен запис. След запазване на видеото, камерата се изключва сама.

Предупреждение: Когато стартирате автомобила с лединцидент, камерата ще издаде звуков сигнал: „Режимът на паркиране е активиран, докато сте отсъствали.“ Ако получите това предупреждение, това означава, че режимът на паркиране е активиран и трябва да прегледате запазените записи, за да видите каквото се случило.

Препоръка: За оптимално използване на функцията за режим на паркиране, препоръчваме да използвате редуكتورния кабел AZDOME JYX05. Вградената батерия е с ограничен капацитет от само 250 mAh, който е предназначен основно за запис на пешни видеоклипове и поддържане на нашият тройкинен режим.

24HR режим на автоматично паркиране - 24HR режим на автоматично паркиране - изключено (по подразбиране) / 1fps изтичане на времето и G-сензор / откриване на движение и G-сензор
Режимът 24HR Auto Parking ви предлага с покойствие, като защитава вашия автомобил, докато е паркиран. AZDOME JYX05 3-Lead Hardwire Kit (продава се отделно) е необходим, за да активирате тази функция.

Употреба: Ако автомобилът е в експлоатация, той може да се използва като част от системата. Когато камерата засече инцидент, при който автомобилът е ударен, тя е активирана автоматично. Чувствителността на G-сензора може да се регулира за откриване на удари. Веднъж активирана, камерата записва за една минута на вътрешната батерия за всяко записване, за да предотврати презаписването му, и след това се изключва.

Предимства: Тази функция е разработена в отговор на отзиви от клиенти, изискващи автоматично преминаване към режим на паркиране. Ние сме горди да предложим решение, което надхвърля очакванията.

Time-Lapse 1fps & G-Sensor - Time-Lapse 1fps и G-Sensor:

С активирана функция и инсталиран кабелен комплект: Изключването на двигателя на автомобила ще задейства камерата, която ще спре нормалния запис и ще превключи на режим на изтичане на времето от 1 кадър в секунда.

Ако бъде открит удар, камерата ще излезе от режима на изтичане на времето, ще записва непрекъснат едноминутен видеоклип, ще го запише в папката Event и след това ще възобнови записа с изтичане на времето.

Забележка: Когато се върнете в колата си, гласова подкана ще ви информира дали режимът за паркиране е активиран. Проверете заключените видеоклипове, за да видите всички събития.

Детекция на движение и G-сензор:

С активирана функция и инсталиран кабелен комплект: Изключването на двигателя на автомобила активира режима за откриване на движение; камерата ще остане неподвижна с изключен дисплей.

Камерата записва видеоклипове при засичане на движение и спира, когато няма движение.

Ако бъде открит сблъсък и пригласяване, камерата ще запише непрекъснато едноминутно видео, ще го запише в папката Event и след това ще се върне в режим на откриване на движение.

Забележка: След с тартане на автомобила, гласова подкана ще ви предупреди дали режимът за паркиране е активиран.

След рестартиране на автомобила камерата автоматично ще излезе от двата режима и ще възобнови нормалния запис. Тази интелигентна функция гарантира, че никога няма да пропуснете важни събития, които се случват, докато сте извън автомобила.

Скриване на иконите за състояние - ИЗКЛ. (по подразбиране)/1 минута/3 минути/5 минути

Увеличете максимално вашето визуално изживяване с Clear View.

Тази функция временно премахва всички икони за състояние от LCD екрана и осигурява ясен изглед на цял екран на дисплея на камерата.

Изкл. (настройка по подразбиране): Иконите се показват непрекъснато.

1 минута: Иконите ще се скрият след една минута.

3 минути: Иконите ще се скрият след три минути.

5 минути: Иконите ще се скрият след пет минути.

Единица за скорост - КМ/Н/МРН (по подразбиране)

Изберете предпочитаната от вас единица за скорост.

Скорост на живо - Текуща скорост - Вкл. (По подразбиране)/Изкл.

Тази опция ви позволява да използвате показването на текущата скорост на LCD дисплея

Завъртане на предното видео - Вкл./Изкл. (По подразбиране)

Изкл.: Предната камера записва видео в стандартна ориентация

Вкл.: Обръща канала за изображение на предната камера, което е полезно, ако камерата е монтирана в нетрадиционна позиция

Завъртане на задното видео - Вкл./Изкл. (По подразбиране)

Изкл.: Задната камера записва видео в стандартна ориентация

Вкл.: Завърта видеоподдаването на задната камера към портрет, поддържа за уникални настройки за монтаж.

Mirror Rear Video - Вкл. (по подразбиране)/Изкл.

Включено: Записът от задната камера се отразява хоризонтално, симулирайки изгледа от огледало за обратно виждане.

Изкл.: Изключва огледалния ефект за директен изглед от задната камера.

Системни настройки

WiFi - вкл./изкл. (по подразбиране)

Включен: Екранът ще покаже името: GS63HPro***** и неговата парола: 12345678.

Когато използвате WiFi, моля, дръжте телефона си близо до камерата за управление (в рамките на 3 метра), за да можете да контролирате камерата за управление и да проверявате видеото в реално време с помощта на ПРИЛОЖЕНИЕТО AZDOME на телефона си.

Когато тази функция е активирана, камерата няма да реагира на вашите натискания на бутони. За да излезете от WiFi режим, натиснете и задръжте с редния аварийен бутон.

Дата/Час

Натиснете бутона [M], за да превъртите и натиснете бутона [UP]/[DOWN], за да въведете часа, след което изберете бутона [OK], за да потвърдите.

Формат на датата - г г г г /мм/дд, мм/дд/г г г г , дд/мм/г г г г .

Изберете с поред навика си.

Формат на часовника - 24 часа / 12 часа (по подразбиране)

Регулирайте формата на показване на часа на вашата камера за управление с поред вашите предпочитания

24-часа ов: Този формат показва часа от 00:00 до 23:59, което е използван във военното време и в различни региони по света.

12-часа ов: Този опция показва часа с индикатори AM и PM, циклично от 12:00 до 23:59.

Настройка на скрийнсейвъра - Видео на живо винаги включено

Екранът винаги показва записа/изображението.

Скринсейвърът се включва след 1 минута. Щелт се показва с ам време/с корост на живо, ако не се извършва операция в продължение на 1 минута.

Скринсейвърът е изключен след 1 минута. Екранът ще бъде черен, ако не се извърши никаква операция в продължение на 1 минута, но ще продължи да записва.

Звукосигнал - Вкл. (по подразбиране)/Изкл

Включва/изключва тона на клавиша или гонатройва.

Сила на звука на високотоналния оговорителя - ниска / с редна / висока

Това е инструмент, който ви помага да контролирате силата на звука на възпроизвежданото аудио.

Той директно рег улира с илата на звука на звука, който видеото излъчва в момента.

Boot Up Tone - Boot Up Tone - Вкл. (по подразбиране)/Изкл

Използва се за управление на звука за потвърждение, когато камерата за управление е включена.

Включено: Устройството ще издаде тон, когато се стартира, което показва, че камерата работи.

Изкл.: Изключва звука при стартиране за тихостартиране.

Гласово насочване – Вкл. (по подразбиране)/Изкл

Персонализирайте изживяването си с интерактивна камера с функцията за гласово напътствие:

Вкл.: Когато тази настройка е активирана, вашата камера за управление ще предоставя съветни сигнали и актуализации на състоянието.

Изключено: Изключете тази опция, за да деактивирате гласовите сигнали за по-покойно шофиране.

Език - английски (по подразбиране) и др

Позволява ви да изберете желания език за системата за видеорегистратор.

Честота - 50 Hz/ 60 Hz (по подразбиране)

Следвайте тези препоръки:

50 Hz - във Великобритания, Африка, Австралия, по-голямата част от Азия и Русия

60 Hz - Северна Америка и няколко други страни (Япония използва и двата обхвата).

Регистрационен номер - Регистрационен номер - регистрационен номер на автомобил

Позволява ви да въведете номера на вашия регистрационен номер, натиснете бутона нагоре/надолу, за да изберете буква/цифрата, след това натиснете бутона [M], за да потвърдите, накрая натиснете бутона [OK], за да запазите.

GPS Info - GPS информация

Проверете спътничния номер/скорост/посок/време/дължина/ширина.

GPS формат - GPS формат - десетични градуси / градуси, минути, секунди (по подразбиране)

GPS данните на вашата камера за управление могат да се показват в два различни формата, за да отговарят на предпочитаните от вас нужди от географски данни.

GPS настройка на часовата зона - UTC/GMT+1 до UTC/GMT+12 и UTC/GMT-1 до UTC/GMT-12, по подразбиране GMT-7

Настройването на вашата GPS часовна зона гарантира, че времевите клейма на вашите записи отразяват вашето местно време:

Налични настройки: Диапазон от UTC/GMT+1 до UTC/GMT+12 за райони преди и от UTC/GMT-1 до UTC/GMT-12 за райони зад координираното универсално време (UTC).

Настройка по подразбиране: GMT-7

За да зададете вашата местна часовна зона:

Изберете опцията „Часова зона“ в настройките за време на GPS или видеорегистратор.

Изберете правилното отместване на часовата зона според вашето географско местоположение.

Потвърдете избора си с натискане на бутона "OK".

Забележка: Преди да зададете функциите за дата и час, задайте местната часовна зона. Часовата зона няма да се актуализира автоматично за промени в лягното часово време. Трябва да го зададете ръчно, когато лягното часово време започва или свършва. Като зададете точна часовна зона, ви гарантираме, че маркировките за час и дата на видеорегистратора съответстват по подходящ начин на вашето местно време, което е особено важно за точно водене на записи.

Място за съхранение - Общ / Безплатно / Събитие / Нормално / Снимки

За да проверите използването на вашата карта с памет, форматирайте я редовно, за да се уверите, че има достатъчно свободно място.

Забавено изключване - Изкл./ 5 секунди (по подразбиране) / 10 секунди / 20 секунди

Определете колко дълго ще остане включена камерата за управление след изключване на захранването.

Важно забележка:

1. Удължаването на забавянето при изключване ще изразходва повече от вътрешната батерия на фотоапарата, което може да намали общия му живот.
2. За оптимална употреба, особено когато използвате функции като 24-часов режим на паркиране с автоматично задействане, препоръчваме да инсталирате комплекта с три проводника AZDOME JYX05. Това гарантира ефективна работа на камерата, без да се разчита единствено на вътрешната батерия.

Форматиране - Форматиране - Отказ/Форматиране

Позволява ви да форматирате портативната карта с памет, всички данни ще бъдат изтрети.

Форматирайте картата с памет в камерата за управление, преди да я използвате в камерата за първи път.

Насройка по подразбиране - Отказ/ОК


Позволява ви да нулирате всички насройки до фабричните насройки.

Версия на фирмуера - версия на фирмуера

Проверка на текущия фирмуер в видеорегистратора. Ще ви е необходима тази информация, ако имате нужда от актуализация на фирмуера.

Последната версия на фирмуера може да бъде намерена на www.azdomevip.com.


Фоторежим

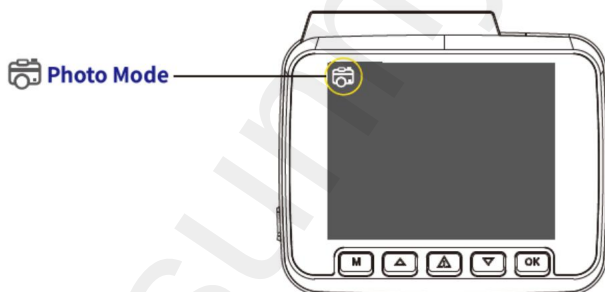

Управление Мода	Режим на запис	Единичен/2s таймер/5s таймер/10s таймер, по подразбиране единичен (единичен = прот)
Резолуция	Отличие	VGA (640×480) 1.3M 1280×96 2M HD (1920×1080) 3M 2048×1536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10M 3648×2736 12M 4032×3024
3f/sec Burst Мода	3f/sec Burst режим с каниране	Вкл./Искл. (по подразбиране)

Изображение качество	качество изображение	Добър/Нормален/Общ
Изображение Ос трота	Ос трота изображение	Силен / Нормален / Мек
Бяло Баланс	Баланс на бялото	Авто/Дневна светлина/Облачно/Волфрам/ Флуоресцентен (Автоматичен / Дневна светлина / Облачно / Волфрамова светлина / Флуоресцентен)
Фото ефект	Фото ефект	Цвятна версия/черно бяло/сепия
ISO	ISO	Авто/100/200/400
Излагане	Излагане	"+2.0", "+1.7", "+1.3", "+1.0", "+0.7", "+0.3", "0.0", "-0.3", "-0.7", "-1.0", "-1.3", "-1.7", "-2.0" Общ 13 нива (с точност по подразбиране 0.0)
Стабилизация	Стабилизация	Вкл./Изкл. (настройка по подразбиране)
Бързо Преглед	Бърз преглед	Изкл./2s/5s
Дата и час Печат	Печат за дата и час	Изкл./Дата/Дата и час

Режим на гледане

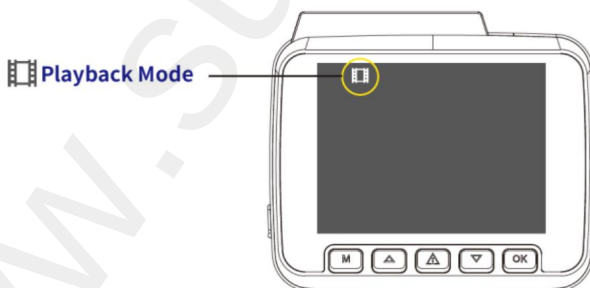

Изтриване	Премахнете	Изтриване на текуща (по подразбиране) / Изтриване на всички
Защитете	Сигурно	Заклучи ток / отключи ток / заклучване на всички / отключване на всички
Презентационен слайдшоу		2 секунди/5 секунди/8 секунди

Възпроизвеждане на записани видеоклипове на вашия телефон

Защита на поверителността чрез регистриране на акаунт в AZDOME APP

Когато регистрирате акаунт в AZDOME APP, ние се отнасяме сериозно към вашата поверителност и прилагаме редица защитни мерки, за да предотвратим изтичането на вашите лични данни:

Шифроване: Всички данни, включително вашите регистрационни данни и имейл адрес, са криптирани по време на предаване, за да бъдат защитени от подслушване от трети страни.

Съответствие с политиката за поверителност: Нашето приложение се придържа към стриктна политика за поверителност, която е в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Тази политика описва мерките, които предприемаме, за да защитим вашите данни и условията, при които те могат да бъдат използвани.

Ограничаване на данни: Ние събираме само данни, които са необходими за създаване на вашия акаунт и предоставяне на услугата. Обикновено това е вашият имейл адрес и парола.

Практики за сигурна парола: Препоръчваме ви да създадете силна, уникална парола за вашия акаунт, за да повишите нивото на сигурност.

Редовни одити: Извършваме редовни одити на сигурността на приложението AZDOME, за да идентифицираме и поправим всички уязвимости и да помогнем да защитим вашите данни.

Контрол върху вашите данни: Вие имате контрол върху вашите лични данни и можете да ги актуализирате, управлявате или изтривате с пореднастройките и функциите на нашето приложение.

Без ненужно споделяне: Вашата лична информация не се споделя с трета страна без вашето изрично съгласие, освен ако не се изисква от закона.

Известие за нарушение на сигурността: В малко вероятния случай на нарушение на личните данни, ние ще ви уведомим незабавно и ще предприемем незабавни стъпки за смекчаване на всяко въздействие върху вашата поверителност.

За да гарантирате персоналната и поверителността, не забравяйте да прегледате нашите политики за поверителност в приложението AZDOME и да ги коригирате според вашите предпочитания. Ако имате притеснения относно поверителността и сигурността на вашите данни, моля, не се колебайте да се свържете с нашата поддръжка на клиенти и да поискате Помощ.

Видео наблюдение в реално време с помощта на смартфон




1. Потърсете приложението AZDOME в Google Play или Apple App Store и го инсталирайте на вашия смартфон.



2. Натиснете бутона , за да включите Wi-Fi видеорегистратора. (ВИНАГИ свързвайте към захранването.)



3. След като инсталирате приложението AZDOME, регистрирайте акаунт, като използвате вашия имейл адрес на екрана за регистрация и влезте в приложението.

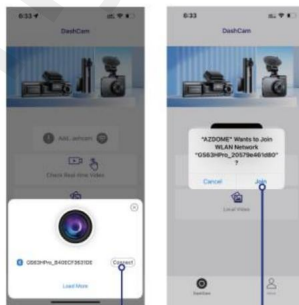

4. Автоматично свързване чрез Bluetooth:

1) Ако Bluetooth е активиран на вашия смартфон, приложението AZDOME автоматично ще открие безжичната мрежа GS63N Pro.

2) Ще бъдете подканени да се свържете с мрежата. Кликнете върху „Присъединяване“.

3) Изчакайте приблизително 10 секунди и трябва да се установи връзка с Wi-Fi мрежата на видеорегистратора.



Съпъкнз зррннос вързване към Wi-Fi мрежа:

1. Отворете „Нас тройки“ на телефона си.
2. Докоснете „WiFi“.
3. Изберете „GS63N Pro*****“ (уникален идентификатор).
4. Въведете ПАРОЛА: 12345678.



6. Като свържете вашия смартфон към камерата за управление чрез Wi-Fi Direct, вече можете да гледате текущ записаното видео в реално време.



5. След успешно свързване ще се покаже моделът на камерата за управление GS63N Pro. Чрез натискане на бутона „Проверете видеото в реално време“ ще се покаже интерфейс за преглед на видео на живо.



7. Препоръчително е, след това натиснете бутона „Албум“, за да получите с снимки, видео, с пешни файлове.

Изтегляне на видео файлове на вашия смартфон



1. Първо претегнете записа, след това отворете отново „Албум на устройството“, за да извлечете с нимки, видео клипове и с пешни файлове.

Отидете до интерфейс за визуализация на камерата за управление. Първо претегнете записа и след това натиснете „Албум на устройството“, за да получите с нимки, видео, файлове за с пешни случаи.




3. Натиснете иконата, за да изтеглите видео файлове. Изтеглянето на един видео файл обаче ще отнеме известно време по следно.

Забележка

1. Функцията WiFi Direct ви позволява директно да свържете вашия смартфон към камерата за управление чрез WiFi в обхват от 3 m.
2. След като се свържете с приложението AZDOME, датата/часът ще се актуализират автоматично.



2. Изберете видео файловете, които искате да изтеглите на вашия смартфон.

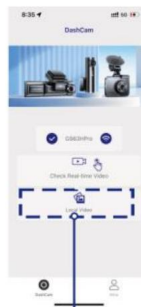

4. След това можете да намерите тези изтеглени видео файлове в менюто на оригиналния интерфейс на приложението, наречено „Локално видео“.

3. Камерата AZDOME е налична за усройс твас Android 5.0 и по-нова версия или iOS 9.0 и по-нова версия

Какво представя функцията WiFi?

WiFi функцията е проектирана така, че да можете безжично да сдвоите камерата за управление с вашия смартфон и да имате незабавен достъп до записана вашата камера за управление. Тук можете лесно да прегледате, изтеглете и сдподелете вашите видеоклипове с приятели и с семейство. Точно както бихте сдвързали Bluetooth високоскоростен комуникационен кабел към вашия смартфон, за да възпроизведате музика безжично, камерите за управление използват WiFi сдигнал (вместо Bluetooth), за да сддвоят вашия смартфон с AZDOME GS63N Pro.

Мога ли да гледам видеоклипове около колата и дисканционен?

НЕ Видеорегистраторът AZDOME НЕ е предназначен за поточно предаване на кадри през облак или интернет. Това НЕ е облачна или IP камера и НЕ е предназначена за тази цел.

Можете да гледате видео на живо и кадри в ПРИЛОЖЕНИЕТО за видеорегистратор AZDOME, ако сдте в рамките на 3 метра от видеорегистратора.

Какъв е обхватът на WiFi?

Обхватът на WiFi сдигнала е приблизително 3 м (10 фута), ако няма налични препятствия. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, че точно като вашата домашна WiFi мрежа, вие нямате WiFi сдигнал извън дома си, така че обхватът на WiFi е 3 метра от това малко усройство.

За телефони с Android

Когато инсталирате приложението AZDOME, ще бъдете подканени с две подкани: изберете „Докато използвате приложението“, за да разрешите на AZDOME достъп до местоположението на това усройство, и изберете „Разрешаване“, за да разрешите на AZDOME достъп до снимки и медии на вашето усройство.

Ще трябва да направите една допълнителна стъпка първия път. След като се сдвържете с WiFi мрежата на GS63N Pro, ще видите съобщение „Няма интернет“. Кое е добре.

Изчакайте около 10-15 секунди, докато се появи изскачащ прозорец или известие.

Просто докоснете изскачащото известие, отменете опцията „Не питай отново за тази мрежа“, която ще се появи след няколко секунди. И след това трябва да изберете, че искате да останете сдвързани дори когато няма наличен интернет (цракнете върху „Превключване на връзката“).

След като изберете тази опция ОК, можете да започнете.

Инсталиране на софтуер за възпроизвеждане на GPS данни (с амo за MAC/PC)

1. Отидете на www.azdome.com/pages/support и изтеглете AZDOME Player (за Windows или macOS).

2. Инсталирайте AZDOME Player на вашия компютър. (Забележка: Моля затворете или игнорирайте подканата на антивирусния софтуер, ние потвърждаваме, че това няма да има никакво въздействие върху сигурността на вашия компютър).


3. Извадете картата с памет от видеорегистратора и я поставете в компютъра.

4. Има два начина за възпроизвеждане на видеото.

А) Цфакнете върху иконата за отваряне на файл, за да изберете папката, която искате да възпроизведете, и цфакнете върху нея за да започнете възпроизвеждането. (Имайте предвид, че можете да изберете C AMO една папка за възпроизвеждане и няма да се показват видео файлове).




В) Изберете от "Моят компютър" и намерете диска на картата с памет, изберете видео файла, който искате да възпроизведете, можете да плъзнете файла директно към плейъра. Можете да получите GPS информация на плейъра.

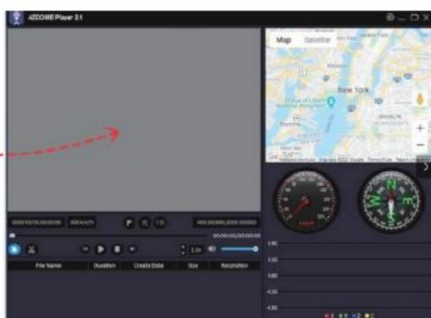

Актуализация на фирмуера

1. Форматирайте Micro-SD картата: Влезте в системните настройки на камерата, за да форматирате Micro-SD картата. Преди да направите това, уверете се, че сте архивирали всички необходими записи, тъй като форматването ще изтрие всички данни на картата.

2. Подгответе Micro-SD картата: След форматиране извадете картата от видеорегистратора, поставете я в четенец на microSD карти и след това я свържете към компютъра.

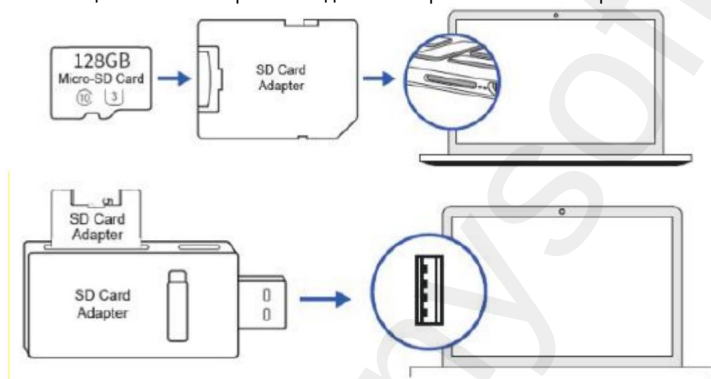

3. Изтеглете фирмуера

- Огледете на страницата за поддръжка на AZDOME на адрес :

<https://www.azdomevip.com/pages/support>.

- Потърсете и изтеглете " GS63N Pro Firmware" .

4. Копирайте фирмуера на Micro-SD картата: - Ако

вашият лаптоп има слот за Micro-SD карта или имате Micro-SD адаптер, поставете картата и копирайте изтегления файл на фирмуера. Файлът трябва да носи името "FW96560A.bin".

- Важно: Не създавайте нови папки на Micro-SD картата. Поставете файла директно върху картата и не променяйте името му.

5. Поставете MicroSD картата в камерата за управление:

- Поставете Micro-SD картата с файла на фирмуера в камерата за управление, докато камерата е изключена, но е свързана към захранването.

6. Стартирайте актуализацията на фирмуера:

- Включете видеорегистратора, като натиснете веднъж бутона POWER. Актуализацията ще започне и дисплеят на камерата няма да показва никаква активност - ще остане празен за приблизително 30-40 секунди.

Важно напомняне:

- Не изключвайте захранването по време на процеса на актуализиране. Това може да причини непоправима повреда на камерата за управление. След като актуализацията приключи, камерата за управление трябва да се рестартира автоматично. Ако не стане, рестартирайте устройството ръчно, за да завършите инсталационния процес. Ако решите някакви проблеми или се нуждаете от допълнителна помощ моля, свържете се с поддръжката на клиенти на AZDOME.

Възпроизвеждане на записани видеоклипове

1. Извадете и поставете Micro SD картата:

- Извадете и извадете Micro SD картата от видеорегистратора.

- Ако вашият лаптоп има вграден слот за Micro SD карта, поставете картата директно в този слот.

- Ако вашият лаптоп няма слот, използвайте четец на Micro SD карти. Свържете четец към USB порта на вашия лаптоп, след което поставете Micro SD картата в него.

2. Достъп до Micro SD картата:

- На вашия лаптоп отворете „Този компютър“ или „Моят компютър“.

- Намерете новото устройство, което може да бъде обозначено като "Сменяем диск (D:)", "Сменяем диск (E:)" или различна буква в зависимост от конфигурирането на вашата система.

- Цфакнете двукратно върху новото устройство, за да го отворите и прегледате съдържанието му.

3. Преглед на файлове на Micro SD картата:


- Вътре в устройството обикновено ще намерите три папки: Normal, Event и Photo.

- Нормално: Съдържа изключни видео файлове, които могат да бъдат записани, когато картата е пълна.

- Събитие: Съдържа видео файлове, които са били заключени и няма да бъдат изтрети от функцията за изключен запис, обикновено записи, предизвикани от събития като удари или внезапно спиране.

- Снимка: Съдържа снимки, направени с камерата за управление.

- За да видите видеоклипи или снимка, щракнете двукратно върху файла. Той ще се отвори във вашия медиен плейър или прогряма за преглед на изображения по подразбиране.

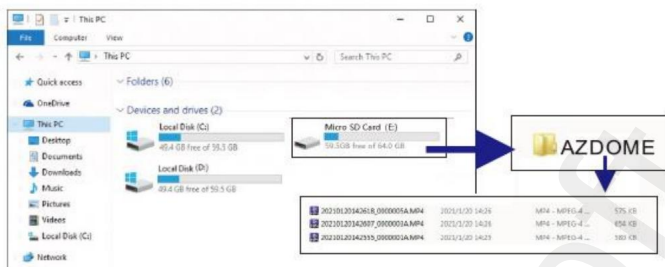

Забележка

Уверете се, че разполагате с необходимите видеокодек и/или медиен плейър, за да възпроизведате видеофайлове на dashcam, тъй като те може да са във формат, който изисква специфичен софтуер за преглед.

Въпрос и отговори

Въпрос: Камерата не се включва.

1. Опитайте различни източници на захранване:

- Използвайте различен USB кабел и друг USB зарядно устройство с вашия телефон.

- Включете го в контакт 110V във вашия дом.

2. Проверете реакцията на камерата:

- След свързване към мрежата, камерата трябва да се включи автоматично. Ако не стане, натиснете веднъж бутона за захранване и вижте дали това го включва.

- Ако пак не реагира, опитайте да извадите картата с памет от камерата.

3. Използвайте функцията за нулиране:

- Докато камерата все още е свързана към мрежата, натиснете веднъж бутона RESET (разположен в горната част) с върхана хигиенична или клампер.

- Сега камерата трябва да се включи. Ако това не се случи, свържете се с поддръжката с инструкцията „Моля, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС“.

Въпрос: Камерата показва „Грешка в паметта“ или „Моля, поставете Micro SD“.

карта

1. Проверете спецификациите на Micro SD картата:

- Уверете се, че Micro SD картата е най-малко Class 10, U3.

2. Преинсталирайте Micro SD картата:

- Изключете камерата и внимателно извадете Micro SD картата.

- Проверете дали картата не е физически повредена или замърсена.

- Посъветете отново картата здравословно, като се уверите, че е поставена правилно.

3. Форматирайте Micro SD картата:

- Ако картата не се разпознае, форматирайте я в камерата, ако е възможно, или използвайте компютър.

- Не забравяйте да архивирате всички важни данни, преди да форматирате, тъй като това ще изтрие цялото съдържание на картата.

4. Проверка на фирмуера:

- Проверете дали на вашия фотоапарат е инсталиран най-новият фирмуер, тъй като това понякога може да разреши проблеми със съвместимостта на картата с памет.

Забележка: Ако тези стъпки не решат проблема, може да има проблем със самата Micro SD карта или с картата във фотоапарата, или четецът на карти може да не работи правилно. В

такива случаи опитайте друг

Micro SD карта или се свържете с отдела за поддръжка на клиенти за допълнителна помощ

Въпрос: Видеото е размазано?

- Почистете обектива: Проверете дали обективът на камерата и предното стъкло са чисти, без мръсотия и мазнини.

- Проверете обектива за повреди: Ако изглежда, че обективът не е на фокус и почистването не помогне, това може да е производствен дефект. Свържете се с поддръжката и изпратете екрана с нимка или демонстрационен видеоклип, за да могат да ви помогнат.

Въпрос: Камерата се нагрява.

- Нормална работа: Очаква се фотоапаратът да е горещ на допир. Работният температурен диапазон е от -20 °C до +70 °C. Ако камерата се нагрее прекалено много, спрете да я използвате и се свържете с поддръжката.

Въпрос: Видеорегистраторът се включва/изключва автоматично.

- Нулиране и актуализиране на фирмуера: Нулирайте камерата за управление и актуализирайте фирмуера. Ако проблемът продължава, свържете се с поддръжката на клиенти за допълнителни инструкции.

Въпрос : Датата/часът винаги се променя

- Задайте часовата зона: Отидете до системните настройки на камерата и задайте правилната часовата зона. Датата и часът трябва да се актуализират автоматично след получаване на GPS сигнал.

Въпрос : Най-старите видеофайлове липсват.

- Функция за икличен запис : Вашата AZDOME Dash Cam е оборудвана с функция за икличен запис . Когато е настроен на интервали от 1, 2 или 3 минути, камерата автоматично ще презапише най-старите файлове с нови, когато картата с памет достигне пълния капацитет. Това гарантира непрекъснат запис без необходимост от ръчно намесване.

Въпрос : Възпроизвеждането на видео на моя компютър забавя

- Файлове с висок битрейт: Ако възпроизвеждането забавя компютърът ви може да има проблеми с видео с висок битрейт. За да коригирате това, записвайте с по-ниска разделителна способност, за да намалите размера на файла и битрейта за по-лесно възпроизвеждане.

Въпрос : Камерата замръзва или не реагира на никакви бутони, какво да правя?

Натиснете веднъж бутона RESET с кламер, за да рестартирате камерата по всяко време. Това НЯМА да нулира настройките, които сте избрали преди това. Тази опция нулира само хардуера на камерата.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a


190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Manual de utilizare

GS63H Pro

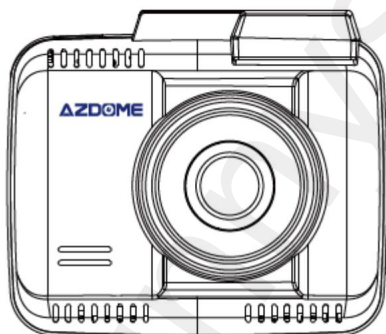

AZDOME

www.azdomevip.com

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Imaginile și ilustrațiile afișate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

Cod QR pentru a descărca manualul



Inclus în pachet



Cameră de bord



Camera spate




Titularul
cu ventuză



Suport adeziv



Încărcător
în brichetă



Cablu de alimentare
USB-C; 3,5 m



Electrostatic
autocolant



Suport cablu × 5
Instrument de asamblare





Card de memorie



Manual

Diagrama produsului

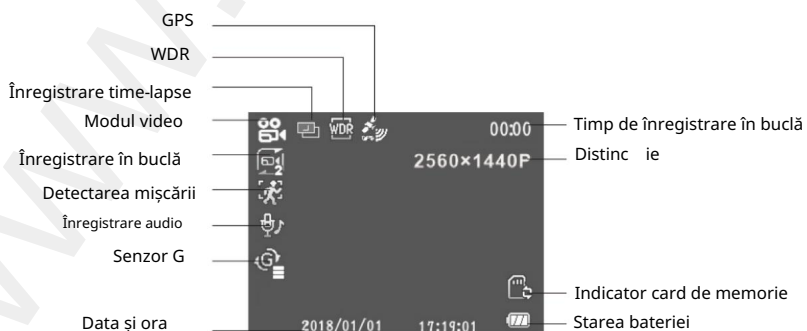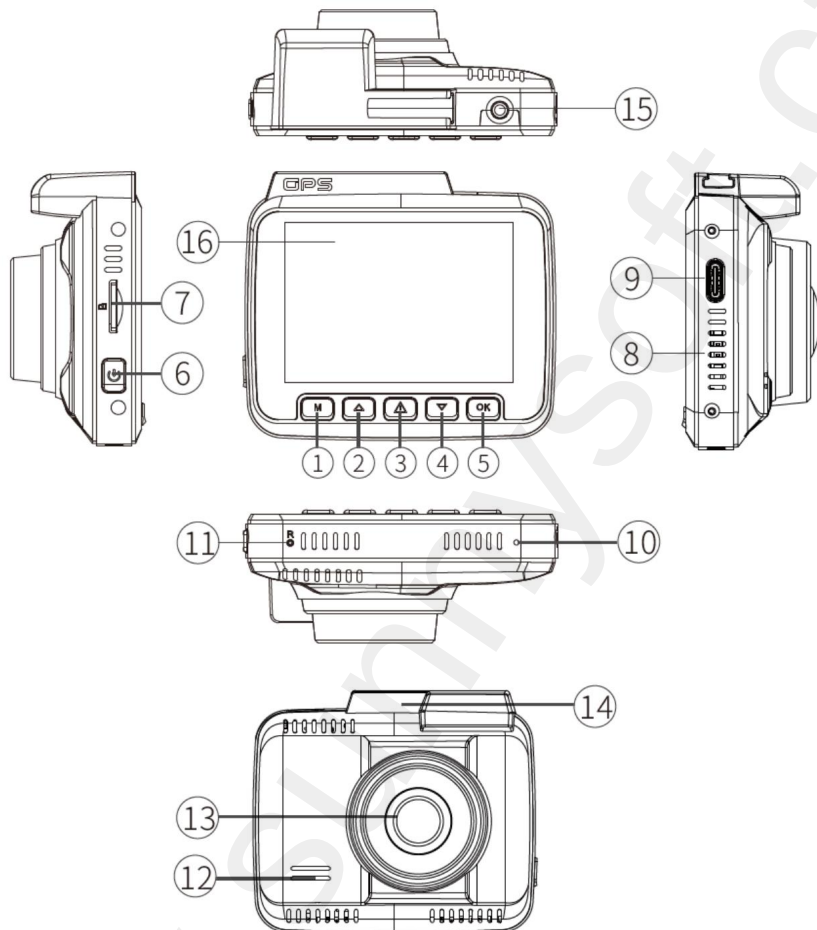

1	Meniu/Mod		Apăsare lungă: mod fotografiere/redare/ înregistrare Apăsare scurtă: setări de sistem
2	Sus		- În setările sistemului: sus - În modul înregistrare, apăsați lung: pornește/oprește microfonul - În modul foto: ultima imagine
3	Castelul / Wifi		- Apăsați o dată: blocați fișierele video curente în timpul înregistrării video - Țineți apăsat: pornire/oprire Wifi
4	Jos		- În setările sistemului: jos - În modul de înregistrare, apăsare lungă: oprește ecranul - În modul foto: imaginea următoare
5	Încărcați / Bine		- În modul înregistrare: apăsați o dată: porniți/opriți înregistrarea video în modul video - În modul foto: apăsați o dată: faceți o fotografie - În modul de redare: apăsați o dată pe redare/ pauză - În modul de setare a sistemului: apăsați pentru a confirma selecția
6	Buton alimentare electrică		- Apăsați o dată: porniți și indicatorul se va aprinde - Țineți apăsat: camera se va opri, iar indicatorul se va stinge - Realizarea unei fotografii: când camera de bord înregistrează, apăsați butonul o dată pentru a face o fotografie.
7	Slot micro SD		Partea aurie a cardului TF este orientată spre partea lentilei, apoi introduceți-o.
8	Ventilare găuri		
9	Port USB		- Cu un cablu de încărcare USB-C, îl puteți folosi pentru încărcare.

			- Cu cablurile de date USB-C (nu sunt incluse), îl puteți conecta la computer pentru a verifica videoclipuri.
10	Microfon		
11	Resetați		Când dispozitivul îngheață, apăsați scurt acest buton pentru al reporni.
12	Difuzor		
13	Obiectiv		
14	Fixare		
15	Port camera spate	AV IN	Este folosit pentru a conecta camera din spate la placa de bază a dispozitivului și permite transferul datelor de imagine către cameră.
16	IPS ecran		

Specificații

Model	GS63H Pro
Afișaj	IPS de 2,4"
Limbi	engleză / japoneză / germană / franceză / spaniolă / italiană/rusă și altele
Senzor	SONY IMX335
Diafragma obiectivului	F1.8
Microfon/Difuzor	Sprijină
Format foto	JPG
Format video	MP4, implicit H.264; 4K+1080P utilizează H.265
Rezoluție video	4K×3840×2160 25FPS+1080P 25FPS 2K×2560×1440 30FPS+1080P 30FPS 1K x 1920 x 1080 60FPS+1080P 30FPS 1K x 1920 x 1080 30FPS+1080P 30FPS
Card de memorie	Micro-SD, până la 512 GB, clasa 10 sau mai mare, FAT32
Temperatura de lucru	-20 - 70°C
Wifi	Da, încorporat
GPS	Încorporat
Port USB	Transfer de fișiere/putere
Alimentare electrică	5V / 2.5A
Baterie	Li-Ion încorporat 250 mAh

Introducerea/scoaterea unui card de memorie

INSERTIA

În primul rând, asigurați-vă că camera este oprită. Apoi aliniați CONTACTELE DE AUR spre partea din față a camerei (partea obiectivului). Apoi introduceți cardul de memorie la jumătate. Apoi, folosiți unghia sau agrafă pentru a împinge cardul până la capăt până când se fixează și se fixează.

DEMONTAREA

Pentru a scoate cardul MicroSD, împingeți-i ușor marginea spre interior până când face un clic și iese, apoi trageți-l pur și simplu din slot.



FORMATAREA UNUI CARD DE MEMORIE

1. Apăsăți butonul M o dată pentru a intra în setările video.
2. Apăsăți din nou butonul M pentru a intra în setările sistemului.
3. Apoi apăsăți butonul JOS și derulați în jos până când vedeți „Formatare card de memorie”, apoi apăsăți butonul JOS pentru a evidenția CONFIRMARE.

Instalare

Camera vine cu setări implicite care vă permit să începeți să utilizați camera imediat din cutie, fără a fi nevoie să modificați nicio setare. Nu uitați să formatați cardul Micro-SD înainte de prima utilizare.

Instalarea camerei frontale

1. Opriți-vă într-un loc sigur, cu multă lumină, apoi scoateți cheia.

2. Vă recomandăm să instalați camera de bord lângă oglinda retrovizoare a șoferului, pe partea opusă. Curățați toate obiectele străine și umezeala din zona în care va fi instalat produsul.



3. Nu uitați să curățați parbrizul de praf și grăsimi evaporate de pe suprafața planșei de bord. Atașați camera de bord folosind suportul cu ventuză. Când instalați, reglați obiectivul camerei astfel încât să fie orientat în față și centrat.


4. Fixați suportul cu ventuză: Apăsați-l și țineți-l ferm spre parbriz pentru a elimina orice aer dintre suportul cu ventuză și parbriz. În timp ce apăsați și mențineți spre parbriz, rotiți butonul de blocare spre LOCK pentru a-l bloca pe loc.



5. Reglați unghiul obiectivului camerei prin slăbirea șurubului pentru a seta unghiul de vizualizare corect al camerei, apoi strângeți-l pentru a asigura unghiul.

6. Utilizați cablul de alimentare pentru a conecta portul USB al produsului la priza pentru brichetă din mașină.

NOTĂ: Folosiți NUMAI încărcătorul de mașină USB original, altfel camera se poate reporni frecvent sau ecranul LCD poate pâlpâi din cauza puterii insuficiente.

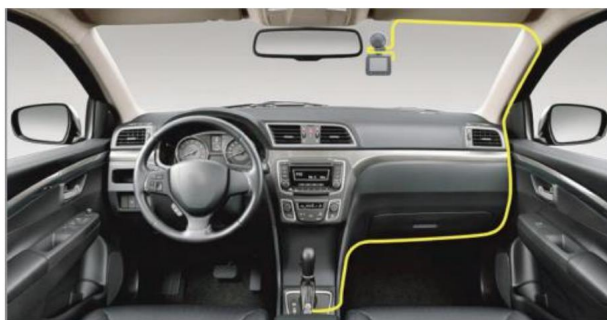

7. Folosiți o clemă de cablu pentru a organiza și ascunde cablul de alimentare, astfel încât să nu obstrucționeze vederea șoferului.

Instalarea camerei spate

1. Înainte de a atașa camera din spate la luneta, curățați bine parbrizul cu apă sau alcool și ștergeți-l cu o cârpă uscată.
2. Aplicați folie alimentară statică pe sticlă.
3. Atașați ferm camera din spate la geamul din spate deasupra foliei statice și reglați unghiul de vizualizare.

NOTĂ: Asigurați-vă că câmpul vizual al camerei (obiectiv) nu este ocupat de filmul static, altfel videoclipul va arăta neclar.




4. Treceți cu grijă cablul de alimentare în jurul parbrizului și introduceți-l sub tapițerie.
5. Conectați conectorul cablului camerei din spate în slotul AV al camerei de bord.

NOTĂ: Conectați camera din spate numai când camera principală (față) este oprită, altfel camera din spate poate fi deteriorată.



6. Porniți motorul și verificați dacă produsul funcționează corect.

Prezentare generală a conexiunii

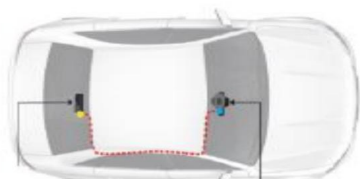

Camera din spate

Conectați conectorul camerei din spate la mufa de intrare AV


Camera frontala.

Setările modului Video/Foto/Redare



Pentru a schimba modul, apăsați OK pentru a opri înregistrarea și țineți apăsat butonul „M” timp de 2 secunde.

Modul video

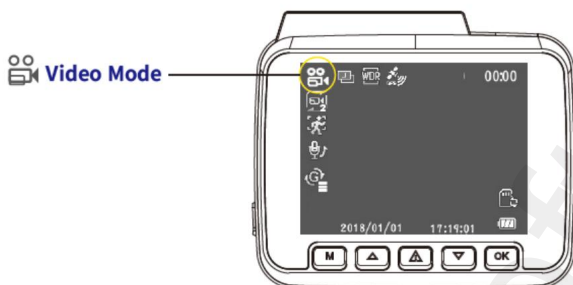

Rezoluție

Vă permite să selectați rezoluția video dorită și rata de cadre.

Videoclipurile cu rezoluții mai mari și cadre pe secundă mai mari sunt mai fluide, dar ocupă și mai mult spațiu de stocare. Rezoluția video este destinată înregistrării NUMAI de pe camera FRONTĂ.

Camera frontala + camera spate:

4K 3840×2160 25FPS + 1080P 25FPS

2K 2560×1440 30FPS + 1080P 30FPS (implicit)

1K 1920×1080 60FPS + 1080P 30FPS

1K 1920×1080 30FPS + 1080P 30FPS

Înregistrare în buclă - Oprit/ 1 minut (implicit)/ 2 minute/ 3 minute

Activat: Selectați aici durata (1/2/3 min) a fiecărui clip video pentru înregistrarea în buclă.

Această caracteristică permite înregistrarea continuă cu camera de bord.

Notă: camera de bord va șterge automat cele mai vechi fișiere când cardul de memorie se umple, astfel încât să poată înregistra continuu.

Oprit: această cameră de bord va înregistra videoclipuri în segmente de până la 5 minute.

Odată ce cardul de memorie este plin, se va opri înregistrarea video.

WDR – activat (implicit)/dezactivat

Funcția WDR (Wide Dynamic Range) procesează imaginea pentru a asigura o înregistrare clară atât în lumină puternică, cât și în întuneric. Acest lucru permite camerei de bord să combine mai multe imagini cu diferite niveluri de luminozitate pentru a crea o singură imagine remarcabilă.

Expunere - -2,0/ -1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/ 0,0 Auto (implicit)

/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Reglați setările de expunere video pentru un videoclip mai deschis sau mai întunecat, în funcție de preferințele dvs.

Înregistrare cu interval de timp - Dezactivat (implicit)

Pornit: camera de bord va dura mai mult, iar dimensiunea fișierului video va fi redusă. În timpul redării, fișierele video vor fi redate la viteză mare.

Înregistrare la 1 m/s: 1 min de video time-lapse = 30 min de filmare în timp real.

Fișierele video vor fi redate la viteză mare când sunt redate.

Înregistrare audio - Înregistrare audio - activată (implicit)/dezactivată

Activat: videoclipul are sunet.

Oprit: videoclipul este silențios.

Ștampila - Dezactivat/Activat (implicit)

Activați/dezactivați data / ora / viteza / coordonatele GPS / ștampila sigla AZDOME afișată pe fișierele încărcate.

Înregistrare video G-Sensor

Off: Dezactivează detectarea impactului pentru înregistrarea evenimentelor.

1 (Detectie cu impact scăzut): declanșează înregistrarea evenimentelor pentru cazurile cu impact redus.

5 (Detectare impact mediu) [Implicit]: Declanșează înregistrarea evenimentelor pentru incidente cu impact mediu. Aceasta este setarea standard pentru a echilibra sensibilitatea și caracterul practic.

9 (Detectia impactului major): Declanșează înregistrarea evenimentelor numai pentru incidente majore de impact, reducând probabilitatea înregistrării din cauza mișcărilor minore.

Modul de parcare G-Sensor

Oprit: Dezactivează detectarea impactului în timpul modului de parcare.

1 (Low Impact Detection): Începe înregistrarea pentru impacturi reduse la parcare.

5 (Detectare impact mediu) [Implicit]: Înregistrează evenimente pentru impacturi medii în modul de parcare, ideal pentru majoritatea situațiilor.

9 (High Impact Detection): Setează pragul pentru capturarea evenimentelor cu impact puternic, prevenind înregistrarea inutilă pentru impacturi minore.

Setați sensibilitatea pentru detectarea impactului:

Puteți regla în mod flexibil sensibilitatea senzorului G. Acest lucru asigură că numai evenimentele semnificative sunt capturate și stocate, în timp ce șocurile și vibrațiile nesemnificative sunt ignorate. Setările implicite oferă un echilibru care funcționează bine în majoritatea condițiilor. Pentru a dezactiva complet înregistrarea evenimentelor de impact în timpul conducerii sau parcării, setați sensibilitatea senzorului G la „Oprit”.

Senzorul G este o parte importantă a unei camere de bord care detectează și măsoară mișcarea în trei axe: verticală (sus-jos), lateral (parte-în-part) și longitudinală (față-spate).

Este folosit pentru a identifica mișcări sau impacturi semnificative, de ex. în timpul coliziunilor, ceea ce va declanșa camera de bord pentru a începe înregistrarea evenimentelor.

Mod parcare - Pornit/Oprit (implicit)

Utilizare: Acest mod este conceput special pentru a se activa atunci când camera detectează mișcare, de ex. în cazul unei coliziuni și al unei lovituri și o fugă în timp ce vehiculul este parcat. Dacă impactul provoacă vibrații ale vehiculului care sunt detectate de senzorul G conform setărilor, camera se va porni automat. Apoi va începe înregistrarea timp de un minut folosind bateria internă.

Filmările înregistrate sunt stocate în siguranță și protejate împotriva suprascrierii folosind funcția de înregistrare în buclă. După salvarea videoclipului, camera se oprește de la sine.

Avertisment: Când porniți vehiculul după un incident, camera va emite o alertă sonoră: „Modul de parcare a fost activat în timp ce ați fost absent” Dacă primiți această alertă, înseamnă că modul de parcare a fost activat și ar trebui să revizuiți înregistrarea salvată pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Recomandare: Pentru utilizarea optimă a funcției mod parcare, vă recomandăm să utilizați cablul de reducere AZDOME JYX05. Bateria încorporată are o capacitate limitată de doar 250 mAh, care este destinată în principal înregistrării videoclipurilor urgente și menținerii setărilor precum timpul.

Mod de parcare automată 24 de ore - modul de parcare automată de 24 de ore - dezactivat (implicit) / time-lapse de 1 fps și senzor G / detecție mișcare și senzor G

Modul de parcare automată 24 de ore vă oferă liniște sufletească protejându-vă vehiculul în timp ce acesta este parcat. Pentru a activa această caracteristică este necesar un kit de cabluri cu 3 derivații AZDOME JYX05 (vândut separat).

Utilizare: Dacă vehiculul este în funcțiune, acesta poate fi utilizat ca parte a sistemului: Când camera detectează un accident în care vehiculul este lovit, se activează automat. Sensibilitatea senzorului G poate fi ajustată pentru a detecta șocurile. Odată activată, camera înregistrează timp de un minut pe bateria internă, blochează înregistrarea pentru a preveni suprascrierea acesteia, apoi se oprește.

Beneficii: Această caracteristică a fost dezvoltată ca răspuns la feedback-ul clienților care solicită trecerea automată la modul de parcare. Suntem mândri să oferim o soluție care depășește așteptările.

Time-Lapse 1fps și G-Sensor - Time-Lapse 1fps și G-Sensor:

Cu funcția activată și setul de cablu instalat: Oprirea motorului mașinii va declanșa camera, care va opri înregistrarea normală și va trece la modul time-lapse 1fps.

Dacă este detectat un impact, camera va ieși din modul time-lapse, va înregistra un videoclip continuu de un minut, îl va salva în folderul Evenimente și apoi va relua înregistrarea time-lapse.

Notă: Când vă întoarceți la mașină, un mesaj vocal vă va informa dacă modul de parcare a fost activat. Verificați videoclipurile blocate pentru a vedea orice evenimente.

Detectarea mișcării și G-Sensor:

Cu funcția activată și setul de cablu instalat: Oprirea motorului vehiculului activează modul de detectare a mișcării; camera va rămâne nemișcată cu afișajul oprit.

Camera înregistrează videoclipuri când este detectată mișcare și se oprește când nu este prezentă nicio mișcare.

Dacă se detectează o coliziune și o răsturnare, camera va înregistra un videoclip continuu de un minut, îl va salva în folderul Evenimente și apoi va reveni la modul de detectare a mișcării.

Notă: După pornirea vehiculului, un mesaj vocal vă va avertiza dacă modul de parcare a fost activat.

După repornirea vehiculului, camera va ieși automat din ambele moduri și va relua înregistrarea normală. Această caracteristică inteligentă vă asigură că nu pierdeți niciodată evenimentele importante care au loc în timp ce vă aflați în afara vehiculului.

Ascunde pictogramele de stare - OFF (implicit)/1 minut/3 minute/5 minute

Maximizați-vă experiența vizuală cu Clear View.

Această funcție elimină temporar toate pictogramele de stare de pe ecranul LCD și oferă o vizualizare clară, pe tot ecranul, a afișajului camerei.

Oprit (setare implicită): Pictogramele sunt afișate continuu.

1 minut: Pictogramele se vor ascunde după un minut.

3 minute: Pictogramele se vor ascunde după trei minute.

5 minute: Pictogramele se vor ascunde după cinci minute.

Unitate de viteză - KM/H/MPH (implicit)

Selectați unitatea de viteză preferată.

Viteză live - Viteza curentă - Activată (implicit)/Dezactivată

Această opțiune vă permite să utilizați afișarea vitezei curente pe afișajul LCD.

Rotire video frontal - Activat/Dezactivat (implicit)

Oprit: Camera frontală înregistrează videoclipuri în orientare standard.

Activat: inversează canalul de imagine al camerei frontale, ceea ce este util dacă camera este montată într-o poziție neconvențională.

Rotire video din spate - Pornit/Oprit (implicit)

Oprit: Camera din spate înregistrează videoclipuri în orientare standard.

Activat: Rotește fluxul video al camerei din spate la portret, potrivit pentru configurații unice de montare.

Mirror Rear Video - Activat (implicit)/Dezactivat

Activat: Înregistrările camerei din spate sunt oglindite orizontal, simulând vederea dintr-o oglindă retrovizoare.

Oprit: Dezactivează efectul de oglindă pentru vizualizarea directă de la camera din spate.

Setări de sistem

WiFi - pornit/dezactivat (implicit)

Pornit: Ecranul va afișa numele: GS63HPro_***** și parola acestuia: 12345678.

Când utilizați WiFi, vă rugăm să păstrați telefonul aproape de camera de bord (în interval de 3 m), astfel încât să puteți controla camera de bord și să verificați videoclipul în timp real utilizând aplicația AZDOME de pe telefon.

Când această caracteristică este activată, camera de bord nu va răspunde la apăsările pe buton. Pentru a ieși din modul WiFi, apăsați și mențineți apăsat butonul de urgență din mijloc.

Data/Ora

Apăsați butonul [M] pentru a derula și apăsați butonul [SUS]/[JOS] pentru a introduce ora, apoi selectați butonul [OK] pentru a confirma.

Formatul datei - aaaa/ll/zz, mm/zz/aaaa, zz/ll/aaaa.

Alege după obiceiul tău.

Format ceas - 24 ore / 12 ore (implicit)

Ajustați formatul de afișare a orei pe camera dvs. de bord după preferințele dvs.:

24 de ore: Acest format afișează ora de la 00:00 la 23:59, folosit în mod obișnuit în timpul militar și în diferite regiuni din întreaga lume.

12 ore: Această opțiune afișează ora cu indicatoare AM și PM, de la 12:00 la 23:59.

Setări pentru economizorul de ecran - Video live mereu

pornit: Ecranul arată întotdeauna înregistrarea/imaginea.

Economizor de ecran activat după 1 minut: numai timpul/viteza live vor fi afișate dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 1 min.

Screen saver dezactivat după 1 minut: ecranul va fi negru dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 1 minut, dar va înregistra în continuare.

Sunet bip - Activat (implicit)/Dezactivat

Activează/dezactivează tonul tastei sau îl setează.

Volum difuzor - scăzut / mediu / ridicat

Acesta este un instrument care vă ajută să controlați volumul sunetului redat.

Reglează direct volumul audio pe care videoclipul îl difuzează în prezent.

Ton de pornire - Ton de pornire - Activat (implicit)/Dezactivat

Folosit pentru a controla sunetul de confirmare atunci când camera de bord este pornită.

Pornit: Dispozitivul va emite un ton când pornește, indicând faptul că camera este în funcțiune.

Dezactivat: Oprește sunetul de pornire pentru pornire silențioasă.

Ghidare vocală – Activată (implicit)/Dezactivată

Personalizați-vă experiența interactivă a camerei de bord cu funcția de ghidare vocală:

Activat: când această setare este activată, camera dvs. de bord va oferi alerte vocale și actualizări de stare.

Dezactivat: dezactivați această opțiune pentru a dezactiva alertele vocale pentru o călătorie mai relaxată.

Limbă - engleză (implicit) și altele

Vă permite să selectați limba dorită pentru sistemul de camera de bord.

Frecvență - 50 Hz/ 60 Hz (implicit)

Urmați aceste recomandări:

50 Hz - în Marea Britanie, Africa, Australia, cea mai mare parte a Asiei și Rusia.

60 Hz - America de Nord și alte câteva țări (Japonia folosește ambele benzi).

Plăcuță de înmatriculare - Plăcuță de înmatriculare - plăcuță de înmatriculare auto

Vă permite să introduceți numărul plăcuței de înmatriculare, apăsați butonul sus/jos pentru a selecta litera/numărul, apoi apăsați butonul [M] pentru a confirma, apoi apăsați butonul [OK] pentru a salva.

Info GPS - informații GPS

Verificați numărul/viteza/direcția/timpul/longitudinea/latitudinea satelitului.

Format GPS - Format GPS - zecimală grade / grade, minute, secunde (implicit)

Datele GPS ale camerei dvs. de bord pot fi afișate în două formate diferite pentru a se potrivi nevoilor dvs. de date geografice preferate.

Setare fus orar GPS - UTC/GMT+1 la UTC/GMT+12 și UTC/GMT-1 la UTC/GMT-12, implicit GMT-7

Setarea fusului orar GPS vă asigură că marcajele de timp de pe înregistrările dvs. reflectă ora dvs. locală:

Setări disponibile: interval de la UTC/GMT+1 la UTC/GMT+12 pentru zonele dinaintea și de la UTC/GMT-1 la UTC/GMT-12 pentru zonele din spatele orei universale coordonate (UTC).

Setare implicită: GMT-7

Pentru a seta fusul orar local:

Selectați opțiunea „Fus orar” din setările de timp ale GPS sau camera de bord.

Selectați decalajul corect de fus orar în funcție de locația dvs. geografică. Confirmați selecția apăsând butonul „OK”.

Notă: Înainte de a seta funcțiile de dată și oră, setați fusul orar local. Fusul orar nu se va actualiza automat pentru modificările de ora de vară. Trebuie să îl setați manual când începe sau se termină ora de vară. Prin setarea cu precizie a fusului orar, vă asigurați că ștampila ora și data camerei de bord corespund în mod corespunzător cu ora dvs. locală, ceea ce este deosebit de important pentru păstrarea corectă a înregistrărilor.

Spațiu de stocare - Total/ Gratuit/ Eveniment/ Normal/ Fotografii

Pentru a verifica modul de utilizare a cardului de memorie, formatați-l în mod regulat pentru a vă asigura că există suficient spațiu liber.

Oprire întârziată - Oprit/ 5 secunde (implicit) / 10 secunde / 20 secunde

Determinați cât timp va rămâne pornită camera de bord după deconectarea alimentării.

Notă importantă:

1. Extinderea întârzierii la oprire va consuma mai mult din bateria internă a camerei, ceea ce poate reduce durata de viață a acesteia.
2. Pentru o utilizare optimă, în special atunci când utilizați funcții precum modul de parcare cu declanșare automată 24 de ore, vă recomandăm să instalați setul de cabluri cu trei fire AZDOME JYX05. Acest lucru asigură funcționarea eficientă a camerei fără a vă baza doar pe bateria internă.

Format - Formatare - Anulare/Format

Vă permite să formatați cardul de memorie introdus, toate datele vor fi șterse. Formatați cardul de memorie în camera de bord înainte de a-l utiliza pentru prima dată în camera de bord.


Setare implicită - Anulare/OK

Vă permite să resetați toate setările la valorile implicite din fabrică.

Firmware Version - Versiunea de firmware

Verificarea firmware-ului actual în camera de bord. Veți avea nevoie de aceste informații necesare pentru a verifica dacă o versiune mai nouă de firmware este disponibilă pentru actualizare. Cea mai recentă versiune de firmware poate fi găsită la www.azdomevip.com.


Modul foto

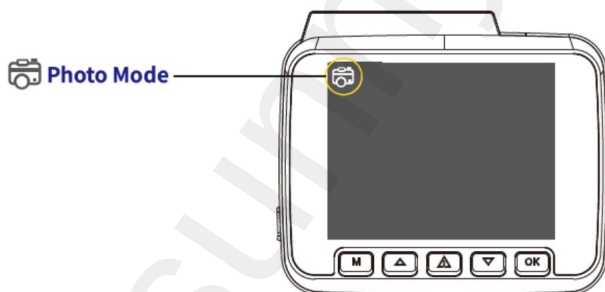

Capta Modă	Modul de înregistrare	Single/2s Timer/5s Timer/10s Timer, implicit Single (Single = simplu)
Rezolu ie	Distinc ie	VGA (640×480) 1,3 M 1280×96 2M HD (1920×1080) 3M 2048×1536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10M 3648×2736 12M 4032×3024
Burst 3f/sec Modă	Mod Burst 3f/ sec scanare	Pornit/Oprit (implicit)

Imagine Calitate	Calitate imagine	Bun/Normal/Comun
Imagine Claritate	Claritate imagine	Puternic / Normal / Moale
Alb Echilibru	Balanța de alb	Auto/Lumina zilei/Înnorat/Tungsten/ Fluorescent (Automat / Lumină de zi / Înnorat / Lumină tungsten / Fluorescent)
Efect foto	Efect foto	Varianta color/alb-negru/sepia
ISO	ISO	Auto/100/200/400
Expunere	Expunere	„+2,0”, „+1,7”, „+1,3”, „+1,0”, „+0,7”, „+0,3”, „0,0”, „-0,3”, „-0,7”, „-1,0”, „-1,3”, „-1,7”, „- 2.0” Total 13 niveluri (valoare implicită 0,0)
Stabilizare	Stabilizare	Pornit/Oprit (setare implicită)
Rapid Recenzie	Prezentare generală rapidă	Oprit/2s/5s
Data și ora timpila	Marca dată și oră	Oprit/Data/Data si ora

Modul de vizualizare

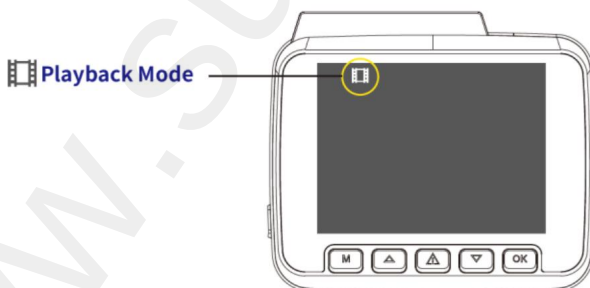

terge	Elimina	Șterge curent (implicit) / Șterge tot
Proteja	Asigura	Blocare curent/ deblocare curent/ blocați tot/deblocați totul
Prezentare Slide Show		2 secunde/5 secunde/8 secunde

Redarea videoclipurilor înregistrate pe telefon

Protecția confidențialității prin înregistrarea unui cont AZDOME APP

Când înregistrăm un cont în AZDOME APP, luăm în serios confidențialitatea dvs. și implementăm o serie de măsuri de protecție pentru a preveni scurgerea datelor dvs. personale:

Criptare: Toate datele, inclusiv detaliile de înregistrare și adresa de e-mail, sunt criptate în timpul transmiterii pentru a le proteja de interceptarea cu urechea de către terți.

Conformitate cu politica de confidențialitate: aplicația noastră respectă o politică strictă de confidențialitate care respectă legile aplicabile privind protecția datelor. Această politică descrie măsurile pe care le luăm pentru a vă securiza datele și condițiile în care acestea pot fi utilizate.

Colectare limitată de date: Colectăm doar date necesare pentru a vă crea contul și a furniza serviciul. Aceasta este de obicei adresa dvs. de e-mail și parola.

Practici privind parola sigură: Vă recomandăm să creați o parolă puternică și unică pentru contul dvs. pentru a crește nivelul de securitate.

Audituri regulate: Efectuăm audituri regulate de securitate ale aplicației AZDOME pentru a identifica și remedia orice vulnerabilități și pentru a vă ajuta să vă păstrați datele în siguranță.

Control asupra datelor dvs.: aveți control asupra datelor dvs. personale și le puteți actualiza, gestiona sau șterge în funcție de setările și caracteristicile aplicației noastre.

Fără partajare inutilă: informațiile dvs. personale nu sunt partajate cu nicio terță parte fără consimțământul dvs. expres, cu excepția cazurilor impuse de lege.

Notificare de încălcare a securității: În cazul puțin probabil al unei încălcări a datelor cu caracter personal, vă vom notifica prompt și vom lua măsuri imediate pentru a atenua orice impact asupra confidențialității dvs.

Pentru a vă asigura confidențialitatea continuă, asigurați-vă că revizuiți setările de confidențialitate din aplicația AZDOME și ajustați-le în funcție de preferințele dvs. Dacă aveți nelămuriri cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor dvs., vă rugăm să nu ezitați să contactați asistența noastră pentru clienți și să solicitați Ajutor.

Monitorizare video în timp real folosind un smartphone




1. Căutați aplicația AZDOME pe Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone.



2. Apăsați butonul pentru a porni camera de bord WiFi. (Conectați ÎNTOTDEAUNA la curent.)



3. După instalarea aplicației AZDOME, înregistrați un cont folosind adresa dvs. de e-mail pe ecranul de înregistrare și conectați-vă la aplicație.

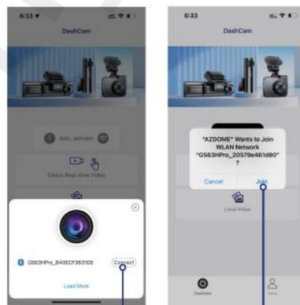

4. Conexiune automată prin Bluetooth:

1) Dacă Bluetooth este activat pe smartphone, aplicația AZDOME va detecta automat rețeaua wireless GS63H Pro.

2) Vi se va solicita să vă conectați la rețea. Faceți clic pe „Alăturați-vă”.

3) Așteptați aproximativ 10 secunde și trebuie stabilită conexiunea la rețeaua WiFi a camerei de bord.



Pași pentru a vă conecta manual la o rețea Wi-Fi:

1. Deschideți „Setări” a telefonului.
2. Atingeți „Wi-Fi”.
3. Selectați „GS63H Pro_*****” (ID unic).
4. Introduceți PAROLA: 12345678.



6. Conectând smartphone-ul la camera de bord prin Wi-Fi Direct, acum puteți vizualiza în timp real videoclipul înregistrat în prezent.



5. După conectarea cu succes, va fi afișată camera de bord model GS63H Pro. Prin apăsarea butonului "Verificare video în timp real" va fi afișat. interfață pentru previzualizare video live.



7. Mai întâi opriți înregistrarea, apoi apăsați butonul Album " Dispozitiv „ pentru a obține fișiere Foto, Video, Urgență.

Descărcarea fișierelor video pe smartphone



1. Mai întâi opriți înregistrarea, apoi redeschideți „Albumul dispozitivului” pentru a prelua fotografiile, videoclipuri și fișiere de urgență.


Accesați interfața de previzualizare a camerei de bord. Mai întâi opriți înregistrarea și apoi apăsați pe „Album dispozitiv” pentru a obține fișiere foto, video, de urgență.



2. Selectați fișierele video pe care doriți să le descărcați pe smartphone.



3. Apăsați pictograma pentru a descărca fișiere video. Cu toate acestea, descărcarea unui singur fișier video va dura ceva timp dura.

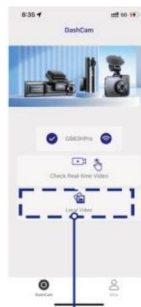

4. Puteți găsi apoi aceste fișiere video descărcate în meniul interfeței aplicației originale numită „Video local”.

Nota:

1. Funcția WiFi Direct vă permite să vă conectați direct smartphone-ul la camera de bord prin WiFi într-o rază de 3 m.
2. După conectarea la aplicația AZDOME, data/ora va fi actualizată automat.

3. Camera AZDOME este disponibilă pentru dispozitivele care rulează Android 5.0 și versiuni ulterioare sau iOS 9.0 și versiuni ulterioare.

Ce este funcția WiFi?

Funcția WiFi a fost concepută astfel încât să puteți asocia fără fir camera dash cu smartphone-ul și să aveți acces instantaneu la înregistrările camerei. Aici puteți vizualiza, descărca și partaja cu ușurință videoclipurile cu prietenii și familia. Așa cum ați conecta un difuzor Bluetooth la smartphone pentru a reda muzică fără fir, camerele de bord folosesc un semnal WiFi (în loc de Bluetooth) pentru a vă asocia smartphone-ul cu AZDOME GS63H Pro.

Pot să vizionez videoclipuri în jurul mașinii mele de la distanță?

NU. Camera de bord AZDOME NU este proiectată pentru a transmite în flux imagini prin cloud sau pe internet. Aceasta NU este o cameră cloud sau IP și NU este destinată acestui scop.

Puteți viziona videoclipuri și înregistrări în direct în aplicația AZDOME dashcam dacă vă aflați la 3 m de camera de bord.

Care este raza WiFi?

Raza de acțiune a semnalului WiFi este de aproximativ 3 m (10 ft) dacă nu există obstacole. VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI că, la fel ca și rețeaua WiFi de acasă, nu aveți un semnal WiFi în afara casei dvs., așa că raza de acțiune WiFi este de 3m de acest dispozitiv mic.

Pentru telefoane Android

Când instalați aplicația AZDOME, vi se vor solicita două solicitări: selectați „În timp ce utilizați aplicația” pentru a permite AZDOME să acceseze locația acestui dispozitiv și selectați „Permite” pentru a permite AZDOME să acceseze fotografiile și media de pe dispozitiv.

Va trebui să faceți un pas suplimentar prima dată. După ce vă conectați la rețeaua WiFi a GS63H Pro, veți vedea un mesaj „Fără internet”. Ceea ce este bine.


Așteptați aproximativ 10-15 secunde până când apare o fereastră pop-up sau o notificare.

Atingeți notificarea pop-up, bifați opțiunea „Nu mai cere această rețea”, care va apărea în câteva secunde. Și apoi trebuie să alegeți că doriți să rămâneți conectat chiar și atunci când nu există internet disponibil (faceți clic pe „Comutați conectat”). După ce selectați această opțiune OK, puteți începe.


Instalarea software-ului de redare a datelor GPS (numai MAC/PC)

1. Du-te la www.azdome.com pe www.azdome.com noastre oficial web
2. Instalati AZDOME Player pe computer. (Notă: Închideți sau ignorați promptul software-ului antivirus, vă confirmăm că acesta nu va avea niciun impact asupra securității computerului dvs.).
3. Scoateți cardul de memorie din camera de bord și introduceți-l în computer.
4. Există două moduri de a reda videoclipul.

A) Faceți clic pe pictograma File-Open pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați și faceți clic pe acesta pentru a începe redarea. (Rețineți că puteți selecta NUMAI un folder pentru redare și nu vor fi afișate fișiere video).

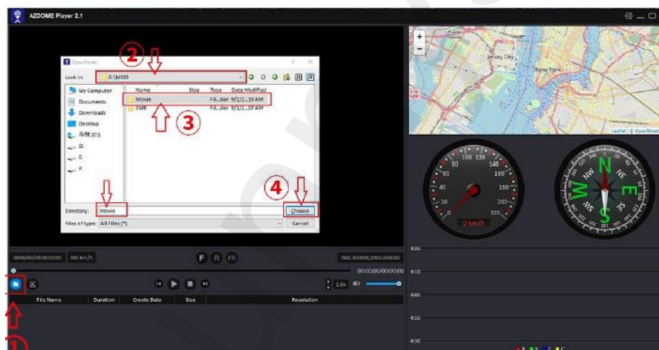


B) Selectați din „Computerul meu” și găsiți discul cardului de memorie, selectați fișierul video pe care doriți să îl redați, puteți trage fișierul direct în player. Puteți obține informații GPS pe player.

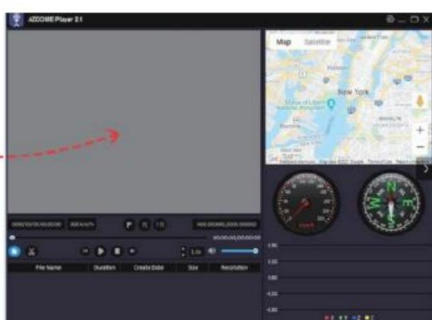

Actualizare firmware

1. Formatați cardul Micro-SD: Accesați setările de sistem ale camerei pentru a formata cardul Micro-SD. Înainte de a face acest lucru, asigurați-vă că ați făcut o copie de rezervă a tuturor înregistrărilor necesare, deoarece formatarea va șterge toate datele de pe card.

2. Pregătiți cardul Micro-SD: După formatare, scoateți cardul din camera de bord, introduceți-l într-un cititor de carduri microSD și apoi conectați-l la computer.

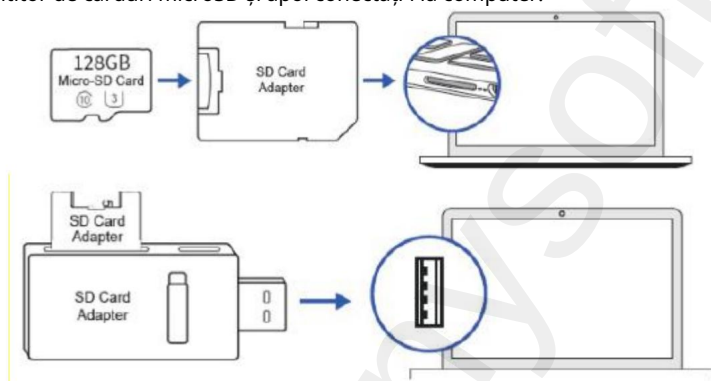

3. Descărcați firmware-ul:

- Accesați pagina de asistență AZDOME la: <https://www.azdomevip.com/pages/support>.
- Căutați și descărcați „GS63H Pro Firmware”.

4. Copiați firmware-ul pe cardul Micro-SD: - Dacă

laptopul dumneavoastră are un slot pentru card Micro-SD sau aveți un adaptor Micro-SD, introduceți cardul și copiați fișierul firmware descărcat. Fișierul ar trebui să fie numit „FW96560A.bin”.

- Important: Nu creați dosare noi pe cardul Micro-SD. Puneți fișierul direct pe card și nu-i schimbați numele.

5. Introduceți cardul MicroSD în camera de bord:

- Introduceți cardul Micro-SD cu fișierul firmware în camera de bord în timp ce camera este oprită, dar conectată la curent.

6. Porniți actualizarea firmware-ului:

- Porniți camera de bord apăsând o dată butonul POWER. Actualizarea va începe și afișajul camerei de bord nu va afișa nicio activitate - va rămâne necompletat timp de aproximativ 30-40 de secunde.

Memento important:

- Nu deconectați alimentarea în timpul procesului de actualizare. Acest lucru ar putea cauza daune ireparabile camerei de bord. Odată ce actualizarea este finalizată, camera de bord ar trebui să repornească automat. Dacă nu, reporniți manual dispozitivul pentru a finaliza procesul de instalare. Dacă întâmpinați probleme sau aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să contactați asistența pentru clienți AZDOME.

Redarea videoclipurilor înregistrate

1. Scoateți și introduceți cardul Micro SD:

- Scoateți și scoateți cardul Micro SD din camera de bord.
- Dacă laptopul are un slot pentru card Micro SD încorporat, introduceți cardul direct în acest slot.
- Dacă laptopul tău nu are slot, folosește un cititor de carduri Micro SD. Conectați cititorul la portul USB al laptopului, apoi introduceți cardul Micro SD în el.


2. Accesarea cardului Micro SD:

- Pe laptop, deschideți „Acest PC” sau „Computerul meu”.
- Localizați noua unitate, care poate fi etichetată ca „Disc amovibil (D:)”, „Disc amovibil (E:)” sau o altă literă, în funcție de configurația sistemului dumneavoastră.
- Faceți dublu clic pe noua unitate pentru a o deschide și a căuta conținutul acesteia.

3. Vizualizați fișierele de pe cardul Micro SD:

- În interiorul unității veți găsi de obicei trei foldere: Normal, Eveniment și Fotografie.
- Normal: Conține fișiere video în buclă care pot fi suprascrise atunci când cardul este plin.
- Eveniment: Conține fișiere video care au fost blocate și nu vor fi șterse de funcția de înregistrare în buclă, de obicei înregistrări declanșate de evenimente precum impacturi sau frânări bruște.
- Fotografie: conține fotografii făcute cu camera de bord.

- Pentru a vizualiza un videoclip sau o fotografie, faceți dublu clic pe fișier. Se va deschide în playerul media implicit sau în vizualizatorul de imagini.

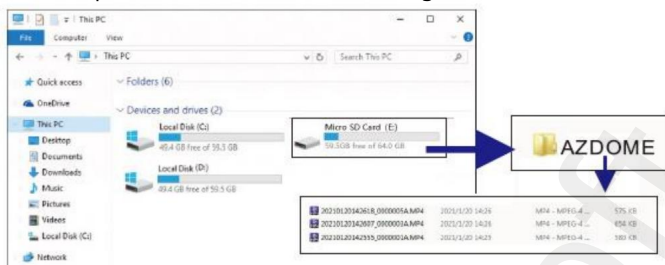

Nota:

Asigurați-vă că aveți codecurile video sau playerul media necesare pentru a reda fișiere video dashcam, deoarece acestea pot fi într-un format care necesită un anumit software pentru a le vizualiza.

Întrebări și răspunsuri

Întrebare: Camera nu se va porni.

1. Încercați diferite surse de alimentare:

- Utilizați un alt cablu USB și un alt încărcător USB pentru smartphone.
- Conectați-l la o priză de 110 V de acasă.

2. Verificați răspunsul camerei:

- După conectarea la rețea, camera ar trebui să se pornească automat. Dacă nu, apăsați butonul de pornire o dată și vedeți dacă acesta îl pornește.
- Dacă tot nu răspunde, încercați să scoateți cardul de memorie din cameră.

3. Utilizați funcția Reset:

- În timp ce camera este încă conectată la rețea, apăsați butonul RESET (situat în partea de sus) o dată cu vârful unui pix sau a unei agrafe.
- Camera ar trebui să pornească acum. Dacă acest lucru nu se întâmplă, contactați asistența cu instrucțiunea „Vă rugăm să CONTACTAȚI-NE”.

Întrebare: Camera afișează „Eroare de memorie” sau „Vă rugăm să introduceți Micro SD”. Card

1. Verificați specificațiile cardului Micro SD:

- Asigurați-vă că cardul Micro SD este de cel puțin Clasa 10, U3.

2. Reinstalați cardul Micro SD:

- Opriti camera și scoateți cu grijă cardul Micro SD.

- Verificați dacă cardul nu este deteriorat fizic sau murdar.
- Reintroduceți cardul ferm în slot, asigurându-vă că este așezat corect.

3. Formatați cardul Micro SD:

- Dacă cardul nu este recunoscut, formatați-l în cameră dacă este posibil sau utilizați un computer.
- Nu uitați să faceți o copie de rezervă a tuturor datelor importante înainte de formatare, deoarece acest lucru va șterge tot conținutul de pe card.

4. Verificare firmware:

- Verificați dacă cel mai recent firmware este instalat pe camera dvs., deoarece aceasta poate rezolva uneori problemele de compatibilitate cu cardul de memorie.

Notă: Dacă acești pași nu rezolvă problema, este posibil să existe o problemă cu cardul Micro SD în sine sau cu cardul din cameră sau este posibil ca cititorul de carduri să funcționeze defectuos. În astfel de cazuri, încercați altul

Card Micro SD sau contactați serviciul de asistență pentru clienți pentru asistență suplimentară.

Întrebare: videoclipul este neclar?

- Curățați obiectivul: Verificați dacă obiectivul camerei și parbrizul sunt curate, fără murdărie și grăsime.
- Verificați dacă obiectivul nu este deteriorat: dacă lentila pare să nu fie focalizată și curățarea nu ajută, poate fi un defect de fabricație. Contactați asistența și trimiteți o captură de ecran sau un videoclip demonstrativ, astfel încât să vă poată ajuta.

Întrebare: Camera se încălzește.

- Funcționare normală: se așteaptă ca camera să fie fierbinte la atingere. Intervalul de temperatură de funcționare este de la -20 °C la +70 °C. Dacă camera devine excesiv de fierbinte, nu o mai utilizați și contactați asistența.

Întrebare: Camera de bord se pornește/oprește automat.

- Resetați și actualizați firmware-ul: Resetați camera de bord și actualizați firmware-ul. Dacă problema persistă, contactați asistența pentru clienți pentru instrucțiuni suplimentare.

Întrebare: Data/ora se schimbă mereu.

- Setări fusul orar: accesați setările de sistem ale camerei și setați fusul orar corect. Data și ora ar trebui să se actualizeze automat după obținerea unui semnal GPS.

Întrebare: Cele mai vechi fișiere video lipsesc.

- Funcția de înregistrare în buclă: AZDOME Dash Cam este echipată cu o funcție de înregistrare în buclă. Când este setată la intervale de 1, 2 sau 3 minute, camera va suprascrie automat cele mai vechi fișiere cu altele noi când cardul de memorie atinge capacitatea maximă. Acest lucru asigură înregistrarea continuă fără a fi necesară intervenția manuală.

Întrebare: Redarea video pe computerul meu întârzie.

- Fișiere cu rată de biți mare: dacă redarea întârzie, computerul poate avea probleme cu videoclipurile cu rată de biți mare. Pentru a remedia acest lucru, înregistrați la o rezoluție mai mică pentru a reduce dimensiunea fișierului și rata de biți pentru o redare mai fluidă.


Întrebare: Camera se blochează sau nu răspunde la niciun buton, ce ar trebui să fac?

Apăsați butonul RESET o dată cu o agrafă pentru a reporni camera în orice moment. Aceasta NU va reseta nicio setare pe care le-ați selectat anterior. Această opțiune resetează doar hardware-ul camerei.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Instrukcja obsługi

GS63H Pro

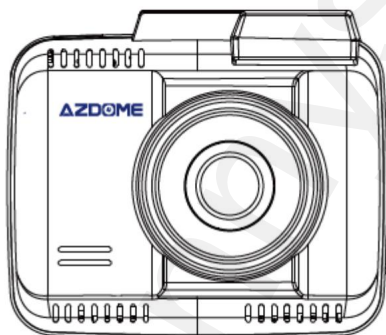

AZDOME

www.azdomevip.com

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Kod QR do pobrania instrukcji



W zestawie



Kamera samochodowa



Kamera tylna




Uchwyt
z przyssawką



Uchwyt na klej



Rumak
do zapalniczki

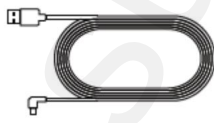

Kabel zasilający
USB-C; 3,5 m



Elektrostatyczny
naklejka



Uchwyt na kabel ×5
Narzędzie montażowe





Karta pamięci



Podręcznik

Schemat produktu

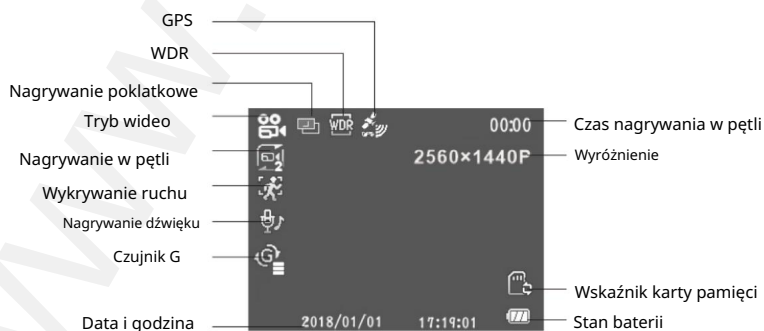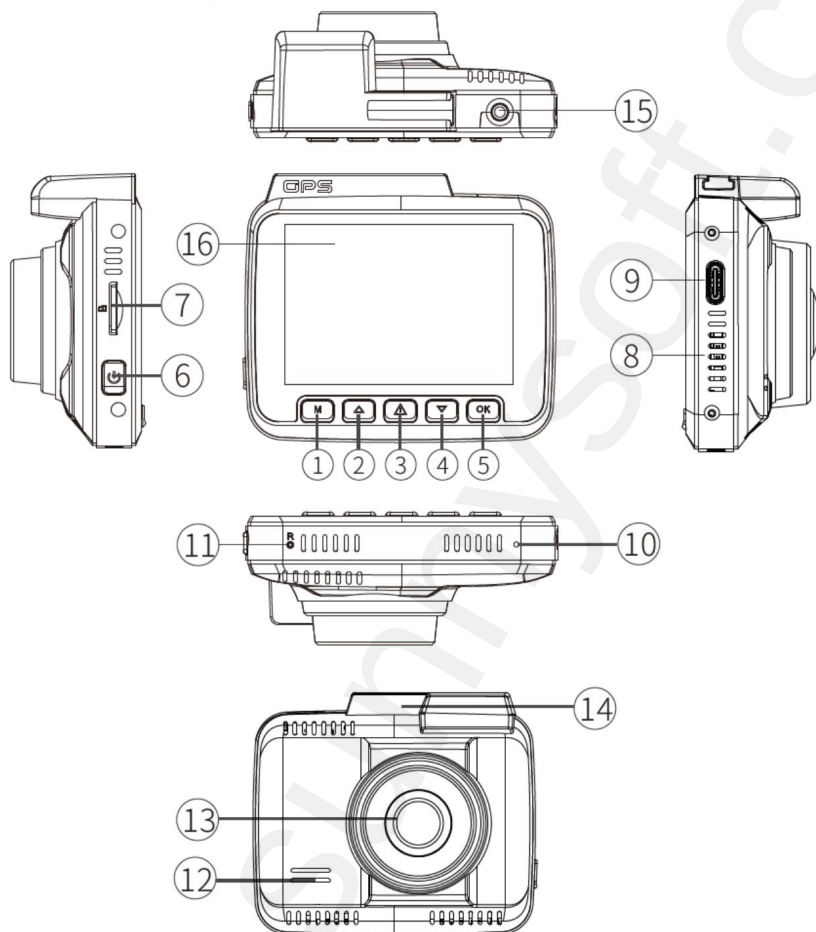

1	Menu/Tryb		Długie naciśnięcie: tryb fotografowania/ odtwarzania/nagrywania Krótkie naciśnięcie: Ustawienia systemowe
2	W górę		- W ustawieniach systemu: w górę - W trybie nagrywania, długie naciśnięcie: włącza/wyłącza mikrofon - W trybie zdjęć: ostatnie zdjęcie
3	Zamek / Wi-Fi		- Naciśnięcie raz: zablokowanie bieżących plików video podczas nagrywania video - Naciśnij i przytrzymaj: włącz/wyłącz Wi-Fi
4	W dół		- W ustawieniach systemowych: w dół - W trybie nagrywania, długie naciśnięcie: wyłącza ekran - W trybie zdjęć: następne zdjęcie
5	Wgrywać / OK		- W trybie nagrywania: naciśnij raz: rozpocznij/ zakończ nagrywanie video w trybie video - W trybie zdjęć: naciśnij raz: zrób zdjęcie - W trybie odtwarzania: naciśnij raz, aby odtworzyć/ wstrzymać - W trybie ustawień systemowych: naciśnij, aby potwierdzić wybór
6	Przycisk zasilacz		- Naciśnięcie jednokrotne: włączenie zasilania, zaświeci się kontrolka. - Naciśnij i przytrzymaj: kamera wyłączy się, a wskaźnik zgaśnie - Robienie zdjęcia: Gdy kamera samochodowa nagrywa, naciśnij przycisk raz, aby zrobić zdjęcie.
7	Gniazdo Micro SD		Złotą stronę karty TF należy skierować w stronę obiektywu, a następnie włożyć ją.
8	Wentylacja dziury		
9	Port USB		- Za pomocą kabla ładującego USB-C można go używać do ładowania.

			- Za pomocą kabli USB-C (brak w zestawie) można podłączyć urządzenie do komputera, aby przeglądać filmy.
10	Mikrofon		
11	Nastawić		Gdy urządzenie się zawiesi, naciśnij krótko ten przycisk, aby je ponownie uruchomić.
12	Głośników		
13	Obiektyw		
14	Zapięcie		
15	Port kamery tylnej		Służy do podłączenia tylnej kamery do płyty głównej urządzenia i umożliwia przesyłanie danych obrazu do kamery.
16	IPS ekran		

Specyfikacje

Model	GS63H Pro
Wyświetlacz	2,4' IPS
Języki	Angielski / / Deutsch / Français / Español / Włoski / Rosyjski i inne
Transduktor	SONY IMX335
Przysłona obiektywu	F1.8
Mikrofon/Głośnik	Wspiera
Format zdjęcia	JPG
Format wideo	MP4, domyślnie H.264; 4K+1080P używa H.265
Rozdzielczość wideo	4K×3840×2160 25 kl./s + 1080P 25 kl./s 2K×2560×1440 30 kl./s + 1080P 30 kl./s 1K×1920×1080 60 kl./s + 1080p 30 kl./s 1K×1920×1080 30 kl./s + 1080P 30 kl./s
Karta pamięci	Micro-SD, do 512 GB, klasa 10 lub wyższa, FAT32
Temperatura pracy	-20 – 70°C
Wi-Fi	Tak, wbudowany
GPS	Wbudowany
Port USB	Przesyłanie plików/zasilanie
Zasilacz	5 V / 2,5 A
Bateria	Wbudowany akumulator litowo-jonowy 250 mAh

Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci

WPROWADZENIE

Najpierw upewnij się, że aparat jest wyłączony. Następnie ustaw ZŁOTE STYKI w kierunku przodu aparatu (strony obiektywu). Następnie włóż kartę pamięci do połowy. Następnie paznokciem lub spinaczem do papieru wsuń kartę do końca, aż zatrzaśnie się na miejscu.

USUWANIE

Aby wyjąć kartę MicroSD, delikatnie naciśnij jej krawędź do wewnątrz, aż usłyszysz kliknięcie i wyskoczenie, a następnie po prostu wyciągnij ją z gniazda.



FORMATOWANIE KARTY PAMIĘCI

1. Naciśnij przycisk M jeden raz, aby wejść do ustawień wideo.
2. Naciśnij ponownie przycisk M, aby wejść do ustawień systemu.
3. Następnie naciśnij przycisk W DÓŁ i przewiń w dół, aż zobaczysz opcję „Formatuj kartę pamięci”, po czym naciśnij przycisk W DÓŁ, aby podświetlić opcję POTWIERDŹ.

Instalacja

Kamera ma ustawienia domyślne, które pozwalają na natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z niej bez konieczności zmiany ustawień. Pamiętaj o sformatowaniu karty Micro-SD przed pierwszym użyciem.

Montaż przedniej kamery

1. Zatrzymaj się w bezpiecznym, dobrze oświetlonym miejscu, a następnie wyjmij kluczyk.

2. Zalecamy montaż kamery samochodowej w pobliżu lusterka wstecznego po stronie kierowcy. Wyczyść miejsce montażu kamery z wszelkich obcych przedmiotów i wilgoci.



3. Pamiętaj o oczyszczeniu przedniej szyby z kurzu i odparowanego tłuszczu z powierzchni deski rozdzielczej. Zamontuj kamerę samochodową za pomocą uchwyty z przyssawką.

Podczas montażu ustaw obiektyw kamery tak, aby był skierowany do przodu i wyśrodkowany.


4. Zamocuj uchwyt z przyssawką: Dociśnij i mocno przytrzymaj w kierunku szyby przedniej, aby usunąć powietrze między uchwytem z przyssawką a szybą. Dociskając i przytrzymując w kierunku szyby przedniej, przekręć pokrętkę blokującą w kierunku LOCK, aby je zablokować.



5. Aby ustawić właściwy kąt widzenia kamery, poluzuj śrubę, a następnie dokręć ją, aby zabezpieczyć kąt.

6. Za pomocą kabla zasilającego podłącz port USB produktu do gniazda zapalniczki samochodowej.

UWAGA: Używaj WYŁĄCZNIE oryginalnej ładowarki samochodowej USB, w przeciwnym razie aparat może się często restartować lub ekran LCD może migotać z powodu niewystarczającego zasilania.

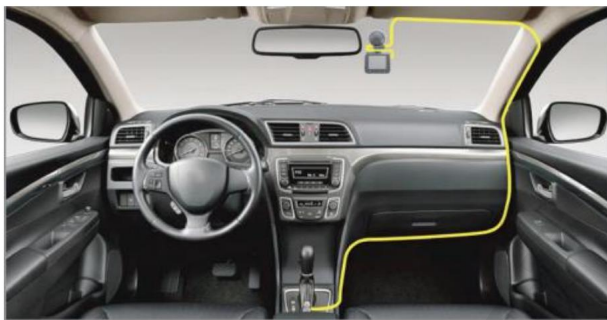

7. Za pomocą zacisku kablowego uporządkuj i ukryj kabel zasilający tak, aby nie utrudniał widoczności kierowcy.

Montaż kamery tylnej

1. Przed zamontowaniem tylnej kamery na tylnej szybie dokładnie oczyść przednią szybę wodą lub alkoholem i wytrzyj ją suchą szmatką.
2. Przyklej do szyby folię antystatyczną.
3. Przymocuj pewnie tylną kamerę do tylnej szyby na folii statycznej i wyreguluj kąt widzenia.

UWAGA: Upewnij się, że pole widzenia kamery (obiektyw) nie zakrywa nieruchomego filmu, w przeciwnym razie nagranie wideo będzie rozmazane.




4. Ostrożnie poprowadź kabel zasilający wokół przedniej szyby i schowaj go pod tapicerką.
5. Podłącz złącze kabla kamery tylnej do gniazda AV kamery samochodowej.

UWAGA: Podłączaj tylną kamerę tylko wtedy, gdy główna (przednia) kamera jest wyłączona, w przeciwnym razie może dojść do jej uszkodzenia.



6. Uruchom silnik i sprawdź, czy produkt działa prawidłowo.

Przegląd połączeń

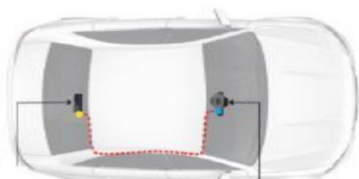

Kamera tylna i
kamera przednia.


Podłącz złącze tylnej kamery do gniazda wejściowego AV

Ustawienia trybu wideo/zdjęć/odtwarzania



Aby zmienić tryb, naciśnij przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie i przytrzymaj przycisk „M” przez 2 sekundy.

Tryb wideo

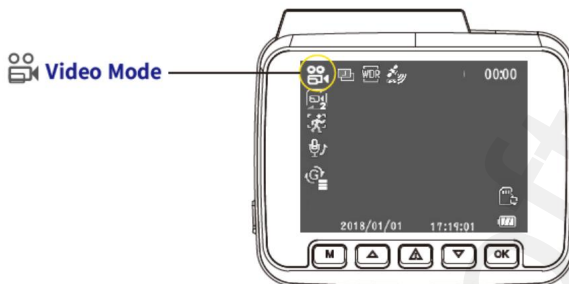

Rezolucja

Umożliwia wybór pożądanej rozdzielczości wideo i liczby klatek na sekundę.

Wyższa rozdzielczość i większa liczba klatek na sekundę zapewniają płynniejsze nagrywanie, ale zajmują więcej miejsca na dysku. Rozdzielczość wideo jest przeznaczona TYLKO do nagrywania kamerą PRZEDNIĄ.

Kamera przednia + kamera tylna:

4K 3840×2160 25 kl./s + 1080P 25 kl./s

2K 2560×1440 30 kl./s + 1080P 30 kl./s (domyślna)

1K 1920×1080 60 kl./s + 1080P 30 kl./s

1K 1920×1080 30 kl./s + 1080P 30 kl./s

Nagrywanie w pętli – wyłączone/1 minuta (domyślnie)/2 minuty/3 minuty

Włącz: Wybierz tutaj długość (1/2/3 min) każdego klipu wideo do nagrywania w pętli. Ta funkcja umożliwia kamerze samochodowej nagrywanie ciągle.

Uwaga: Kamera samochodowa automatycznie usunie najstarsze pliki po zapelnieniu karty pamięci, dzięki czemu będzie mogła nagrywać nieprzerwanie.

Wył.: Ta kamera samochodowa nagrywa wideo w segmentach trwających do 5 minut. Nagrywanie zostanie przerwane po zapelnieniu karty pamięci.

WDR – włączony (domyślnie)/wyłączony

Technologia WDR (szeroki zakres dynamiki) przetwarza obrazy, aby zapewnić wyraźny obraz zarówno w jasnym, jak i ciemnym oświetleniu. Dzięki temu kamera samochodowa może łączyć wiele obrazów o różnych poziomach jasności, tworząc jeden wyjątkowy obraz.

Ekspozycja - -2,0/ -1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/ 0,0 Auto (domyślnie)

/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Dostosuj ustawienia ekspozycji wideo, aby uzyskać jaśniejszy lub ciemniejszy obraz według własnych preferencji.

Nagrywanie poklatkowe – wyłączone (domyślnie)

Wł.: Kamera samochodowa będzie działać dłużej, a rozmiar pliku wideo zostanie zmniejszony.

Podczas odtwarzania pliki wideo będą odtwarzane z dużą prędkością.

Nagrywanie z prędkością 1 m/s: 1 minuta filmu poklatkowego = 30 minut materiału filmowego w czasie rzeczywistym.

Pliki wideo będą odtwarzane z dużą prędkością.

Nagrywanie dźwięku – Nagrywanie dźwięku – włączone (domyślnie)/wyłączone

Włączone: Film ma dźwięk.

Wył.: Film jest cichy.

Pieczątka – wyt./wł. (domyślnie)

Włącz/wyłącz wyświetlanie na przesłanych plikach daty, godziny, prędkości, współrzędnych GPS i logo AZDOME.

Nagrywanie wideo G-Sensor

Wył.: Wyłącza wykrywanie uderzeń podczas rejestrowania zdarzeń.

1 (Wykrywanie niskiego wpływu): Uruchamia rejestrowanie zdarzeń w przypadkach niskiego wpływu.

5 (Wykrywanie średniego wpływu) [Domyślnie]: Uruchamia rejestrowanie zdarzeń w przypadku incydentów o średnim wpływie. Jest to ustawienie domyślne, zapewniające równowagę między czułością a praktycznością.

9 (Wykrywanie poważnych uderzeń): Uruchamia rejestrowanie zdarzeń tylko w przypadku poważnych uderzeń, zmniejszając prawdopodobieństwo rejestrowania zdarzeń z powodu drobnych ruchów.

Tryb parkowania G-Sensor - Tryb parkowania G-Sensor

Wył.: Wyłącza wykrywanie zderzeń w trybie parkowania.

1 (Wykrywanie lekkich uderzeń): Rozpoczyna rejestrowanie uderzeń o małej intensywności podczas parkowania.

5 (wykrywanie uderzeń o średniej sile) [domyślne]: rejestruje zdarzenia dotyczące uderzeń o średniej sile w trybie parkowania, idealne w większości sytuacji.

9 (Wykrywanie silnych uderzeń): Ustawia próg wychwytywania zdarzeń o silnych uderzeniach, zapobiegając niepotrzebnemu rejestrowaniu zdarzeń o mniejszych uderzeniach.

Ustaw czułość wykrywania uderzeń:

Możesz elastycznie regulować czułość czujnika G. Dzięki temu rejestrowane i zapisywane są tylko istotne zdarzenia, a nieznaczne wstrząsy i wibracje są ignorowane. Ustawienie domyślne zapewnia równowagę, która sprawdza się w większości warunków. Aby całkowicie wyłączyć rejestrowanie uderzeń podczas jazdy lub parkowania, ustaw czułość czujnika G na „Wył.”.

Czujnik G jest ważnym elementem kamery samochodowej, który wykrywa i mierzy ruch w trzech osiach: pionowej (góra-dół), bocznej (z boku na bok) i wzdłużnej (przód-tył).

Służy do wykrywania znaczących ruchów lub uderzeń, np. podczas kolizji, co powoduje, że kamera samochodowa zaczyna nagrywać zdarzenie.

Tryb parkowania – wł./wył. (domyślnie)

Zastosowanie: Ten tryb został specjalnie zaprojektowany do aktywacji, gdy kamera wykryje ruch, na przykład w przypadku kolizji lub ucieczki z miejsca zdarzenia, gdy pojazd jest zaparkowany. Jeśli uderzenie spowoduje wstrząs pojazdu, co zostanie wykryte przez czujnik G, kamera włączy się automatycznie. Następnie rozpocznie nagrywanie przez minutę, korzystając z wbudowanego akumulatora.

Nagrane materiały są bezpiecznie przechowywane i chronione przed nadpisaniem dzięki funkcji nagrywania w pętli. Po zapisaniu filmu kamera wyłącza się automatycznie.

Ostrzeżenie: Po uruchomieniu pojazdu po zdarzeniu kamera wyemituje sygnał dźwiękowy: „Tryb parkingowy został aktywowany podczas Twojej nieobecności”. Jeśli pojawi się ten komunikat, oznacza to, że tryb parkingowy został aktywowany i powinieneś przejrzeć zapisane nagranie, aby dowiedzieć się, co się stało.

Zalecenie: Aby optymalnie wykorzystać funkcję trybu parkingowego, zalecamy użycie kabla redukcyjnego AZDOME JYX05. Wbudowany akumulator ma ograniczoną pojemność zaledwie 250 mAh, co jest przeznaczone głównie do nagrywania pilnych filmów i zapisywania ustawień, takich jak godzina.

Tryb automatycznego parkowania 24h - Tryb automatycznego parkowania 24h - wyłączony (domyślnie) / Nagrywanie poklatkowe 1 kl./s i czujnik G / Wykrywanie ruchu i czujnik G Tryb automatycznego parkowania 24h zapewnia spokój ducha, chroniąc pojazd podczas postoju. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest 3-żyłowy zestaw instalacyjny AZDOME JYX05 (sprzedawany oddzielnie).

Zastosowanie: Podczas jazdy pojazdem kamera może być używana jako element systemu: kamera aktywuje się automatycznie po wykryciu uderzenia w tył pojazdu. Czułość czujnika G można ustawić tak, aby wykrywała wstrząsy. Po aktywacji kamera nagrywa przez minutę na wewnętrznym akumulatorze, blokuje nagranie, aby zapobiec nadpisaniu, a następnie wyłącza się.

Korzyści: Ta funkcja została opracowana w odpowiedzi na prośby klientów o automatyczne przejście w tryb parkowania. Z dumą oferujemy rozwiązanie, które przekracza oczekiwania.

Poklatkowy film 1 kl./s i czujnik G - Poklatkowy film 1 kl./s i czujnik G:

Po włączeniu tej funkcji i zainstalowaniu zestawu przewodowego: Wyłączenie silnika samochodu spowoduje uruchomienie kamery, która zatrzyma normalne nagrywanie i przełączy się na tryb poklatkowy 1 kl./s.

Jeśli kamera wykryje uderzenie, wyjdzie z trybu poklatkowego, nagra jednonuminutowy, ciągły film, zapisze go w folderze zdarzeń, a następnie wznowi nagrywanie poklatkowe.

Uwaga: Po powrocie do samochodu usłyszysz komunikat głosowy informujący o włączeniu trybu parkingowego. Sprawdź zablokowane nagrania, aby zobaczyć ewentualne zdarzenia.

Detekcja ruchu i czujnik G:

Po włączeniu tej funkcji i zainstalowaniu zestawu przewodowego: Wyłączenie silnika pojazdu spowoduje aktywację trybu wykrywania ruchu; kamera pozostanie nieruchoma, a wyświetlacz wyłączony.

Kamera zaczyna nagrywać wideo po wykryciu ruchu i zatrzymuje się, gdy nie wykryje żadnego ruchu.

Jeśli zostanie wykryte zderzenie lub najechanie na pojazd, kamera nagra ciągły film trwający minutę, zapisze go w folderze zdarzeń, a następnie powróci do trybu wykrywania ruchu.

Uwaga: Po uruchomieniu pojazdu usłyszysz komunikat głosowy informujący, czy tryb parkingowy został aktywowany.

Po ponownym uruchomieniu pojazdu kamera automatycznie wyłączy oba tryby i wznowi normalne nagrywanie. Ta inteligentna funkcja gwarantuje, że nigdy nie przegapisz ważnych wydarzeń, które mają miejsce poza pojazdem.

Ukryj ikony statusu – WYŁ. (domyślnie)/1 minuta/3 minuty/5 minut

Zmaksymalizuj swoje wrażenia wizualne dzięki Clear View.

Funkcja ta tymczasowo usuwa wszystkie ikony stanu z ekranu LCD i zapewnia wyraźny, pełnoekranowy obraz wyświetlacza aparatu.

Wył. (ustawienie domyślne): Ikony są wyświetlane w sposób ciągły.

1 minuta: Ikony znikną po upływie jednej minuty.

3 minuty: Ikony znikną po trzech minutach.

5 minut: Ikony znikną po pięciu minutach.

Jednostka prędkości - KM/H/ MPH (domyślna)

Wybierz preferowaną jednostkę prędkości.

Prędkość na żywo - Prędkość bieżąca - Wł. (domyślnie)/Wył.

Opcja ta umożliwia wyświetlanie aktualnej prędkości na wyświetlaczu LCD.

Obróć przednią część wideo – wł./wył. (domyślnie)

Wył.: Przednia kamera nagrywa wideo w standardowej orientacji.

Włączone: Odwraca kanał obrazu z przedniej kamery, co jest przydatne, gdy kamera jest zamontowana w nietypowym położeniu.

Obróć tylny obraz wideo – wł./wył. (domyślnie)

Wył.: Tylna kamera nagrywa wideo w standardowej orientacji.

Wł.: Obrót obrazu z tylnej kamery do orientacji pionowej, przydatnej w przypadku nietypowych konfiguracji montażu.

Lustrzane odbicie obrazu z tyłu – Wł. (domyślnie)/Wył.

Wł.: Obraz z tylnej kamery jest odbijany poziomo, symulując widok z lusterka wstecznego.

Wyłącz: Wyłącza efekt lustrzanego odbicia dla widoku bezpośrednio z tylnej kamery.

Ustawienia systemowe

WiFi – wł./wył. (domyślnie)

Wł.: Na ekranie wyświetli się nazwa: GS63HPro_***** i hasło: 12345678.

Podczas korzystania z sieci Wi-Fi trzymaj telefon blisko kamery samochodowej (w odległości do 3 m), aby móc sterować kamerą i sprawdzać nagrania na żywo za pomocą aplikacji AZDOME w telefonie.

Po włączeniu tej funkcji kamera samochodowa nie będzie reagować na naciskanie przycisków. Aby wyjść z trybu Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk alarmowy.

Data/Czas

Naciśnij przycisk [M], aby przewijać i naciśnij przycisk [W GÓRĘ]/[W DÓŁ], aby wprowadzić godzinę, a następnie wybierz przycisk [OK], aby potwierdzić.

Format daty - rrrr/mm/dd, mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr.

Dokonaaj wyboru zgodnie ze swoimi nawykami.

Format zegara - 24 godziny / 12 godzin (domyślny)

Dostosuj format wyświetlania czasu na kamerze samochodowej według własnych preferencji:

24-godzinny: Format ten wyświetla czas od 00:00 do 23:59. Jest powszechnie stosowany w systemie czasu wojskowego i różnych regionach świata.

12-godzinny: Ta opcja wyświetla czas za pomocą wskaźników AM i PM w cyklach od 12:00 do 23:59.

Ustawienia wygaszacza ekranu - Zawsze włączony obraz na

żywo: Na ekranie zawsze wyświetla się nagranie/obraz.

Wygaszacz ekranu włączony po 1 minucie: Jeśli przez 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlony zostanie tylko czas i bieżąca prędkość.

Wygaszacz ekranu wyłączony po 1 minucie: Ekran stanie się czarny, jeśli przez 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja, ale nagrywanie będzie kontynuowane.

Sygnal dźwiękowy – włączony (domyślnie)/wyłączony

Włącza/wyłącza dźwięk klawiszy lub go ustawia.

Głośność głośnika - niska / średnia / wysoka

To narzędzie pomaga kontrolować głośność odtwarzanego dźwięku.

Bezpośrednio reguluje głośność aktualnie transmitowanego dźwięku wideo.

Dźwięk rozruchu - Dźwięk rozruchu - Wł. (domyślnie)/Wył.

Służy do sterowania dźwiękiem potwierdzenia włączenia kamery samochodowej.

Wł.: Urządzenie wyemituje dźwięk po uruchomieniu, co oznacza, że kamera działa.

Wyłącz: Wyłącza dźwięk uruchamiania w celu cichego uruchomienia.

Przewodnik głosowy – włączony (domyślnie)/wyłączony

Dostosuj interaktywną kamerę samochodową za pomocą funkcji wskazówek głosowych:

Włączone: Po włączeniu tego ustawienia kamera samochodowa będzie przekazywać alerty głosowe i aktualizacje statusu.

Wyłącz: Wyłącz tę opcję, aby wyłączyć alerty głosowe i móc prowadzić bardziej spokojnie.

Język - angielski (domyślny) i inne

Umożliwia wybór żądanego języka systemu wideorejestratora.

Częstotliwość - 50 Hz/ 60 Hz (domyślna)

Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

50 Hz – w Wielkiej Brytanii, Afryce, Australii, większości Azji i Rosji.

60 Hz - Ameryka Północna i kilka innych krajów (Japonia wykorzystuje oba pasma).

Tablica rejestracyjna - Tablica rejestracyjna - tablica rejestracyjna samochodu

Pozwala na wprowadzenie numeru tablicy rejestracyjnej, naciśnięcie przycisków góra/dół w celu wybrania litery/cyfry, a następnie naciśnięcie przycisku [M] w celu potwierdzenia i naciśnięcie przycisku [OK] w celu zapisania.

Informacje GPS - informacje GPS

Sprawdź numer satelity, prędkość, kierunek, czas, długość i szerokość geograficzną.

Format GPS - Format GPS - Stopnie dziesiętne / Stopnie, Minuty, Sekundy (domyślny)

Dane GPS z kamery samochodowej można wyświetlać w dwóch różnych formatach, aby dopasować je do preferowanych potrzeb w zakresie danych geograficznych.

Ustawienie strefy czasowej GPS — UTC/GMT+1 do UTC/GMT+12 i UTC/GMT-1 do UTC/GMT-12, domyślnie GMT-7

Ustawienie strefy czasowej GPS gwarantuje, że znaczniki czasu na nagraniach będą odzwierciedlały Twój czas lokalny:

Dostępne ustawienia: zakres od UTC/GMT+1 do UTC/GMT+12 dla obszarów przed i od UTC/GMT-1 do UTC/GMT-12 dla obszarów za uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC).

Ustawienie domyślne: GMT-7

Aby ustawić lokalną strefę czasową:

Wybierz opcję „Strefa czasowa” w ustawieniach czasu GPS lub kamery samochodowej.

Wybierz odpowiednią strefę czasową, uwzględniającą Twoją lokalizację geograficzną. Potwierdź wybór, naciskając przycisk „OK”.

Uwaga: Przed ustawieniem funkcji daty i godziny należy ustawić lokalną strefę czasową. Strefa czasowa nie będzie automatycznie aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian czasu letniego. Należy ustawić ją ręcznie na początku i na końcu czasu letniego. Dokładne ustawienie strefy czasowej zapewni, że znaczniki czasu i daty na kamerze samochodowej będą zgodne z czasem lokalnym, co jest szczególnie ważne dla dokładnego nagrywania.

Miejsce do przechowywania – Całkowite/ Wolne/ Wydarzenie/ Normalne/ Zdjęcia

Aby sprawdzić stopień wykorzystania karty pamięci, należy ją regularnie formatować, aby upewnić się, że jest na niej wystarczająca ilość wolnego miejsca.

Opóźnione wyłączenie – Wył./ 5 sekund (domyślnie) / 10 sekund / 20 sekund

Określ, jak długo kamera samochodowa pozostanie włączona po odłączeniu zasilania.

Ważna informacja:

1. Wydłużenie opóźnienia wyłączenia zasilania spowoduje większe zużycie wewnętrznej baterii aparatu, co może skrócić jej ogólną żywotność.
2. Aby zapewnić optymalne działanie, zwłaszcza w przypadku korzystania z funkcji takich jak 24-godzinny tryb parkowania z automatycznym wyzwalaniem, zalecamy instalację zestawu AZDOME JYX05 z trzema przewodami. Zapewni to efektywną pracę kamery bez polegania wyłącznie na na wewnętrznym akumulatorze.

Formatuj - Formatowanie - Anuluj/Formatuj

Umożliwia sformatowanie włożonej karty pamięci. Wszystkie dane zostaną usunięte. Sformatuj kartę pamięci w kamerze samochodowej przed jej pierwszym użyciem.


Ustawienie domyślne – Anuluj/OK

Umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych.

Wersja oprogramowania układowego - Wersja oprogramowania układowego

Sprawdzanie aktualnego oprogramowania układowego w kamerze samochodowej. Informacje te będą potrzebne do sprawdzenia, czy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania układowego. Najnowszą wersję oprogramowania układowego można znaleźć na stronie www.azdomevip.com.


Tryb fotograficzny

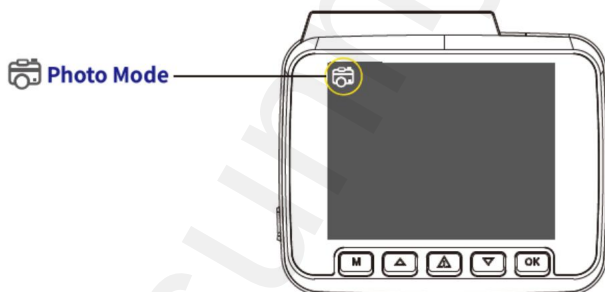

Schwycać Moda	Tryb nagrywania	Pojedynczy/Timer 2s/Timer 5s/Timer 10s, domyślnie pojedynczy (pojedynczy = prosty)
Rezolucja	Wyróżnienie	VGA(640×480) 1,3 mln 1280×96 2M HD (1920×1080) 3M 2048×1536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10M 3648×2736 12M 4032×3024
Seria 3 kl./sek. Moda	Tryb seryjny 3 kl./s łów	Wł./Wył. (domyślnie)

Obraz Jakość	Jakość obraz	Dobry/Normalny/Powszechny
Obraz Ostrość	Ostrość obraz	Mocny / Normalny / Miękki
Biały Balansować	Balans bieli	Auto/Światło dzienne/Pochmurno/Żarówka/ Fluorescencyjne (automatyczne / światło dzienne / pochmurno / światło żarowe / fluorescencyjne)
Efekt fotograficzny	Efekt fotograficzny	Wersja kolorowa/czarno-biała/sepia
ISO	ISO	Automatyczny/100/200/400
Narażenie	Narażenie	„+2,0”, „+1,7”, „+1,3”, „+1,0”, „+0,7”, „+0,3”, „0,0”, „-0,3”, „-0,7”, „-1,0”, „-1,3”, „-1,7”, „-2,0” Łącznie 13 poziomów (wartość domyślna 0,0)
Stabilizacja	Stabilizacja	Wł./Wył. (ustawienie domyślne)
Szybki Recenzja	Szybki przegląd	Wył./2s/5s
Data i godzina Stempel	Znak daty i godziny	Wył./Data/Data i godzina

Tryb przeglądania

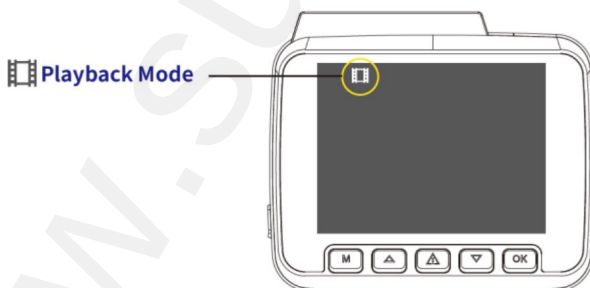

Usuwać	Usunąć	Usuń bieżące (domyślne) / Usuń wszystko
Chronić	Bezpieczny	Zablokuj bieżący/Odblokuj bieżący/ zablokuj wszystko/odblokuj wszystko
Pokaz slajdów	Prezentacja	2 sekundy/5 sekund/8 sekund

Odtwarzanie nagranych filmów na telefonie

Ochrona prywatności poprzez rejestrację konta w aplikacji AZDOME

Podczas rejestracji konta w aplikacji AZDOME poważnie traktujemy Twoją prywatność i wdrażamy szereg środków ochronnych, aby zapobiec wyciekowi Twoich danych osobowych:

Szyfrowanie: Wszystkie dane, łącznie z danymi rejestracyjnymi i adresem e-mail, są szyfrowane podczas transmisji w celu ochrony przed podsłuchem ze strony osób trzecich.

Zgodność z Polityką Prywatności: Nasza aplikacja przestrzega ścisłej polityki prywatności, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Polityka ta opisuje środki, które podejmujemy w celu ochrony Twoich danych oraz warunki, na jakich mogą być one wykorzystywane.

Ograniczone gromadzenie danych: Gromadzimy tylko dane niezbędne do utworzenia konta i świadczenia usługi. Zazwyczaj jest to adres e-mail i hasło.

Zasady bezpiecznego korzystania z haseł: Zalecamy utworzenie silnego, unikalnego hasła do konta, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Regularne audyty: Przeprowadzamy regularne audyty bezpieczeństwa aplikacji AZDOME w celu identyfikacji i usunięcia wszelkich luk w zabezpieczeniach oraz zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Kontrola nad Twoimi danymi: Masz kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i możesz je aktualizować, zarządzać nimi lub usuwać zgodnie z ustawieniami i funkcjami naszej aplikacji.

Brak zbędnego udostępniania: Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa: W mało prawdopodobnym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych niezwłocznie Cię o tym powiadomimy i podejmiemy natychmiastowe kroki w celu zminimalizowania wszelkich skutków dla Twojej prywatności.

Aby zapewnić sobie stałą prywatność, sprawdź ustawienia prywatności w aplikacji AZDOME i dostosuj je do swoich preferencji. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta i poproś o pomoc.

Pomoc.

Monitoring wideo w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona




1. Wyszukaj aplikację AZDOME w sklepie Google Play lub Apple App Store i zainstaluj ją na swoim smartfonie.



2. Naciśnij przycisk , aby włączyć kamerę samochodową z funkcją WiFi. (ZAWSZE podłączaj ją do zasilania.)



3. Po zainstalowaniu aplikacji AZDOME zarejestruj konto, podając swój adres e-mail podany na ekranie rejestracji, i zaloguj się do aplikacji.

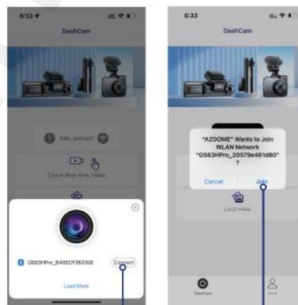

4. Automatyczne połączenie przez Bluetooth:

1) Jeśli w Twoim smartfonie włączony jest Bluetooth, aplikacja AZDOME automatycznie wykryje sieć bezprzewodową GS63H Pro.

2) Zostaniesz poproszony o dołączenie do sieci. Kliknij „Dołącz”.

3) Odczekaj około 10 sekund, aż połączenie z siecią Wi-Fi kamery samochodowej zostanie nawiązane.



Instrukcje ręcznego łączenia się z siecią Wi-Fi:


1. Otwórz „Ustawienia” w telefonie.
2. Kliknij „Wi-Fi”.
3. Wybierz „GS63H Pro_*****” (unikalny identyfikator).
4. Wprowadź HASŁO: 12345678.



6. Po podłączeniu smartfona do kamery samochodowej przez Wi-Fi Direct możesz teraz oglądać nagrywane wideo w czasie rzeczywistym.



5. Po pomyślnym połączeniu wyświetli się model kamery samochodowej GS63H Pro. Naciśnij przycisk Wyświetli się opcja „Sprawdź wideo w czasie rzeczywistym”.
interfejs do podglądu obrazu na żywo.

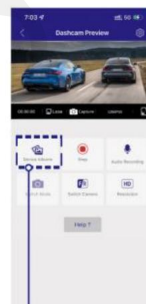

7. Najpierw zatrzymaj nagrywanie, a następnie naciśnij przycisk " Urządzenie Album, aby pobrać pliki ze zdjęciami, filmami lub informacjami awaryjnymi.

Pobieranie plików wideo na smartfon



1. Najpierw zatrzymaj nagrywanie, a następnie ponownie otwórz „Album urządzenia”, aby pobrać zdjęcia, filmy i pliki awaryjne.

Przejdź do interfejsu podglądu kamery samochodowej. Najpierw zatrzymaj nagrywanie, a następnie naciśnij „Album urządzenia”, aby pobrać zdjęcia, filmy i pliki alarmowe.



2. Wybierz pliki wideo, które chcesz pobrać na swój smartfon.



3. Naciśnij ikonę, aby pobrać pliki wideo. Pobranie jednego pliku wideo może jednak chwilę potrwać. ostatni.



4. Następnie pobrane pliki wideo można znaleźć w menu oryginalnego interfejsu aplikacji o nazwie „Lokalne wideo”.

Notatka:

1. Funkcja WiFi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie smartfona z kamerą samochodową za pomocą WiFi w zasięgu 3 m.
2. Po połączeniu z aplikacją AZDOME data i godzina zostaną automatycznie zaktualizowane.

3. Kamera AZDOME jest dostępna dla urządzeń z systemem Android 5.0 i nowszym lub iOS 9.0 i nowszym.

Czym jest funkcja WiFi?

Funkcja Wi-Fi została zaprojektowana tak, aby umożliwić bezprzewodowe sparowanie kamery samochodowej ze smartfonem i natychmiastowy dostęp do nagrań z kamery. Dzięki temu możesz łatwo oglądać, pobierać i udostępniać filmy znajomym i rodzinie. Podobnie jak głośnik Bluetooth podłączony do smartfona w celu bezprzewodowego odtwarzania muzyki, kamery samochodowe wykorzystują sygnał Wi-Fi (zamiast Bluetooth) do sparowania smartfona z kamerą AZDOME GS63H Pro.

Czy mogę zdalnie oglądać filmy z mojego samochodu?

NIE. Kamera samochodowa AZDOME NIE jest przeznaczona do strumieniowego przesyłania nagrań przez chmurę ani internet. NIE jest kamerą chmurową ani IP i NIE jest do tego przeznaczona.

Możesz oglądać wideo na żywo i nagrania za pomocą aplikacji AZDOME dashcam, jeśli znajdujesz się w odległości nie większej niż 3 m od kamery samochodowej.

Jaki jest zasięg WiFi?

Zasięg sygnału Wi-Fi wynosi około 3 m (10 stóp) w przypadku braku przeszkód. UWAGA: podobnie jak w przypadku domowej sieci Wi-Fi, sygnał Wi-Fi nie jest dostępny poza domem, dlatego zasięg Wi-Fi wynosi 3 m od tego małego urządzenia.

Dla telefonów z systemem Android

Podczas instalowania aplikacji AZDOME zostaną wyświetlone dwa monity: wybierz opcję „Podczas korzystania z aplikacji”, aby zezwolić aplikacji AZDOME na dostęp do lokalizacji tego urządzenia, i wybierz opcję „Zezwól”, aby zezwolić aplikacji AZDOME na dostęp do zdjęć i multimediów na Twoim urządzeniu.

Za pierwszym razem musisz wykonać jeden dodatkowy krok. Po połączeniu się z siecią Wi-Fi GS63H Pro zobaczysz komunikat „Brak internetu”. Nic się nie stało.

Poczekaj około 10–15 sekund, aż pojawi się okno dialogowe lub powiadomienie.

Wystarczy kliknąć wyskakujące powiadomienie i zaznaczyć opcję „Nie pytaj ponownie o tę sieć”, która pojawi się za kilka sekund. Następnie należy wybrać opcję utrzymania połączenia nawet przy braku dostępu do internetu (kliknij „Przełącz połączenie”). Po wybraniu tej opcji i kliknięciu OK, wszystko gotowe.

Instalowanie oprogramowania do odtwarzania danych GPS (tylko MAC/PC)

1. Idź do NA nasz urzędnik sieć www.azdome.com/pages/support i pobierz program AZDOME Player (dla systemu Windows lub macOS).

2. Zainstaluj program AZDOME Player na swoim komputerze. (Uwaga: Zamknij lub zignoruj monit programu antywirusowego. Potwierdzamy, że nie będzie on miał żadnego wpływu na bezpieczeństwo Twojego komputera).


3. Wyjmij kartę pamięci z kamery samochodowej i włóż ją do komputera.

4. Istnieją dwa sposoby odtwarzania filmu.

A) Kliknij ikonę Plik-Otwórz, aby wybrać folder, który chcesz odtworzyć, i kliknij go, aby rozpocząć odtwarzanie. (Pamiętaj, że możesz wybrać TYLKO jeden folder do odtworzenia, a pliki wideo nie będą wyświetlane).




B) Wybierz „Mój komputer” i znajdź kartę pamięci. Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć. Możesz przeciągnąć plik bezpośrednio do odtwarzacza. W odtwarzaczu możesz uzyskać informacje GPS.

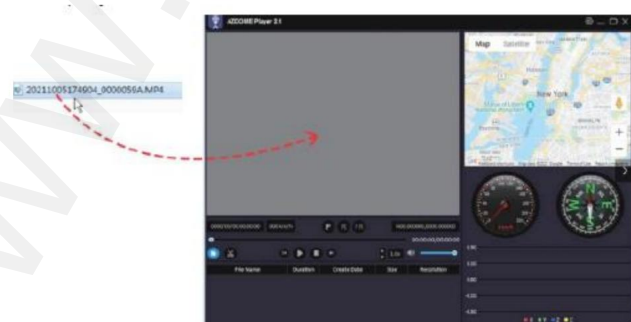

1. Sformatuj kartę Micro-SD: Otwórz ustawienia systemowe kamery, aby sformatować kartę Micro-SD. Upewnij się, że wcześniej wykonałeś kopię zapasową wszystkich niezbędnych nagrań, ponieważ formatowanie usunie wszystkie dane z karty.

2. Przygotuj kartę Micro-SD: Po sformatowaniu wyjmij kartę z kamery samochodowej, włóż ją do czytnika kart microSD, a następnie podłącz ją do komputera.

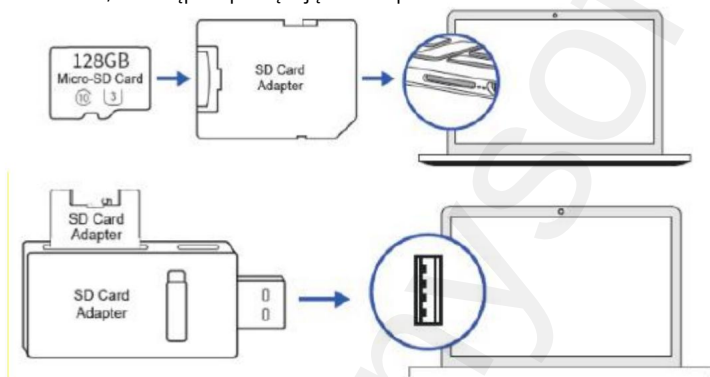

3. Pobierz oprogramowanie układowe:

- Przejdź na stronę pomocy technicznej AZDOME pod adresem:

<https://www.azdomevip.com/pages/support>.

- Wyszukaj i pobierz „GS63H Pro Firmware”.

4. Skopiuj oprogramowanie układowe na kartę Micro-

SD: - Jeśli Twój laptop ma gniazdo na kartę Micro-SD lub posiadasz adapter Micro-SD, włóż kartę i skopiuj pobrany plik oprogramowania układowego. Plik powinien mieć nazwę „FW96560A.bin”.

- Ważne: Nie twórz nowych folderów na karcie Micro-SD. Umieść plik bezpośrednio na karcie i nie zmieniaj jego nazwy.

5. Włóż kartę MicroSD do kamery samochodowej:

- Włóż kartę Micro-SD zawierającą plik oprogramowania układowego do kamery samochodowej, gdy kamera jest wyłączona, ale podłączona do zasilania.

6. Rozpocznij aktualizację oprogramowania sprzętowego:

- Włącz kamerę samochodową, naciskając raz przycisk zasilania. Aktualizacja się rozpocznie, a wyświetlacz kamery pozostanie pusty przez około 30–40 sekund.

Ważne przypomnienie:

- Nie odłączaj zasilania podczas aktualizacji. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie kamery samochodowej. Kamera samochodowa powinna uruchomić się ponownie automatycznie po zakończeniu aktualizacji. Jeśli tak się nie stanie, uruchom ponownie urządzenie ręcznie, aby dokończyć proces instalacji. W przypadku jakichkolwiek problemów lub potrzeby dalszej pomocy skontaktuj się z obsługą klienta AZDOME.

Odtwarzanie nagranych filmów

1. Wyjmij i włóż kartę Micro SD:

- Wyjmij i włóż kartę Micro SD z kamery samochodowej.
- Jeśli Twój laptop ma wbudowane gniazdo na kartę Micro SD, włóż kartę bezpośrednio do tego gniazda.
- Jeśli Twój laptop nie ma gniazda, użyj czytnika kart Micro SD. Podłącz czytnik do portu USB laptopa, a następnie włóż do niego kartę Micro SD.

2. Dostęp do karty Micro SD:


- Na laptopie otwórz „Ten komputer” lub „Mój komputer”.
- Znajdź nowy dysk, który może być oznaczony jako „Dysk wymienny (D:)”, „Dysk wymienny (E:)” lub inną literą, w zależności od konfiguracji systemu.

- Kliknij dwukrotnie nowy dysk, aby go otworzyć i przeglądać jego zawartość.

3. Przeglądaj pliki na karcie Micro SD:

- Wewnątrz dysku znajdziesz zazwyczaj trzy foldery: Normalny, Wydarzenia i Zdjęcia.
- Normalny: Zawiera pliki wideo w pętli, które można nadpisać, gdy karta się zapełni.
- Wydarzenia: Zawiera pliki wideo, które zostały zablokowane i nie zostaną usunięte przez funkcję nagrywania w pętli, zwykle nagrania wyzwalane przez zdarzenia, takie jak uderzenia lub nagłe hamowanie.
- Zdjęcia: Zawiera zdjęcia wykonane kamerą samochodową.

- Aby obejrzeć film lub zdjęcie, kliknij dwukrotnie plik. Otworzy się on w domyślnym odtwarzaczu multimedialnym lub przeglądarce obrazów.

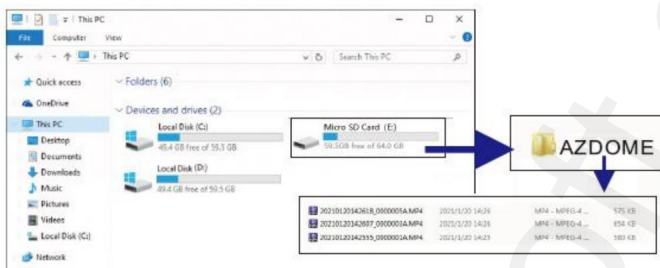

Notatka:

Upewnij się, że masz niezbędne kodeki wideo lub odtwarzacz multimedialny do odtwarzania plików wideo z kamery samochodowej, ponieważ mogą one być zapisane w formacie, którego odtworzenie wymaga użycia specjalnego oprogramowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Kamera nie włącza się.

1. Wypróbuj różne źródła zasilania:

- Użyj innego kabla USB i innej ładowarki USB do smartfona.
- Podłącz go do gniazdka 110 V w domu.

2. Sprawdź reakcję kamery:

- Po połączeniu z siecią kamera powinna włączyć się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij raz przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy się włącza.
- Jeśli nadal nie ma reakcji, spróbuj wyjąć kartę pamięci z aparatu.

3. Użyj funkcji resetowania:

- Gdy kamera jest jeszcze podłączona do sieci, naciśnij raz przycisk RESET (znajdujący się na górze) końcówką długopisu lub spinacza.
- Kamera powinna się teraz włączyć. Jeśli nie, skontaktuj się z pomocą techniczną, podając instrukcję „SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI”.

Pytanie: Aparat wyświetla komunikat „Błąd pamięci” lub „Proszę włożyć kartę Micro SD”.
Karta

1. Sprawdź specyfikację karty Micro SD:

- Upewnij się, że karta Micro SD jest co najmniej klasy 10, U3.

2. Zainstaluj ponownie kartę Micro SD:

- Wyłącz kamerę i Ostrożnie wyjmij kartę Micro SD.

- Sprawdź, czy karta nie jest uszkodzona fizycznie lub zabrudzona.
- Włóż kartę ponownie do gniazda i upewnij się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Sformatuj kartę Micro SD:

- Jeśli karta nie zostanie rozpoznana, sformatuj ją (o ile to możliwe) w aparacie lub skorzystaj z komputera.
- Pamiętaj, aby przed formatowaniem wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych, gdyż formatowanie spowoduje usunięcie całej zawartości karty.

4. Sprawdzenie oprogramowania sprzętowego:

- Sprawdź, czy w aparacie jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, ponieważ czasami może to rozwiązać problemy ze zgodnością karty pamięci.

Uwaga: Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, problem może dotyczyć samej karty Micro SD, karty w aparacie lub czytnika kart. W takim przypadku należy wypróbować inną kartę.

Karta Micro SD lub skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dalszą pomoc.

Pytanie: Obraz jest niewyraźny?

- Wyczyść obiektyw: Sprawdź, czy obiektyw aparatu i przednia szyba są czyste i wolne od brudu i tłuszczu.
- Sprawdź, czy obiektyw nie jest uszkodzony: Jeśli obiektyw wydaje się nieostry, a czyszczenie nie pomaga, może to być wada produkcyjna. Skontaktuj się z pomocą techniczną i prześlij rzut ekranu lub przykładowy film, aby mogli Ci pomóc.

Pytanie: Kamera się nagrzewa.

- Normalne działanie: Aparat powinien być ciepły w dotyku. Zakres temperatur pracy wynosi od -20°C do +70°C. Jeśli aparat nadmiernie się nagrzeje, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z pomocą techniczną.

Pytanie: Kamera samochodowa włącza się i wyłącza automatycznie.

- Resetowanie i aktualizacja oprogramowania: Zresetuj kamerę samochodową i zaktualizuj oprogramowanie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dalsze instrukcje.

Pytanie: Data i godzina ciągle się zmieniają.

- Ustaw strefę czasową: Przejdź do ustawień systemowych kamery i ustaw prawidłową strefę czasową. Data i godzina powinny zaktualizować się automatycznie po uzyskaniu sygnału GPS.

Pytanie: Brakuje najstarszych plików wideo.

- Funkcja nagrywania w pętli: Kamera samochodowa AZDOME oferuje funkcję nagrywania w pętli. Po ustawieniu interwałów 1, 2 lub 3 minut, kamera automatycznie nadpisze najstarsze pliki nowymi, gdy karta pamięci się zapełni. Zapewnia to ciągłość nagrywania bez konieczności ręcznej ingerencji.

Pytanie: Odtwarzanie filmów na moim komputerze jest opóźnione.

- Pliki o wysokiej przepływności: Jeśli odtwarzanie jest opóźnione, komputer może mieć problemy z odtwarzaniem wideo o wysokiej przepływności. Aby to naprawić, nagrywaj w niższej rozdzielczości, aby zmniejszyć rozmiar pliku i przepływność, co zapewni płynniejsze odtwarzanie.

Pytanie: Kamera zawiesza się lub nie reaguje na żadne przyciski. Co mam zrobić?

Naciśnij przycisk RESET raz spinaczem, aby w dowolnym momencie ponownie uruchomić kamerę.

Nie spowoduje to zresetowania żadnych wcześniej wybranych ustawień. Ta opcja spowoduje jedynie zresetowanie sprzętu kamery.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a


190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Uporabniški priročnik

GS63H Pro

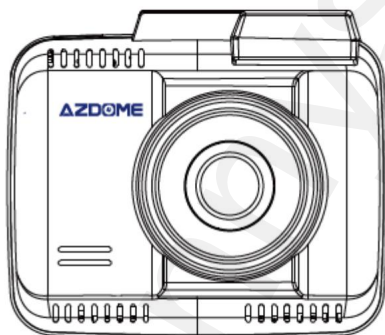

AZDOME

www.azdomevip.com

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.
Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

QR koda za prenos priročnika



Vključeno v paket



Kamera na avtomobilski plošči



Zadnja kamera




Imetnik
s priskom



Držalo za lepilo



Polnilnik
v žigalnik



Napajalni kabel
USB-C; 3,5 m



Elektrostatično
nalepka



Držalo za kabel ×5
Orodje za montažo





Pomnilniška kartica



Ročno

Diagram izdelka

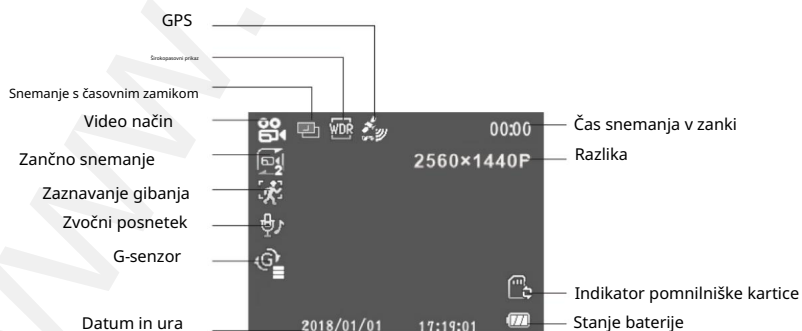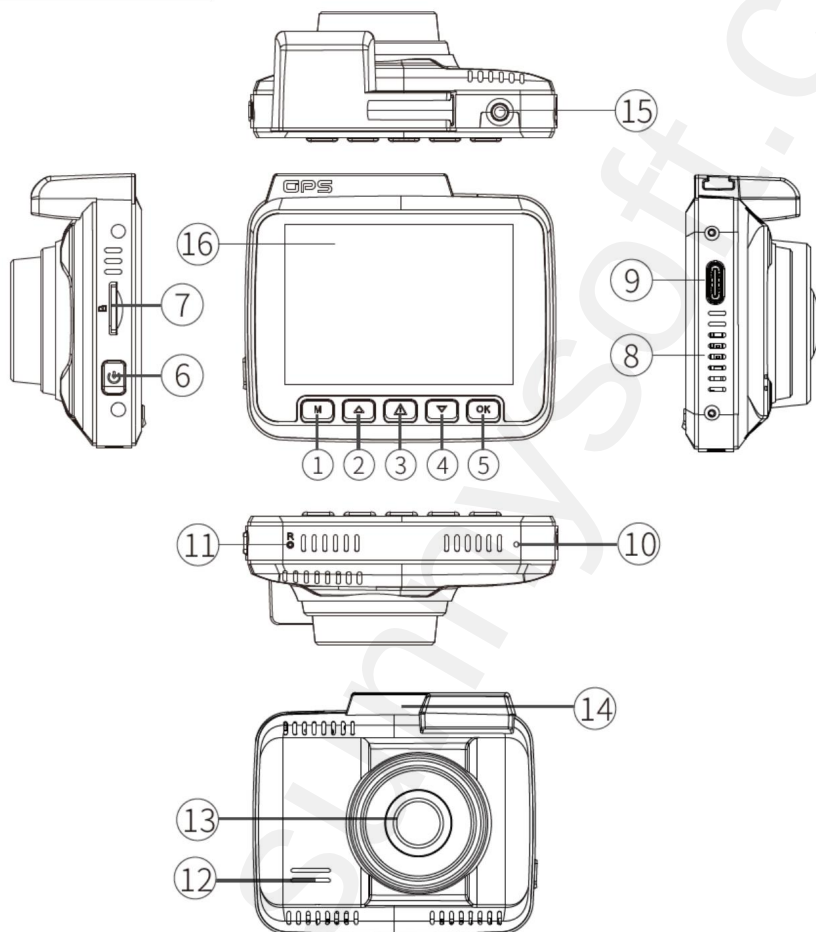

1	Meni/Naičin		Dolg pritisk: naičin fotografiranja/predvajanja/ snemanja Kratek pritisk: Sistemske nastavitve
2	Gor		- V sistemskih nastavitvah: gor - V naičinu snemanja dolg pritisk: vklopi/izklopi mikrofon - V naičinu fotografiranja: zadnja slika
3	Grad / Brezliino omreje		- Pritisnite enkrat: zaklenite trenutne video datoteke med snemanjem videa - Pritisnite in držite: vklop/izklop Brezliino omreje
4	Navpiino		- V sistemskih nastavitvah: navzdol - V naičinu snemanja dolg pritisk: izklopi zaslon - V naičinu fotografiranja: naslednja slika
5	Naloži / V redu		- V naičinu snemanja: enkrat pritisnite: začetek/ ustavitev snemanja videa v video naičinu - V naičinu fotografiranja: pritisnite enkrat: posnamete fotografijo - V naičinu predvajanja: enkrat pritisnite za predvajanje/pavzo - V naičinu nastavitve sistema: pritisnite za potrditev izbire
6	Gumb napajanje		- Pritisnite enkrat: vklop in indikator bo zasvetil. - Pritisnite in držite: kamera se bo izklopila in indikator ugasnil. - Fotografiranje: Ko kamera v avtomobilu snema, enkrat pritisnite gumb, da posnamete fotografijo.
7	Reža za mikro SD kartico		Zlata stran kartice TF naj bo obrnjena proti objektivu in jo nato vstavite.
8	Prezraeevanje luknje		
9	Vrata USB		- Z USB-C polnilnim kablom ga lahko uporabite za polnjenje.

			- Z USB-C podatkovnimi kabli (niso priloženi) ga lahko povežete z računalnikom za ogled videoposnetkov.
10	Mikrofon		
11	Ponastavi		Ko naprava zamrzne, na kratko pritisnite ta gumb, da jo ponovno zaženete.
12	Zvočnikov		
13	Leča		
14	Pritrditev		
15	Vrata za zadnjo kamero	AV vhod	Uporablja se za povezavo zadnje kamere z matično ploščo naprave in omogoča prenos slikovnih podatkov na kamero.
16	IPS zaslon		

Specifikacije

Model	GS63H Pro
Prikaz	2,4-palčni IPS
Jeziki	Angleščina / / Deutsch / Français / Español / Italijanščina / Ruščina in drugi
Senzor	SONY IMX335
Zaslonka objektiva	F1.8
Mikrofon/zvočnik	Podpora
Format fotografije	JPG
Video format	MP4, privzeto H.264; 4K+1080P uporablja H.265
Ločljivost videa	4K × 3840 × 2160 25 sličic na sekundo + 1080P 25 sličic na sekundo 2K × 2560 × 1440 30 sličic na sekundo + 1080P 30 sličic na sekundo 1K × 1920 × 1080 60 sličic na sekundo + 1080P 30 sličic na sekundo 1K × 1920 × 1080 30 sličic na sekundo + 1080P 30 sličic na sekundo
Pomnilniška kartica	Micro-SD, do 512 GB, razred 10 ali višje, FAT32
Delovna temperatura	-20–70 °C
Brezžično omrežje	Da, vgrajeno
GPS	Vgrajeno
Vrata USB	Prenos datotek/napajanje
Napajalnik	5 V / 2,5 A
Baterija	Vgrajena litij-ionska baterija 250 mAh

Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniške kartice

VSTAVLJANJE

Najprej se prepričajte, da je fotoaparat izklopljen. Nato poravnajte ZLATE KONTAKTKE proti sprednji strani fotoaparata (strani objektiva). Nato do polovice vstavite pomnilniško kartico. Nato z nohtom ali sponko za papir potisnite kartico do konca, dokler se ne zaskoči in zaskoči.

ODSTRANJEVANJE

Če želite odstraniti kartico MicroSD, nežno potisnite njen rob navznoter, dokler ne klikne in izskoči, nato pa jo preprosto izvlecite iz reže.



FORMATIRANJE POMNILNE KARTICE

1. Enkrat pritisnite gumb M, da odprete nastavitve videa.
2. Ponovno pritisnite gumb M, da vstopite v sistemske nastavitve.
3. Nato pritisnite gumb DOL in se pomaknite navzdol, dokler ne vidite možnosti »Formatiraj pomnilniško kartico«, nato pa pritisnite gumb DOL, da označite POTRDI.

Namestitev

Kamera ima privzete nastavitve, ki vam omogočajo, da jo začnete uporabljati takoj po nakupu, ne da bi morali spreminjati kakršne koli nastavitve. Pred prvo uporabo ne pozabite formatirati kartice MicroSD.

Namestitev sprednje kamere

1. Ustavite se na varnem in dobro osvetljenem mestu in nato izvlecite ključ.

2. Priporočamo namestitev kamere v bližini vzratnega ogledala na voznikovi strani. Z območja, kjer bo nameščen izdelek, očistite vse tujke in vlago.



3. Obvezno očistite vetrobransko steklo prahu in izhlapele maščobe z armaturne plošče. Kamero na armaturni plošči pritrdite s priseskom. Pri namestitvi nastavite objektiv kamere tako, da bo obrnjen naprej in na sredino.


4. Pritrdite prisesek: Močno pritisnite in držite proti vetrobranskemu steklu, da odstranite morebiten zrak med priseskom in vetrobranskim steklom. Medtem ko pritisnete in držite proti vetrobranskemu steklu, obrnite zaklepni gumb proti LOCK, da ga zaklenete.



5. Prilagodite kot objektiv kamere tako, da odvijete vijak, da nastavite pravilen kot gledanja kamere, nato pa ga privijte, da pritrdite kot.

6. Z napajalnim kablom priključite vrata USB izdelka na vtičnico za vžigalnik v avtomobilu.

OPOMBA: Uporabljajte SAMO originalni avtomobilski polnilnik USB, sicer se lahko kamera pogosto znova zažene ali pa LCD-zaslon utripa zaradi nezadostne moči.

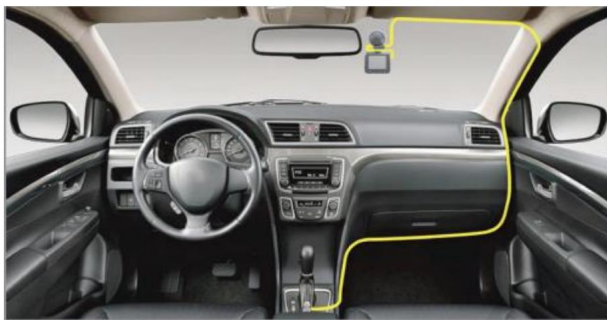

7. Za organizacijo in skrivanje napajalnega kabla uporabite kabelsko objemko, da ne bo oviral voznikovega pogleda.

Namestitev zadnje kamere

1. Preden pritrdite zadnjo kamero na zadnje steklo, vetrobransko steklo temeljito očistite z vodo ali alkoholom in ga obrišite s suho krpo.
2. Na steklo namestite statično prozorno folijo.
3. Zadnjo kamero varno pritrdite na zadnje steklo čez statično folijo in prilagodite kot gledanja.

OPOMBA: Prepričajte se, da vidno polje kamere (objektiv) ne prekriva filma, sicer bo videoposnetek zamegljen.




4. Napajalni kabel previdno napeljite okoli vetrobranskega stekla in ga zataknite pod oblažinjenje.
5. Priključek kabla zadnje kamere priključite v AV-režo na armaturni kameri.

OPOMBA: Zadnjo kamero priključite le, ko je glavna (sprednja) kamera izklopljena, sicer se lahko zadnja kamera poškoduje.



6. Zaženite motor in preverite, ali izdelek deluje pravilno.

Pregled povezave

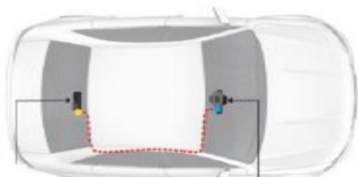

Zadnja kamera,
sprednja kamera.


Priključite priključek zadnje kamere na AV vhodno vtičnico

Nastavitve načina videa/fotografiranja/predvajanja



Za spremembo načina pritisnite OK, da ustavite snemanje, in držite gumb »M« 2 sekundi.

Video način

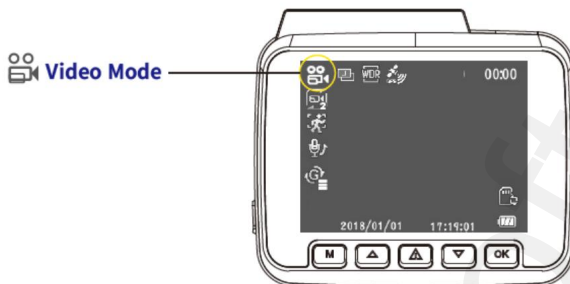

Ločljivost

Omogoča vam izbiro želene ločljivosti videa in hitrosti sličit.

Višja ločljivost in višja hitrost sličit sta bolj gladki, vendar zavzameta tudi več prostora za shranjevanje. Video ločljivost je namenjena SAMO snemanju s SPREDNJO kamero.

Sprednja kamera + zadnja kamera:

4K 3840×2160 25 sličit na sekundo + 1080P 25 sličit na sekundo

2K 2560×1440 30 sličit na sekundo + 1080P 30 sličit na sekundo (privzeto)

1K 1920×1080 60 sličit na sekundo + 1080P 30 sličit na sekundo

1K 1920×1080 30 sličit na sekundo + 1080P 30 sličit na sekundo

Zančno snemanje - Izklopljeno/ 1 minuta (privzeto)/ 2 minuti/ 3 minute

Vklopljeno: Tukaj izberite dolžino (1/2/3 min) vsakega videoposnetka za zančno snemanje. Ta funkcija omogoča neprekinjeno snemanje s kamero v avtomobilu.

Opomba: Avtomatska kamera bo samodejno izbrisala najstarejše datoteke, ko se pomnilniška kartica napolni, da bo lahko neprekinjeno snemala.

Izklopljeno: Ta kamera v avtomobilu bo snemala video v segmentih do 5 minut. Snemanje videa bo prenehalo, ko bo pomnilniška kartica polna.

WDR – vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

WDR (Wide Dynamic Range) obdeluje slike za zagotavljanje jasnih posnetkov tako v svetli kot temni svetlobi. To omogoča, da kamera v avtomobilu združi več slik z različnimi stopnjami svetlosti in ustvari eno izjemno sliko.

Osvetlitev - -2,0/ -1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/ 0,0 Samodejno (privzeto)

/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Prilagodite nastavitve osvetlitve videa za svetlejši ali temnejši videoposnetek glede na svoje želje.

Snemanje s časovnim zamikom - Izklopljeno (privzeto)

Vklopljeno: Kamera na armaturni plošči bo zdržala dlje, velikost video datoteke pa se bo zmanjšala. Med predvajanjem se bodo video datoteke predvajale z veliko hitrostjo.

Snemanje pri 1 m/s: 1 minuta časovnega zamika = 30 minut posnetka v realnem času.

Video datoteke se bodo med predvajanjem predvajale z veliko hitrostjo.

Snemanje zvoka - Snemanje zvoka - vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

Vklopljeno: Videoposnetek ima zvok.

Izklopljeno: Video je tih.

Žig - Izklopljeno/Vklopljeno (privzeto)

Omogoči/onemogoči prikaz datuma / časa / hitrosti / GPS koordinat / logotipa AZDOME na naloženih datotekah.

Snemanje videa G-senzor

Izklopljeno: Onemogoči zaznavanje udarcev za snemanje dogodkov.

1 (Zaznavanje nizkega vpliva): Sproži snemanje dogodkov za primere z nizkim vplivom.

5 (Zaznavanje srednjega udarca) [Privzeto]: Sproži snemanje dogodkov za incidente s srednje močnim udarcem. To je privzeta nastavev za uravnoteženje občutljivosti in praktičnosti.

9 (Zaznavanje večjih trkov): Sproži snemanje dogodkov samo pri večjih trkih, kar zmanjša verjetnost snemanja zaradi manjših premikov.

G-senzor v načinu parkiranja - G-senzor v načinu parkiranja

Izklopljeno: Onemogoči zaznavanje trka med načinom parkiranja.

1 (Zaznavanje rahlih udarcev): Začne snemati za rahle udarce pri parkiranju.

5 (Zaznavanje srednjega udarca) [Privzeto]: Zaznava dogodke srednjega udarca v načinu parkiranja, idealno za večino situacij.

9 (Zaznavanje močnega udarca): Nastavi prag za zajem dogodkov z močnim udarcem in prepreči nepotrebno snemanje pri manjših udarcih.

Nastavite občutljivost za zaznavanje udarcev:

Občutljivost G-senzorja lahko prilagodljivo prilagodite. To zagotavlja, da se zajamejo in shranijo le pomembni dogodki, medtem ko se nepomembni udarci in vibracije prezrejo. Privzeta nastavitve ponuja ravnovesje, ki dobro deluje v večini pogojev. Če želite popolnoma onemogočiti snemanje trkov med vožnjo ali parkiranjem, nastavite občutljivost G-senzorja na »Izklopljeno«.

G-senzor je pomemben del armaturne kamere, ki zaznava in meri gibanje v treh oseh: navpični (zgoraj-dol), bočni (od strani do strani) in vzdolžni (od spredaj do zadaj).

Uporablja se za prepoznavanje pomembnih premikov ali udarcev, na primer med trki, kar sproži snemanje dogodkov s kamero v armaturni plošči.

Način parkiranja - Vkllop/Izklop (privzeto)

Uporaba: Ta način je posebej zasnovan tako, da se aktivira, ko kamera zazna gibanje, na primer v primeru trčenja ali pobega s kraja parkiranega vozila. Če trk povzroči tresenje vozila, kar G-senzor zazna kot nastavljen, se kamera samodejno vklopi. Nato bo začela snemati eno minuto z uporabo notranje baterije.

Posneti posnetki so varno shranjeni in zaščiteni pred prepisovanjem s funkcijo zančnega snemanja. Po shranjevanju videoposnetka se kamera samodejno izklopi.

Opozorilo: Ko po incidentu zažene vozilo, bo kamera sprožila zvočno opozorilo: »Med vašo odsotnostjo je bil aktiviran način parkiranja.« Če prejmete to opozorilo, pomeni, da je bil aktiviran način parkiranja in da si ogledate shranjeni posnetek, da vidite, kaj se je zgodilo.

Priporočilo: Za optimalno uporabo funkcije parkirnega načina priporočamo uporabo redukcijskega kabla AZDOME JYX05. Vgrajena baterija ima omejeno kapaciteto le 250 mAh, ki je namenjena predvsem snemanju nujnih videoposnetkov in vzdrževanju nastavitve, kot je čas.

24-urni način samodejnega parkiranja - 24-urni način samodejnega parkiranja - izklopljeno (privzeto) / 1 sličic na sekundo s časovnim zamikom in G-senzor / zaznavanje gibanja in G-senzor 24-urni samodejni način parkiranja vam nudi brezskrbnost, saj ščiti vaše vozilo med parkiranjem. Za aktivacijo te funkcije je potreben 3-žilni komplet ožičenja AZDOME JYX05 (naprodaj ločeno).

Uporaba: Ko je vozilo v uporabi, se lahko uporablja kot del sistema: Ko kamera zazna trčenje od zadaj, se samodejno aktivira. Občutljivost G-senzorja je mogoče nastaviti za zaznavanje udarcev. Ko je aktivirana, kamera snema eno minuto na notranjo baterijo, zaklene posnetek, da prepreči prepisovanje, in se nato izklopi.

Prednosti: Ta funkcija je bila razvita kot odgovor na povratne informacije strank, ki so zahtevale samodejni prehod v način parkiranja. Ponosni smo, da ponujamo rešitev, ki presega pričakovanja.

Časovni zamik 1 sličic na sekundo in G-senzor - Časovni zamik 1 sličic na sekundo in G-senzor:

Z omogočeno funkcijo in nameščenim kompletom za ožičenje: Izklop motorja avtomobila bo sprožil kamero, ki bo ustavila običajno snemanje in preklopila v način časovnega zamika 1 sličic na sekundo.

Če zazna udarec, bo kamera izklopila način časovnega zamika, posnela neprekinjen enominutni videoposnetek, ga shranila v mapo Dogodek in nato nadaljevala s časovnim zamikom.

Opomba: Ko se vrnete v avto, vas bo glasovno obvestilo obvestilo, ali je bil aktiviran način parkiranja. Preverite zaklenjene videoposnetke, da vidite morebitne dogodke.

Zaznavanje gibanja in G-senzor:

Z omogočeno funkcijo in nameščenim kompletom za ožičenje: Izklop motorja vozila bo aktiviral način zaznavanja gibanja; kamera bo ostala mirujoča z izklopljenim zaslonom.

Kamera snema videoposnetke, ko zazna gibanje, in se ustavi, ko ni več gibanja.

Če zazna trčenje in prelet, bo kamera posnela neprekinjen minutni videoposnetek, ga shranila v mapo Dogodek in se nato vrnila v način zaznavanja gibanja.

Opomba: Po zagonu vozila vas bo glasovno obvestilo opozorilo, ali je bil aktiviran način parkiranja.

Ko vozilo ponovno zaženete, bo kamera samodejno izstopila iz obeh načinov in nadaljevala z običajnim snemanjem. Ta inteligentna funkcija zagotavlja, da nikoli ne boste zamudili pomembnih dogodkov, ki se zgodijo, ko niste v vozilu.

Skrij ikone stanja - IZKLOPLJENO (privzeto)/1 minuta/3 minute/5 minut

Izkoristite svojo vizualno izkušnjo s funkcijo Clear View.

Ta funkcija začasno odstrani vse ikone stanja z LCD-zaslona in zagotovi jasno sliko zaslona kamere čez celoten zaslon.

Izklopljeno (privzeta nastavitve): Ikone so prikazane neprekinjeno.

1 minuta: Ikone se bodo skrile po eni minuti.

3 minute: Ikone se bodo skrile po treh minutah.

5 minut: Ikone se bodo skrile po petih minutah.

Enota za hitrost - KM/H/ MPH (privzeto)

Izberite želeno enoto za hitrost.

Hitrost v živo - Trenutna hitrost - Vklopljeno (privzeto)/Izklopljeno

Ta možnost vam omogoča uporabo prikaza trenutne hitrosti na LCD-zaslonu.

Zasukaj sprednji video - Vklop/Izklop (privzeto)

Izklopljeno: Sprednja kamera snema video v standardni orientaciji.

Vklopljeno: Obrne kanal slike sprednje kamere, kar je uporabno, če je kamera nameščena v nekonvencionalnem položaju.

Vrtenje zadnjega videa - Vklop/Izklop (privzeto)

Izklopljeno: Zadnja kamera snema video v standardni orientaciji.

Vklopljeno: Obrne video signal zadnje kamere v pokončni položaj, kar je primerno za edinstvene nastavitve montaže.

Vzratni video v ogledalu - Vklopljeno (privzeto)/Izklopljeno

Vklopljeno: Posnetek zadnje kamere se zrcali vodoravno in simulira pogled skozi vzratno ogledalo.

Izklopljeno: Izklopi učinek ogledala za neposreden pogled iz zadnje kamere.

Sistemske nastavitve

WiFi - vklopljeno/izklopljeno (privzeto)

Vklopljeno: Na zaslonu se bosta prikazala ime: GS63HPro***** in geslo: 12345678.

Ko uporabljate WiFi, imejte telefon blizu kamere v avtomobilu (v 3 m), da jo lahko upravljate in v realnem času preverjate videoposnetek z aplikacijo AZDOME v telefonu.

Ko je ta funkcija omogočena, se kamera v avtomobilu ne bo odzivala na pritiske gumbov. Za izhod iz načina WiFi pritisnite in držite srednji gumb za klic v sili.

Datum/ura

Pritisnite gumb [M] za pomikanje in pritisnite gumb [GOR]/[DOL] za vnos časa, nato pa izberite gumb [V redu] za potrditev.

Oblika datuma - IIII/mm/dd, mm/dd/IIII, dd/mm/IIII.

Izberite glede na svojo navado.

Oblika ure - 24 ur / 12 ur (privzeto)

Prilagodite format prikaza časa na avtomobilski kameri svojim željam:

24-urni: Ta oblika prikazuje čas od 00:00 do 23:59, ki se pogosto uporablja v vojaškem času in v različnih regijah po svetu.

12-urni: Ta možnost prikazuje čas z indikatorjema AM in PM, ki se izmenično spreminja od 12:00 do 23:59.

Nastavitve ohranjevalnika zaslona – video v živo vedno

vklopljen: Zaslon vedno prikazuje posnetek/sliko.

Ohranjevalnik zaslona se vklopi po 1 minuti: Če 1 minuto ne izvedete nobene operacije, se bosta prikazala samo čas/hitrost v živo.

Ohranjevalnik zaslona se izklopi po 1 minuti: Zaslon bo črn, če 1 minuto ne boste upravljali ničesar, vendar bo snemanje še vedno potekalo.

Pisk - Vklopljeno (privzeto)/Izklopljeno

Vklopi/izklopi ali nastavi ton tipk.

Glasnost zvočnika - nizka / srednja / visoka

To je orodje, ki vam pomaga nadzorovati glasnost predvajanega zvoka.

Neposredno prilagodi glasnost zvoka, ki se trenutno predvaja v videoposnetku.

Zvok ob zagonu – Zvok ob zagonu – Vključeno (privzeto)/Izključeno

Uporablja se za nadzor potrjenega zvoka, ko je kamera na armaturni plošči vključena.

Vključeno: Naprava bo ob zagonu oddala zvok, ki označuje, da kamera deluje.

Izključeno: Izključi zagonski zvok za tihi zagon.

Glasovno vodenje – Vključeno (privzeto)/Izključeno

Prilagodite svojo interaktivno izkušnjo kamere v avtomobilu s funkcijo glasovnega vodenja:

Vključeno: Ko je ta nastavek omogočen, bo vaša kamera na armaturni plošči zagotavljala glasovna opozorila in posodobitve stanja.

Izključeno: Izključite to možnost, da onemogočite glasovna opozorila za bolj sproščeno vožnjo.

Jezik - angleščina (privzeto) in drugi

Omogoča vam izbiro želenega jezika za sistem kamere na armaturni plošči.

Frekvenca - 50 Hz/ 60 Hz (privzeto)

Upoštevajte ta priporočila:

50 Hz - v Združenem kraljestvu, Afriki, Avstraliji, večini Azije in Rusiji.

60 Hz - Severna Amerika in nekaj drugih držav (Japonska uporablja oba pasova).

Registrska tablica - Registrska tablica - registrska tablica avtomobila

Omogoča vnos registrske številke, pritisnite gumb gor/dol za izbiro črke/številke, nato pritisnite gumb [M] za potrditev in na koncu pritisnite gumb [OK] za shranjevanje.

Informacije GPS - Informacije GPS

Preverite številko satelita/hitrost/smer/čas/zemljepisno dolžino/širino.

Oblika GPS - Oblika GPS - Decimalne stopinje / Stopinje, minute, sekunde (privzeto)

Podatki GPS vaše kamere v avtomobilu se lahko prikažejo v dveh različnih oblikah, ki ustrezajo vašim potrebam po geografskih podatkih.

Nastavitev časovnega pasu GPS - UTC/GMT+1 do UTC/GMT+12 in UTC/GMT-1 do UTC/GMT-12, privzeto GMT-7

Z nastavitvijo časovnega pasu GPS zagotovite, da časovni žigi na vaših posnetkih odražajo vaš lokalni čas:

Razpoložljive nastavitve: Razpon od UTC/GMT+1 do UTC/GMT+12 za območja pred univerzalnim koordiniranim časom (UTC) in od UTC/GMT-1 do UTC/GMT-12 za območja za njim.

Privzeta nastavitev: GMT-7

Če želite nastaviti lokalni časovni pas:

V nastavitvah časa GPS-a ali kamere v avtomobilu izberite možnost »Časovni pas«.

Izberite pravi časovni pas glede na vašo geografsko lokacijo. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb »V redu«.

Opomba: Preden nastavite datum in čas, nastavite svoj lokalni časovni pas. Časovni pas se ne bo samodejno posodobil, da bi odražal spremembe poletnega časa. Nastaviti ga morate ročno, ko se poletni čas začne ali konča. Natančna nastavitev časovnega pasu bo zagotovila, da se časovni in datumski žigi kamere ujemajo z vašim lokalnim časom, kar je še posebej pomembno za natančno snemanje.

Prostor za shranjevanje - Skupaj/ Brezplačno/ Dogodek/ Normalno/ Fotografije

Če želite preveriti uporabo pomnilniške kartice, jo redno formatirajte, da zagotovite dovolj prostega prostora.

Zakasnitev izklopa - Izklopljeno/ 5 sekund (privzeto)/ 10 sekund/ 20 sekund

Določite, kako dolgo bo kamera na armaturni plošči ostala vklopljena po izklopu napajanja.

Pomembno obvestilo:

1. Podaljšanje zakasnitve izklopa bo porabilo več notranje baterije fotoaparata, kar lahko skrajša njegovo skupno življenjsko dobo.
2. Za optimalno uporabo, zlasti pri uporabi funkcij, kot je 24-urni način samodejnega parkiranja, priporočamo namestitev trižilnega kompleta za ožičenje AZDOME JYX05. To bo zagotovilo učinkovito delovanje kamere, ne da bi se zanašala izključno na notranji bateriji.

Oblika - Oblikovanje - Prekliči/Oblikovanje

Omogoča formatiranje vstavljenе pomnilniške kartice, pri čemer bodo izbrisani vsi podatki. Pred prvo uporabo formatirajte pomnilniško kartico v avtomobilski kameri.


Privzeta nastavitve - Prekliči/V redu

Omogoča vam ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete vrednosti.

Različica vdelane programske opreme - Različica vdelane programske opreme

Preverjanje trenutne vdelane programske opreme v vaši avtomobilski kameri. Te podatke boste potrebovali, da preverite, ali je na voljo novejša različica vdelane programske opreme za posodobitev. Najnovejšo različico vdelane programske opreme najdete na [spletni strani www.azdomevip.com](http://www.azdomevip.com).


Način fotografiranja

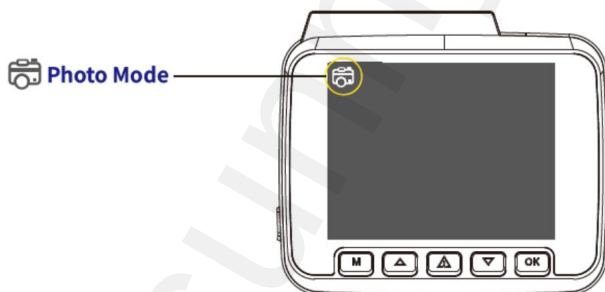

Zajem Moda	Način snemanja	Enojni/2-sekundni časovnik/5-sekundni časovnik/10-sekundni časovnik, privzeto Enojni (Enojni = preprost)
Ločljivost	Razlika	VGA (640×480) 1,3 milijona 1280 × 96 2M HD (1920×1080) 3M 2048×1536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10 milijonov 3648 × 2736 12M 4032×3024
3f/s zaporedno fotografiranje Moda	3f/s način zaporednega fotografiranja skeniranje	Vklop/Izklop (privzeto)

Slika Kakovost	Kakovost slika	Dobro/Normalno/Pogosto
Slika Ostrina	Ostrina slika	Močno / Normalno / Mehko
Bela Ravnovesje	Ravnovesje beline	Samodejno/Dnevna svetloba/Oblačno/Volframova svetilka/ Fluorescentno (Samodejno / Dnevna svetloba / Oblačno / Volframova svetloba / Fluorescentno)
Foto učinek	Fotografski učinek	Barvna različica/črno-bela/sepija
ISO	ISO	Samodejno/100/200/400
Izpostavljenost	Izpostavljenost	" +2,0", "+1,7", "+1,3", "+1,0", "+0,7", "+0,3", "0,0", "-0,3", "-0,7", "-1,0", "-1,3", "-1,7", "-" 2,0" Skupaj 13 ravni (privzeta vrednost 0,0)
Stabilizacija	Stabilizacija	Vklop/Izklop (privzeta nastavitev)
Hitro Pregled	Hiter pregled	Izklopljeno/2 s/5 s
Datum in ura Žig	Datum in časovni žig	Izklop/Datum/Datum in ura

Način ogleda

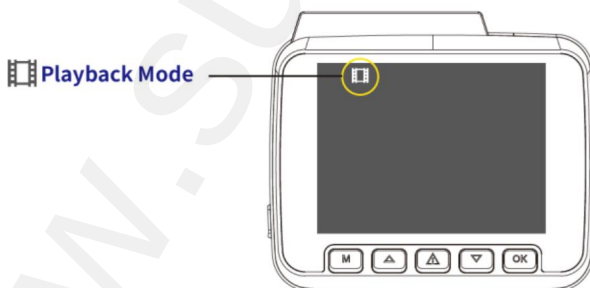

Izbriši	Odstrani	Izbriši trenutno (privzeto) / Izbriši vse
Zaščiti	Varno	Zakleni tok/odkleni tok/ zakleni vse/odkleni vse
Diaprojekcija	Predstavitev	2 sekundi/5 sekund/8 sekund

Predvajanje posnetih videoposnetkov na telefonu

Zaščita zasebnosti z registracijo računa AZDOME APP

Pri registraciji računa v aplikaciji AZDOME jemljemo vašo zasebnost resno in izvajamo številne zaščitne ukrepe za preprečevanje uhajanja vaših osebnih podatkov:

Šifriranje: Vsi podatki, vključno z vašimi registracijskimi podatki in e-poštnim naslovom, so med prenosom šifrirani, da jih zaščitijo pred prisluškovanjem tretjih oseb.

Skladnost s politiko zasebnosti: Naša aplikacija se drži stroge politike zasebnosti, ki je v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov. Ta politika opisuje ukrepe, ki jih sprejemamo za zaščito vaših podatkov, in pogoje, pod katerimi se lahko uporabljajo.

Omejeno zbiranje podatkov: Zbiramo le podatke, ki so potrebni za ustvarjanje vašega računa in zagotavljanje storitve. Običajno sta to vaš e-poštni naslov in geslo.

Varne prakse uporabe gesel: Priporočamo, da za svoj račun ustvarite močno in edinstveno geslo, da povečate raven varnosti.

Redni pregledi: Redno izvajamo varnostne preglede aplikacije AZDOME, da bi odkrili in odpravili morebitne ranljivosti ter pomagali ohranяти varnost vaših podatkov.

Nadzor nad vašimi podatki: Imate nadzor nad svojimi osebnimi podatki in jih lahko posodobljate, upravljate ali brišete v skladu z nastavitvami in funkcijami naše aplikacije.

Brez nepotrebnega deljenja: Vaših osebnih podatkov ne delimo s tretjimi osebami brez vašega izrecnega soglasja, razen če to zahteva zakon.

Obvestilo o kršitvi varnosti: V malo verjetnem primeru kršitve varnosti osebnih podatkov vas bomo o tem nemudoma obvestili in sprejeli takojšnje ukrepe za ublažitev morebitnega vpliva na vašo zasebnost.

Da bi zagotovili svojo zasebnost, preverite nastavitve zasebnosti v aplikaciji AZDOME in jih prilagodite svojim željam. Če imate kakršne koli pomisleke glede zasebnosti in varnosti svojih podatkov, se obrnite na našo podporo strankam in prosite za pomoč.

Pomoč.

Video nadzor v realnem času s pametnim telefonom




1. V trgovini Google Play ali Apple App Store poiščite aplikacijo AZDOME in jo namestite na svoj pametni telefon.



2. Pritisnite gumb , da vklopite WiFi kamero za v avto. (VEDNO jo priključite na napajanje.)



3. Po namestitvi aplikacije AZDOME registrirajte račun z uporabo svojega e-poštnega naslova na registracijskem zaslonu in se prijavite v aplikacijo.

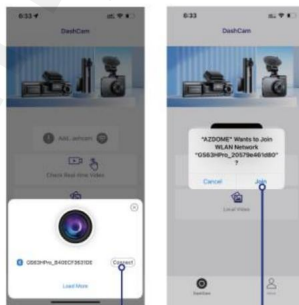

4. Samodejna povezava prek Bluetootha:

1) Če je na vašem pametnem telefonu omogočen Bluetooth, bo aplikacija AZDOME samodejno zaznala brezžično omrežje GS63H Pro.

2) Pozvani boste, da se pridružite omrežju. Kliknite »Pridruži se«.

3) Počakajte približno 10 sekund in povezava z omrežjem WiFi kamere v avtomobilu bi morala biti vzpostavljena.



Koraki za ročno povezavo z omrežjem Wi-Fi:

1. Odprite »Nastavitve« telefona.
2. Dotaknite se »Wi-Fi«.
3. Izberite »GS63H Pro_*****« (edinstveni ID).
4. Vnesite GESLO: 12345678.



6. Če pametni telefon povežete z avtomobilsko kamero prek Wi-Fi Direct, si lahko trenutno posneti videoposnetek ogledate v realnem času.



5. Po uspešni povezavi se bo prikazal model avtomobilske kamere GS63H Pro. Pritisnite gumb " " Prikazalo se bo »Preveri video v realnem času«, vmesnik za predogled videa v živo.



7. Najprej ustavite snemanje, nato pa pritisnite gumb Album " " Naprava da dobite fotografije, videoposnetke ali datoteke v sili.

Prenos video datotek na pametni telefon



1. Najprej ustavite snemanje, nato pa znova odprite »Album naprave«, da prikličete fotografije, videoposnetke in datoteke v sili.

Pojdite na vmesnik za predogled kamere na armaturni plošči. Najprej ustavite snemanje, nato pa pritisnite »Album naprave«, da dobite fotografije, videoposnetke in datoteke za nujne primere.



2. Izberite video datoteke, ki jih želite prenesti na pametni telefon.



3. Pritisnite ikono za prenos video datotek. Vendar pa bo prenos ene video datoteke trajal nekaj časa. zadnji.



4. Te prenesene video datoteke lahko nato najdete v meniju izvirnega vmesnika aplikacije z imenom »Lokalni video«.

Opomba:

1. Funkcija WiFi Direct vam omogoča neposredno povezavo pametnega telefona z armaturno kamero prek omrežja WiFi v dosegu 3 m.
2. Po povezavi z aplikacijo AZDOME se bo datum/ura samodejno posodobila.

3. Kamera AZDOME je na voljo za naprave z operacijskim sistemom Android 5.0 in novejšim ali iOS 9.0 in novejšim.

Kaj je funkcija WiFi?

Funkcija WiFi je bila zasnovana tako, da lahko brezžično povežete svojo kamero za v avto s pametnim telefonom in imate takojšen dostop do posnetkov s kamere. Tukaj si lahko preprosto ogledate, prenesete in delite svoje videoposnetke s prijatelji in družino. Tako kot bi s pametnim telefonom povezali zvočnik Bluetooth za brezžično predvajanje glasbe, tudi kamere za v avto uporabljajo signal WiFi (namesto Bluetooth) za povezavo pametnega telefona z napravo AZDOME GS63H Pro.

Ali lahko na daljavo gledam videoposnetke okoli svojega avtomobila?

NE. Avtomatska kamera AZDOME NI zasnovana za pretakanje posnetkov prek oblaka ali interneta. NI kamera v oblaku ali IP-kamera in NI namenjena temu.

Videoposnetke v živo si lahko ogledate v aplikaciji AZDOME dashcam, če ste od kamere oddaljeni manj kot 3 m.

Kakšen je doseg WiFi-ja?

Doseg signala WiFi je približno 3 m (10 čevljev), če ni ovir. UPOŠTEVAJTE, da tako kot vaše domače omrežje WiFi tudi zunaj doma nimate signala WiFi, zato je doseg signala WiFi od te majhne naprave 3 m.

Za telefone Android

Pri nameščanju aplikacije AZDOME se vam bosta prikazali dve možnosti: izberite »Med uporabo aplikacije«, da aplikaciji AZDOME dovolite dostop do lokacije te naprave, in izberite »Dovoli«, da aplikaciji AZDOME dovolite dostop do fotografij in medijev v vaši napravi.

Prvič boste morali narediti še en korak. Ko se povežete z omrežjem WiFi naprave GS63H Pro, se bo prikazalo sporočilo »Ni interneta«. To je v redu.


Počakajte približno 10–15 sekund, da se prikaže pojavno okno ali obvestilo.

Samo tapnite pojavno obvestilo in označite možnost »Ne sprašuj več za to omrežje«, ki se bo prikazala čez nekaj sekund. Nato morate izbrati, da ostanete povezani, tudi če internet ni na voljo (kliknite »Preklopi povezavo«). Ko izberete to možnost, ste pripravljeni.


Namestitev programske opreme za predvajanje podatkov GPS (samo za MAC/PC)

1. Pojdi na naš uradnik spleť Obiščite www.azdome.com/pages/support in prenesite program AZDOME Player (za Windows ali macOS).
2. Namestite AZDOME Player na svoj računalnik. (Opomba: Prosimo, zaprite ali prezrite poziv protivirusne programske opreme, saj zagotavljamo, da ne bo imel nobenega vpliva na varnost vašega računalnika).
3. Odstranite pomnilniško kartico iz kamere in jo vstavite v računalnik.
4. Videoposnetek lahko predvajate na dva načina.

A) Kliknite ikono za odpiranje datotek, da izberete mapo, ki jo želite predvajati, in jo kliknite, da začnete predvajati. (Upoštevajte, da lahko za predvajanje izberete SAMO eno mapo in da ne bodo prikazane nobene video datoteke).

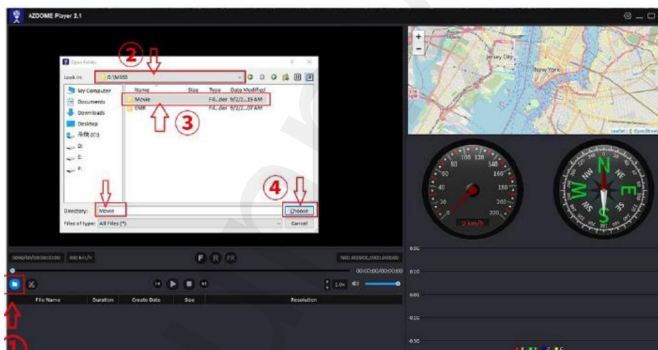


B) V »Moj računalnik« izberite in poiščite pomnilniško kartico, izberite video datoteko, ki jo želite predvajati, in jo povlecete neposredno v predvajalnik. Na predvajalniku lahko dobite informacije GPS.

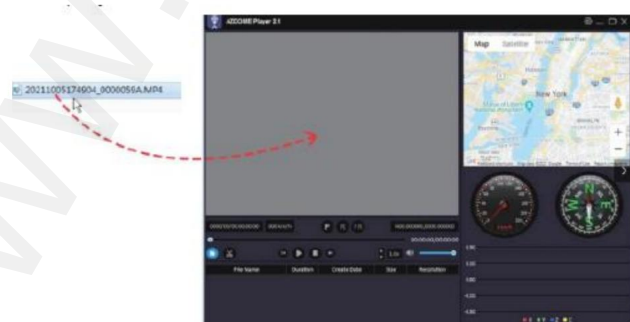

1. Formatiranje kartice Micro SD: Za formatiranje kartice Micro SD dostopajte do sistemskih nastavitev kamere. Pred tem se prepričajte, da ste varnostno kopirali vse potrebne posnetke, saj bo formatiranje izbrisalo vse podatke na kartici.

2. Priprave kartico Micro-SD: Po formatiranju kartico odstranite iz kamere v avtomobilu, jo vstavite v bralnik kartic microSD in jo nato priključite na računalnik.

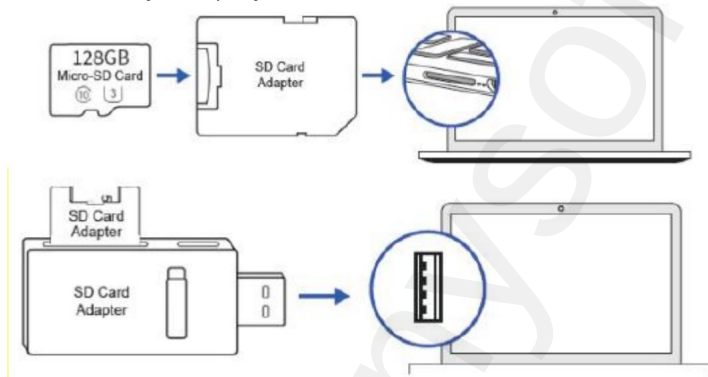

3. Prenesite vdelano programsko opremo:

- Obiščite stran za podporo AZDOME na naslovu:

<https://www.azdomevip.com/pages/support>.

- Poiščite in prenesite »GS63H Pro Firmware«.

4. Kopirajte vdelano programsko opremo na kartico

Micro-SD: - Če ima vaš prenosnik rezo za kartico Micro-SD ali imate adapter za kartico Micro-SD, vstavite kartico in kopirajte preneseno datoteko vdelane programske opreme. Datoteka se mora imenovati »FW96560A.bin«.

- Pomembno: Na kartici Micro-SD ne ustvarjajte novih map. Datoteko postavite neposredno na kartico in ne spreminjajte njenega imena.

5. Vstavite kartico MicroSD v kamero v avtomobilu:

- Vstavite kartico Micro-SD z datoteko vdelane programske opreme v kamero na armaturni plošči, ko je kamera izklopljena, vendar priključena na napajanje.

6. Zaženite posodobitev vdelane programske opreme:

- Vključite kamero v avtomobilu tako, da enkrat pritisnete gumb POWER. Posodobitev se bo začela in zaslon kamere v avtomobilu ne bo prikazoval nobene aktivnosti – približno 30–40 sekund bo ostal prazen.

Pomemben opomnik:

- Med posodabljanjem ne izklaplajte napajanja. To lahko povzroči nepopravljivo škodo na avtomobilski kameri. Avtomatska kamera bi se morala po končani posodobitvi samodejno znova zagnati. Če se ne, napravo ročno znova zaženite, da dokončate postopek namestitve. Če naletite na kakršne koli težave ali potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na podporo strankam AZDOME.

Predvajanje posnetih videoposnetkov

1. Odstranite in vstavite kartico Micro SD:

- Odstranite in izvrtite kartico Micro SD iz kamere.
- Če ima vaš prenosnik vgrajeno režo za kartico Micro SD, kartico vstavite neposredno v to režo.
- Če vaš prenosnik nima reže, uporabite bralnik kartic Micro SD. Bralnik priključite na vrata USB na prenosniku in nato vanj vstavite kartico Micro SD.


2. Dostop do kartice Micro SD:

- Na prenosnem računalniku odprite »Ta računalnik« ali »Moj računalnik«.
- Poiščite novi pogon, ki je lahko označen kot »Odstranljivi disk (D:)«, »Odstranljivi disk (E:)« ali z drugo črko, odvisno od konfiguracije sistema.
- Dvokliknite nov pogon, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino.

3. Ogled datotek na kartici Micro SD:

- V pogonu boste običajno našli tri mape: Normalno, Dogodek in Fotografija.
- Normalno: Vsebuje datoteke z video posnetki v zanki, ki jih je mogoče prepisati, ko je kartica polna.
- Dogodek: Vsebuje video datoteke, ki so bile zaklenjene in jih funkcija zančnega snemanja ne bo izbrisala, običajno gre za posnetke, ki jih sprožijo dogodki, kot so trki ali nenadno zaviranje.
- Fotografija: Vsebuje fotografije, posnete z avtomobilsko kamero.

- Za ogled videoposnetka ali fotografije dvokliknite datoteko. Odprla se bo v privzetem predvajalniku medijev ali pregledovalniku slik.

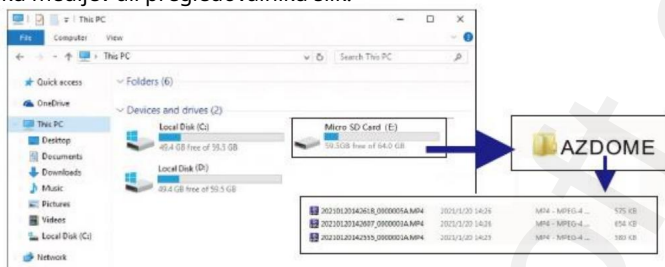

Opomba:

Prepričajte se, da imate potrebne video kodeke ali predvajalnik medijev za predvajanje videoposnetkov z avtomobilske kamere, saj so lahko v obliki, za ogled katere je potrebna posebna programska oprema.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje: Kamera se ne vklopi.

1. Poskusite z različnimi viri napajanja:

- Uporabite drug kabel USB in drug polnilnik USB za pametni telefon.

- Priključite ga v domačo vtičnico z napetostjo 110 V.

2. Preverite odziv kamere:

- Po povezavi z omrežjem se mora kamera samodejno vklopiti. Če se ne, enkrat pritisnite gumb za vklop, da preverite, ali se vklopi.

- Če se še vedno ne odziva, poskusite odstraniti pomnilniško kartico iz fotoaparata.

3. Uporabite funkcijo Ponastavi:

- Medtem ko je kamera še vedno povezana z omrežjem, s konico pisala ali sponke enkrat pritisnite gumb RESET (nahaja se na vrhu).

- Kamera bi se morala zdaj vklopiti. Če se ne, se obrnite na podporo z navodilom »prosimo, KONTAKTIRAJTE NAS«.

Vprašanje: Kamera prikazuje »Napaka pomnilnika« ali »Vstavite kartico Micro SD«.

Kartica

1. Preverite specifikacije kartice Micro SD:

- Prepričajte se, da je kartica Micro SD vsaj razreda 10, U3.

2. Ponovno namestite kartico Micro SD:

- Izklopite kamero in Previdno odstranite kartico Micro SD.

- Preverite, da kartica ni fizično poškodovana ali umazana.
- Kartico trdno vstavite nazaj v režo in se prepričajte, da je pravilno nameščena.

3. Formatirajte kartico Micro SD:

- Če kartica ni prepoznana, jo po možnosti formatirajte v fotoaparatu ali uporabite računalnik.
- Pred formatiranjem ne pozabite varnostno kopirati vseh pomembnih podatkov, saj boste s tem izbrisali vso vsebino na kartici.

4. Preverjanje vdelane programske opreme:

- Preverite, ali je v fotoaparatu nameščena najnovejša vdelana programska oprema, saj lahko to včasih odpravi težave z združljivostjo pomnilniških kartic.

Opomba: Če ti koraki ne odpravijo težave, je morda težava s samo kartico Micro SD ali s kartico v fotoaparatu ali pa bralnik kartic ne deluje pravilno. V takih primerih poskusite z drugo kartico.

kartico Micro SD ali se za dodatno pomoč obrnite na podporo strankam.

Vprašanje: Je video zamegljen?

- Očistite objektiv: Preverite, ali sta objektiv kamere in vetrobransko steklo čista, brez umazanije in maščobe.
- Preverite, ali je leča poškodovana: Če se zdi, da leča ni ostra in čiščenje ne pomaga, gre morda za tovarniško napako. Obrnite se na podporo in pošljite posnetek zaslona ali vzorčni videoposnetek, da vam lahko pomagajo.

Vprašanje: Kamera se pregreva.

- Normalno delovanje: Fotoaparat naj bi bil toplejši na dotik. Delovno temperaturno območje je od -20 °C do +70 °C. Če se fotoaparat pretirano segreje, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na podporo.

Vprašanje: Kamera na armaturni plošči se samodejno vklopi/izklopi.

- Ponastavitev in posodobitev vdelane programske opreme: Ponastavite kamero na armaturni plošči in posodobite vdelano programsko opremo. Če težava še vedno obstaja, se za nadaljnja navodila obrnite na podporo strankam.

Vprašanje: Datum/ura se nenehno spreminja.

- Nastavitev časovnega pasu: Pojdite v sistemske nastavitve fotoaparata in nastavite pravilen časovni pas. Datum in čas se morata samodejno posodobiti po pridobitvi signala GPS.

Vprašanje: Manjkajo najstarejše video datoteke.

- Funkcija zančnega snemanja: Vaša avtomobilska kamera AZDOME ima funkcijo zančnega snemanja. Ko je nastavljeno na intervale 1, 2 ali 3 minute, kamera samodejno prepiše najstarejše datoteke z novimi, ko pomnilniška kartica doseže polno kapaciteto. To zagotavlja neprekinjeno snemanje brez potrebe po ročnem posredovanju.

Vprašanje: Predvajanje videoposnetkov na mojem računalniku zaostaja.

- Datoteke z visoko bitno hitrostjo: Če predvajanje zaostaja, ima vaš računalnik morda težave z videoposnetki z visoko bitno hitrostjo. Če želite to odpraviti, snemajte z nižjo ločljivostjo, da zmanjšate velikost datoteke in bitno hitrost za bolj gladko predvajanje.

Vprašanje: Kamera se zamrzne ali se ne odziva na noben gumb, kaj naj storim?

Za ponovni zagon fotoaparata enkrat pritisnite gumb RESET s sponko za papir. S tem NE boste ponastavili nobenih predhodno izbranih nastavitev. Ta možnost bo ponastavila le strojno opremo fotoaparata.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a


190 00 Praha 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

✉ service@azdome.hk

Response in just 12 hours



Scan this QR code using the WhatsApp
camera to add me on WhatsApp

Product	Car Dashcam
Manufacturer	Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd
Address	1 Longcheng Street, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Product Warranty	One-Year Limited Warranty
Customer Support	service@azdome.hk

www.azdomevip.com




FCC ID: 2ASWVGS63H

V20231218

GS63H Pro

User Manual

GS63H Pro

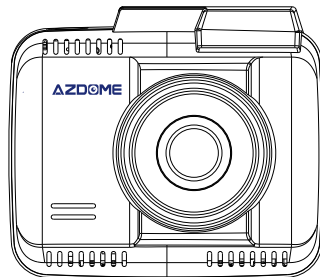

AZDOME

www.azdomevip.com

Enjoy Your Smart Driving

1. English 02



service@azdome.hk

Scan QR code to download Manual



● CUSTOMER SERVICE

🔊 Defective or damaged item?
Inaccurate description?
Missing parts or accessories?
Performance or quality not adequate?
Wrong item was sent?



service@azdome.hk

Response in just 12 hours

Thank you for purchasing this AZDOME dashcam.

This instruction manual contains information on how to operate your dash cam. Before using your dashcam, we recommend that you read through this manual to ensure correct usage.

To improve the performance of the product, the contents of this manual are subject to change without prior notice.



Note:


1. A 64GB microSD card is provided with the AZDOME dashcam when you purchase the product. Be sure to format your microSD card with your dash cam for the first time use.
2. Please ALWAYS connect with power when using.
3. The Dash Cam has one Automatic Start / Stop Technology. It will automatically power on and record automatically once power is available. It will power on once the ignition has been turned on in most vehicles. When power is cut off, the Dash Cam will perform an automatic shutdown process.

● PRODUCT SPECIFICATION

Model	GS63H Pro
LCD Size	2.4 inch IPS screen
Aperture	F=1.8
Language	English / 日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
Sensor	SONY IMX335
Video Resolution	4K 3840*2160 25FPS+1080P 25FPS 2K 2560*1440 30FPS+1080P 30FPS 1K 1920*1080 60FPS+1080P 30FPS 1K 1920*1080 30FPS+1080P 30FPS
GPS	Built in
Memory Card	Max support 512GB (U3 Speed, only one 64GB microSD Card in the dash cam)
Video encoding	MP4. Default H.264; 4K+1080P uses H.265
MIC	Support
Speaker	Support
USB Port	1.Files transfer (Need to connect USB Cable that support data transfer function, NOT INCLUDED) 2.Supply Power
Power Interface	5V/2.5A
Battery	Built-in Li-ion Battery 250mAh
Working Temperature	-20°C to 70°C

PACKING LIST

Check the box for each of the following items before installing the dash cam.



Front dash cam



Rear camera (6M/20ft) x1




Suction mount x1



Sticky mount x1



Car charger x1



Typ-C USB charging cable (3.5m/12ft) x1



Electrostatic sticker x1



Cable clips x5



Pry tool x1

64GB Storage card x1




User Manual x1




Note:

To improve the performance of the product, the contents of this manual are subject to change without prior notice.

PRODUCT DIAGRAM

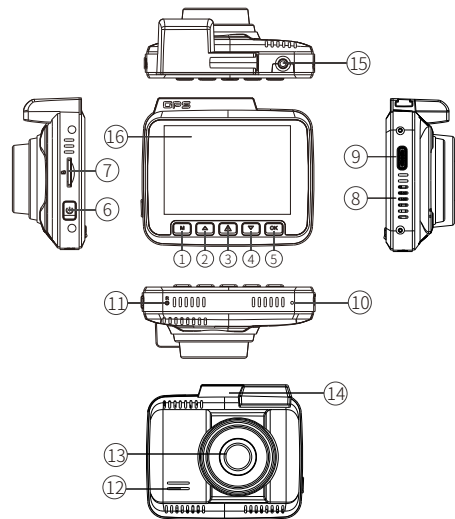

- | | | | |
|-----------------|---------|----------------------------|--------------------|
| ① Menu/Mode | ② Up | ③ Lock/WiFi | ④ Down |
| ⑤ OK/Confirm | ⑥ Power | ⑦ TF Card Slot | ⑧ Ventilation Hole |
| ⑨ Charging Port | ⑩ MIC | ⑪ Reset | ⑫ Speaker |
| ⑬ Lens | ⑭ Mount | ⑮ Rear Camera Port (AV/IN) | ⑯ IPS Screen |

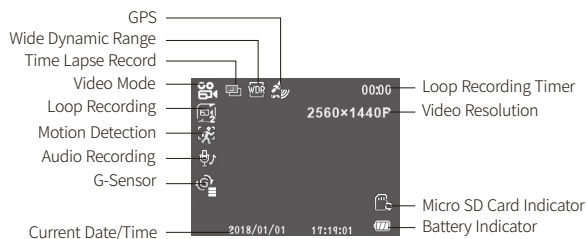

KEYS AND FUNCTIONS

Key	Function	Instruction
Micro SD Card Slot	Recording	The golden side of TF card face the lens side then insert.
	Turn On / Turn Off / Take Photo	1. Turn on: Short press Power to turn on and indicator will light up. 2. Turn off: Long press Power to turn off and indicator off. 3. Take Photo: When the dash cam is recording, press the button once to capture a photo.
R	Reset	When device crashes, short press here to reboot.

	Long-Press : Photo/Playback/Recording Mode Short Press : System Setting	1.After power on, press OK button to go into Video Mode; Long-press “M” button to switch Photo/Playback/Recording Mode. 2.On the Photo/Playback/Recording Mode, short-press to switch corresponding Setting and System Setting
	UP	1.On System Setting : up. 2.On Recording Mode long-press : Mic turns on/off. 3.On Photo Mode : last picture
	-Emergency Lock Video -WiFi On/Off	1.On Recording Mode, short press to lock video 2.Long press to turn on WiFi
	Down	1.On System Setting : up 2.On Recording Mode short-press : Turn off the screen. 3.On Photo Mode : next picture

OK	-Start/Stop Recording -Take Photo -Playback -Confirm Setting	1.On Recording Mode:short press to start/stop recording 2.On Photo Mode:short press to take photos 3.On Playback Mode:short press to playback/ pause the video 4.On System Setting:confirm setting
USB-C Port	-Charging -USB Storage	1.With USB-C charging cable, you can use it to charging 2.With USB-C data cables (not included), you can connect it with computer to check your video.
AV IN	Rear Camera Port	Used to connect the rear camera to the device's mainboard, allowing video data transfer to the camera.

►► INSERTING / REMOVING A MICRO SD CARD

TO INSTALL

Make sure the camera is turned OFF First. Then align the GOLD CONTACTS facing towards the front of the camera (Lens Side). Then insert the memory card half way in. Then use your finger nail or a paper clip to push the card all the way inward until it clicks and locks in place.

TO REMOVE

To remove the MicroSD card, gently push its edge inward until it clicks, and then pops out, then simply pull it out of the slot.



FORMATTING MEMORY CARD

- ① Please press the M button once to enter the video settings.
- ② Press the M button again to switch to the system settings.
- ③ Then press the DOWN button to scroll down until you see "Format Memory Card", then press DOWN button to highlight the CONFIRM.

►► INSTALLATION

The camera comes with the default settings which allows you to start using your camera right out of the box without changing any settings. Make sure to format the Micro-SD card before first time use.

Installing the Front Camera

- ① Stop the engine where there is some light and in a safe place and then remove the key.
- ② It is recommended to install dash cam at the near of rear view mirror of driver opposite side. Clean any foreign matter and moisture from the place where the product will be installed.




- ③ Make sure to clean your windshield from the dust particles and an evaporated grease from the dashboard surface. Attach the dash cam with the suction mount. Set the camera lens to pointing forward to the center when installing it.
- ④ To Lock The Suction Mount: Press & hold it tight towards windshield to remove any air between suction mount and the windshield. While pressing & holding towards the windshield, turn the LOCKING Knob towards CLOCKWISE to LOCK in place.



- ⑤ Adjust the lens angle of the camera by loosening the screw to adjust the camera's view angle and then tighten to lock that angle.
- ⑥ Use the power cable to connect the USB Port of the product to car's cigarette lighter socket.

NOTE : ONLY use original USB Car Charger, otherwise the camera may frequently reboot or flicker LCD due to insufficient power.

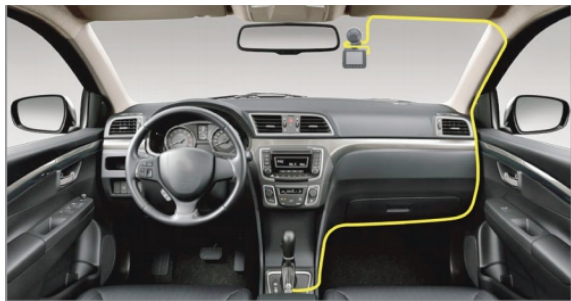

⑦ Use the cable clip to organize and hide the power cord so that it doesn't interfere with the driver's vision.

Installing the Rear Camera


- ① Before attaching the rear camera in the rear windshield, thoroughly clean the windshield using water or alcohol, and wipe clean with a dry cloth.
- ② Apply the static film to the windshield.
- ③ Securely attach the Rear Camera to the rear windshield on top of the static film, and adjust the viewpoint.

NOTE: Make sure the camera's field of view (lens) is away from the static film, otherwise your video will look blurry.



- ④ Carefully route the power cable around the windscreen and tuck it under the trim.
- ⑤ Plug the jack of the rear camera's cable into the dash cam AV slot.
- ⑥ Start the engine and check if the product works properly.

NOTE: Make sure only to plug in the rear camera when the main (front) camera is turned OFF; otherwise, it may damage the rear camera.

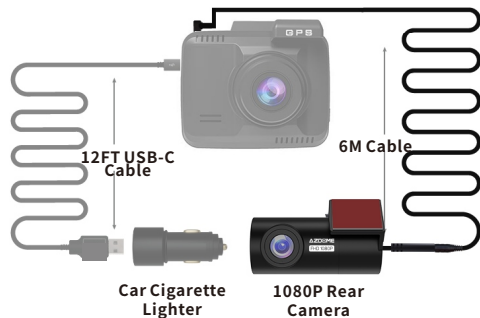


» MODE (VIDEO/PHOTO/PLAYBACK) SETTING

AZDOME dash cam has THREE different camera modes:



To shift mode: Press **OK** to stop recording, then press and hold **M** for 2 seconds.

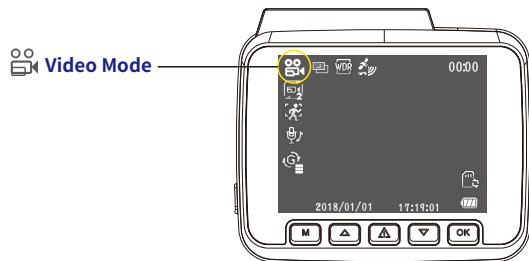

Resolution

Allow to choose the desired video resolution and fps(frames per second). Higher resolution and FPS videos result in smoother videos, but also take more storage space. The video resolution is ONLY for FRONT camera recording.

Front Cam + Rear Cam:

4K 3840*2160 25FPS+1080P 25FPS

2K 2560*1440 30FPS+1080P 30FPS (Default)

1K 1920*1080 60FPS+1080P 30FPS

1K 1920*1080 30FPS+1080P 30FPS

Loop Recording — Off/ 1mins(Default)/ 2mins/ 3mins

On: Here select the length(1/2/ 3 min) of each video clip for the loop recording. This function allows the dashcam to continuously record. Please notice: the dashcam will keep deleting the oldest files automatically when memory card gets full so that it can keep recording over and over.

Off: This dash cam will capture video in segments up to 5 minutes in length. Once the memory card is full, it will stop recording video.

WDR — On(Default)/ Off

Wide Dynamic Range (WDR) processes images to ensure clear recordings in bright and dark light. This allows the Dash Cam to combine multiple images at different levels of brightness to create one superior image.

Exposure — -2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ 0.0 Auto(Default) /+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0

To adjust video exposure setting for either brighter or darker video according to your preference.

Time Lapse record — Off(Default)

On: The dashcam can sustain longer operational period while reducing video file size. Video files will be played at high-speed when playback.

1-img/second: 1-minute Time lapse video = 30 minutes real time coverage.

Video files will be played at high-speed when playback.

Record Audio — On(Default)/Off

On: The video has sounds.

Off: The video is silent.

Stamp — Off/On(Default)

Turn On/Off the Date/Time / Speed / GPS Coordinates / AZDOME Logo Stamp shown on recorded files.

Video Recording G-Sensor

Off: Disables impact detection for event recording.

1 (Low Impact Detection): Triggers event recording for low impact incidents.

5 (Medium Impact Detection) [Default]: Triggers event recording for medium impact incidents. This is the standard setting to balance sensitivity and practicality.

9 (High Impact Detection): Triggers event recording only for high impact incidents, reducing the chances of recording due to minor movements.

Parking Mode G-Sensor

Off: Deactivates impact detection during Parking Mode.

1 (Low Impact Detection): Engages recording for low impact hits while parked.

5 (Medium Impact Detection) [Default]: Captures events for medium impacts in Parking Mode, ideal for most situations.

9 (High Impact Detection): Sets the threshold for event capture to high impacts, avoiding unnecessary recordings from trivial disturbances.

Adjusting the Sensitivity:

You have the flexibility to adjust the G-sensor sensitivity. This ensures that only meaningful incidents are captured and stored, while ignoring insignificant jolts and vibrations. The default setting offers a balance that works well in most conditions. To completely disable event recording by impact while driving or parked, set the G-sensor sensitivity to 'Off'.

The G-sensor is a critical component in your dash cam that detects and measures movement along three axes: vertical (up-down), lateral (side-to-side), and longitudinal (front-back). It serves the purpose of identifying significant movements or impacts, such as those from collisions, prompting the dash cam to initiate event recording.

Parking Mode — On/ Off(Default)

Functionality: This mode is specifically designed to activate when the camera detects movement, such as in a hit-and-run scenario, while the car is parked. If a collision causes your vehicle to shake, which is sensed by the G-sensor according to its settings, the camera will power on automatically. It will then commence recording for one minute using its internal battery. The recorded footage is securely saved and protected from being overwritten by the loop recording feature. After saving the video, the camera will shut down on its own.

Alert: Upon starting your car after the incident, the camera will provide an audio notification: "Parking mode was activated while you were away." If you receive this alert, it indicates that the parking mode was triggered, and you should review the

saved footage to understand what occurred.

Recommendation: For optimal use of the parking mode feature, it is advised to use the AZDOME JYX05 step-down cable. The built-in battery has a limited capacity of only 250mAh, which is primarily intended for recording urgent videos and preserving settings like the time.

24HR Auto Parking Mode— Off(Default) / Time-Lapse 1fps & G-Sensor / Motion Detection & G-Sensor

The 24HR Auto Parking Mode offers peace of mind by safeguarding your vehicle when it's parked. To enable this feature, the AZDOME JYX05 3-Lead Hardwire Kit (sold separately) is necessary.

Usage:

When the camera detects a hit-and-run incident, it activates automatically. The G-sensor sensitivity can be adjusted to detect shaking. Upon activation, the camera records for one minute on the internal battery, locks the footage to prevent overwriting, and then turns off.

Benefits:

This feature was developed in response to customer feedback requesting an automatic transition to parking mode. We're proud to offer a solution that exceeds expectations.

Time-Lapse 1fps & G-Sensor:

With the feature ON and the Hardwire Kit installed:

Turning off the car's engine triggers the camera to stop regular recording and switch to 1fps time-lapse mode.

If a hit-and-run impact is detected, the camera exits time-lapse mode, records a continuous one-minute video, saves it to the Event folder, and then resumes time-lapse recording.

Note:

Upon returning to your car, a voice alert will inform you if Parking Mode was activated. Check the locked videos to see any incidents.

Motion Detection & G-Sensor:

With the feature ON and the Hardwire Kit installed:

Turning off the car's engine activates motion detection mode; the camera remains idle with the LCD off.

The camera records videos when motion is detected and stops when no motion is present.

If a hit-and-run impact is detected, the camera records a continuous one-minute video, saves it to the Event folder, and then reverts to motion detection mode.

Note:

A voice alert will notify you if Parking Mode was activated once you start your car.

When you start your vehicle again, the camera automatically exits either mode and resumes normal recording. This intelligent feature ensures you never miss important incidents that occur when you're away from your car.

Hide Status Icons - OFF (Default)/1-minute/3-minutes /5-minutes

Maximize your visual experience with the Clear View function. This feature temporarily removes all status icons from your LCD screen, providing a clean, full-screen image of the camera's view.

Off (Default): Icons are displayed continuously.

1-minute: Icons will be hidden after one minute.

3-minutes: Icons will be hidden after three minutes.

5-minutes: Icons will be hidden after five minutes.

Speed Unit — KM/H/ MPH(Default)

Please select your preference of speed unit.

Live speed — On(Default)/ Off

This option allow you to utilize the live speed view on the LCD.

Rotate Front Video — On/ Off(Default)

Off: The front camera captures video in the standard orientation.

On: Invert the front camera's video feed, useful if the camera is mounted in an unconventional position.

Rotate Rear Video — On/ Off(Default)

Off: The rear camera records in the standard orientation.

On: Flip the rear camera's video feed vertically, accommodating unique mounting setups.

Mirror Rear Video — On(Default)/ Off

On: The rear camera's footage is mirrored horizontally, simulating the view from a rearview mirror.

Off: Disables the mirroring effect for a direct view from the rear camera.

SYSTEM SETTING

WiFi— On/ Off(Default)

On: The screen will display the name: GS63HPro_***** and its password: 12345678.

Please keep your phone close to the dashcam (within 3m) when using WiFi, you could control the dashcam and check the real-time video by AZDOME APP on your phone.

When enabled the dashcam won't response to your operation by pressing the buttons,

To exit the WiFi Mode, please press and hold the middle Emergency buttons.

Date/Time

Press [M] button to shift and press [UP] [DOWN] button to enter your time, then select [OK] button to confirm.

Date Format - yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy

According to your habit to select.

Clock Format - 24 Hours / 12 Hours(Default)

Adjust the time display format on your dash cam to match your preference:

24 Hours: This format displays the time from 00:00 to 23:59, commonly used in military time and globally across various regions.

12 Hours: This option shows the time with AM and PM indicators, cycling from 12:00 AM to 11:59 PM.

Screen Saver Settings

Live Video Always On: The screen will always show the recording image.

Screen Saver on After 1-Min: The screen will ONLY show the time/live speed if no operation for 1 min.

Screen Saver OFF After 1-Min: The screen will go black if no operation for 1-min, but still recording.

Beep Sound — On(Default)/Off

To switch on/ off or adjust the key tone.

Speaker Volume - Low / Medium / High

It is a tool that helps you control the volume of playback audio. It directly adjusts the loudness of the sound that the video is currently outputting.

Boot Up Tone — On(Default)/Off

Control the audio confirmation when your dash cam powers on.

On: The device will emit a tone upon starting up, providing an auditory indication that the camera is operational.

Off: Disables the startup sound for a silent boot-up.

Voice Guidance— On(Default)/Off

Tailor your dash cam's interactive experience with the Voice Guidance feature:

On: With this setting enabled, your dash cam will provide spoken alerts and status updates.

Off: Turn off this option to disable voice notifications for a quieter ride.

Language — English(Default) and etc

Allow to choose your desired language for dashcam system.

Frequency — 50HZ/ 60HZ(Default)

To avoid the formation of bands while shooting videos under an electrical light source, please follow the suggestions: 50HZ-In the UK, Africa, Australia, most of Asia and Russia 60HZ-North America, and a few other countries (Japan uses both)

License Plate — Car License Plate

Allow to define your license plate, press Up/ Down button to choose letter/number, then press [M] button to confirm, Finally press [OK] button to save it.

GPS Info

To check the satellite Number/ Speed/ Direction/ Time/ Longitude/ Latitude.

GPS Format— Decimal Degrees / Degrees, Minutes, Seconds(Default)

Your dash cam's GPS data can be displayed in two different formats to align with your preferred geographic data needs.

GPS Time Zone Setting — UTC/GMT+1 to UTC/GMT+12 & UTC/GMT-1 to UTC/GMT-12, Default GMT-7

The GPS Time Zone setting ensures that the timestamps on your recordings reflect your local time:

Available Settings: Ranges from UTC/GMT+1 to UTC/GMT+12 for areas ahead of, and from UTC/GMT-1 to UTC/GMT-12 for areas behind, the Coordinated Universal Time (UTC).

Default Setting: GMT-7

To Set Your Local Time Zone:

Access the 'Time Zone' option within the GPS or time settings of your dash cam.

Choose the correct time zone offset based on your geographic location. Press "OK" to confirm your selection.

Please Note:

Set your local time zone before adjusting the date and time features.

The time zone will not update automatically to account for daylight saving changes. You must adjust this manually when daylight saving starts or ends.

By accurately setting your time zone, you ensure that your dash cam's time and date stamps correspond appropriately with your local time, which is especially important for accurate record-keeping.

Storage Space — Total/ Free/ Event/ Normal / Photo

To check the usage of memory card, please format the memory card regularly to ensure that there is enough available space inside.

Delay Shut Down — Off/ 5 Seconds(Default) / 10 Seconds/ 20 Seconds

Manage how long your dash cam remains on after the power is disconnected.

Important Note:

1. Extending the shutdown delay will consume more of the camera's internal battery, which can reduce the battery's overall lifespan.
2. For optimal use, especially if utilizing features such as 24-HR Auto Trigger Parking Mode, we recommend installing the AZDOME JYX05 3-Lead Hard Wire Kit. This will ensure that the camera operates effectively without relying solely on the internal battery.

Format — Cancel/ Format

Allow to format the inserted memory card, all data will be deleted. Please format the memory card in the dashcam before its first time use in the dashcam.

Default Setting — Cancel/ OK


Allow to restore all settings to factory default settings.

Firmware Version

To check the current firmware in the dashcam. You'll need this necessary information to check if newer version firmware is available to update. Please visit www.azdomevip.com for the latest firmware.



Photo Mode

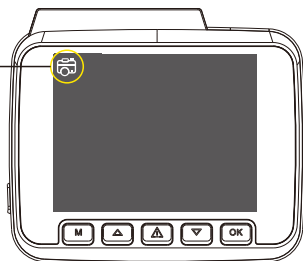


Capture Mode	Single/2s Timer/5s Timer /10s Timer, default Single
Resolution	VGA(640*480)/ 1.3M 1280*96 2M HD(1920*1080) 3M 2048*1536 5M 2592*1944 8M 3264*2448 10M 3648*2736 12M 4032*3024
3f/sec Burst Mode	On/Off, default Off.
Image Quality	Fine/Normal/Commonly
Image Sharpness	Strong/Normal/soft
White Balance	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/ Fluorescent
Photo Effect	Color/Black & White/Sepia

ISO	Auto/100/200/400
Exposure	"+2.0","+1.7","+1.3","+1.0","+0.7","+0.3", "0.0","-0.3","-0.7","-1.0","-1.3","-1.7","-2.0" Totally 13 level (. Default value 0.0)
Stabilization	On/Off, default Off.
Quick Review	Off/2s/5s
Date&Time Stamp	Off/Date/Date Time



Playback Mode

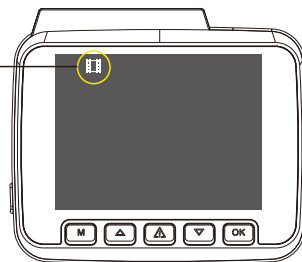

Delete	Delete Current/ Delete All, default Delete Current
Protect	Lock Current/Unlock Current/Lock All/Unlock All
Slide Show	2 Seconds/5 Seconds/8 Seconds

• PLAYING VIDEO FILES USING YOUR SMARTPHONE



Note:

Protecting Your Privacy with AZDOME APP Account Registration

When registering for an account with the AZDOME APP, we take your privacy seriously and implement multiple safeguards to prevent the leakage of your personal information:

Encryption: All data, including your registration details and email address, is encrypted during transmission to protect against eavesdropping by third parties.

Privacy Policy Compliance: Our app adheres to a strict privacy policy that complies with relevant data protection laws. This policy outlines the measures we take to secure your data and the conditions under which it may be used.

Limited Data Collection: We only collect the information that is necessary to create your account and provide you with the service. This typically includes your email address and a password.

Secure Password Practices: You are encouraged to create a strong, unique password for your account to add an additional layer of security.

Regular Audits: We conduct regular security audits of the AZDOME APP to identify and fix any potential vulnerabilities, helping to keep your data safe.


Control Over Your Data: You have control over your personal information, with the ability to update, manage, or delete your account data as per our app's settings and features.

No Unnecessary Sharing: Your personal information is not shared with any third parties without your explicit consent, except as required by law.

Notifications of Breaches: In the unlikely event of a data breach, we will notify you promptly and take immediate action to mitigate any potential impact on your privacy.

To ensure your continued privacy, please make sure to review the AZDOME APP's privacy settings and adjust them according to your preferences. If you have any concerns about your data's privacy and security, do not hesitate to contact our customer support for assistance.



Check real-time video using your smartphone

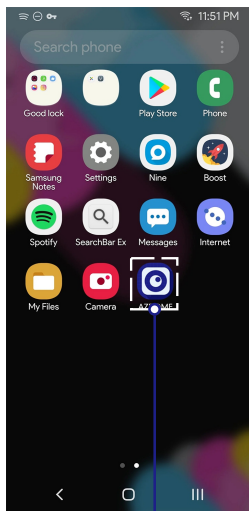


1 Search for the AZDOME app in the Google Play Store or Apple App Store and install it on your smartphone.



2 Press  button to turn on WiFi of dash cam. (Please ALWAYS connect to power supply.)

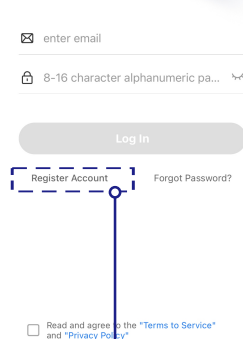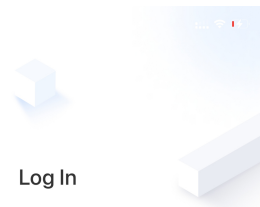



3 After installing the AZDOME APP, please register for an account with your email address on the registration screen to log in to the app.

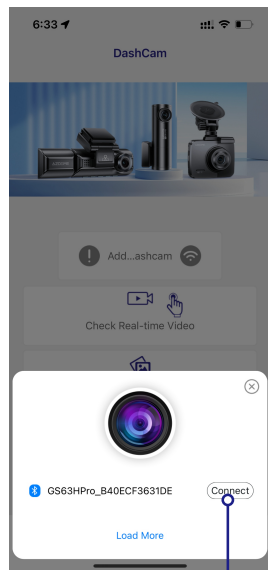

4


Automatic Connection with Bluetooth:

1. If Bluetooth is active on your smartphone, the AZDOME app will automatically detect the GS63H Pro's wireless network.
2. A prompt will appear asking you to "Join" the network. Tap 'Join'.
3. Wait for approximately 10 seconds, and the connection to the dash cam's WiFi should be established.

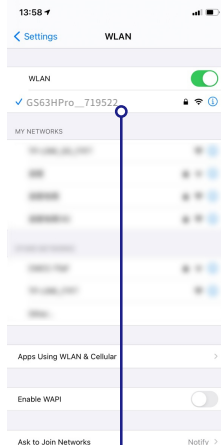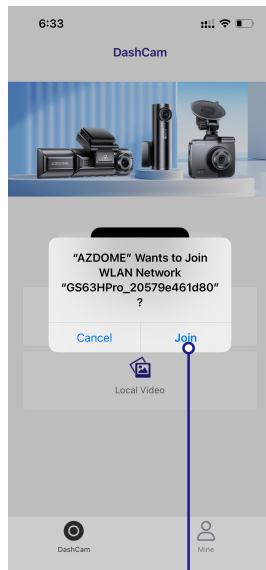


Manual WiFi Connection Steps:

1. Open your phone's 'Settings'.
2. Tap 'WiFi'.
3. Select 'GS63H Pro_*****' (unique ID).
4. Enter PASSWORD: 12345678.

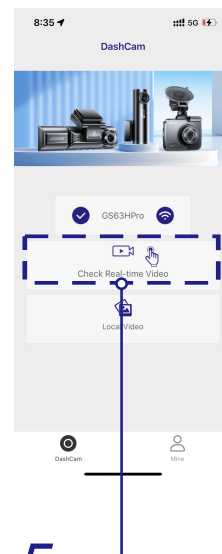


5

There will show dash cam model GS63H Pro when connect successfully. Press 'Check Real-time Video' to live video preview interface.

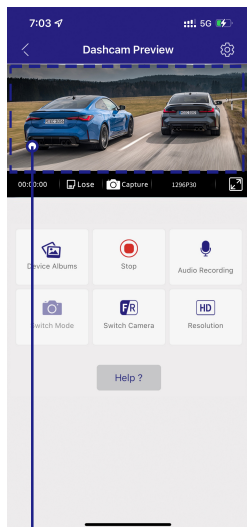


6 Now you can view the video currently being recorded real-time by connecting your smartphone to the dashcam via Wi-Fi Direct.

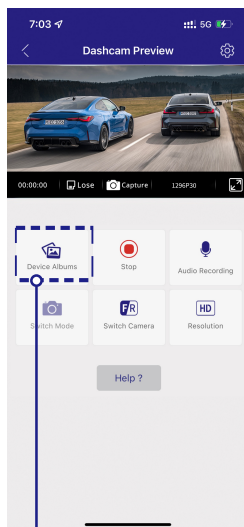


7 Please STOP recording first, then press the 'Device Album' to get Photo, Video, Emergency files.


Download the video files into your smartphone

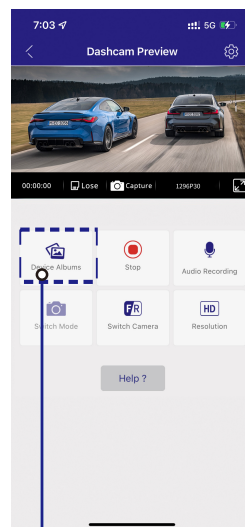


1 Go to Dashcam Preview interface. Please STOP recording first, then press the 'Device Album' to get Photo, Video, Emergency files.

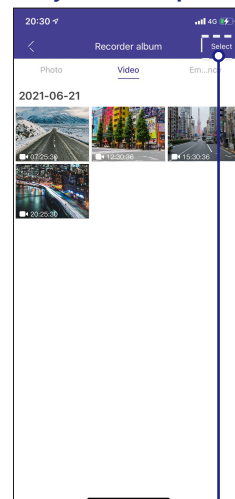

2 Select the video files to download into your smartphone.

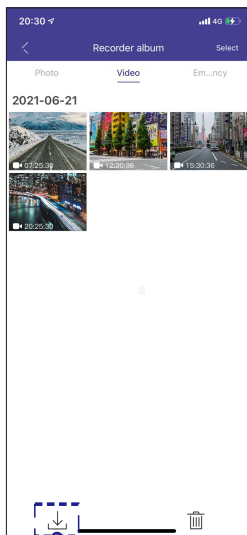

3 Press the icon to download the video files. However, it will take a bit of time to download one video file.

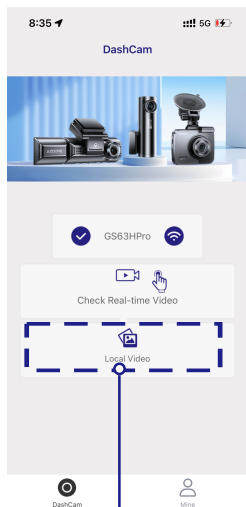

4 Then you can find these downloaded video files in APP original interface menu named 'Local Video'.



Note:

1. WiFi Direct lets you directly connect your smartphone to your dash cam via WiFi within a range of 10FT.
2. Once it is connected to the AZDOME APP it will automatically update the date/time.
3. The AZDOME is available for devices running Android 5.0 and higher, or iOS 9.0 and higher.

What is a WiFi Feature?

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with AZDOME GS63H Pro.

Can I watch the videos around my car remotely?


NO. AZDOME dash cam is NOT made to broadcast footage over the cloud or internet. It is NOT a cloud or an IP camera and it is NOT meant to do that. You can get live video and footage on AZDOME dash cam's APP as long as you stay within the 10FT range from the dashcam.

What is the WiFi Range?

The WiFi signal range is about 10FT when there are NO obstructions in the middle. Please NOTE that just like your home WiFi network, you don't have WiFi signal outside your home, the same way, WiFi range is 10FT from this small device.


For Android phones:

When installing the AZDOME APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow AZDOME to access this device's location, and select 'Allow' to allow AZDOME to access photos and media on your device. There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of GS63H Pro, it will say 'No Internet'. Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

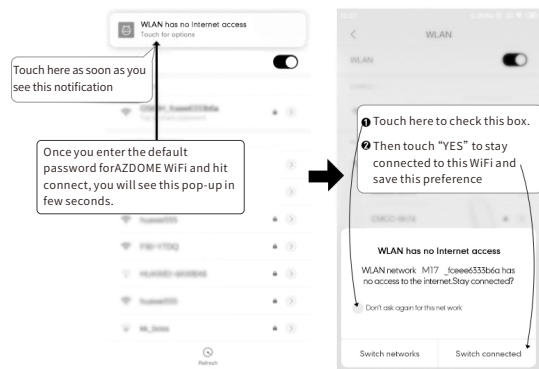


» AZDOME GPS PLAYER

1. Please go to our official website www.azdomevip.com/pages/support to download the AZDOME Player (For Windows or macOS)
2. Install the AZDOME Player in your computer. (Note: Please close or ignore the prompt of the anti-virus software, we confirm that it will not bring any security impact to your computer.)
3. Take off the memory card from the dashcam and insert it to your computer.
4. There are two ways to play video.
A, Click File-Open icon to choose the folder which you want to play, click to start play. (Note that you can ONLY select one folder to play and see no video files)

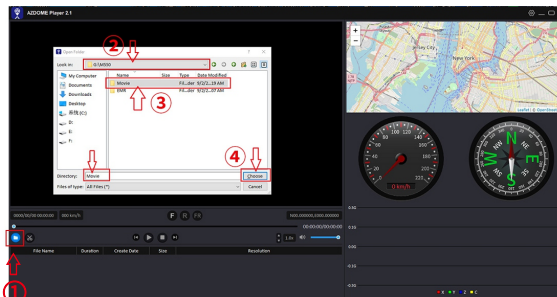

B, Select from "My Computer" and find the memory card disk, choose the video file you want to play, you can drag and drop the file directly to the player. You can get the GPS information on the player.

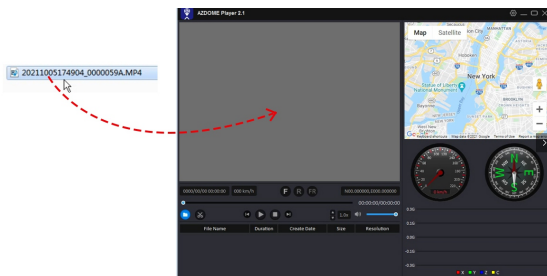


Customer Service Center : **service@azdome.hk**

• FIRMWARE UPDATE

Firmware Update Instructions for GS63H Pro Dashcam:

1. Format Micro-SD Card: Access the camera's system settings to format the Micro-SD card. Before doing so, ensure that you back up any required footage as formatting will erase all data on the card.
2. Prepare the Micro-SD Card: After formatting, remove the card from the dashcam, insert it into a microSD card reader, and then connect it to a computer.

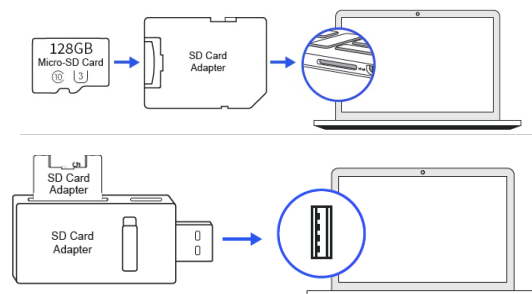

3. Download Firmware:

- Go to the AZDOME support page at:
<https://www.azdomevip.com/pages/support>
- Locate and download the "GS63H Pro Firmware".

4. Copy Firmware to Micro-SD Card:

- If your laptop has a Micro-SD card slot or you have a Micro-SD adapter, insert the card and copy the downloaded firmware file. The file should be named "FW96560A.bin".

- Important: Do not create any new folders on the Micro-SD card. Place the file directly on the card and do not change the file name.

5. Insert MicroSD Card into Dashcam:

- With the dashcam powered off but connected to power, insert the Micro-SD card containing the firmware file.

6. Initiate Firmware Update:

- Turn on the dashcam by pressing the POWER button once. The update will begin, and the dashcam's display will not show any activity—it will remain blank for approximately 30-40 seconds.

Crucial Reminder:

- Do not disconnect the power during the update process. Doing so may cause irreparable damage to the dashcam.

After the update is complete, the dashcam should restart automatically. If it does not, manually restart the device to complete the installation process. If you encounter any issues or require further assistance, contact AZDOME customer support.

» READING DASHCAM FILES

1. Remove and Insert the Micro SD Card:


- Safely eject the Micro SD card from your dashcam.
- If your laptop has a built-in Micro SD card slot, insert the card directly into the slot.
- If your laptop does not have a slot, use a Micro SD card reader. Connect the reader to your laptop's USB port and then insert the Micro SD card into the reader.

2. Accessing the Micro SD Card:

- Open 'This PC' or 'My Computer' on your laptop.
- Look for a new drive which could be labeled as "Removable Disk (D:)", "Removable Disk (E:)", or another letter depending on your system's configuration.
- Double-click on the new drive to open it and browse its contents.

3. Viewing Files on the Micro SD Card:

- Inside the drive, you'll typically find three folders: `Nomal`, `Event`, and `Photo`.
- `Nomal`: Contains the loop recording video files that can be overwritten when the card is full.
- `Event`: Contains video files that have been locked and will not be deleted by the loop recording function, usually these are recordings triggered by events like impacts or sudden braking.
- `Photo`: Contains photos taken by the dashcam.
- To view a video or photo, double-click on the file. It will open in your default media player or image viewer.

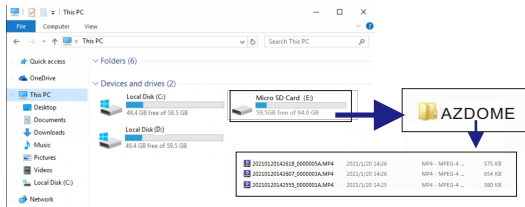

Note:

Make sure you have the necessary video codecs or media player to play the dashcam video files, as they might be in a format that requires specific software to view.

●>> **FAQ**

Q: Camera Does Not Turn ON?

1. Try Different Power Sources:
 - Use a different USB cable and your smartphone's USB charger.
 - Plug it into a 110V wall outlet at your home.
2. Check the Camera's Response:
 - Once plugged in, the camera should automatically turn on. If it doesn't, press the Power button once to see if that turns it on.
 - If there is still no response, try removing the memory card from the camera.
3. Use the Reset Function:
 - With the camera still plugged in, use a pen tip or paperclip to press the RESET button (located at the top) once.
 - The camera should now turn on. If it does not, reach out for support with the instruction to "please CONTACT US."

Q: Camera Displays "Memory Error" or "Please Insert Micro SD Card"?

1. Confirm Micro SD Card Specifications:
 - Ensure that the Micro SD card is at least Class 10, U3.
2. Reinstall the Micro SD Card:
 - Power off the camera and carefully remove the Micro SD card.
 - Check the card for any physical damage or dirt.
 - Reinsert the card firmly into the slot, ensuring it's properly seated.
3. Format the Micro SD Card:
 - If the card is not recognized, format the card in the camera if

possible or use a computer.

- Remember to back up any important data before formatting as this will erase all content on the card.

4. Firmware Check:

- Make sure your camera has the latest firmware, as this can sometimes resolve compatibility issues with memory cards.

Note: If these steps do not resolve the issue, there might be a problem with the Micro SD card itself, or the camera's card reader might be malfunctioning. In such cases, try a different Micro SD card or contact customer support for further assistance.

Q: Video is Fuzzy?

- Clean the Lens: Ensure the camera's lens and windshield are clean, free of dirt or grease.
- Check for Defects: If the lens appears to be out of focus and cleaning doesn't help, it could be a manufacturing defect. Contact support with a screenshot or sample video for assistance.

Q: Camera Gets HOT?

- Normal Operation: It's expected for the camera to feel hot to the touch. Operating temperature range is -20°C to +70°C. If it's excessively hot, discontinue use and contact support.

Q: Dashcam Turns On/Off Automatically?

- Reset and Update Firmware: Perform a reset on the dashcam and update the firmware. If the issue persists, reach out to customer support for further guidance.

Q: Date/Time Always Changes?

- Adjust Time Zone: Go to the camera's system settings and set the correct time zone. The date and time should automatically update when the GPS signal is acquired.

Q: Oldest Video Files Missing?

- Loop Recording Feature: Your AZDOME Dash Cam is designed with a Loop Recording function. When set to 1, 2, or 3-minute intervals, the camera automatically overwrites the oldest files with new ones once the memory card reaches full capacity. This ensures continuous recording without manual intervention.

Q: Video Playback Lagging on PC?

- High Bitrate Files: If playback is lagging, your PC might struggle with high-bitrate video. To fix this, record at a lower resolution to reduce the file size and bitrate for smoother playback.

► NOTICE

⚠ This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

♻ This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

⚠ Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Korisnički priručnik

GS63H Pro

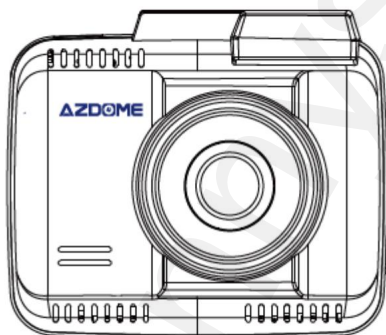

AZDOME

www.azdomevip.com

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

QR kod za preuzimanje priručnika



Uključeno u paket



Kamera na automobilu



Stražnja kamera



Nositelj


s vakuumskom čašicom




Držač ljepila



Punjač
u upaljač



Kabel za napajanje
USB-C; 3,5 m



Elektrostatski
naljepnica



Držač kabela ×5
Alat za montažu





Memorijska kartica



Priručnik

Dijagram proizvoda

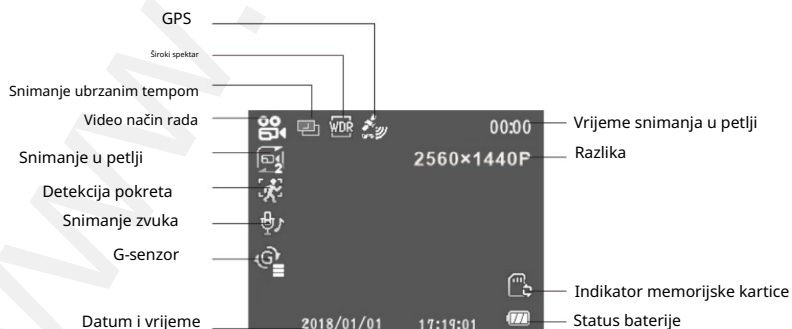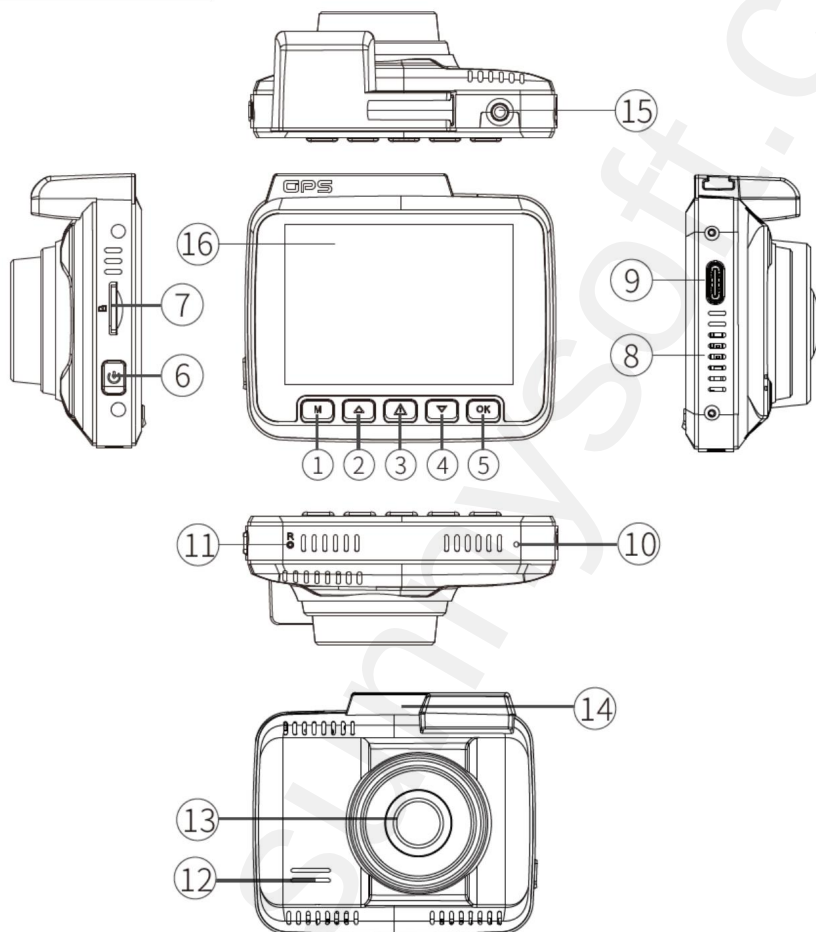

1	Izbornik/Način rada		Dugi pritisak: Način snimanja/reprodukcije/ snimanja Krтки pritisak: Postavke sustava
2	Gore		- U postavkama sustava: gore - U načinu snimanja, dugo pritisnite: uključuje/isključuje mikrofون - U načinu rada za fotografiranje: zadnja slika
3	Dvorac / Wi-Fi		- Pritisnite jednom: zaključavanje trenutnih video datoteka tijekom snimanja videa - Pritisnite i držite: uključivanje/isključivanje Wi-Fi
4	Dolje		- U postavkama sustava: dolje - U načinu snimanja, dugi pritisak: isključuje zaslon - U načinu rada za fotografiranje: sljedeća slika
5	Prenesi / U REDU		- U načinu snimanja: pritisnite jednom: pokretanje/ zaustavljanje snimanja videa u načinu rada videa - U načinu rada za fotografiranje: pritisnite jednom: snimate fotografiju - U načinu reprodukcije: pritisnite jednom za reprodukciju/pauzu - U načinu rada za postavke sustava: pritisnite za potvrdu odabira
6	Gumb napajanje		- Pritisnite jednom: napajanje se uključuje i indikator će zasvijetliti. - Pritisnite i držite: kamera će se isključiti i indikator će se ugasiti - Snimanje fotografije: Dok kamera u automobilu snima, pritisnite gumb jednom za snimanje fotografije.
7	Utor za mikro SD karticu		Zlatna strana TF kartice mora biti okrenuta prema objektivu, a zatim je umetnite.
8	Ventilacija rupe		
9	USB priključak		- S USB-C kabelom za punjenje možete ga koristiti za punjenje.

			- Pomoću USB-C podatkovnih kabela (nisu uključeni) možete ga spojiti na računalo za pregled videozapisa.
10	Mikrofon		
11	Resetiraj		Kada se uređaj zamrzne, kratko pritisnite ovu tipku za ponovno pokretanje.
12	Zvučnik		
13	Objektiv		
14	Pričvršćivanje		
15	Priključak za stražnju kameru	AV ulaz	Koristi se za spajanje stražnje kamere na matičnu ploču uređaja i omogućuje prijenos slikovnih podataka na kameru.
16	IPS zaslon		

Tehnički podaci

Model	GS63H Pro
Prikaz	2,4-inčni IPS
Jezici	Engleski / / Deutsch / Français / Español / talijanski / ruski i ostali
Senzor	SONY IMX335
Otvor blende objektiva	F1.8
Mikrofon/Zvučnik	Podrška
Format fotografije	JPG
Video format	MP4, zadano H.264; 4K+1080P koristi H.265
Razlučivost videa	4K × 3840 × 2160 25 sličica u sekundi + 1080P 25 sličica u sekundi 2K × 2560 × 1440 30 sličica u sekundi + 1080P 30 sličica u sekundi 1K × 1920 × 1080 60 sličica u sekundi + 1080P 30 sličica u sekundi 1K × 1920 × 1080 30 sličica u sekundi + 1080P 30 sličica u sekundi
Memorijska kartica	Micro-SD, do 512 GB, klasa 10 ili više, FAT32
Radna temperatura	-20 – 70°C
Wi-Fi	Da, ugrađeno
GPS	Ugrađeno
USB priključak	Prijenos datoteka/snaga
Napajanje	5 V / 2,5 A
Baterija	Ugrađena Li-Ion baterija 250 mAh

Umetanje/vađenje memorijske kartice

UMETANJE

Prvo provjerite je li fotoaparat isključen. Zatim poravnajte ZLATNE KONTAKTE prema prednjoj strani fotoaparata (strana objektiva). Nakon toga umetnite memorijsku karticu do pola. Nakon toga noktom ili spjalicom gurnite karticu do kraja dok ne klikne i ne sjedne na mjesto.

UKLANJANJE

Za uklanjanje MicroSD kartice, lagano gurnite njezin rub prema unutra dok ne klikne i ne iskoči, a zatim je jednostavno izvucite iz utora.



FORMATIRANJE MEMORIJSKE KARTICE

1. Pritisnite tipku M jednom za ulazak u postavke videa.
2. Ponovno pritisnite tipku M za ulazak u postavke sustava.
3. Zatim pritisnite tipku DOLJE i pomičite se prema dolje dok ne vidite „Formatiranje memorijske kartice“, a zatim pritisnite tipku DOLJE da biste označili POTVRDI.

Montaža

Kamera dolazi s zadanim postavkama koje vam omogućuju da je odmah počnete koristiti bez potrebe za promjenom postavki. Prije prve upotrebe formatirajte Micro-SD karticu.

Ugradnja prednje kamere

1. Zaustavite se na sigurnom mjestu s puno svjetla, a zatim izvadite ključ.

2. Preporučujemo ugradnju kamere za automobil blizu vozačevog retrovizora. Očistite sve strane predmete i vlagu s područja gdje će se proizvod ugraditi.



3. Obavezno očistite vjetrobransko staklo od prašine i isparene masnoće s površine armaturne ploče. Pričvrstite kameru za automobil pomoću vakuumske čašice. Prilikom postavljanja, podesite objektiv kamere prema naprijed i u sredinu.


4. Pričvrstite nosač vakuumske čašice: Čvrsto pritisnite i držite prema vjetrobranskom staklu kako biste uklonili zrak između nosača vakuumske čašice i vjetrobranskog stakla. Dok pritiskate i držite prema vjetrobranskom staklu, okrenite gumb za zaključavanje prema položaju LOCK kako biste ga zaključali na mjestu.



5. Podesite kut objektiva kamere otpuštanjem vijka kako biste postavili ispravan kut gledanja kamere, a zatim ga zategnite kako biste učvrstili kut.

6. Pomoću kabela za napajanje spojite USB priključak proizvoda na utičnicu za upaljač u automobilu.

NAPOMENA: Koristite SAMO originalni USB punjač za automobil, inače se kamera može često ponovno pokretati ili LCD zaslon može treperiti zbog nedovoljnog napajanja.

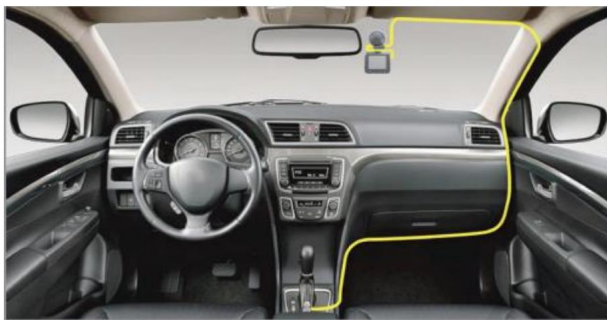

7. Pomoću stezaljke za kabel organizirajte i sakrijte kabel za napajanje tako da ne zaklanja pogled vozaču.

Ugradnja stražnje kamere

1. Prije pričvršćivanja stražnje kamere na stražnje staklo, temeljito očistite vjetrobransko staklo vodom ili alkoholom i obrišite ga suhom krpom.
2. Na staklo nanesite statičku prozirnu foliju.
3. Sigurno pričvrstite stražnju kameru na stražnje staklo preko statične folije i podesite kut gledanja.

NAPOMENA: Pazite da vidno polje kamere (objektiv) ne prekriva statičnu snimku, inače će videozapis izgledati mutno.




4. Pažljivo provucite kabel za napajanje oko vjetrobranskog stakla i uvucite ga ispod presvlake.
5. Uključite konektor kabela stražnje kamere u AV utor na kameri za automobil.

NAPOMENA: Stražnju kameru spajajte samo kada je glavna (prednja) kamera isključena, u suprotnom bi se stražnja kamera mogla oštetiti.



6. Pokrenite motor i provjerite radi li proizvod ispravno.

Pregled veze

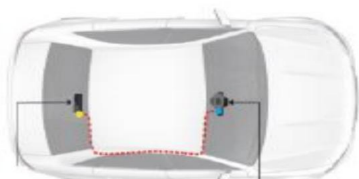

Stražnja kamera
prednja kamera.

Spojite konektor stražnje kamere na AV ulaznu utičnicu

Postavke načina rada Video/Foto/Reprodukcija



Za promjenu načina rada, pritisnite OK za zaustavljanje snimanja i držite pritisnutu tipku „M“ 2 sekunde.

Video način rada



Rezolucija

Omogućuje vam odabir željene video rezolucije i broja sličica u sekundi.

Viša rezolucija i veći broj sličica u sekundi su glatkiji, ali zauzimaju i više prostora za pohranu.

Video rezolucija je SAMO za snimanje PREDNjom kamerom.

Prednja kamera + stražnja kamera:

4K 3840×2160 25 sličica u sekundi + 1080P 25 sličica u sekundi

2K 2560×1440 30FPS + 1080P 30FPS (zadano)

1K 1920×1080 60 sličica u sekundi + 1080P 30 sličica u sekundi

1K 1920×1080 30 sličica u sekundi + 1080P 30 sličica u sekundi

Petlja snimanja - Isključeno/ 1 minuta (zadano)/ 2 minute/ 3 minute

Uključeno: Ovdje odaberite duljinu (1/2/3 min) svakog videoisječka za snimanje u petlji. Ova značajka omogućuje kameri da snima kontinuirano.

Napomena: Kamera će automatski izbrisati najstarije datoteke kada se memorijska kartica napuni kako bi mogla neprekidno snimati.

Isključeno: Ova kamera za automobil snimat će videozapis u segmentima do 5 minuta. Prestat će snimati videozapis kada se memorijska kartica napuni.

WDR – uključeno (zadano)/isključeno

WDR (Wide Dynamic Range) obrađuje slike kako bi osigurao jasne snimke i pri jakom i pri tamnom svjetlu. To omogućuje kameri da kombinira više slika s različitim razinama svjetline kako bi stvorila jednu izvanrednu sliku.

Ekspozicija - -2,0/ -1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/ 0,0 Automatska (zadano)
/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Prilagodite postavke ekspozicije videa za svjetliji ili tamniji video prema svojim željama.

Snimanje s ubrzanim snimanjem - Isključeno (zadano)

Uključeno: Kamera će trajati dulje, a veličina video datoteke će se smanjiti. Prilikom reprodukcije, video datoteke će se reproducirati velikom brzinom.

Snimanje pri 1 m/s: 1 minuta ubrzanog videa = 30 minuta snimke u stvarnom vremenu.

Video datoteke će se reproducirati velikom brzinom prilikom reprodukcije.

Snimanje zvuka - Snimanje zvuka - uključeno (zadano)/isključeno

Uključeno: Videozapis ima zvuk.

Isključeno: Videozapis je tih.

Pečat - Isključeno/Uključeno (zadano)

Omogući/onemogući prikaz datuma / vremena / brzine / GPS koordinata / OZDOME logotipa na prenesenim datotekama.

G-senzor za snimanje videa

Isključeno: Onemogućuje detekciju udara za snimanje događaja.

1 (Otkrivanje niskog utjecaja): Pokreće snimanje događaja za slučajeve niskog utjecaja.

5 (Otkrivanje srednjeg udara) [Zadano]: Pokreće snimanje događaja za incidente srednjeg udara. Ovo je zadana postavka za ravnotežu osjetljivosti i praktičnosti.

9 (Otkrivanje većeg udara): Pokreće snimanje događaja samo za incidente većeg udara, smanjujući vjerojatnost snimanja zbog manjih pokreta.

G-senzor u načinu parkiranja - G-senzor u načinu parkiranja

Isključeno: Onemogućuje detekciju udara tijekom načina parkiranja.

1 (Detekcija laganog udara): Pokreće snimanje udara slabog udara prilikom parkiranja.

5 (Otkrivanje srednjeg udara) [Zadano]: Bilježi događaje za srednje udare u načinu parkiranja, idealno za većinu situacija.

9 (Otkrivanje jakog udara): Postavlja prag za snimanje događaja jakog udara, sprječavajući nepotrebno snimanje za manje udare.

Postavite osjetljivost za detekciju udara:

Osjetljivost G-senzora možete fleksibilno prilagoditi. To osigurava da se snimaju i spremaju samo značajni događaji, dok se beznačajni udarci i vibracije ignoriraju. Zadana postavka nudi ravnotežu koja dobro funkcionira u većini uvjeta. Da biste potpuno onemogućili snimanje događaja udara tijekom vožnje ili parkiranja, postavite osjetljivost G-senzora na "Isključeno".

G-senzor je važan dio kamere za automobil koji detektira i mjeri kretanje u tri osi: vertikalnoj (gore-dolje), bočnoj (sa strane-na-stranu) i uzdužnoj (sprijeda-straga).

Koristi se za prepoznavanje značajnih pokreta ili udara, poput sudara, što aktivira kameru u automobilu da počne snimati događaje.

Način parkiranja - Uključeno/Isključeno (zadano)

Upotreba: Ovaj način rada posebno je dizajniran za aktiviranje kada kamera detektira kretanje, kao što je slučaj sudara i bijega s mjesta nesreće dok je vozilo parkirano. Ako udar uzrokuje podrhtavanje vozila, što G-senzor detektira prema postavkama, kamera će se automatski uključiti. Zatim će početi snimati jednu minutu koristeći svoju unutarnju bateriju.

Snimljeni materijal sigurno se pohranjuje i zaštićen je od prepisivanja funkcijom snimanja u petlji. Nakon spremanja videa, kamera se automatski isključuje.

Upozorenje: Kada pokrenete vozilo nakon incidenta, kamera će se oglasiti zvučnim upozorenjem: "Način parkiranja aktiviran je dok ste bili odsutni." Ako primite ovo upozorenje, to znači da je način parkiranja aktiviran i trebali biste pregledati spremljenu snimku kako biste vidjeli što se dogodilo.

Preporuka: Za optimalno korištenje funkcije načina parkiranja preporučujemo korištenje redukcijaskog kabela AZDOME JYX05. Ugrađena baterija ima ograničen kapacitet od samo 250 mAh, što je uglavnom namijenjeno snimanju hitnih videa i održavanju postavki poput vremena.

24-satni automatski način parkiranja - 24-satni automatski način parkiranja - isključeno (zadano) / 1fps time-lapse i G-senzor / detekcija pokreta i G-senzor

24-satni automatski način parkiranja nudi bezbrižnost štiteći vaše vozilo dok je parkirano. Za aktiviranje ove značajke potreban je AZDOME JYX05 3-žilni komplet ožičenja (prodaje se zasebno).

Upotreba: Kada je vozilo u pogonu, može se koristiti kao dio sustava: Kada kamera detektira sudar straga, automatski se aktivira. Osjetljivost G-senzora može se postaviti za detekciju udaraca. Nakon aktiviranja, kamera snima jednu minutu na unutarnju bateriju, zaključava snimku kako bi se spriječilo prebrisavanje, a zatim se isključuje.

Prednosti: Ova je značajka razvijena kao odgovor na povratne informacije kupaca koji su zahtijevali automatski prijelaz na način parkiranja. Ponosni smo što nudimo rješenje koje nadmašuje očekivanja.

Ubrzano snimanje 1 sličica u sekundi i G-senzor - Ubrzano snimanje 1 sličica u sekundi i G-senzor:

S omogućenom značajkom i instaliranim hardverskim kompletom: Gašenjem motora automobila pokrenut će se kamera, koja će zaustaviti normalno snimanje i prebaciti se na način rada s ubrzanim snimanjem od 1 sličice u sekundi.

Ako se otkrije udar, kamera će izaći iz načina snimanja ubrzanim putem, snimiti kontinuirani jednom minutni videozapis, spremiti ga u mapu Događaj, a zatim nastaviti snimanje ubrzanim putem.

Napomena: Kada se vratite u automobil, glasovna poruka će vas obavijestiti je li aktiviran način parkiranja. Provjerite svoje zaključane videozapise kako biste vidjeli sve događaje.

Detekcija pokreta i G-senzor:

S omogućenom značajkom i instaliranim kompletom hardverske žice: Gašenjem motora vozila aktivirat će se način rada detekcije pokreta; kamera će ostati nepomična s isključenim zaslonom.

Kamera snima videozapise kada se detektira pokret i zaustavlja se kada nema pokreta.

Ako se otkrije sudar i prelet, kamera će snimiti kontinuirani video u trajanju od jedne minute, spremiti ga u mapu Događaji, a zatim se vratiti u način rada detekcije pokreta.

Napomena: Nakon pokretanja vozila, glasovna poruka će vas upozoriti je li aktiviran način parkiranja.

Kada se vozilo ponovno pokrene, kamera će automatski izaći iz oba načina rada i nastaviti normalno snimanje. Ova inteligentna značajka osigurava da nikada nećete propustiti važne događaje koji se događaju dok ste izvan vozila.

Sakrij ikone statusa - ISKLJUČENO (zadano)/1 minuta/3 minute/5 minuta

Maksimizirajte svoje vizualno iskustvo uz Clear View.

Ova funkcija privremeno uklanja sve ikone statusa s LCD zaslona i pruža jasnu sliku kamere preko cijelog zaslona.

Isključeno (zadana postavka): Ikone se prikazuju kontinuirano.

1 minuta: Ikone će se sakriti nakon jedne minute.

3 minute: Ikone će se sakriti nakon tri minute.

5 minuta: Ikone će se sakriti nakon pet minuta.

Jedinica brzine - KM/H/ MPH (zadano)

Odaberite željenu jedinicu brzine.

Brzina uživo - Trenutna brzina - Uključeno (zadano)/Isključeno

Ova opcija vam omogućuje korištenje prikaza trenutne brzine na LCD zaslonu.

Rotiranje prednjeg videa - Uključeno/Isključeno (zadano)

Isključeno: Prednja kamera snima video u standardnoj orijentaciji.

Uključeno: Invertira kanal slike prednje kamere, što je korisno ako je kamera postavljena u nekonvencionalnom položaju.

Rotiranje stražnjeg videa - Uključeno/Isključeno (zadano)

Isključeno: Stražnja kamera snima video u standardnoj orijentaciji.

Uključeno: Zakreće video prijenos stražnje kamere u portretni položaj, prikladno za jedinstvene postavke montaže.

Video u retrovizoru - Uključeno (zadano)/Isključeno

Uključeno: Snimka stražnje kamere zrcali se vodoravno, simulirajući pogled iz retrovizora.

Isključeno: Isključuje efekt zrcala za izravan pogled sa stražnje kamere.

Postavke sustava

WiFi - uključeno/isključeno (zadano)

Uključeno: Na zaslonu će se prikazati naziv: GS63HPro***** i lozinka: 12345678.

Kada koristite WiFi, držite telefon blizu kamere u automobilu (unutar 3 m) kako biste mogli upravljati kamerom i provjeravati videozapis u stvarnom vremenu pomoću AZDOME aplikacije na svom telefonu.

Kada je ova značajka omogućena, kamera za automobil neće reagirati na pritiske tipki. Za izlaz iz WiFi načina rada pritisnite i držite srednju tipku za hitne slučajeve.

Datum/vrijeme

Pritisnite tipku [M] za pomicanje i pritisnite tipku [GORE]/[DOLJE] za unos vremena, a zatim odaberite tipku [U redu] za potvrdu.

Format datuma - gggg/mm/dd, mm/dd/gggg, dd/mm/gggg.

Birajte prema svojim navikama.

Format sata - 24 sata / 12 sati (zadano)

Prilagodite format prikaza vremena na vašoj kameri za automobil svojim željama:

24-satni: Ovaj format prikazuje vrijeme od 00:00 do 23:59, obično se koristi u vojnom vremenu i u raznim regijama diljem svijeta.

12 sati: Ova opcija prikazuje vrijeme s indikatorima AM i PM, ciklički od 12:00 do 23:59.

Postavke čuvara zaslona - Video uživo uvijek uključen: Zaslon

uvijek prikazuje snimku/sliku.

Čuvar zaslona nakon 1 minute: Prikazat će se samo vrijeme/brzina uživo ako se nikakva radnja ne izvrši unutar 1 minute.

Čuvar zaslona isključen nakon 1 minute: Zaslon će biti crn ako se nikakva radnja ne izvrši unutar 1 minute, ali će i dalje snimati.

Zvuk bipa - Uključeno (zadano)/Isključeno

Uključuje/isključuje ili postavlja zvuk tipki.

Glasnoća zvučnika - Niska / Srednja / Visoka

Ovo je alat koji vam pomaže kontrolirati glasnoću reproduciranog zvuka.

Izravno podešava glasnoću zvuka koji se trenutno emitira u videozapisu.

Zvuk pokretanja - Zvuk pokretanja - Uključeno (zadano)/Isključeno

Koristi se za kontrolu zvuka potvrde kada je kamera u automobilu uključena.

Uključeno: Uređaj će ispuštati zvuk prilikom pokretanja, što označava da je kamera u radu.

Isključeno: Isključuje zvuk pokretanja za tiho pokretanje.

Glasovno navođenje – Uključeno (zadano)/Isključeno

Prilagodite svoje interaktivno iskustvo s kamerom za automobil pomoću funkcije glasovnog navođenja:

Uključeno: Kada je ova postavka omogućena, vaša kamera za automobil će pružiti glasovna upozorenja i ažuriranja statusa.

Isključeno: Isključite ovu opciju kako biste onemogućili glasovna upozorenja za opušteniju vožnju.

Jezik - engleski (zadano) i ostali

Omogućuje vam odabir željenog jezika za sustav kamere u automobilu.

Frekvencija - 50 Hz/ 60 Hz (zadano)

Slijedite ove preporuke:

50 Hz - u Velikoj Britaniji, Africi, Australiji, većem dijelu Azije i Rusiji.

60 Hz - Sjeverna Amerika i nekoliko drugih zemalja (Japan koristi oba pojasa).

Registarska pločica - Registarska pločica - registarska pločica automobila

Omogućuje vam unos broja vaše registarske pločice, pritisnite tipku gore/dolje za odabir slova/broja, zatim pritisnite tipku [M] za potvrdu i na kraju pritisnite tipku [OK] za spremanje.

GPS informacije - GPS informacije

Provjerite broj satelita/brzinu/smjer/vrijeme/dužinu/geografsku širinu.

GPS format - GPS format - Decimalni stupnjevi / Stupnjevi, minute, sekunde (zadano)

GPS podaci vaše kamere za automobil mogu se prikazati u dva različita formata kako bi odgovarali vašim potrebama za geografskim podacima.

Postavka GPS vremenske zone - UTC/GMT+1 do UTC/GMT+12 i UTC/GMT-1 do UTC/GMT-12, zadano GMT-7

Postavljanjem GPS vremenske zone osiguravate da vremenske oznake na vašim snimkama odražavaju vaše lokalno vrijeme:

Dostupne postavke: Raspon od UTC/GMT+1 do UTC/GMT+12 za područja ispred i od UTC/GMT-1 do UTC/GMT-12 za područja iza koordiniranog univerzalnog vremena (UTC).

Zadana postavka: GMT-7

Za postavljanje lokalne vremenske zone:

Odaberite opciju "Vremenska zona" u postavkama vremena GPS-a ili kamere za automobil.

Odaberite ispravnu vremensku zonu prema vašem geografskom položaju. Potvrdite svoj odabir pritiskom na gumb "U redu".

Napomena: Prije postavljanja funkcija datuma i vremena, postavite svoju lokalnu vremensku zonu. Vremenska zona se neće automatski ažurirati kako bi odražavala promjene ljetnog računanja vremena. Morate je ručno postaviti kada ljetno računanje vremena počinje ili završava. Točnim postavljanjem vremenske zone osigurat ćete da se vremenske i datumske oznake kamere za automobil podudaraju s vašim lokalnim vremenom, što je posebno važno za točno snimanje.

Prostor za pohranu - Ukupno/ Besplatno/ Događaj/ Normalno/ Fotografije

Za provjeru iskorištenosti memorijske kartice redovito je formatirajte kako biste bili sigurni da ima dovoljno slobodnog prostora.

Odgoda isključivanja - Isključeno/ 5 sekundi (zadano) / 10 sekundi / 20 sekundi

Odredite koliko će dugo kamera u automobilu ostati uključena nakon što se napajanje isključi.

Važna obavijest:

1. Produljenje odgode isključivanja potrošit će više unutarnje baterije fotoaparata, što može smanjiti njegov ukupni vijek trajanja.
2. Za optimalnu upotrebu, posebno pri korištenju značajki kao što je 24-satni automatski način parkiranja, preporučujemo ugradnju AZDOME JYX05 trožilnog kompleta ožičenja. To će osigurati učinkovit rad kamere bez oslanjanja isključivo na unutarnjoj bateriji.

Format - Formatiranje - Otkazi/Formatiraj

Omogućuje formatiranje umetnute memorijske kartice, svi podaci će biti izbrisani. Formatirajte memorijsku karticu u kameri prije prve upotrebe.

Zadana postavka - Otkazi/U redu

Omogućuje vam vraćanje svih postavki na tvorničke postavke.

Verzija firmvera - Verzija firmvera

Provjera trenutnog firmvera u vašoj kameri za automobil. Trebat će vam ove informacije kako biste provjerili je li dostupna novija verzija firmvera za ažuriranje. Najnoviju verziju firmvera možete pronaći na www.azdomevip.com.


Način rada za fotografiranje



Hvatanje Moda	Način snimanja	Jednostruki/2s timer/5s timer/10s timer, zadano Jednostruki (Jednostruki = jednostavan)
Rezolucija	Razlika	VGA (640×480) 1,3 milijuna 1280 × 96 2M HD (1920×1080) 3M 2048×1536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10M 3648×2736 12M 4032×3024
3f/s rafalno snimanje Moda	3f/s Burst način rada skeniranje	Uključeno/Isključeno (zadano)

Slika Kvaliteta	Kvaliteta slika	Dobro/Normalno/Uobičajeno
Slika Oštrina	Oštrina slika	Jako / Normalno / Meko
Bijela Stanje	Ravnoteža bijele boje	Automatski/Dnevno svjetlo/Oblačno/Volfram/ Fluorescentno (Automatski / Dnevno svjetlo / Oblačno / Volframovo svjetlo / Fluorescentno)
Foto efekt	Foto efekt	Verzija u boji/crno-bijela/sepija
ISO	ISO	Automatski/100/200/400
Izlaganje	Izlaganje	"+2,0", "+1,7", "+1,3", "+1,0", "+0,7", "+0,3", "0,0", "-0,3", "-0,7", "-1,0", "-1,3", "-1,7", "-" 2,0" Ukupno 13 razina (zadana vrijednost 0,0)
Stabilizacija	Stabilizacija	Uključeno/Isključeno (zadana postavka)
Brz Pregled	Kratki pregled	Isključeno/2 s/5 s
Datum i vrijeme Pečat	Datum i vremenska oznaka	Isključeno/Datum/Datum i vrijeme

Način gledanja

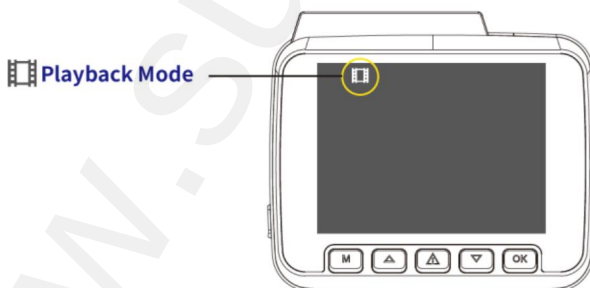

Izbrisati	Ukloniti	Izbriši trenutno (zadano) / Izbriši sve
Zaštititi	Siguran	Zaključavanje struje/ otključavanje struje/ zaključaj sve/otključaj sve
Prezentacija	Prezentacija	2 sekunde/5 sekundi/8 sekundi

Reprodukcija snimljenih videozapisa na telefonu

Zaštita privatnosti registracijom AZDOME APP računa

Prilikom registracije računa u AZDOME APP-u, ozbiljno shvaćamo vašu privatnost i provodimo niz zaštitnih mjera kako bismo spriječili curenje vaših osobnih podataka:

Šifriranje: Svi podaci, uključujući vaše registracijske podatke i adresu e-pošte, šifrirani su tijekom prijenosa kako bi se zaštitili od prisluškivanja trećih strana.

Usklađenost s pravilima o privatnosti: Naša se aplikacija pridržava strogih pravila o privatnosti koja su u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka. Ova pravila opisuju mjere koje poduzimamo za zaštitu vaših podataka i uvjete pod kojima se oni mogu koristiti.

Ograničeno prikupljanje podataka: Prikupljamo samo podatke koji su potrebni za stvaranje vašeg računa i pružanje usluge. Obično su to vaša adresa e-pošte i lozinka.

Praksa sigurne lozinke: Preporučujemo da kreirate snažnu, jedinstvenu lozinku za svoj račun kako biste povećali razinu sigurnosti.

Redovite revizije: Redovito provodimo sigurnosne revizije AZDOME aplikacije kako bismo identificirali i ispravili sve ranjivosti te pomogli u zaštiti vaših podataka.

Kontrola nad vašim podacima: Imate kontrolu nad svojim osobnim podacima i možete ih ažurirati, upravljati njima ili ih brisati u skladu s postavkama i značajkama naše aplikacije.

Nema nepotrebnog dijeljenja: Vaši osobni podaci ne dijele se s trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, osim ako to nije zakonom propisano.

Obavijest o povredi sigurnosti: U malo vjerojatnom slučaju povrede osobnih podataka, odmah ćemo vas obavijestiti i poduzeti hitne korake kako bismo ublažili bilo kakav utjecaj na vašu privatnost.

Kako biste osigurali svoju kontinuiranu privatnost, svakako pregledajte postavke privatnosti u aplikaciji AZDOME i prilagodite ih svojim željama. Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s privatnošću i sigurnošću svojih podataka, slobodno se obratite našoj korisničkoj podršci i zatražite

Pomoć.

Video nadzor u stvarnom vremenu pomoću pametnog telefona




1. Potražite aplikaciju AZDOME na Google Playu ili Apple App Storeu i instalirajte je na svoj pametni telefon.



2. Pritisnite gumb za uključivanje WiFi kamere za automobil. (UVIJEK spojite na napajanje.)



3. Nakon instaliranja AZDOME aplikacije, registrirajte račun koristeći svoju adresu e-pošte na zaslonu za registraciju i prijavite se u aplikaciju.

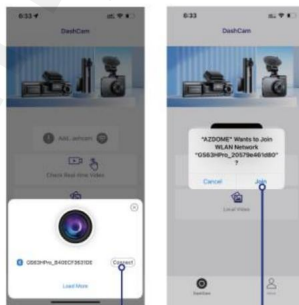

4. Automatsko povezivanje putem Bluetootha:

- 1) Ako je Bluetooth omogućen na vašem pametnom telefonu, aplikacija AZDOME automatski će prepoznati bežičnu mrežu GS63H Pro.
- 2) Bit ćete upitani da se pridružite mreži. Kliknite "Pridruži se".

3) Pričekajte otprilike 10 sekundi i veza s WiFi mrežom kamere u automobilu trebala bi se uspostaviti.



Koraci za ručno povezivanje s Wi-Fi mrežom:

1. Otvorite "Postavke" na telefonu.
2. Dodirnite "Wi-Fi".
3. Odaberite 'GS63H Pro_*****' (jedinstveni ID).
4. Unesite LOZINKU: 12345678.



6. Spajanjem pametnog telefona s kamerom za automobil putem Wi-Fi Directa, sada možete gledati trenutno snimljeni videozapis u stvarnom vremenu.



5. Nakon uspješne veze, prikazat će se model kamere za automobil GS63H Pro. Pritisnite gumb "Prikazat će se "Provjeri video u stvarnom vremenu". sučelje za pregled videa uživo.



7. Prvo zaustavite snimanje, a zatim pritisnite gumb Album " za " Uređaj preuzimanje fotografija, videa ili datoteka za hitne slučajeve.

Preuzimanje video datoteka na vaš pametni telefon



1. Prvo zaustavite snimanje, a zatim ponovno otvorite "Album uređaja" kako biste dohvatili fotografije, videozapise i datoteke u hitnim slučajevima. Idite na sučelje za pregled kamere za automobil. Prvo zaustavite snimanje, a zatim pritisnite 'Album uređaja' za preuzimanje fotografija, videozapisa i datoteka za hitne slučajeve.



2. Odaberite video datoteke koje želite preuzeti na svoj pametni telefon.



3. Pritisnite ikonu za preuzimanje video datoteka. Međutim, preuzimanje jedne video datoteke trajat će neko vrijeme. trajati.



4. Preuzete video datoteke zatim možete pronaći u izborniku izvornog sučelja aplikacije pod nazivom "Lokalni video".

Bilješka:

1. Funkcija WiFi Direct omogućuje vam izravno povezivanje pametnog telefona s kamerom za automobil putem WiFi-ja u dometu od 3 m.
2. Nakon povezivanja s AZDOME aplikacijom, datum/vrijeme će se automatski ažurirati.

3. AZDOME kamera dostupna je za uređaje s Androidom 5.0 i novijim verzijama ili iOS-om 9.0 i novijim verzijama.

Koja je WiFi funkcija?

WiFi značajka je dizajnirana tako da bežično možete upariti svoju kameru za automobil sa svojim pametnim telefonom i imati trenutni pristup snimkama s kamere. Ovdje možete jednostavno pregledavati, preuzimati i dijeliti svoje videozapise s prijateljima i obitelji. Baš kao što biste spojili Bluetooth zvučnik na svoj pametni telefon za bežičnu reprodukciju glazbe, kamere za automobil koriste WiFi signal (umjesto Bluetootha) za uparivanje vašeg pametnog telefona s AZDOME GS63H Pro.

Mogu li daljinski gledati videozapise oko svog automobila?

NE. AZDOME kamera za automobil NIJE dizajnirana za streaming snimaka putem oblaka ili interneta. NIJE kamera u oblaku ili IP kamera i NIJE namijenjena za to.

Možete gledati videozapise i snimke uživo na AZDOME aplikaciji za kameru ako ste unutar 3 m od kamere.

Koliki je domet WiFi-ja?

Domet WiFi signala je približno 3 m (10 stopa) ako nema prepreka. NAPOMENA: baš kao i kod vaše kućne WiFi mreže, nemate WiFi signal izvan kuće, tako da je WiFi domet od ovog malog uređaja 3 m.

Za Android telefone

Prilikom instaliranja aplikacije AZDOME, prikazat će se dva upita: odaberite "Tijekom korištenja aplikacije" kako biste AZDOME-u dopustili pristup lokaciji ovog uređaja i odaberite "Dopusti" kako biste AZDOME-u dopustili pristup fotografijama i medijima na vašem uređaju.

Prvi put ćete morati napraviti još jedan korak. Nakon što se povežete s WiFi mrežom GS63H Pro, vidjet ćete poruku "Nema interneta". To je u redu.

Pričekajte oko 10-15 sekundi dok se ne pojavi skočni prozor ili obavijest.

Samo dodirnite skočnu obavijest, označite opciju "Ne pitaj više za ovu mrežu" koja će se pojaviti za nekoliko sekundi. Zatim morate odabrati da ostanete povezani čak i kada nema dostupnog interneta (kliknite na "Prebaci povezano"). Nakon što odaberete ovu opciju, u redu, spremni ste.


Instaliranje softvera za reprodukciju GPS podataka (samo za MAC/PC)

1. Idi na www.azdomes.com/pages/support i preuzmite AZDOME Player (za Windows ili macOS).
2. Instalirajte AZDOME Player na svoje računalo. (Napomena: Molimo vas da zatvorite ili zanemarite upit antivirusnog softvera, potvrđujemo da neće imati nikakav utjecaj na sigurnost vašeg računala).
3. Izvadite memorijsku karticu iz kamere i umetnite je u računalo.
4. Postoje dva načina za reprodukciju videa.

A) Kliknite ikonu Otvori datoteku da biste odabrali mapu koju želite reproducirati i kliknite je za početak reprodukcije. (Imajte na umu da možete odabrati SAMO jednu mapu za reprodukciju i neće se prikazivati video datoteke).




B) Odaberite "Moje računalo" i pronađite memorijsku karticu, odaberite video datoteku koju želite reproducirati, možete je povući izravno u uređaj. Možete dobiti GPS informacije na uređaju.

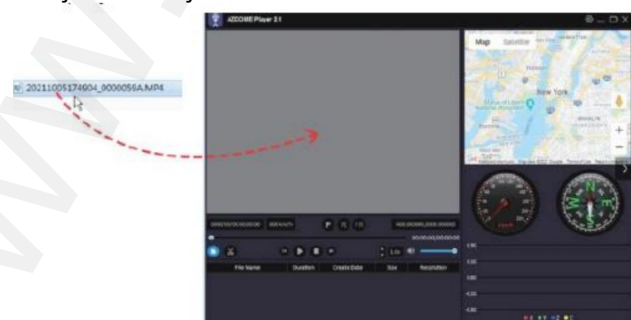

Ažuriranje firmvera

1. Formatirajte Micro-SD karticu: Pristupite postavkama sustava kamere za formatiranje Micro-SD kartice. Prije formatiranja provjerite jeste li napravili sigurnosnu kopiju svih potrebnih snimaka jer će formatiranje izbrisati sve podatke na kartici.

2. Pripremite Micro-SD karticu: Nakon formatiranja, izvadite karticu iz kamere za automobil, umetnite je u čitač microSD kartica, a zatim je spojite na računalu.

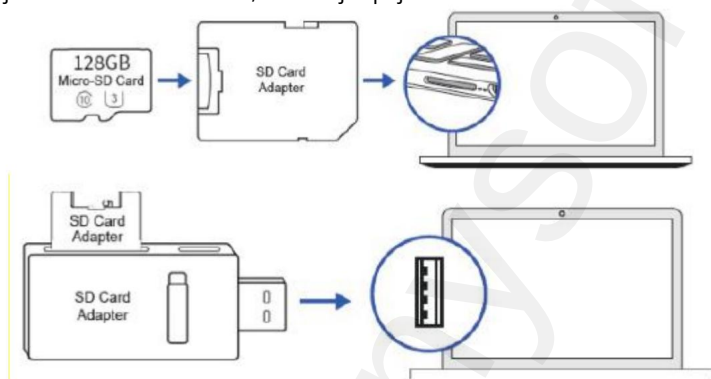

3. Preuzmite firmver:

- Posjetite AZDOME stranicu za podršku na:
<https://www.azdomevip.com/pages/support>.
- Potražite i preuzmite „GS63H Pro Firmware“.

4. Kopirajte firmware na Micro-SD karticu: - Ako

vaše prijenosno računalo ima utor za Micro-SD karticu ili imate Micro-SD adapter, umetnite karticu i kopirajte preuzetu datoteku firmwarea. Datoteka bi se trebala zvati „FW96560A.bin“.

- Važno: Ne stvarajte nove mape na Micro-SD kartici. Datoteku postavite izravno na karticu i ne mijenjajte joj naziv.

5. Umetnite MicroSD karticu u kameru za automobil:

- Umetnite Micro-SD karticu s datotekom firmvera u kameru za automobil dok je kamera isključena, ali spojena na napajanje.

6. Pokrenite ažuriranje firmvera:

- Uključite kameru jednim pritiskom na gumb POWER. Ažuriranje će započeti i zaslon kamere neće pokazivati nikakvu aktivnost - ostat će prazan otprilike 30-40 sekundi.

Važan podsjetnik:

- Ne isključujte napajanje tijekom postupka ažuriranja. To može uzrokovati nepopravljivu štetu na kameri za automobil. Kamera bi se trebala automatski ponovno pokrenuti nakon završetka ažuriranja. Ako se to ne dogodi, ručno ponovno pokrenite uređaj kako biste dovršili postupak instalacije. Ako naiđete na bilo kakve probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć, obratite se korisničkoj podršci AZDOME-a.

Reprodukcija snimljenih videozapisa

1. Izvadite i umetnite Micro SD karticu:

- Izvadite i izbacite Micro SD karticu iz kamere.
- Ako vaše prijenosno računalo ima ugrađeni utor za Micro SD karticu, umetnite karticu izravno u ovaj utor.
- Ako vaše prijenosno računalo nema utor, upotrijebite čitač Micro SD kartica. Spojite čitač na USB priključak prijenosnog računala, a zatim umetnite Micro SD karticu u njega.


2. Pristup Micro SD kartici:

- Na prijenosnom računalu otvorite "Ovo računalo" ili "Moje računalo".
- Pronađite novi pogon koji može biti označen kao "Izmjenjivi disk (D:)", "Izmjenjivi disk (E:)" ili nekim drugim slovom, ovisno o konfiguraciji sustava.
- Dvaput kliknite na novi pogon da biste ga otvorili i pregledali njegov sadržaj.

3. Pregledajte datoteke na Micro SD kartici:

- Unutar pogona obično ćete pronaći tri mape: Normalno, Događaj i Fotografija.
- Normalno: Sadrži datoteke videozapisa u petlji koje se mogu prebrisati kada se kartica napuni.
- Događaj: Sadrži video datoteke koje su zaključane i neće biti izbrisane funkcijom snimanja u petlji, obično snimke pokrenute događajima poput udara ili naglog kočenja.
- Fotografija: Sadrži fotografije snimljene kamerom u automobilu.

- Za pregled videozapisa ili fotografije dvaput kliknite datoteku. Otvorit će se u vašem zadanom programu za reprodukciju medija ili pregledniku slika.

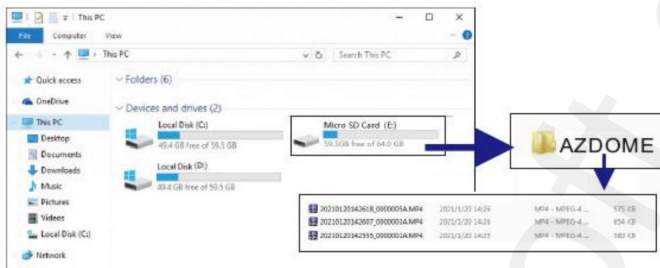

Bilješka:

Provjerite imate li potrebne video kodeke ili media player za reprodukciju video datoteka s kamere na automobilu, jer mogu biti u formatu za koji je potreban poseban softver za gledanje.

Pitanja i odgovori

Pitanje: Kamera se ne uključuje.

1. Isprobajte različite izvore napajanja:

- Koristite drugi USB kabel i drugi USB punjač za pametni telefon.

- Uključite ga u utičnicu od 110 V u vašem domu.

2. Provjerite odziv kamere:

- Nakon spajanja na mrežu, kamera bi se trebala automatski uključiti. Ako se ne uključi, jednom pritisnite gumb za uključivanje kako biste vidjeli hoće li se uključiti.

- Ako i dalje ne reagira, pokušajte izvaditi memorijsku karticu iz fotoaparata.

3. Koristite funkciju Resetiraj:

- Dok je kamera još uvijek spojena na mrežu, vrhom olovke ili spajalice pritisnite jednom gumb RESET (nalazi se na vrhu).

- Kamera bi se sada trebala uključiti. Ako se ne uključi, obratite se podršci s uputama "molimo KONTAKTIRAJTE NAS".

Pitanje: Kamera prikazuje "Greška memorije" ili "Umetnite Micro SD".

Kartica

1. Provjerite specifikacije Micro SD kartice:

- Provjerite je li Micro SD kartica barem klase 10, U3.

2. Ponovno instalirajte Micro SD karticu:

- Isključite kameru i Pažljivo izvadite Micro SD karticu.

- Provjerite da kartica nije fizički oštećena ili prljava.
- Čvrsto umetnite karticu u utor, pazeći da je pravilno sjela.

3. Formatirajte Micro SD karticu:

- Ako se kartica ne prepoznaje, formatirajte je u fotoaparatu ako je moguće ili upotrijebite računalo.
- Prije formatiranja ne zaboravite napraviti sigurnosnu kopiju svih važnih podataka jer će se time izbrisati sav sadržaj na kartici.

4. Provjera firmvera:

- Provjerite je li na vašem fotoaparatu instaliran najnoviji firmver, jer to ponekad može riješiti probleme s kompatibilnošću memorijske kartice.

Napomena: Ako ovi koraci ne riješe problem, moguće je da postoji problem sa samom Micro SD karticom ili s karticom u kameri ili čitač kartica možda ne radi ispravno. U takvim slučajevima pokušajte s drugom karticom.

Micro SD karticu ili se obratite korisničkoj podršci za daljnju pomoć.

Pitanje: Je li video mutan?

- Očistite objektiv: Provjerite jesu li objektiv kamere i vjetrobransko staklo čisti, bez prljavštine i masnoće.
- Provjerite ima li oštećenja leće: Ako se čini da leća nije u fokusu i čišćenje ne pomaže, moguće je da se radi o tvorničkoj grešci. Obratite se podršci i pošaljite snimku zaslona ili primjer videozapisa kako bi vam mogli pomoći.

Pitanje: Kamera se zagrijava.

- Normalan rad: Očekuje se da će kamera biti topla na dodir. Raspon radne temperature je od -20°C do +70°C. Ako se kamera pretjerano zagrije, prestanite je koristiti i obratite se podršci.

Pitanje: Kamera u automobilu se automatski uključuje/isključuje.

- Resetiranje i ažuriranje firmvera: Resetirajte kameru za automobil i ažurirajte firmver. Ako se problem nastavi, obratite se korisničkoj podršci za daljnje upute.

Pitanje: Datum/vrijeme se stalno mijenja.

- Postavljanje vremenske zone: Idite na postavke sustava fotoaparata i postavite ispravnu vremensku zonu. Datum i vrijeme trebali bi se automatski ažurirati nakon što se uhvati GPS signal.

Pitanje: Nedostaju najstarije video datoteke.

- Funkcija snimanja u petlji: Vaša AZDOME kamera za automobil ima funkciju snimanja u petlji. Kada je postavljeno na intervale od 1, 2 ili 3 minute, kamera će automatski prebrisati najstarije datoteke novima kada memorijska kartica dosegne puni kapacitet. To osigurava kontinuirano snimanje bez potrebe za ručnom intervencijom.

Pitanje: Reprodukcijski video na mom računalu ima problema.

- Datoteke s visokom brzinom prijenosa: Ako reprodukcija kasni, vaše računalo možda ima problema s videozapisima s visokom brzinom prijenosa. Da biste to riješili, snimajte u nižoj rezoluciji kako biste smanjili veličinu datoteke i brzinu prijenosa za glatkiju reprodukciju.

Pitanje: Kamera se zamrzava ili ne reagira ni na jedan gumb, što da radim?

Pritisnite gumb RESET jednom spajalicom za papir kako biste ponovno pokrenuli kameru u bilo kojem trenutku. Ovo NEĆE resetirati postavke koje ste prethodno odabrali. Ova opcija će samo resetirati hardver kamere.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz