

Digitální průtokoměr vody na hadici (LCD)




Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

SGS05

Návod k použití

PŘEHLED PRODUKTU

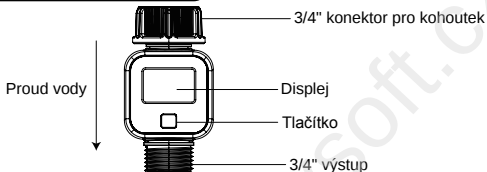

*Vstup produktu může být vyroben z plastu nebo mědi.
Dodání dle aktuální objednávky.



Plastový vstup




Měděný vstup

SPECIFIKACE


Průtok vody	1–45,5 l/min (12,0 galonů/min)
Maximální spotřeba vody	99999 l/99999 galonů
Provozní tlak	0,5–8 barů
Maximální průtok	45,5 l/min nebo 12,0 galonů/min
Tolerance měření	±5 %
Teplota vody	4,5–45 °C, 40,1–113 °F
Model baterie	CR2032 3V
Vhodné pro	Zavlažovací systém, standardní hadice z kohoutu 3/4 palce

*Když průtok překročí 45,5 l/min nebo 12,0 galonů/min, na LCD displeji se zobrazí HH.H.

RYCHLÁ INSTALACE




Krok 1: Uchopte rukou zadní kryt průtokoměru.



Krok 2: Vložte baterii a nechte kladný pól baterie směřovat ven.

RYCHLÁ INSTALACE

Stisknutím tlačítka přepnete tyto čtyři režimy:

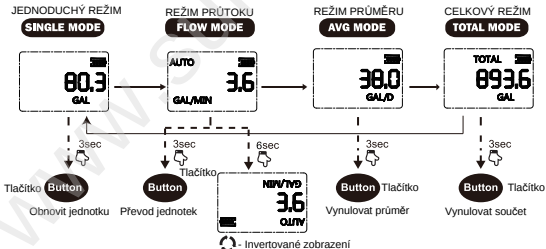

- 1) Režim Sling – měří jednorázovou spotřebu vody. Stisknutím tlačítka se na displeji zobrazí poslední spotřeba vody. Podržení tlačítka po dobu 3 sekund se spotřeba vynuluje. Při dalším zavlažování se displej opět nastaví na 0.

Režim průtoku – měří rychlost průtoku vody v reálném čase.

Když voda protéká průtokoměrem, aktivuje se LCD displej a zobrazí aktuální rychlost průtoku v GAL/min nebo L/min.

- 3) Režim AVG – Zobrazuje průměrnou denní spotřebu vody za posledních 7 dní.

Stisknutím tlačítka zobrazíte průměrnou spotřebu vody za posledních 7 dní. Podržení tlačítka po dobu 3 sekund resetujete průměr.

- 4) Režim Total (Celkem) – Zobrazí celkovou spotřebu vody.

Stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí celková spotřeba vody, max. 99999 l / 99999 galonů. Podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund, aby se celková hodnota vynulovala.

- 5) Přepínání L a GAL – V režimu průtoku podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund, aby se přepnulo formátování mezi L/min a GAL/min.

- 6) Režim spánku – bez zobrazení (žádná činnost nebo žádný průtok vody po dobu delší než 1 minuta).

- 7) Indikace vybití baterie – Vyměňte baterii za novou, když se objeví symbol.

Otázka: Proč z konektoru na vstupu průtokoměru uniká voda?

Odpověď: Únik vody může být způsoben:

1. Filtr není správně nainstalován.
 2. Mezi konektory a podložkou filtru je mezera.
- Ujistěte se, že filtr zůstává v přírodním otvoru rovný. Použijte PTFE k potrubí kohoutku nebo přidejte podložku ke konektoru průtokoměru.

Otázka: Mohu průtokoměr použít k měření vzduchu nebo horké vody?

Odpověď: Měření vzduchu se nedoporučuje. U horké vody prosím přísně kontrolujte, aby teplota vody nepřesáhla 113 °F (45 °C).

Q: Co mám dělat, pokud průtokoměr nefunguje?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je baterie vložena správným směrem. Pokud ne, vyjměte baterii a vložte ji znovu, ujistěte se, že kladný pól baterie směřuje ven a že póly baterie jsou čisté a bez rzi.

Otázka: Proč se průtok vody snižuje?

Odpověď: Možná je filtr ucpaný prachem nebo drobnými nečistotami. Vyměňte prosím průtokoměrů filtr za nový.

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ POŽITÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.

Při požití může dojít k ÚMRTÍ nebo vážnému zranění.

Společná knoflíková nebo mincová baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 2 hodiny.

UCHOVÁVEJTE nové i použité baterie MIMO DOSAH DĚTÍ

Pokud máte podezření na spolknutí nebo vložení baterie do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Digitaler Wasserdurchflussmesser am Schlauch (LCD)




Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

SGS05

Gebrauchsanweisung

PRODUKTÜBERSICHT

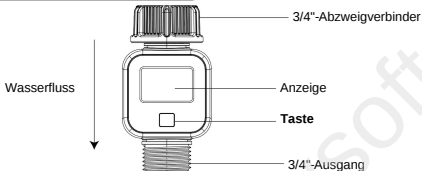

*Der Produkteinlass kann aus Kunststoff oder Kupfer bestehen .
Lieferung gemäß aktueller Bestellung.



Kunststoffeingabe



Kupfereingang

SPEZIFIKATIONEN


Wasserfluss	1–45,5 l/min (12,0 gal/min)
Maximaler Wasserverbrauch	99999 l/99999 Gallonen
Betriebsdruck	0,5–8 bar
Maximaler Durchfluss	45,5 l/min oder 12,0 Gallonen/min
Messtoleranz	±5%
Wassertemperatur	4,5–45 °C, 40,1–113 °F
Batteriemodell	CR2032 3V
Geeignet für	Bewässerungssystem, Standard-3/4-Zoll-Wasserhanschlauch

*Wenn die Durchflussrate 45,5 l/min oder 12,0 GPM überschreitet , zeigt das LCD-Display HH.H an.

SNELLE INSTALLATION




Schritt 1: Fassen Sie die Rückseite des Durchflussmessers mit der Hand.



Schritt 2: Legen Sie die Batterie ein und achten Sie darauf, dass der Pluspol der Batterie nach außen zeigt.

SNELLE INSTALLATION

Drücken Sie den Knopf, um zwischen diesen vier Modi umzuschalten:

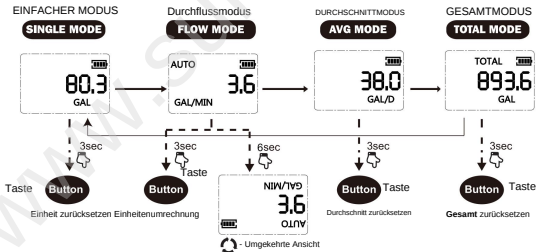

- 1) Sling-Modus – misst den einmaligen Wasserverbrauch. Durch Drücken der Taste wird der letzte Wasserverbrauch angezeigt. Durch Gedrückthalten der Taste für 3 Sekunden wird der Verbrauch auf null zurückgesetzt.
Beim nächsten Gießen wird die Anzeige auf 0 zurückgesetzt.

Durchflussmodus – misst die Wasserdurchflussrate in Echtzeit.

Wenn Wasser durch den Durchflussmesser fließt, aktiviert sich das LCD-Display und zeigt die aktuelle Durchflussrate in GAL/min oder L/min an.

- 3) AVG-Modus – Zeigt den durchschnittlichen täglichen Wasserverbrauch der letzten 7 Tage an.

Drücken Sie die Taste, um den durchschnittlichen Wasserverbrauch der letzten 7 Tage anzuzeigen.

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Durchschnitt zurückzusetzen.

- 4) Gesamtmodus – Zeigt den gesamten Wasserverbrauch an.

Drücken Sie die Taste. Das Display zeigt den gesamten Wasserverbrauch an, maximal 99999 l / 99999 Gallonen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Gesamtwert auf null zurückzusetzen.

- 5) Umschalten zwischen L und GAL – Im Durchflussmodus die Taste gedrückt halten

Durch Drücken für 3 Sekunden wird das Format zwischen L/min und GAL/min umgeschaltet.

- 6) Schlafmodus – keine Anzeige (keine Aktivität oder kein Datenfluss)

länger als 1 Minute im Wasser einweichen).

- 7) Anzeige für niedrigen Batteriestand – Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue, wenn das Symbol erscheint.

FAQ

Frage: Warum tritt Wasser am Einlassanschluss des Durchflussmessers aus?

Antwort: Wasseraustritt kann folgende Ursachen haben: 1. Der

Filter ist nicht korrekt installiert.

2. Zwischen den Anschlüssen und dem Filterpad befindet sich ein Spalt.

Achten Sie darauf, dass der Filter im Einlassanschluss gerade sitzt. Verwenden Sie PTFE-Rohre für den Wasserhahn oder fügen Sie eine Unterlegscheibe am Durchflussmesseranschluss hinzu.

Frage: Kann ich den Durchflussmesser zur Messung von Luft oder Warmwasser verwenden?

Antwort: Luftmessungen werden nicht empfohlen. Bitte beachten Sie bei Warmwasser die geltenden Vorschriften.

Prüfen Sie, ob die Wassertemperatur 113°F (45°C) nicht überschreitet.

Q: Was soll ich tun, wenn der Durchflussmesser nicht funktioniert?

Antwort: Prüfen Sie, ob die Batterie richtig herum eingelegt ist. Falls nicht, entnehmen Sie die Batterie und legen Sie sie erneut ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Pluspol der Batterie nach außen **zeigt** und die Batteriepole sauber und rostfrei sind.

Frage: Warum nimmt der Wasserdurchfluss ab?

Antwort: Möglicherweise ist der Filter mit Staub oder kleinen Schmutzpartikeln verstopft. Bitte tauschen Sie den Durchflussmesserfilter gegen einen neuen aus.

WARNUNG

ERSTICKUNGSGEFAHR : Dieses Produkt enthält einen Knopf oder Knopfzelle.

Beim Verschlucken kann es zum Tod oder zu schweren **Verletzungen** kommen.

Eine verschluckte Knopf- oder Münzbatterie kann bereits nach 2 Stunden innere Verätzungen verursachen .

Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wenn Sie vermuten , dass eine Batterie verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt wurde , suchen Sie sofort **einen Arzt** auf .



Digitális vízmennyiségmérő a tömlőn (LCD)



Szállító/Forgalmazó


Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Csehország
www.sunnysoft.cz

SGS05

Használati utasítás

TERMÉKÁTTEKINTÉS

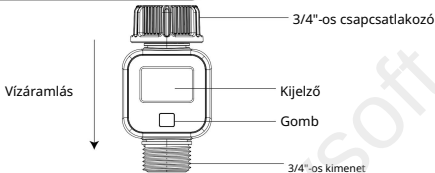

*A termék bemenete műanyagból vagy rézből készülhet .
Szállítás az aktuális rendelés szerint.



Műanyag bemenet



Réz bemenet

SPECIFIKÁCIÓK


Vízáramlás	1-45,5 l/perc (12,0 gallon/perc)
Maximális vízfogyasztás	99999 l/99999 gallon
Üzemi nyomás	0,5-8 bar
Maximális áramlási sebesség	45,5 l/perc vagy 12,0 gallon/perc
Mérési tűréshatár	±5%
Víz hőmérséklete	4,5-45 °C, 40,1-113 °F
Akkumulátor modell	CR2032 3V
Alkalmas	Öntözőrendszer, standard 3/4 hüvelykes csapötmlő

*Amikor az áramlási sebesség meghaladja a 45,5 l/percet vagy a 12,0 GPM-et, az LCD kijelzőn HH.H jelenik meg.

GYORS TELEPÍTÉS




1. lépés: Fogja meg a kezével az áramlasmérő hátlapját.



2. lépés: Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy az akkumulátor pozitív pólusa kifelé nézzen.

GYORS TELEPÍTÉS

Nyomja meg a gombot a négy mód közötti váltáshoz :

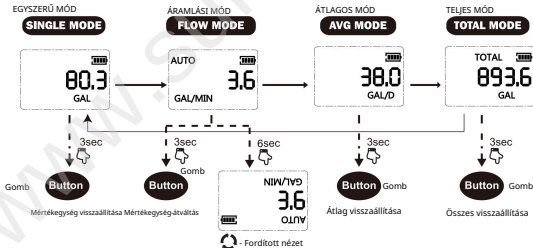

- 1) Single mód – egyszeri vízfogyasztást mér. A gomb megnyomásával megjelenik az utolsó vízfogyasztás. A gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával a fogyasztás nullázódik.
A következő öntözéskor a kijelző visszaáll 0-ra.

Áramlási mód – valós időben méri a víz áramlási sebességét.

Amikor a víz átfolyik az áramlásmérőn, az LCD kijelző aktiválódik , és megjeleníti az aktuális áramlási sebességet GAL/perc vagy L/perc mértékegységben.

3) ÁTLAGOS mód – Megjeleníti az elmúlt 7 nap átlagos napi vízfogyasztását.

Nyomja meg a gombot az elmúlt 7 nap átlagos vízfogyasztásának megtekintéséhez.
Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig az átlag visszaállításához.

4) Teljes mód – Kijelzi a teljes vízfogyasztást.

Nyomja meg a gombot, a kijelzőn megjelenik a teljes vízfogyasztás, maximum 99999 l / 99999 gallon. Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a teljes érték lenullázásához.

5) L és GAL váltása – Áramlási módban tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig lenyomva tartva válthat az L/min és a GAL/min formátum között.

6) Alvó üzemmód – nincs kijelző (nincs aktivitás vagy nincs áramlás) vízben több mint 1 percig).

7) Alacsony elemfeszültség jelzőfény – Cserélje ki az elemet egy újra, amikor megjelenik a szimbólum.

Kérdés: Miért szivárog a víz az áramlásmérő bemeneti csatlakozójából?

Válasz: A vízszivárgás okai lehetnek: 1. A szűrő

nincs megfelelően behelyezve.

2. Van egy rés a csatlakozók és a szűrőbetét között.

Győződjön meg róla, hogy a szűrő egyenesen marad a bemeneti nyílásban.

Használjon PTFE-t a csaptelep csövezésére, vagy tegyen alátétet az áramlásmérő csatlakozójára.

Kérdés: Használhatom az áramlásmérőt levegő vagy meleg víz mérésére?

Válasz: Levegőmérés nem ajánlott. Meleg víz esetén kérjük, szigorúan

Ellenőrizze, hogy a víz hőmérséklete nem haladja-e meg a 45°C-ot (113°F).

Q: Mit tegyek, ha az áramlásmérő nem működik?

Válasz: Ellenőrizze, hogy az elem a megfelelő irányban van-e behelyezve . Ha nem, vegye ki az elemet, majd helyezze be újra,

ügyelve arra, hogy az elem pozitív pólusa kifelé nézzen, és hogy az elem pólusai tiszták és rozsdamentesek legyenek.

Kérdés: Miért csökken a vízhozam?

Válasz: Lehetséges, hogy a szűrő porral vagy apró szennyeződéssel van eltömődve. Kérjük, cserélje ki az áramlásmérő szűrőjét egy újra.

FIGYELMEZTETÉS

Fulladásveszély : Ez a termék egy gombot vagy gombelem.

Lenyelés esetén HALÁL vagy súlyos sérülés következhet be .

Egy lenyelt gombelem vagy érmeelem akár 2 órán belül belső kémiai égési sérüléseket okozhat .

AZ ÚJ és használt elemeket TARTSA GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA

Ha gyanítja , hogy lenyelték egy elemet, vagy az a teste bármely részébe került , azonnal forduljon orvoshoz .



Debitmetru digital de apă pe furtun (LCD)




Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

SGS05

Instrucțiuni de utilizare

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

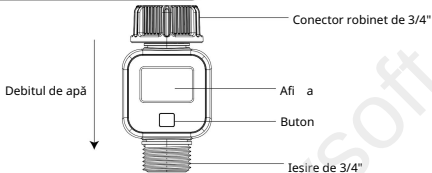

*Intrarea produsului poate fi din plastic sau cupru.

Livrare conform comenzii curente.



Intrare din plastic



Intrare de cupru

SPECIFICAȚII


Debitul de apă	1-45,5 l/min (12,0 galoane/min)
Consum maxim de apă	99999 l/99999 galoane
Presiunea de funcționare	0,5-8 bari
Debit maxim	45,5 l/min sau 12,0 galoane/min
Toleranță de măsurare	±5%
Temperatura apei	4,5-45°C, 40,1-113°F
Modelul bateriei	CR2032 3V
Potrivit pentru	Sistem de irigații, furtun standard de robinet de 3/4 inch

Când debitul depășește 45,5 l/min sau 12,0 GPM, ecranul LCD va afișa HH.H.

INSTALARE RAPIDĂ




Pasul 1: Prindeți capacul din spate al debitmetrului cu mâna.



Pasul 2: Introduceți bateria și lăsați borna pozitivă a bateriei să fie orientată spre exterior.

INSTALARE RAPIDĂ

Apăsăți butonul pentru a comuta între aceste patru moduri:

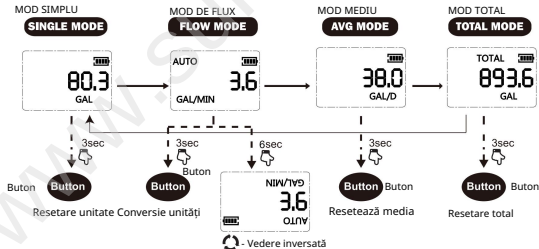

- 1) Modul Slingle – măsoară consumul unic de apă. Apăsarea butonului va afișa ultimul consum de apă. Ținerea apăsată a butonului timp de 3 secunde va reseta consumul la zero. Data viitoare când udați, afișajul se va reseta la 0.

Mod debit – măsoară debitul apei în timp real.

Când apa curge prin debitmetru, afișajul LCD se activează și afișează debitul curent în GAL/min sau L/min.

- 3) Modul AVG – Afișează consumul mediu zilnic de apă pentru ultimele 7 zile.

Apăsați butonul pentru a vizualiza consumul mediu de apă din ultimele 7 zile. Țineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a reseta media.

- 4) Mod Total – Afișează consumul total de apă.

Apăsați butonul, afișajul va afișa consumul total de apă, max. 99999 l / 99999 galoane. Țineți butonul apăsat timp de 3 secunde pentru a reseta valoarea totală la zero.

- 5) Comutarea între L și GAL – În modul de flux, țineți apăsat butonul apăsat timp de 3 secunde pentru a comuta formatarea între L/min și GAL/min.

- 6) Mod repaus – fără afișaj (fără activitate sau fără flux)
apă mai mult de 1 minut).

- 7) Indicație baterie descărcată – Înlocuiți bateria cu una nouă când apare simbolul .

FAQ

Întrebare: De ce curge apă din conectorul de intrare al debitmetrului?

Răspuns: Scurgerile de apă pot fi cauzate

de: 1. Filtrul nu este instalat corect.

2. Există un spațiu între conectori și filtru.

Asigurați-vă că filtrul rămâne drept în orificiul de admisie. Folosiți PTFE pentru a conecta robinetul sau adăugați o șaibă la conectorul debitmetrului.

Întrebare: Pot folosi debitmetrul pentru a măsura aerul sau apa caldă?

Răspuns: Nu se recomandă măsurarea aerului. Pentru apa caldă, vă rugăm să Verificați dacă temperatura apei nu depășește 45°C (113°F).

Q: Ce ar trebui să fac dacă debitmetrul nu funcționează?

Răspuns: Verificați dacă bateria este introdusă în direcția corectă. Dacă nu, scoateți bateria și introduceți-o din nou, asigurându-vă că borna pozitivă a bateriei este orientată în exterior și că bornele bateriei sunt curate și fără rugină.

Întrebare: De ce scade debitul apei?

Răspuns: Poate că filtrul este înfundat cu praf sau murdărie fină. Vă rugăm să înlocuiți filtrul debitmetrului cu unul nou.

AVERTIZARE

PERICOL DE SUFOCARE : Acest produs conține un buton sau baterie tip buton.

Poate surveni DECESUL sau vătămări grave în caz de înghițire .

O baterie tip buton sau de tip buton înghițită poate provoca arsuri chimice interne în doar 2 ore.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR bateriile noi și uzate

Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală .



Цифров водомер на маркуч (LCD)



Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9


Чехия

www.sunnysoft.cz

SGS05

Инструкции за употреба

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

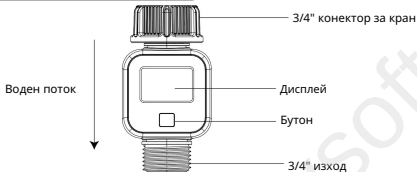

*Входът за продукта може да бъде направен от пластмаса или мед.
Доставка според текущата поръчка.



Пластмасов вход



Меден вход

СПЕЦИФИКАЦИИ


Воден поток	1-45,5 л/мин (12,0 галона/мин)
Максимална консумация на вода	99999 л/99999 галона
Работно налягане	0,5-8 бара
Максимален дебит	45,5 л/мин или 12,0 галона/мин
Толеранс на измерване	±5%
Температура на водата	4,5-45°C, 40,1-113°F
Модел на Батерията	CR2032 3V
Подходящо за	Напителна система, стандартен маркуч за чешма 3/4 инча

*Когато дебитът надвиши 45,5 л/мин или 12,0 галона в минута, LCD дисплеят ще покаже НН.Н.

БЪРЗ МОНТАЖ




Стъпка 1: Хванете задния капак на разходомера с ръка.



Стъпка 2: Поставете батерията и оставете положителния ѝ извод да сочи навън.

БЪРЗ МОНТАЖ

Натиснете бутона , за да превключвате между тези четири режима:

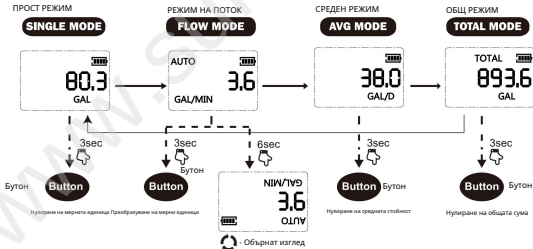

- 1) Единичен режим – измерва еднократна консумация на вода. Натискането на бутона ще покаже последната консумация на вода. Задръжането на бутона за 3 секунди ще нулира консумацията.

Следващият път, когато поливате, дисплеят ще се нулира на 0.

Режим на потока – измерва дебита на водата в реално време.

Когато водата тече през разходомера, LCD дисплеят се активира и показва текущия дебит в GAL/min или L/min.

- 3) Режим AVG – Показва средната дневна консумация на вода за последните 7 дни.

Натиснете бутона, за да видите средната консумация на вода за последните 7 дни. Задръжете бутона за 3 секунди, за да нулирате средната стойност.

- 4) Общ режим – Показва общата консумация на вода.

Натиснете бутона, дисплеят ще покаже общата консумация на вода, макс. 99999 л / 99999 галона. Задръжете бутона натиснат за 3 секунди, за да нулирате общата стойност.

- 5) Превключване между L и GAL – В режим на поток, задръжете бутона натиснат за 3 секунди, за да превключите форматирането между L/min и GAL/min.

- 6) Режим на заспиване – без дисплей (без активност или без поток) вода за повече от 1 минута).

- 7) Индикация за изтощена батерия – Сменете батерията с нова, когато се появи символът.

Въпрос: Защо тече вода от входния конектор на разходомера?

Отговор: Течът на вода може да бъде причинен от: 1.

Филтърът не е инсталиран правилно.

2. Има празнина между конекторите и филтърната подложка.

Уверете се, че филтърът е изправен във входния отвор. Използвайте PTFE, за да свържете крана с тръбата или добавете шайба към конектора на разходомера.

Въпрос: Мога ли да използвам разходомера за измерване на въздух или топла вода?

Отговор: Не се препоръчва измерване на въздух. За топла вода, моля, стриктно

Проверете дали температурата на водата не надвишава 45°C (113°F).

Q: Какво трябва да направя, ако разходомерът не работи?

Отговор: Проверете дали батерията е поставена в правилната посока. Ако не е, извадете батерията и я поставете отново, като се уверите, че положителният ѝ извод е обърнат навън и че клемите ѝ са чисти и без ръжда.

Въпрос: Защо намалява водният поток?

Отговор: Може би филтърът е запушен с прах или малки замърсявания. Моля, сменете филтъра на разходомера с нов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ: Този продукт съдържа копче или батерия тип „монета“.

При поглъщане може да настъпи СМЪРТ или сериозно нараняване.


Погълнатата батерия тип „копче“ или „монета“ може да причини вътрешни химически изгаряния само за 2 часа.

ДЪРЖЕТЕ новите и използваните батерии **ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА**

Ако подозирате, че батерията е била погълната или поставена в която и да е част от тялото ви, незабавно потърсете медицинска помощ.




Water Flow Meter

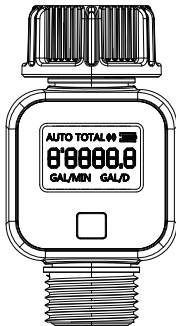

SGS05

User Manual

PŘEHLED PRODUKTU

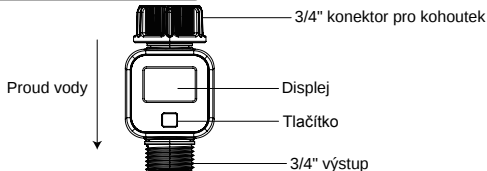

*Vstup produktu může být vyroben z plastu nebo mědi.
Dodání dle aktuální objednávky.



Plastový vstup




Měděný vstup

SPECIFIKACE


Průtok vody	1–45,5 l/min (12,0 galonů/min)
Maximální spotřeba vody	99999 l/99999 galonů
Provozní tlak	0,5–8 barů
Maximální průtok	45,5 l/min nebo 12,0 galonů/min
Tolerance měření	±5 %
Teplota vody	4,5–45 °C, 40,1–113 °F
Model baterie	CR2032 3V
Vhodné pro	Zavlažovací systém, standardní hadice z kohoutku 3/4 palce

*When the flow rate exceeds 45.5L/Min or 12.0GAL/Min, the LCD will display HH.H

QUICK INSTALLATION




Step 1: Take the back cover of the flow meter with your hand.



Step 2: Install the battery and let the battery positive face outward.

QUICK INSTALLATION

Pressing the button to switch these four modes:

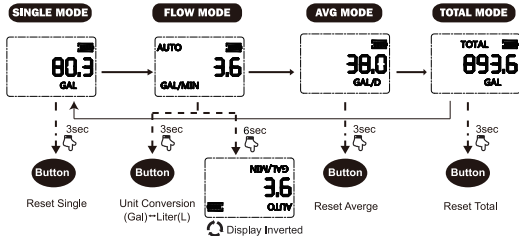

- 1) **Slingle Mode** — Measure the single water consumption.
Press the button, the screen will show the last time water usage.
Hold the button for 3 seconds to reset the consumption.
At the next watering time, the display will start at 0 again
- 2) **Flow Mode**-- Measure the real-time water flow speed.
When the water flow through the flow meter, the LCD will be activated and show the current flow speed in GAL/Min or L/Min.
- 3) **AVG Mode** -- Display the daily average water consumption of the last 7 days.
Press the button to show the latest 7 days average water consumption.
Hold the button for 3 seconds to reset the Average.
- 4) **Total Mode**-- Display the total water consumption.
Press the button, the screen will show the total water consumption, Max 99999L /99999GL. Hold the button for 3 seconds to reset the Total.
- 5) **Switch L & GAL** -- Under the Flow Mode, press and hold the button for 3 seconds to switch the format between L/Min and GAL/Min.
- 6) **Sleep Mode**- No display (No operation or no water flow more than 1min).
- 7) **Low Battery Indication**— Please replace a new battery when the  symbol appears.

FAQ

Q: Why is the flow meter inlet connector leaking?

A: The water leakage might be due to:

- 1.The filter is not installed correctly.
- 2.There is a gap in the connection between the connectors and the filter washer.

Please make sure the filter stays flat inside the inlet hole. Use the PTFE thread seal tape to wrap the faucet hose or add a washer to the flow meter connector.

Q: Can I use the flow meter to measure air or hot water?

A: It's not recommended to measure air. Please strictly control the water temperature below 113 °F (45°C) for the hot water.

Q: What should I do if the flow meter does not work?

A: Please check if the battery is installed in the correct direction. If not, please take out the battery and reinstall it, make sure the battery positive side faces outward and ensure battery poles are clean and free of rust.

Q: Why the water flow is getting smaller?

A: Maybe the filter is blocked by the dust or small grit, please change a new filter for the flow meter.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH:** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Cyfrowy miernik przepływu wody na węzu (LCD)




Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

SGS05

Instrukcja użytkowania

PRZEGLĄD PRODUKTU

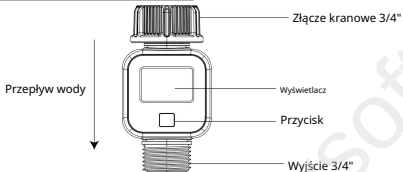

*Wlot produktu może być wykonany z plastiku lub miedzi.

Dostawa zgodnie z aktualnym zamówieniem.



Wkład plastikowy



Wejście miedziane

SPECYFIKACJE


Przepływ wody	1-45,5 l/min (12,0 gal/min)
Maksymalne zużycie wody	99999 l/99999 galonów
Ciśnienie robocze	0,5-8 barów
Maksymalna szybkość przepływu	45,5 l/min lub 12,0 galonów/min
Tolerancja pomiaru	±5%
Temperatura wody	4,5-45°C, 40,1-113°F
Model baterii	CR2032 3V
Nadaje się do	System nawadniający, standardowy wąż kranowy 3/4 cala

*Gdy natężenie przepływu przekroczy 45,5 l/min lub 12,0 GPM, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat HH.H.

SZYBKA INSTALACJA




Krok 1: Chwyć ręką tylną pokrywę przepływomierza.



Krok 2: Włóż baterię i pozwól, aby biegun dodatni baterii był skierowany na zewnątrz.

SZYBKA INSTALACJA

Naciśnij przycisk , aby przełączać się między tymi czterema trybami:

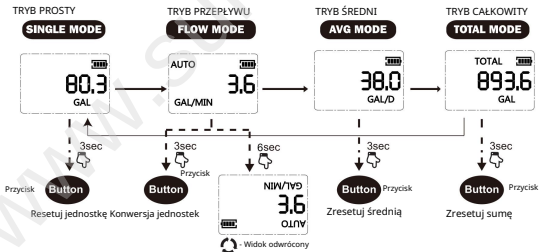

- 1) Tryb pojedynczy – mierzy jednorazowe zużycie wody. Naciśnięcie przycisku wyświetli ostatnie zużycie wody. Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy zresetuje zużycie do zera.

Przy następnym podlewaniu wyświetlacz zresetuje się do 0.

- Tryb przepływu – mierzy szybkość przepływu wody w czasie rzeczywistym.

Gdy woda przepływa przez przepływomierz, włącza się wyświetlacz LCD, który pokazuje aktualną prędkość przepływu w galonach/min lub l/min.

- 3) Tryb AVG – wyświetla średnie dzienne zużycie wody w ciągu ostatnich 7 dni.

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić średnie zużycie wody w ciągu ostatnich 7 dni.
Aby zresetować średnią, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

- 4) Tryb całkowity – wyświetla całkowite zużycie wody.

Naciśnij przycisk, a wyświetlacz pokaże całkowite zużycie wody, maks. 99999 l / 99999 galonów. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyzerować wartość całkowitą.

- 5) Przełączanie L i GAL – w trybie przepływu przytrzymaj przycisk

naciśnięty przez 3 sekundy, aby przełączać formatowanie pomiędzy L/min i GAL/min.

- 6) Tryb uśpienia – brak wyświetlacza (brak aktywności lub przepływu)

(nie gotować w wodzie dłużej niż 1 minutę).

- 7) Wskaźnik niskiego poziomu baterii – Wymień baterię na nową, gdy pojawi się symbol .

FAQ

Pytanie: Dlaczego z przyłącza wlotowego przepływomierza wycieka woda?

Odpowiedź: Wyciek wody może być spowodowany

przez: 1. Nieprawidłowy montaż filtra.

2. Pomiędzy złączami a wkładem filtra jest przerwa.

Upewnij się, że filtr pozostaje prosto w porcie wlotowym. Użyj PTFE do podłączenia kranu lub załóż podkładkę na złącze przepływomierza.

Pytanie: Czy mogę użyć przepływomierza do pomiaru powietrza lub ciepłej wody?

Odpowiedź: Pomiar powietrza nie jest zalecany. W przypadku ciepłej wody należy bezwzględnie

Sprawdź, czy temperatura wody nie przekracza 45°C (113°F).

Q: Co zrobić, jeśli przepływomierz nie działa?

Odpowiedź: Sprawdź, czy bateria jest włożona we właściwym kierunku. Jeśli nie, wyjmij baterię i włóż ją ponownie, upewniając się, że biegun dodatni baterii jest skierowany na zewnątrz, a zaciski baterii są czyste i bez rdzy.

Pytanie: Dlaczego przepływ wody maleje?

Odpowiedź: Być może filtr jest zatkany kurzem lub drobnymi zanieczyszczeniami.

Wymień filtr przepływomierza na nowy.

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA: Ten produkt zawiera przycisk lub baterię guzikową.

W PRZYPADKU połknięcia może nastąpić ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.

Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne już w ciągu 2 godzin.

TRZYMAJ nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI

Jeśli podejrzewasz, że bateria została połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.



Digitalni merilnik pretoka vode na cevi (LCD)




Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praha 9
Česka republika
www.sunnysoft.cz

SGS05

Navodila za uporabo

PREGLED IZDELKA

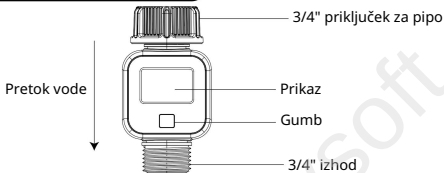

*Vhod za izdelek je lahko izdelan iz plastike ali bakra.
Dostava po trenutnem naročilu.



Plastični vhod



Vhod bakra

SPECIFIKACIJE


Pretok vode	1-45,5 l/min (12,0 gal/min)
Največja poraba vode	99999 l/99999 galon
Delovni tlak	0,5-8 barov
Največji pretok	45,5 l/min ali 12,0 galon/min
Toleranca merjenja	±5 %
Temperatura vode	4,5-45 °C, 40,1-113 °F
Model baterije	CR2032 3V
Primerno za	Namakalni sistem, standardna cev iz pipe 3/4 palca

*Ko pretok preseže 45,5 l/min ali 12,0 gpm, se na LCD-zaslonu prikaže HH.H.

HITRA MONTAŽA




1. korak: Z roko primite zadnji pokrov merilnika pretoka.



2. korak: Vstavite baterijo in pustite, da je pozitivni pol baterije obrnjen navzven.

HITRA MONTAŽA

Pritisnite gumb za preklapljanje med temi štirimi načini:

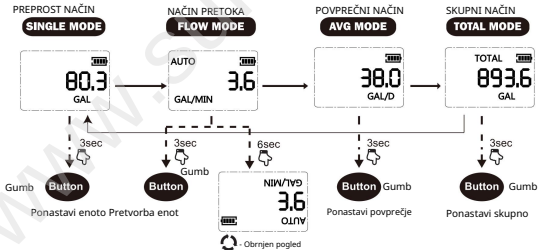

- 1) Enkratni način – meri enkratno porabo vode. S pritiskom na gumb se prikaže zadnja poraba vode. Če gumb držite 3 sekunde, se porabo ponastavi na nič.

Ko boste naslednjič zalivali, se bo zaslon ponastavil na 0.

Način pretoka – meri pretok vode v realnem času.

Ko voda teče skozi merilnik pretoka, se LCD-zaslon aktivira in prikaže trenutni pretok v GAL/min ali L/min.

- 3) Način AVG – Prikazuje povprečno dnevno porabo vode za zadnjih 7 dni.

Pritisnite gumb za ogled povprečne porabe vode v zadnjih 7 dneh.
Za ponastavitev povprečja držite gumb 3 sekunde.

- 4) Skupni način – Prikazuje skupno porabo vode.

Pritisnite gumb, na zaslonu se bo prikazala skupna poraba vode, največ 99999 l / 99999 galon. Držite gumb pritisnjen 3 sekunde, da skupno vrednost ponastavite na nič.

- 5) Preklapljanje L in GAL – V načinu pretoka držite gumb

3 sekunde pritisnjeno za preklap med formatom L/min in GAL/min.

- 6) Način mirovanja – brez prikaza (brez aktivnosti ali pretoka)
vodo več kot 1 minuto).

- 7) Indikator nizke napolnjenosti baterije – Ko se prikaže simbol, zamenjajte baterijo z novo .

Vprašanje: Zakaj iz vhodnega priključka merilnika pretoka pušča voda?

Odgovor: Puščanje vode je lahko posledica:

1. Filter ni pravilno nameščen.
 2. Med priključki in filtrirno blazinico je reža.
- Prepričajte se, da filter ostane v vhodni odprtini raven. Za cev pipe uporabite PTFE ali pa na priključek merilnika pretoka dodajte tesnilo.

Vprašanje: Ali lahko merilnik pretoka uporabim za merjenje zraka ali tople vode?

Odgovor: Merjenje zraka ni priporočljivo. Za vročo vodo strogo upoštevajte Preverite, da temperatura vode ne presega 45 °C (113 °F).

Q: Kaj naj storim, če merilnik pretoka ne deluje?

Odgovor: Preverite, ali je baterija vstavljena v pravilni smeri. Če ni, odstranite baterijo in jo ponovno vstavite, pri čemer se prepričajte, da je pozitivni pol baterije obrnjen navzven in da so priključki baterije čisti in brez rje.

Vprašanje: Zakaj se pretok vode zmanjšuje?

Odgovor: Morda je filter zamašen s prahom ali majhno umazanijo. Zamenjajte filter merilnika pretoka z novim.

OPOZORILO

NEVARNOST ZADUŠITVE : Ta izdelek vsebuje gumb ali gumbasta baterija.

V primeru zaužitja lahko pride do SMRTNE SMRTI ali hudih poškodb .

Pogoltnjena gumbasta ali kovancasta baterija lahko povzroči notranje kemične opekline že v 2 urah.

Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.

Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali vstavljena v kateri koli del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč .



Digitalni mjerač protoka vode na crijevu (LCD)




Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

SGS05

Upute za uporabu

PREGLED PROIZVODA

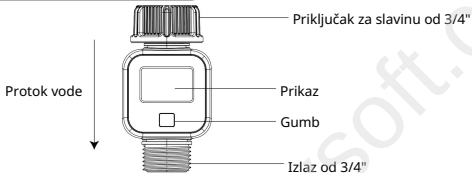

*Ulaz proizvoda može biti izrađen od plastike ili bakra.
Dostava prema trenutnoj narudžbi.



Plastični ulaz



Ulaz bakra

TEHNIČKI PODACI


Protok vode	1–45,5 l/min (12,0 gal/min)
Maksimalna potrošnja vode	99999 l/99999 galona
Radni tlak	0,5–8 bara
Maksimalni protok	45,5 l/min ili 12,0 galona/min
Tolerancija mjerenja	±5%
Temperatura vode	4,5–45 °C, 40,1–113 °F
Model baterije	CR2032 3V
Prikladno za	Sustav za navodnjavanje, standardno crijevo za slavinu od 3/4 inča

*Kada protok prijeđe 45,5 L/min ili 12,0 GPM, LCD će prikazati HH.H.

BRZA UGRADNJA




Korak 1: Uхватите stražnji poklopac mjerača protoka rukom.



Korak 2: Umetnite bateriju i pustite da pozitivni pol baterije bude okrenut prema van.

BRZA UGRADNJA

Pritisnite gumb za prebacivanje između ova četiri načina rada:

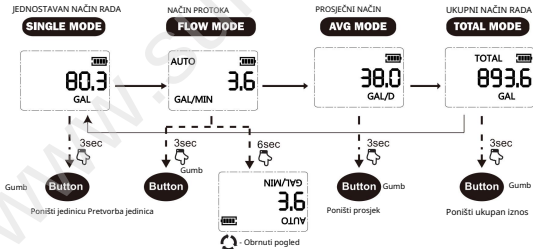

- 1) Pojedinačni način rada – mjeri jednokratnu potrošnju vode. Pritiskom na gumb prikazat će se posljednja potrošnja vode. Držanjem gumba 3 sekunde potrošnja će se resetirati na nulu.
Sljedeći put kada zalijevate, zaslon će se resetirati na 0.

Način protoka – mjeri brzinu protoka vode u stvarnom vremenu.

Kada voda teče kroz mjerač protoka, LCD zaslon se aktivira i prikazuje trenutni protok u GAL/min ili L/min.

- 3) AVG način rada – Prikazuje prosječnu dnevnu potrošnju vode za posljednjih 7 dana.

Pritisnite gumb za prikaz prosječne potrošnje vode u posljednjih 7 dana.
Držite gumb 3 sekunde za resetiranje prosjeka.

- 4) Ukupni način rada – Prikazuje ukupnu potrošnju vode.

Pritisnite gumb, na zaslonu će se prikazati ukupna potrošnja vode, maksimalno 99999 l / 99999 galona. Držite gumb pritisnut 3 sekunde da biste ukupnu vrijednost resetirali na nulu.

- 5) Prebacivanje L i GAL – U načinu protoka držite pritisnut gumb pritisnuto 3 sekunde za prebacivanje formata između L/min i GAL/min.

- 6) Način mirovanja – bez prikaza (nema aktivnosti ili nema protoka) (vodu dulje od 1 minute).

- 7) Indikator slabe baterije – Zamijenite bateriju novom kada se pojavi simbol.

Pitanje: Zašto voda curi iz ulaznog priključka mjerača protoka?

Odgovor: Curenje vode može biti uzrokovano:

1. Filter nije ispravno instaliran.
2. Postoji razmak između konektora i filtera.

Pazite da filter ostane ravan u ulaznom otvoru. Upotrijebite PTFE za spajanje slavine ili dodajte podlošku na priključak mjerača protoka.

Pitanje: Mogu li koristiti mjerač protoka za mjerenje zraka ili tople vode?

Odgovor: Mjerenje zraka se ne preporučuje. Za toplu vodu, molimo strogo Provjerite da temperatura vode ne prelazi 45 °C (113 °F).

Q: Što trebam učiniti ako mjerač protoka ne radi?

Odgovor: Provjerite je li baterija umetnuta u ispravnom smjeru. Ako nije, izvadite bateriju i ponovno je umetnite, pazeći da je pozitivni pol baterije okrenut prema van te da su terminali baterije čisti i bez hrđe.

Pitanje: Zašto se protok vode smanjuje?

Odgovor: Možda je filter začepljen prašinom ili sitnom prljavštinom. Zamijenite filter mjerača protoka novim.

UPOZORENJE

OPASNOST OD GUŠENJA : Ovaj proizvod sadrži gumb ili bateriju u obliku kovanice.

SMRT ili teške ozljede mogu nastupiti ako se proguta .

Progutana gumbasta ili kovanasta baterija može uzrokovati unutarnje kemijske opekline za samo 2 sata.

DRŽITE NOVE I rabljene baterije IZVAN DOHVATA DJECE

Ako sumnjate da je baterija progutana ili umetnuta u bilo koji dio vašeg tijela, odmah potražite liječničku pomoć .

