



PRESTIGIO NOBILE

**Čtečka elektronických knih
PER3274B**

Obsah

Zřeknutí se odpovědnosti	3
Úvod	3
Obsah balení	4
Jak začít	5
Nabíjení čtečky	6
Zapnutí/vypnutí, reset zařízení, vložení Micro SD karty	7
Hlavní nabídka	8
Historie prohlížeče	9
Elektronické knihy	11
Hudba	14
Video	18
Fotografie	20
Záznam	21
Prohlížeč	22
Rádio	23
Nastavení	25
Kalendář	28
Hledat	29
Uživatelská příručka	31
Poznámkový blok	32
Kalkulačka	33
Hry	34
Magic Makeup	35
Technické parametry produktu	36
Technická podpora a informace o záruce	36
Autorská práva a ochranné známky	37

Zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré informace, design a specifikace uvedené v této příručce byly platné v době jejího vydání. U produktu však dochází k neustálému vývoji a zlepšování, takže u finálního zařízení lze najít určité drobné odlišnosti ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této příručce.

Úvod

Zařízení Prestigio Nobile PER3274B je čtečkou elektronických knih s barevným TFT displejem o úhlopříčce 19 cm (7 palců) a rozlišením 800 × 480.

Model PER3274B podporuje elektronické knihy s kódováním FB2, HTML atd.

Podpora 22 jazyků včetně angličtiny, ruštiny, řečtiny, polštiny, němčiny atd.

Umožňuje přehrávání zvuku i videa a prohlížení fotografií.


Integrovaná 4GB flash paměť.

Vestavěné reproduktory.

Obsah balení

1. Čtečka elektronických knih
2. Kabel USB
3. Napájecí adaptér
4. Stručný návod k obsluze v několika jazycích
5. Mezinárodní záruční list

Jak začít

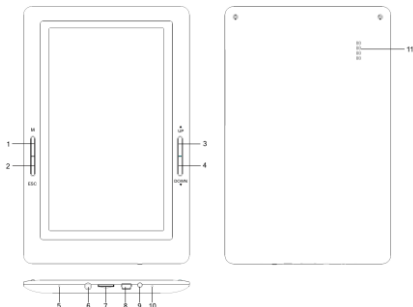

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Nabídka | Po stisku tlačítka Nabídka se otevře vyskakovací nabídka |
| 2 ZPĚT | Návrat na předchozí volbu |
| 3 NAHORU | Návrat na předchozí stránku |
| 4 DOLŮ | Skok na další stránku |
| 5 MIKROFON | Slouží k záznamu zvuku |
| 6 Konektor sluchátek | Slouží k připojení sluchátek |
| 7 Slot pro Micro SD kartu | Slouží k vložení paměťové Micro SD karty |
| 8 USB port | Slouží k připojení kabelu USB |
| 9 Hlavní vypínač | Zapnutí/vypnutí zařízení |
| 10 Reset | Po vložení malého hrotu do otvoru dojde k resetu zařízení |
| 11 Reproduktor | |

Jak začít


Nabíjení čtečky

Čtečku je třeba nabít před prvním použitím, nebo když je baterie vybitá.

Poznámka: Před prvním použitím je doporučeno baterii nabíjet po dobu 4 hodin. Běžně trvá úplné nabití zařízení přibližně 3 až 4 hodiny.

Když je baterie vybitá, což je označeno ikonou , nabíjete zařízení. Jakmile bude baterie plně nabitá, objeví se ikona .

Čtečku lze nabíjet těmito způsoby:



- Zasunutím Mini USB konektoru k USB portu na zařízení a připojením napájecího adaptéru k zásuvce ve zdi.
- Propojením USB portu na hostitelském PC se zařízením pomocí přibaleného kabelu USB.

Poznámka: Během nabíjení prostřednictvím PC není možné s čtečkou pracovat. Chcete-li čtečku během nabíjení používat, klikněte v počítači na ikonu *Bezpečně odebrat hardware*, zatímco je čtečka připojena k PC. Kliknutím na kterékoliv tlačítko na čtečce opustíte obrazovku „Připojení USB“.

Chcete-li urychlit proces nabíjení, přepněte čtečku do pohotovostního režimu.

Jak začít

Zapnutí a vypnutí čtečky


- Stiskněte hlavní vypínač a podržte jej stisknutý po dobu 5–6 sekund, čímž dojde k zapnutí čtečky – po spouštěcí obrazovce se automaticky zobrazí hlavní nabídka na **Domovské** obrazovce.
- Spuštění čtečky a načtení obsahu může několik chvil trvat.
- Pokud se čtečka nezapne, je třeba ji nabít.
- Chcete-li čtečku vypnout, stiskněte Hlavní vypínač a podržte jej po dobu 3–4 sekund.



Obnovení továrních výchozích nastavení

Pokud se zařízení nedaří spustit nebo nepracuje správně, proveďte reset zřízení stiskem tlačítka reset.

Použití Micro SD karty (není obsažena v balení)



- Micro SD kartu vložte do slotu pro Micro SD kartu.

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka se skládá ze dvou stran, mezi kterými se dá pohybovat přetažením vlevo a vpravo. Zahrnuje položky **Historie prohlížeče**, **Elektronické knihy**, **Hudba**, **Video**, **Fotografie**, **Záznam**, **Průzkumník**, **Rádio**, **Nastavení**, **Kalendář**, **Hledat**, **Uživatelská příručka**, **Poznámkový blok**, **Kalkulačka**, **Hry** a **Magic Makeup**.

Klepnutím na příslušnou ikonu vstoupíte do požadované oblasti.



Hlavní nabídka: Historie prohlížeče



Historie prohlížeče

Na obrazovce budou zobrazeny elektronické knihy čtené v minulosti. Klepnutím na příslušnou ikonu v hlavní nabídce vstoupíte do seznamu dříve otevřených elektronických knih.



- Požadovanou knihu otevřete klepnutím na její název. Soubor ze seznamu smažete klepnutím na ikonu .
- Číslo 1/360 zobrazené pod elektronickou knihou značí, že celkový počet stran je 360 a naposledy jste četli stranu 1.
- Číslo 2012-3-29 zobrazené pod elektronickou knihou značí datum, kdy jste tuto elektronickou knihu četli naposledy.

Poznámka: Pokud byla vyjmuta Micro SD karta, nebudou na ní uložené soubory v seznamu **Historie** zobrazeny.

Hlavní nabídka: Historie prohlížeče

- Klepnutím na ikonu  upravíte hlasitost, pokud přehráváte hudbu na pozadí.
- Klepnutím na ikonu  upravíte jas displeje. Celkem je k dispozici 5 úrovní jasu.
- Klepnutím na ikonu  se vrátíte do hlavní nabídky.
- Klepnutím na ikonu  se vrátíte na předchozí stránku.

Poznámka: Pokyny pro čtení naleznete v části ***Elektronické knihy***.

Hlavní nabídka: Elektronické knihy



Elektronické knihy

Čtečka Nobile PER3274B podporuje nejoblíbenější formáty elektronických knih, včetně PDF, EPUB, FB2, PDB, TXT (kód ANSI/UNICODE), HTML, RTFWTXT.

Do seznamu elektronických knih vstoupíte klepnutím na příslušnou ikonu v hlavní nabídce.

Klepnutím na ikonu  přejdete do režimu zobrazení přebalů knih.



Hlavní nabídka: Elektronické knihy

Vybráním požadované knihy zahajíte její čtení.

Položka	Popis
Napsat komentář	Klepnutím na ikonu  napíšete ke knize komentář.
Přiblížit	Klepnutím na ikonu  provedete přiblížení/oddálení. Celkem jsou k dispozici 4 úrovně přiblížení.
Záložka	Klepnutím na ikonu  vstoupíte do režimu záložek: uložit záložku, načíst záložku a smazat záložku. Můžete uložit adresu aktuální stránky a k dispozici máte 5 položek.
Přejít na stránku	Klepněte na ikonu  a napište požadované číslo stránky, poté klepněte na volbu ANO .
Režim otáčení stránek	Klepněte na ikonu  a zvolte Automatický režim nebo Manuální režim .
Automatický režim	Klepnutím na volbu Automatický režim nastavíte interval (10 s, 20 s, 30 s, 45 s a 60 s) otáčení stránek.
Jas	Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka M otevřete vyskakovací podnabídku, poté klepněte na položku Jas nebo klepněte na ikonu  nahore. Vybírat lze celkem z 5 úrovní jasu.
Otočení	Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka M otevřete vyskakovací podnabídku, poté klepněte na položku Otočení . K dispozici jsou 4 možnosti otočení.
Režim	Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka M otevřete vyskakovací podnabídku, poté klepněte na položku Režim . K dispozici je 6 režimů barvy písma a barvy pozadí.
Přehrávání hudby	Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka M

otevřete vyskakovací podnabídku, poté klepnutím na položku **Přehrávání hudby** zahajete přehrávání hudby na pozadí.

Vybrat písmo

Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka **M** otevřete vyskakovací podnabídku, poté klepněte na položku **Vybrat písmo**. K dispozici je výchozí písmo, Arial, Times New Roman a Droid Sans Fallback.


Hlavní nabídka: Hudba



Hudba

Klepnutím na příslušnou ikonu v hlavní nabídce přejdete do složky **Hudba**. Zařízení podporuje formáty MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG, WMA (bezztrátové WMA není podporováno).

Poznámka: V seznamu jsou zobrazeny i soubory uložené na Micro SD kartě.

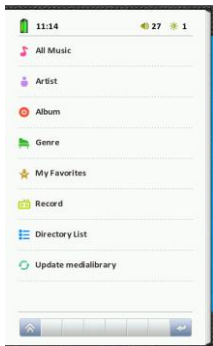

Zobrazí se položky Veškerá hudba, Interpret, Album, Žánr, Moje oblíbené, Záznam, Seznam adresářů a Aktualizovat knihovnu médií.

Hlavní nabídka: Hudba

Položka	Popis
Veškerá hudba	Seznam všech skladeb.
Aktuální přehrávání	Aktuálně přehrávané skladby.
Pokračovat v přehrávání	Naposledy přehrávané skladby.
Interpret	Seznamy alb jednotlivých interpretů.
Album	Seznam skladeb alba.
Žánr	Seznam interpretů ve stejném žánru.
Moje oblíbené	Seznam oblíbených skladeb. Klepnutím na ikonu  přidáte příslušnou hudbu do seznamu Moje oblíbené.
Nahrávat	Seznam nahraných souborů. Přehrávání všech nahraných souborů z režimu Nahrávat.
Seznam adresářů	Seznam souborů seřazený podle Flash paměti a SD karty .
Aktualizovat knihovnu médií	Slouží k aktualizaci knihovny médií.

Hlavní nabídka: Hudba

Přehrávání hudby

Hudbu přehrajete klepnutím na položku **Veškerá hudba / Aktuální hudba / Pokračovat v přehrávání hudby, Interpret, Album, Žánr, Moje oblíbené, Seznam adresářů** nebo **Přehrávání hudby** během čtení knih. Klepnutím na položku **Nahrávat** přehrajete zvukové soubory nahrané pomocí zařízení PER3274B.

Poznámka: Položka *Přehrávání hudby* během čtení přehrává pouze naposledy přehrávanou hudbu. Pokud obrazovku přehrávání hudby v nabídce Hudba opustíte,

aniž byste přehrávání zastavili, bude hudba přehrávána na pozadí.

- Klepnutím na ikonu  můžete nastavit pořadí přehrávaných skladeb: seznam nebo náhodně.
- Klepnutím na ikonu  můžete změnit styl aktuálně přehrávané hudby. K dispozici jsou položky uživatel (výchozí), nor, rock, pop, klasika, basy, jazz.
- Klepnutím na ikonu  můžete nastavit částečné opakování aktuálně přehrávané hudby. Jedním klepnutím určíte počáteční bod A a dalším klepnutím určíte koncový bod B. Hudba poté bude přehrávána od bodu A do bodu B. Následným klepnutím na ikonu bude toto opakování ukončeno.
- Klepnutím na ikonu  lze ručně



upravit ekvalizér hudby.

- Klepnutím na ikonu  přeskočíte na předchozí skladbu a klepnutím na ikonu  přeskočíte na další skladbu.
- Klepnutím na ikonu  pozastavíte přehrávání hudby a klepnutím na ikonu  budete pokračovat v přehrávání.

Hlavní nabídka: Video



Video

Klepnutím na příslušnou ikonu v hlavní nabídce vstupte do složky **Video**. Zařízení podporuje formáty 3GP, ASF, AVI, FLV, MOV, MP4, RM, RMVB (2MB/s rmvb bez podpory Real g2), VOB, WMV.



Hlavní nabídka: Video

Na obrazovce přehrávání lze provádět následující činnosti. Orientace videa je nastavena na hodnotu **Vodorovně** (vlevo). (Výchozí nastavení)

1. Klepnutím na ikonu  pozastavíte přehrávání videa a klepnutím na položku  budete v přehrávání videa pokračovat.



2. Klepnutím na ikonu  přeskočíte na předchozí videa a klepnutím na ikonu  přeskočíte na další videa.
3. Klepnutím na ikonu  přeskočíte dopředu/dozadu na určitý čas. Položka **h** značí hodinu, položka **m** minutu.
4. Klepnutím na ikonu  přejdete do režimu přes celou obrazovku nebo jej opustíte.
5. Klepnutím na ikonu  můžete upravit hlasitost nebo vybrat tichý režim.
6. Klepnutím na ikonu domů nebo ikonu zpět opustíte přehrávání aktuálního videa. Když toto video znovu otevřete, můžete si vybrat, zda chcete pokračovat v posledním přehrávání.

Hlavní nabídka: Fotografie



Fotografie

Zařízení podporuje pouze tyto formáty obrázků: JPEG, GIF, BMP a PNG. Žádné jiné formáty souborů se nezobrazí.



- Klepnutím na ikonu  provedete přiblížení/oddálení.
- Klepnutím na ikonu  přejdete do režimu přes celou obrazovku nebo jej opustíte.
- Klepnutím na ikonu  provedete otočení. K dispozici jsou 4 možnosti otočení.
- Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka **M** můžete zvolit **Automatický režim** nebo **Manuální režim**. V automatickém režimu můžete zvolit interval 5 s, 10 s, 20 s.

Poznámka: Funkci


přiblížení/oddálení lze použít pouze u formátů obrázků .JPEG, .PNG a .BMP.

Hlavní nabídka: Záznam



Záznam

Klepnutím na příslušnou ikonu v hlavní nabídce vstoupíte do složky záznamu. Záznamy lze ukládat pouze ve formátu WAV.

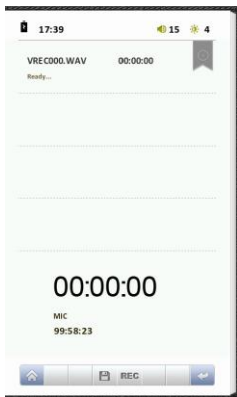

- Klepnutím na ikonu **REC** zahájíte záznam. Čím blíže bude mikrofon k zaznamenávanému objektu, tím lepší bude výsledná kvalita.
- Klepnutím na ikonu  uložíte aktuální záznam.

Poznámka: 1. Všechny zaznamenané soubory budou zobrazeny v části **Hudba/Nahrávat**.

2. Všechny soubory zaznamenané prostřednictvím vnějšího **Mikrofonu** budou uloženy s názvem souboru začínajícím na **VERC**; všechny soubory zaznamenané prostřednictvím **FM rádia** budou uloženy s názvem souboru začínajícím na **FMRC**.


Hlavní nabídka: Prohlížeč



Prohlížeč

Soubory uložené ve **Flash paměti** nebo na **SD kartě** budou zobrazeny v režimu Prohlížeč. Z tohoto adresáře můžete otevřít všechny podporované soubory.

Poznámka: Pokud je za souborem ikona , je možné smazat pouze jeden soubor, ale nikoliv celou složku.

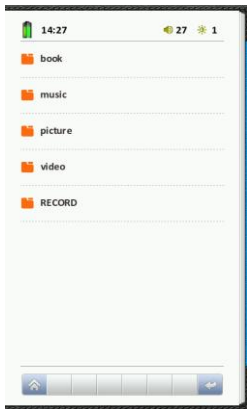

Hlavní nabídka: Rádio



Rádio

Model PER3274B podporuje funkci FM rádia. Po otevření této funkce budete vyzváni k připojení sluchátek.



- Klepnutím na ikonu  můžete vybrat položku **Automatické vyhledávání** nebo **Nahrávání z rádia**.
- **Automatické vyhledávání** bude zahájeno na frekvenci 87 MHz a v každém kroku bude přidáno 0,1 MHz. Všechny nalezené stanice budou uloženy pod názvy FM1, FM2, FM3. Do seznamu je možné uložit celkem 30 stanic.
- Vyberte položku **Nahrávání z rádia**, chcete-li zahájit nahrávání. Soubory lze následně nalézt v části **Hudba/Nahrávat**.
- Klepnutím na ikonu  smažete uloženou stanici.
- Klepnutím na ikonu  uložíte

hledanou stanici. Klepnutím na příslušnou uloženou stanici ji otevřete.

- Klepnutím na ikonu  u aktuální stanice uberete 0,1 MHz; klepnutím na ikonu  u aktuální stanice 0,1 MHz přidáte.
- Klepnutím na ikonu  můžete přejít na jinou frekvenci oblasti. K dispozici jsou položky Čína/Japonsko/USA/Evropa/Rádio Kampus.

Hlavní nabídka: Nastavení



Nastavení

Přejděte na druhou stranu hlavní nabídky tak, že přetáhnete prstem ve spodní třetině obrazovky. Objeví se položka Nastavení. Klepnutím na příslušnou ikonu vstupte do nastavení. V nabídce Nastavení jsou tři k dispozici kategorie: Zobrazení, Čas, Systém.

V nabídce **Nastavení** můžete konfigurovat následující nastavení.

Zobrazení

● Podsvícení

V této části nastavujete dobu podsvícení. K dispozici jsou položky 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s a vždy zapnuto. Podsvícení zhasne po uplynutí nastaveného času. Je-li nastavena hodnota vždy zapnuto, podsvícení samo nezhasne. Klepnete-li kdekoliv na obrazovce, podsvícení se aktivuje a můžete zařízení nadále používat.

● Jas

Úprava jasu obrazovky. Celkem je dostupných pět úrovní jasu. Jas lze také nastavit v jednotlivých rozhraních klepnutím na ikonu .

Hlavní nabídka: Nastavení

Čas

● Doba před automatickým vypnutím

Nastavte dobu před automatickým vypnutím a zařízení se vypne, jakmile během určené doby nebude provedena žádná činnost. Možné hodnoty jsou 3 minuty, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut a deaktivováno.

● Doba před uzamknutím tlačítek

Nastavte dobu před uzamknutím tlačítek a tlačítka ani dotykový displej nebudou fungovat, dokud je neodemknete stiskem hlavního vypínače. Na výběr máte možnosti 10 s, 30 s, 5 minut, 10 minut a deaktivováno.

● Doba před aktivací režimu spánku

Nastavte dobu před aktivací režimu spánku a zařízení se vypne, pokud během zadané doby nebude provedena žádná činnost.

Trojice výše uvedených nastavení vám může pomoci snížit spotřebu vašeho zařízení.

● Nastavit čas

Nastavení času zařízení. Hodina/Minuta/Rok/Měsíc/Datum je zobrazeno jako HH/MM/RR/MM/DD.

Hlavní nabídka: Nastavení

Systém

- **Jazyk**

Dostupné volby jsou angličtina, ruština, bulharština, čeština, němčina, estonština, španělština, francouzština, řečtina, chorvatština, maďarština, italština, litevština, lotyština, nizozemština, polština, rumunština, srbština, švédština, slovinština, slovenština, ukrajinština.

- **Obnovit výchozí nastavení**

Obnovení zařízení do výchozích továrních nastavení.

- **Systémové informace**

Zobrazení technických informací zařízení.

- **Kalibrace dotykového displeje**

Možnost kalibrace dotykového displeje.

Hlavní nabídka: Kalendář



Kalendář

Zobrazení roku, měsíce a dne v kalendáři. Možnost vytvoření poznámky v konkrétní dobu.



Hlavní nabídka: Kalendář

- Klepnutím na ikonu  zobrazíte všechny zapsané poznámky. Po klepnutí na tuto ikonu se zobrazí všechny zapsané poznámky a ikona zešedne. Ztmavne ikona , kterou je nyní možné vybrat. Na obrazovce se zobrazí pouze poznámky nově vytvořené v daný den.
- Klepnutím na ikonu  nebo  se rozhodnete, zda chcete u aktuálního kalendáře změnit rok/měsíc/den. Položka rok, měsíc nebo den zčervená a je možné ji změnit. Na výše uvedeném obrázku může uživatel datum měnit, pokud je červené.
- Klepnutím na ikonu  nebo  zvýšíte či snížíte hodnotu roku, měsíce nebo dne. Pokud měníte rok či měsíc, dojde ke zvýšení či snížení aktuální hodnoty o jeden rok či měsíc. Pokud měníte den, bude aktuální datum navýšeno či sníženo o jeden týden. Chcete-li zvolit kterýkoliv den v měsíci, klepněte přímo na dané datum v měsíci.
- Klepnutím na sloupec „Nová poznámka“ vytvoříte pro daný čas novou poznámku.
- Klepnutím na ikonu  zobrazíte klávesnici pro úpravu poznámky. *V současné době je k dispozici pouze anglická a ruská klávesnice.*
- Klepnutím na ikonu  aktuálně upravovanou poznámku uložíte.
- Klepnutím na ikonu  vedle dané poznámky ji smažete.


Hlavní nabídka: Hledat



Hledat

Hledání souborů v zařízení. Můžete prohledávat Všechny soubory, Hudbu, Vídea, Elektronické knihy a Fotografie.

Poznámka: Hledat lze pouze soubory uložené v integrované paměti.

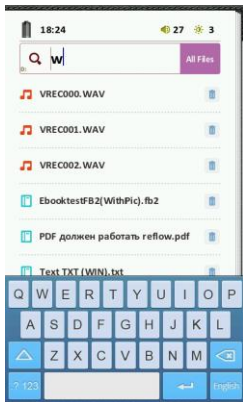

Hlavní nabídka: Uživatelská příručka



Uživatelská příručka

V zařízení je uložen Stručný návod k obsluze a tato Uživatelská příručka ve formátu PDF. Tuto Uživatelskou příručku otevřete klepnutím na příslušnou ikonu.


Poznámka: *Podrobné pokyny ke čtení této příručky naleznete v části Elektronické knihy.*

Hlavní nabídka: Poznámkový blok



Poznámkový blok

Vytváření a ukládání poznámek ve vašem zařízení. Všechny vytvořené poznámky budou zobrazeny na první obrazovce po otevření poznámkového bloku.

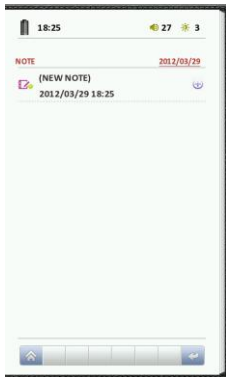

- Klepnutím na ikonu  zobrazíte klávesnici pro úpravu poznámky.
V současné době je k dispozici pouze anglická a ruská klávesnice.
- Klepnutím na ikonu  aktuálně upravovanou poznámku uložíte.
- Klepnutím na ikonu  vedle dané poznámky ji smažete.


Hlavní nabídka: Kalkulačka



Kalkulačka

Klepnutím na příslušnou ikonu můžete model PER3274B použít jako kalkulačku.

Poznámka: V okně lze zobrazit pouze 9 číslic.

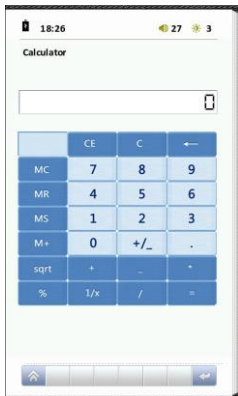

Hlavní nabídka: Hry



Hry

V zařízení PER3274B jsou nainstalovány 4 hry: LLK Games, Hledání min, Slide a Stopky.

Hlavní nabídka: Magic Makeup



Magic Makeup

Klepnutím na příslušnou ikonu změníte pozadí hlavní nabídky. Na výběr je 5 obrázků pozadí.

Poznámka: *Uživatelsky přizpůsobená pozadí nejsou podporována.*



Technické parametry

Displej	7" TFT
Rozlišení	800 × 480, 16:9
Formáty souborů	Knihy: PDF, EPUB, FB2, TXT (kód ANSI/UNICODE), MOBI, HTML, PDB, RTF, WTX
	Hudba: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV
	Video: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG, MKV (2MB/s rmvb bez podpory Real g2)
	Fotografie: JPEG, BMP, GIF
Skladovací teplota	Vlhkost 5 % až 95 %, -20 °C až 50 °C
Provozní teplota	Vlhkost 5 % až 95 %, 0 °C až 40 °C
Externí úložiště	Micro SD karta, až 32 GB
Zdroj napájení	DC 5V s připojením přes USB
Baterie	Vestavěný lithiová baterie, 2000 mAh
Rozměry	197,5 mm × 127 mm × 10,2mm (L × W × H)
Hmotnost	308 g

Technická podpora a informace o záruce

Technickou podporu naleznete na webu www.prestigio.com a informace o záruce se dozvíte v příloženém záručním listu.

Autorská práva a ochranné známky

Obsah tohoto zařízení, včetně log, grafiky, zvuků, obrázků, prvků designu, softwaru v tomto produktu a dokumentace (příručky, obrázky, související dokumenty atd.) jsou chráněny autorskými právy a bez povolení příslušných držitelů autorských práv nesmějí být kopírovány, upravovány či šířeny jako celek ani po částech.

Ochranná známka „Prestigio“ a loga „Prestigio“ patří společnosti Prestigio Plaza Limited. Ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich zákonných vlastníků.

Všechny předinstalované softwarové komponenty a jednotlivé programy obsažené v produktu jsou licencovány a nikoliv prodávány. Jsou licencovány za podmínek licence GNU General Public License nebo za podmínek příslušné softwarové licence dodané s konkrétním softwarem či komponentou.

Programy a softwarové komponenty distribuované za podmínek licence GNU General Public License můžete dále šířit a upravovat za podmínek příslušné licence GNU General Public License, jak je uvádí organizace Free Software Foundation. Podrobnosti o licenci naleznete na adrese <http://www.gnu.org/licenses/>.

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Zdrojový kód pro tyto programy poskytnete na vyžádání společnost Prestigio Plaza Limited.

Tento software je distribuován v naději, že bude užitečný, ale je POSKYTOVÁN NA PRINCIPU „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, vyjádřené přímo či nepřímo; dokonce i bez nepřímo vyjádřené záruky týkající se OBCHODOVATELNOSTI či VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, uspokojivé kvality (včetně bezchybnosti nebo vyhovění normám) či neporušení práv duševního vlastnictví třetích stran. Společnost Prestigio Plaza Limited ani žádný z autorů či distributorů softwaru a komponent obsažených v tomto produktu NENÍ odpovědný za jakékoliv škody, včetně náhodných a následných škod, vzniklých z používání produktu.