

Magnetický stativ MagnetStick Pro (1540mm)

1540mm



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU


Materiál: ABS + hliníková slitina
Držák smartphonu: Magnetický kroužek
+ svorka
Délka složeného výrobku: 250 mm
Délka rozloženého výrobku: 1540 mm
Rozměry výrobku: 250 x 64 x 54 mm
Hmotnost: 266 g

BALENÍ

Stativ 1 ks
Kabel 1 ks
Magnetický kroužek 1 ks
Uživatelská příručka 1 ks
Samolepky 1 ks

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Mechanická svorka / Magnetický kroužek
2. Teleskopický stojan
3. Dálkové ovládání
4. Stativ

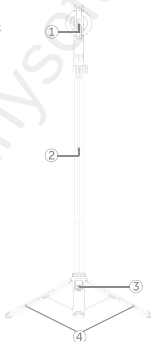

OBSLUHA VÝROBKU

1. Upevněte si chytrý telefon mechanickou svorkou nebo magnetickým kroužkem a nastavte úhel, který potřebujete pro fotografování.



2. Teleskopický stativ se používá k nastavení výšky zařízení.

3. Stiskněte tlačítko „Push“ a rozevřete nohy stativu, abyste zařízení stabilně umístili na rovný povrch.



4. Chcete-li dálkový ovladač vyjmout, nejprve vytáhněte teleskopický stojan a poté jej posuňte nahoru, abyste dálkový ovladač vyjmuli.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1. Sejměte dálkový ovladač ze stativu.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapněte nebo vypněte dálkový ovladač.
3. Po zapnutí dálkového ovladače začne indikátor připojení blikat. Pomocí funkce Bluetooth na vašem smartphonu vyhledejte a připojte se k dálkovému ovladači (název dálkového ovladače je Magnet Stick Pro). Po úspěšném připojení indikátor zhasne.
4. Po připojení zařízení k smartphonu krátce stiskněte tlačítko napájení a poříďte snímek nebo spusťte nahrávání.
5. Pokud je selfie tyč po zapnutí dálkového ovladače již připojena k smartphonu, připojení se automaticky obnoví.
6. Připojte jeden konec kabelu k USB portu napájecího adaptéru a druhý konec k portu typu C na zařízení. Indikátor se během nabíjení rozsvítí červeně a po dokončení nabíjení zhasne.



VAROVÁNÍ

Toto zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte o opravu či úpravu sami, protože manipulace s konstrukcí může narušit jeho integritu a vést k poškození nebo snížení výkonu.

Nepřetěžujte stativ, abyste předešli poškození.

Při nastavování výšky a úhlů stativu postupujte opatrně, abyste předešli náhodnému poškození nebo pádu zařízení.

Nikdy nenechávejte stativ s nainstalovaným zařízením bez dozoru, zejména za větrného počasí.

Nepoužívejte stativ za vysoké vlhkosti nebo deště, pokud není pro takové podmínky navržen, aby se zabránilo korozi a poškození.

Výrobek je vybaven vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Při likvidaci prosím neznečišťujte životní prostředí. Snažte se ji zlikvidovat odděleně a ekologicky šetrným způsobem.

Pokud tak neučiníte, může se výrobek stát nefunkčním a záruka ztratí platnost

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!



VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené bezpečnostní pokyny,
jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem,
poškození nebo jinému poškození!



MAGNET STICK PRO

Selfie Stick Tripod

1540mm



User Manual

prove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+aluminum alloy

Smartphone mount:

Magnetic Ring+clamp

Folded length: 250mm

Unfolded length: 1540mm

Product size: 250x64x54mm


Weight: 266g

PACKAGE

- Tripod x1
- Cable x1
- Magnetic ring x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Mechanical clamp /
Magnetic Ring
2. Telescopic stand
3. Remote control
4. Tripod

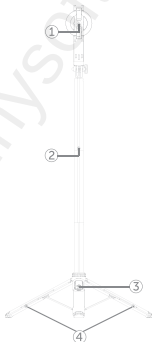

PRODUCT OPERATION

1. Fix your smartphone with the mechanical clamp or magnetic ring and adjust the angle you need for shooting.



2. The telescopic tripod stand is used to adjust the height of the device.
3. Press the "Push" button and open the tripod legs to place the device stably on a flat surface.



4. To remove the remote control, first pull out the telescopic stand, and then slide it upward to remove the remote control.

REMOTE CONTROL

1. Remove the remote control from the tripod.
2. Long press the power button to turn the remote control on or off.
3. When the remote control is turned on, the connection indicator starts blinking. Use the Bluetooth function on your smartphone to find and connect to the remote control (The name of the remote control is Magnet Stick Pro). When the connection is successful, the indicator goes off.
4. When the device is connected to your smartphone, shortly press the power button to take a picture or start recording.
5. After turning on the remote control, if the selfie stick has already been connected to a smartphone, the connection will be restored automatically.
6. Connect one end of the cable to the USB port of the power adapter and the other end to the Type-C port of the device. The indicator lights up red while charging and goes out when charging is complete.



WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this device yourself, as tampering with the structure may compromise its integrity and result in damage or reduced performance.
- Do not overload the tripod to avoid damage.
- Proceed with caution when adjusting the height and angles of the tripod to avoid accidentally damaging or dropping the device.
- Never leave the tripod with the device installed unattended, especially in windy conditions.
- Avoid using the tripod in high humidity or rain conditions unless it is designed for such conditions to prevent corrosion and damage.
- The product is equipped with a built-in rechargeable lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to do so may result in the product becoming inoperable and void the warranty.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+Aluminiumlegierung

Smartphonehalterung:

Magnetic Ring+Klemme

Länge zusammengeklappt: 250mm

Länge ausgeklappt 1540mm

Produktgröße: 250x64x54mm


Gewicht: 266g

PAKET

- Stativ x1
- Kabel x1
- Magnetring x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Mechanische Klemme/
Magnetring
2. Teleskopständer
3. Fernbedienung
4. Stativ

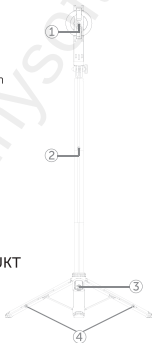

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Befestigen Sie das Smartphone mit einer mechanischen Klemme oder einem Magnetring und stellen Sie den für die Aufnahme erforderlichen Winkel ein.



2. Der Teleskop-Stativständer dient zur Einstellung der Montagehöhe des Gerätes.
3. Drücken Sie die „Push“-Taste und öffnen Sie die Beine des Stativs, um das Gerät stabil auf einer ebenen Fläche zu installieren.



4. Um die Fernbedienung zu entfernen, ziehen Sie zuerst den Teleskopständer heraus, schieben Sie ihn dann nach oben und entfernen Sie die Fernbedienung.

FERNBEDIENUNG

1. Entfernen Sie die Fernbedienung vom Stativ.
2. Drücken Sie lange auf den Netzschalter, um die Fernbedienung ein- oder auszuschalten.
3. Nach dem Einschalten der Fernbedienung beginnt die Verbindungsanzeige zu blinken. Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, um die Fernbedienung zu finden und sich mit ihr zu verbinden (Name der Fernbedienung ist Magnet Stick Pro). Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Anzeige.
4. Wenn das Gerät mit dem Smartphone verbunden ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um ein Bild aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten.
5. Wenn der Selfie-Stick nach dem Einschalten der Fernbedienung bereits mit dem Smartphone verbunden war, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.
6. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende mit dem Typ-C-Anschluss des Geräts. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



WARNUNG

- Zerlegen Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Manipulationen am Design seine Integrität beeinträchtigen und zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
- Überlasten Sie das Stativ nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Seien Sie beim Einstellen der Höhe und des Winkels des Stativs vorsichtig, um eine versehentliche Beschädigung oder ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.
- Lassen Sie das Stativ mit montiertem Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere bei windigem Wetter.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Stativs bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen, es sei denn, es ist für solche Bedingungen ausgelegt, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte belasten Sie bei der Entsorgung nicht die Umwelt. Versuchen Sie, es getrennt und ökologisch zu entsorgen.

Ein Verstoß gegen die Betriebsvorschriften kann zum Verlust der Produktleistung und zum Verlust der Garantie führen.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+stop aluminium

Mocowanie smartfona:

Magnetic Ring+zacisk

Długość po złożeniu: 250mm

Długość po rozłożeniu: 1540mm

Rozmiar produktu: 250x64x54mm


Waga: 266g

PAQUET

- Statyw x1
- Kabel x1
- Pierścień magnetyczny x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Zacisk mechaniczny/
pierścień magnetyczny
2. Stojak teleskopowy
3. Zdalne sterowanie
4. Statyw

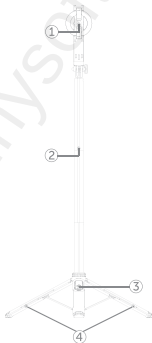

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Zamocuj smartfon za pomocą mechanicznego zacisku lub pierścienia magnetycznego i dostosuj kąt potrzebny do fotografowania.



2. Teleskopowy statyw trójnożny służy do regulacji wysokości montażu urządzenia.
3. Naciśnij przycisk „Push” i rozsuń nogi statywu, aby zapewnić stabilną instalację urządzenia na płaskiej powierzchni.



4. Aby wyjąć pilota, najpierw wyciągnij stojak teleskopowy, a następnie przesunij go do góry i wyjmij pilota.

ZDALNE STEROWANIE

1. Zdejmij pilota ze statywu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć pilota.
3. Po włączeniu pilota wskaźnik połączenia zaczyna migać. Użyj funkcji Bluetooth w swoim smartfonie, aby znaleźć pilota i połączyć się z nim (nazwa pilota to Magnet Stick Pro). Po udanym połączeniu wskaźnik zgaśnie.
4. Gdy urządzenie jest połączone ze smartfonem, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie.
5. Po włączeniu pilota, jeżeli selfie stick był już podłączony do smartfona, połączenie zostanie automatycznie przywrócone.
6. Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi koniec do portu Type-C urządzenia. Wskaźnik świeci się na czerwono podczas ładowania i gaśnie po zakończeniu ładowania.



OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać ani modyfikować tego urządzenia samodzielnie, ponieważ ingerencja w konstrukcję może naruszyć jego integralność i spowodować uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności.
- Nie przeciążaj statywu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji wysokości i kąta statywu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub upuszczenia urządzenia.
- Nigdy nie zostawiaj statywu z zamontowanym urządzeniem bez nadzoru, zwłaszcza przy wietrznej pogodzie.
- Unikaj używania statywu w warunkach dużej wilgotności lub deszczu, chyba że jest on przeznaczony do takich warunków, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Produkt wyposażony jest we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas utylizacji nie zanieczyszczaj środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i ekologicznie.

Naruszenie zasad użytkowania może skutkować utratą wydajności produktu i utratą gwarancji.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PRODUCT WITH LOVE

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz



Join Provee on
social media!

Mágneses állvány MagnetStick Pro (1540 mm)

1540mm



Felhasználói kézikönyv

prove

Köszönjük, hogy a Proove-ot választotta! Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: ABS + alumíniumötvözet

Okostelefon tartó: Mágneses gyűrű + bilincs

Összehajtott termék hossza: 250 mm

A kibontott termék hossza: 1540 mm

Termék méretei : 250 x 64 x 54 mm

Súly: 266 g

CSOMAGOLÁS

1 db állvány

Kábel 1 db.

Mágneses gyűrű 1 db.

Használati útmutató 1 db.

Matricák 1 db.

TERMÉK RÉSZLETEI

1. Mechanikus szorító / Mágneses gyűrű 2.

Teleszkópos állvány 3.

Távírányító 4. Háromlábú állvány



TERMÉK MŰ KÖDÉSE

1. Rögzítse okostelefonját a mechanikus szorítóval vagy a mágneses gyűrűvel, és állítsa be a fényképezéshez szükséges szöget.



2. A teleszkópos állvány a készülék magasságának beállítása érdekében szolgál.

3. Nyomja meg a „Nyomás” gombot, és terpesztse szét az állvány lábait, hogy a készüléket stabilan, sík felületre helyezze.



4. A távirányító távolsági távolsághoz először húzza ki a teleszkópos állványt, majd csúsztassa felfelé a távirányító távolsághoz.

TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Vegye le a távirányítót az állványról.
2. A távirányítót be- vagy kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot .
3. A távirányítót bekapcsolása után a csatlakozásjelző villogni kezd . Használd az okostelefonod Bluetooth funkcióját a távirányítót (a távirányítót neve Magnet Stick Pro) megkereséséhez és csatlakoztatásához . A sikeres csatlakozás után a jelző fény kialszik .
4. Miután csatlakoztatta az eszközt az okostelefonhoz, röviden nyomja meg a bekapcsológombot a kép készítésehez vagy a felvétel elindításához.
5. Ha a szelfibot már be van kapcsolva a távirányítót bekapcsolása után okostelefonhoz csatlakoztatva, a kapcsolat automatikusan helyreáll.
6. Csatlakoztassa a kábel egyik végét a hálózati adapter USB-portjához, a másik végét pedig a készülék Type-C portjához. A jelző fény töltés közben pirosan világít, majd a töltés befejezése után kialszik .



FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje szét a készű léket, és ne próbálja meg saját maga megjaví tani vagy módosí tani, mert a szerkezet megváltoztatása károsí thatja a készű léket. épségét, ami károsodáshoz vagy teljesí tménycsökkenéshez vezethet.

A sérű lések elkerű lése érdekében ne terhelje túl az állványt .

Legyen óvatos az állvány magasságának és szögeinek beállí tásakor , hogy elkerű lje a készű lék véletlen sérű lését vagy leejtését .

Soha ne hagyjon felű gyelet nélkü l állványt felszerelt felszereléssel, kü lönösen szeles idő ben.

Ne használja az állványt magas páratartalom vagy eső esetén, kivéve, ha ilyen körű lményekre tervezték a korrózió és a károsodás megelő zése érdekében.

A termék beépí tett, újratölthető lí tium-ion akkumulátorral van felszerelve. Kérjű k, ne szennyezze a környezetet a hulladékkezelés során . Próbálja meg elkű lőnítve és környezetbarát módon ártalmatlaní tani .

Ennek elmulasztása a termék mű kö désképtelenségét és a garancia érvénytelení tését okozhatja .

Beszállí tó/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

PROD
UCT
WITH
LOVE



11x: Próbáld az
újratöltő modult



FIGYELMEZTETÉS

Kérjük figyeltetni a fenti biztonsági utasításokat,
különösen a zsebkészlet, áramútelő,
kár vagy egyéb kár



Trepied magnetic MagnetStick Pro (1540 mm)

1540mm



Manual de utilizare

prove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRII PRODUSULUI

Material: ABS + aliaj de aluminiu

Suport smartphone: Inel magnetic + clemă

Lungimea produsului pliat: 250 mm

Lungimea produsului desfăcut: 1540 mm

Dimensiuni produs : 250 x 64 x 54 mm

Greutate: 266 g

AMBALAJ

Trepied 1 buc.

Cablu 1 buc.

Inel magnetic 1 buc.

Manual de utilizare 1 buc.

Autocolante 1 buc.

DETALII PRODUS

1. Clemă mecanică / Inel magnetic 2. Stativ telescopic

3. Telecomandă 4. Trepied



FUNCȚIONAREA PRODUSULUI

1. Fixați smartphone-ul cu clema mecanică sau inelul magnetic și reglați unghiul de care aveți nevoie pentru fotografiere.



2. Trepiedul telescopic este utilizat pentru a regla înălțimea dispozitivului.

3. Apăsăți butonul „Push” și depărtați picioarele trepiedului pentru a așeza dispozitivul stabil pe o suprafață plană.



4. Pentru a scoate telecomanda, trageți mai întâi de suportul telescopic, apoi glisați-l în sus pentru a scoate telecomanda .

TELECOMANDĂ

1. Scoateți telecomanda de pe trepied.
2. Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni sau opri telecomanda .
3. După pornirea telecomenzii, indicatorul de conectare va începe să clipească. Folosește funcția Bluetooth a smartphone-ului tău pentru a căuta și a te conecta la telecomanda (numele telecomenzii este Magnet Stick Pro). Indicatorul se va stinge după conectarea reușită .
4. După conectarea dispozitivului la smartphone, apăsați scurt butonul de pornire pentru a face o fotografie sau a începe înregistrarea.
5. Dacă stick-ul pentru selfie este deja pornit după pornirea telecomenzii conectat la smartphone, conexiunea va fi restabilită automat.
6. Conectați un capăt al cablului la portul USB al adaptorului de alimentare și celălalt capăt la portul Type-C de pe dispozitiv. Indicatorul se va aprinde în roșu în timpul încărcării și se va stinge când încărcarea este completă.



AVERTIZARE

Nu dezasamblați acest dispozitiv și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur, deoarece modificarea structurii îl poate deteriora. Integritatea sa și poate duce la deteriorarea sau la reducerea performanței.

Nu supralîncărcați trepiedul pentru a evita deteriorarea.

Aveți grijă când reglați înălțimea și unghiurile trepiedului pentru a evita deteriorarea accidentală sau scăparea dispozitivului.

Nu lăsați niciodată un trepied cu echipamentul instalat nesupravegheat, mai ales pe vreme de vânt .

Nu utilizați trepiedul în condiții de umiditate ridicată sau ploale, cu excepția cazului în care concepute pentru astfel de condiții pentru a preveni coroziunea și deteriorarea.

Produsul este echipat cu o baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată .

Vă rugăm să nu poluați mediul înconjurător atunci când îl aruncați . Încercați să îl aruncați separat și într-un mod ecologic .

Nerespectarea acestei prevederi poate face produsul inoperabil și anula garanția.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

PROD
UCT
WITH
LOVE



11c: Pentru se
soud modat



AVERTIZARE

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de siguranță de mai
sus, altfel poate provoca incendiu, electrocutare,
daune sau alte victime.



Магнитен статив Magnet StickPro (1540 мм)

1540mm



Ръководство за потребителя

prove

Благодарим ви, че избрахте Proov в Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате продукта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал: ABS + алуминиева сплав

Държач за смартфон: Магнитен пръстен + скоба

Дължина на съгнат продукт: 250 мм

Дължина на разгънат продукт: 1540 мм

Размери на продукта : 250 x 64 x 54 мм

Тегло: 266 г

ОПАКОВКА

Статив 1 бр.

Кабел 1 бр.

Магнитен пръстен 1 бр.

Ръководство за потребителя 1 бр.

Стикери 1 бр.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА

1. Механична скоба / Магнитен пръстен 2.

Телескопична стойка 3.

Дистанционно

управление 4. Статив



РАБОТА С ПРОДУКТА

1. Фиксирайте смартфона си с механичната скоба или магнитния пръстен и регулирайте ъгъла, от който се нуждаете за снимане.



2. Телескопичният статив се използва за регулиране на височината на устройството.

3. Натиснете бутона „Push“ и разтворете краката на статива, за да поставите устройството стабилно върху равна повърхност.



4. За да извадите дистанционното управление, първо издърпайте телескопичната стойка, след което я плъзнете нагоре, за да извадите дистанционното управление .

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. Свалете дистанционното управление от статива.
2. Натиснете продължително бутона за захранване, за да включите или изключите дистанционното управление.
3. След включване на дистанционното управление, индикаторът за връзка ще започне да мига. Използвайте Bluetooth функцията на вашия смартфон, за да търсите и да се свържете с дистанционното управление (името на дистанционното управление е Magnet Stick Pro). Индикаторът ще се изключи след успешно свързване.
4. След като свържете устройството със смартфона си, натиснете кратко бутона за захранване, за да направите снимка или да започнете запис.
5. Ако selfie stickът е вече включен след включване на дистанционното управление свързан със смартфона, връзката ще се възстанови автоматично.
6. Свържете единия край на кабела към USB порта на захранващия адаптер, а другия край към Type-C порта на устройството. Индикаторът ще свети в червено по време на зареждане и ще се изключи, когато зареждането приключи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разглобявайте това устройство и не се опитвайте да го ремонтирате или модифицирате сами, тъй като евентуална намеса в конструкцията му може да го повреди, неговата цялост и да доведат до повреда или намалена производителност.

Не претоварвайте статива, за да избегнете повреда.

Бъдете внимателни, когато регулирате височината и ъглите на статива, за да избегнете случайно повреждане или изпускане на устройството.

Никога не оставяйте статив с монтирано оборудване без надзор, особено при ветровито време.

Не използвайте статива при висока влажност или дъжд, освен ако проектирани за такива условия, за да предотвратят корозия и повреди.

Продуктът е оборудван с вградена презареждаща се литиево-йонна батерия. Моля, не замърсявайте околната среда, когато го изхвърляте. Опитайте се да го изхвърляте отделно и по екологично чист начин.

Неспазването на това може да направи продукта неизползваем и гаранцията да бъде анулирана.

Доставчик/Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

PROD
UCT
WITH
LOVE



It's People at
good modat



pozor!
Možná, sledujte instrukce za bezpečnost po-
pravení, v případě toho může do přístroje
přijít, pokud je to třeba



Magnetni stativ MagnetStick Pro (1540 mm)

1540mm



Uporabniški priročnik

prove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo.

PARAMETRI IZDELKA

Material: ABS + aluminijeva zlitina

Držalo za pametni telefon: Magnetni obroč + sponka

Dolžina zloženega izdelka: 250 mm

Dolžina razgrnjenega izdelka: 1540 mm

Dimenzije izdelka : 250 x 64 x 54 mm

Teža: 266 g

EMBALAŽA

Stativ 1 kos.

Kabel 1 kos.

Magnetni obroč 1 kos.

Uporabniški priročnik 1 kos.

Nalepke 1 kos.

PODROBNOSTI O IZDELKU

1. Mehanska sponka / Magnetni obroč 2.

Teleskopsko stojalo 3.

Daljinski upravljalnik 4.

Stativ



DELOVANJE IZDELKA

1. Pametni telefon pritrdite z mehansko sponko ali magnetnim obročem in prilagodite kot, ki ga potrebujete za fotografiranje.



2. Teleskopski stativ se uporablja za nastavitev višine naprave.

3. Pritisnite gumb »Potisni« in razširite noge stojala, da napravo stabilno postavite na ravno površino.



4. Za odstranitev daljinskega upravljalnika najprej izvlcite teleskopsko stojalo, nato pa ga potisnite navzgor, da odstranite daljinski upravljalnik .

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

1. Odstranite daljinski upravljalnik s stojala.
2. Za vklop ali izklop daljinskega upravljalnika dolgo pritisnite gumb za vklop .
3. Po vklopu daljinskega upravljalnika bo indikator povezave začel utripati.
Za iskanje in povezavo daljinskega upravljalnika (ime daljinskega upravljalnika je Magnet Stick Pro) uporabite funkcijo Bluetooth na pametnem telefonu . Indikator se bo po uspešni povezavi izklopil.
4. Ko napravo povežete s pametnim telefonom, na kratko pritisnite gumb za vklop, da posnamete sliko ali začnete snemati.
5. Če je palica za selfije že vklopljena po vklopu daljinskega upravljalnika ko je vzpostavljena povezava s pametnim telefonom, se bo povezava samodejno obnovila.
6. En konec kabla priključite v vrata USB napajalnika, drugi konec pa v vrata Type-C na napravi. Indikator bo med polnjenjem svetil rdeče in se bo ugasnil, ko bo polnjenje končano.



OPOZORILO

Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte sami popravljati ali spreminjati, saj lahko poseganje v njeno strukturo poškoduje napravo. njegovo celovitost in povzročiti poškodbe ali zmanjšano delovanje.

Ne preobremenjujte stojala, da preprečite poškodbe.

Pri nastavljanju višine in kotov stojala bodite previdni, da preprečite nenamerno poškodbo ali padec naprave.

Stojala z nameščeno opremo nikoli ne puščajte brez nadzora, še posebej v vetrovnem vremenu.

Ne uporabljajte stojala pri visoki vlažnosti ali dežju, razen če zasnovano za takšne pogoje, da se prepreči korozija in poškodbe.

Izdelek je opremljen z vgrajeno polnilno litij-ionsko baterijo.

Pri odstranjevanju ne onesnažujte okolja . Poskusite ga odstraniti ločeno in na okolju prijazen način.

Če tega ne storite, lahko izdelek postane neuporaben in garancija ne velja več.

Dobavitelj/Distributor
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praha 9
Česka republika
www.sunnysoft.cz

PROD
UCT
WITH
LOVE



11c: Prejmite se
sposobno!



OPOZORENJE

Prosimo, upoštevajte zgornja varnostna navodila, sicer
lahko pride do požara, električnega udara,
škoda ali druge škode



Magnetski tronožac MagnetStick Pro (1540 mm)

1540mm



Korisnički priručnik

prove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA

Materijal: ABS + aluminijska legura

Držač za pametni telefon: Magnetski prsten + stezaljka

Duljina sklopljenog proizvoda: 250 mm

Duljina rasklopljenog proizvoda: 1540 mm

Dimenzije proizvoda : 250 x 64 x 54 mm

Težina: 266 g

PAKIRANJE

Tronožac 1 kom.

Kabel 1 kom.

Magnetski prsten 1 kom.

Korisnički priručnik 1 kom.

Naljepnice 1 kom.

DETALJI PROIZVODA

1. Mehanička stezaljka / Magnetski prsten
2. Teleskopski stakal
3. Daljinski upravljač
4. Tronožac



RAD PROIZVODA

1. Pričvrstite pametni telefon mehaničkom stezaljkom ili magnetskim prstenom i podesite kut koji vam je potreban za snimanje.



2. Teleskopski tronožac koristi se za podešavanje visine uređaja.

3. Pritisnite gumb „ Push“ i raširite noge stativa kako biste uređaj stabilno postavili na ravnu površinu.



4. Za uklanjanje daljinskog upravljača, prvo izvucite teleskopski stalak, a zatim ga pomaknite prema gore kako biste uklonili daljinski upravljač .

DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. Skinite daljinski upravljač sa stativa.
2. Dugo pritisnite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili daljinski upravljač .
3. Nakon uključivanja daljinskog upravljača, indikator veze će početi treptati. Pomoću Bluetooth funkcije na pametnom telefonu potražite i povežite se s daljinskim upravljačem (naziv daljinskog upravljača je Magnet Stick Pro). Indikator će se isključiti nakon uspješnog povezivanja.
4. Nakon što uređaj povežete s pametnim telefonom, kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste snimili fotografiju ili započeli snimanje.
5. Ako je selfie štap već uključen nakon uključivanja daljinskog upravljača povezan s pametnim telefonom, veza će se automatski obnoviti.
6. Spojite jedan kraj kabela na USB priključak adaptera za napajanje, a drugi kraj na Type-C priključak na uređaju. Indikator će svijetliti crveno tijekom punjenja i ugasiti se kada je punjenje završeno.



UPOZORENJE

Nemojte rastavljati ovaj uređaj niti ga pokušavati sami popraviti ili modificirati, jer neovlašteno diranje strukture može oštetiti uređaj, njegov integritet i dovesti do oštećenja ili smanjenih performansi.

Ne preopterećujte tronožac kako biste izbjegli oštećenja.

Budite oprezni prilikom podešavanja visine i kutova tronožca kako biste izbjegli slučajno oštećenje ili ispuštanje uređaja.

Nikada ne ostavljajte stativ s instaliranom opremom bez nadzora, posebno po vjetrovitom vremenu.

Ne koristite tronožac pri visokoj vlažnosti ili kiši, osim ako dizajniran za takve uvjete kako bi se spriječila korozija i oštećenja.

Proizvod je opremljen ugrađenom punjivom litij-ionskom baterijom. Molimo vas da prilikom odlaganja ne zagađujete okoliš. Pokušajte ga odložiti odvojeno i na ekološki prihvatljiv način.

Nepoštivanje ovoga može dovesti do neupotrebljivosti proizvoda i poništavanja jamstva.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

PROD
UCT
WITH
LOVE



11x: Prosim se
spust močut



UPCIZINKI

Molimo slijedite gore navedene sigurnosne upute, u
suprotnom može doći do požara, strujnog udara,
štetu ili druga štetu

